
Inspeção do circuito de comando do motor — Conjunto B

Versão do conteúdo: 0.2-provisoria

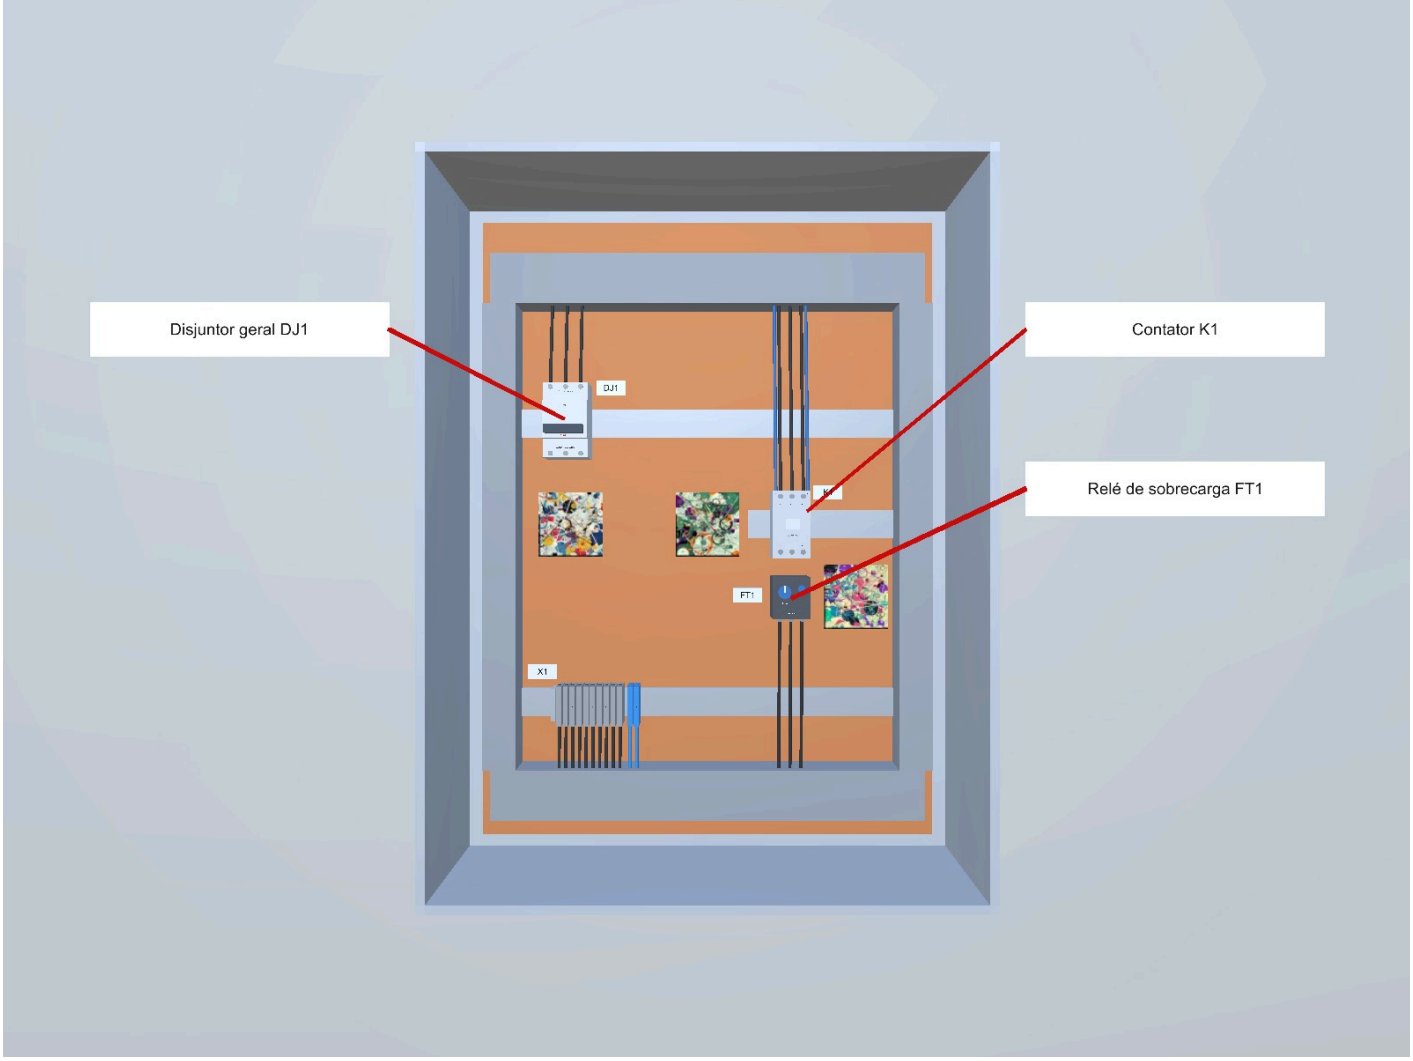

Componentes

ID	Nome	Função	Alerta de segurança
DJ1	Disjuntor geral DJ1	Liga e desliga a alimentação de todo o painel e protege contra curto-circuito.	**Ponto de seccionamento. Em um painel real, só é manuseado com EPI e autorização.**
K1	Contator K1	Chave eletromagnética que liga e desliga o motor a partir do circuito de comando.	**Bornes L1/L2/L3 podem estar energizados se o disjuntor estiver ligado.**
FT1	Relé de sobrecarga FT1	Desarma o comando do motor quando a corrente passa do valor ajustado.	**Não altere o ajuste de corrente sem orientação do responsável.**

Procedimento

Etapa	Componente	Instrução	Alerta	OK
1. Localizar o disjuntor geral	Disjuntor geral DJ1	Identifique o disjuntor geral DJ1, que alimenta o painel.	**Este treinamento usa painel desenergizado. Em campo, confirme o desligamento antes de qualquer contato.**	
2. Confirmar posição desligado	Disjuntor geral DJ1	Indique o DJ1 e verifique se a alavanca está na posição DESLIGADO.		
3. Simular bloqueio e etiquetagem	Disjuntor geral DJ1	Indique onde o cadeado e a etiqueta de bloqueio seriam instalados.	**O bloqueio impede que outra pessoa religue o circuito durante a manutenção.**	
4. Localizar o relé de sobrecarga	Relé de sobrecarga FT1	Identifique o relé de sobrecarga FT1, montado junto ao contator.		
5. Localizar o contator	Contator K1	Identifique o contator K1 do motor.		
6. Simular teste de ausência de tensão	Contator K1	Indique os bornes de entrada L1/L2/L3 do K1, onde seria feito o teste de ausência de tensão.	**Em campo, o teste de ausência de tensão é obrigatório antes de tocar nos bornes.**	
7. Identificar os terminais da bobina	Contator K1	Indique o K1 e localize os terminais da bobina A1 e A2.		
8. Identificar o botão de rearme	Relé de sobrecarga FT1	Indique o FT1 e localize o botão de rearme (reset).		
9. Conferir a identificação do circuito	Disjuntor geral DJ1	Indique o DJ1 e leia a etiqueta de identificação do circuito.		
10. Identificar o contato auxiliar	Relé de sobrecarga FT1	Indique o FT1 e localize o contato auxiliar NF 95-96.		
11. Inspecionar bornes de saída	Contator K1	Indique o K1 e observe os bornes de saída T1/T2/T3.		
12. Conferir a corrente de ajuste	Relé de sobrecarga FT1	Indique o FT1 e leia o valor de corrente no seletor de ajuste.		

13. Concluir inspeção do contator	Contator K1	Indique o K1 para registrar a inspeção do contator como concluída.		
14. Concluir inspeção do relé	Relé de sobrecarga FT1	Indique o FT1 para registrar a inspeção do relé como concluída.		
15. Simular retirada do bloqueio	Disjuntor geral DJ1	Indique o DJ1, onde o bloqueio seria retirado ao fim do serviço.	**Em campo, só quem instalou o bloqueio pode retirá-lo, e apenas com todos afastados do painel.**	