UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ALUISIO PEREIRA ALVES – RA N135891
ENZO ORLANDI GOMES – RA G788EJ5
ERICK DE BRITO CARVALHO – RA G78HED3
KAYKY CRESPO DOS SANTOS – RA G839226

GUIA DO USUÁRIO E MANUAL DE OPERAÇÃO

CINTO INTELIGENTE COM IoT E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA MONITORAMENTO DE ATIVIDADES, SINAIS VITAIS E LOCALIZAÇÃO INDOOR

Sistema de Detecção de Possíveis Quedas (OQPNB)

Vertente: SmartCity – Cidades Inteligentes e Infraestrutura Urbana

Orientador: Prof. Marco Gomes

SÃO PAULO
2026

Sumário

Seção 1 — Identificação do Ecossistema e Vertente 3
1.1 Identificação 3
1.2 Enquadramento na vertente SmartCity 3
1.3 Diagrama de arquitetura de alto nível 4
1.4 Fluxo de funcionamento 5
Seção 2 — Manual de Instalação e Montagem do Hardware 7
2.1 Lista de materiais (BOM) 7
2.2 Pinagem (pinout) 8
2.3 Diagrama esquemático e montagem 9
2.4 Especificações de alimentação 11
2.5 Fixação mecânica e encapsulamento 13
Seção 3 — Guia de Instalação e Configuração do Software 14
3.1 Requisitos mínimos 14
3.2 Configuração da borda (firmware) 14
3.3 Subida do servidor, backend e banco de dados 16
3.4 Aplicação cliente (painel) 17
Seção 4 — Módulo de Inteligência Artificial 19
4.1 Objetivo operacional 19
4.2 Dataset de treinamento e validação 19
4.3 Arquitetura do modelo e treinamento 19
4.4 Resultados e métricas 20
4.5 Declaração formal de uso de IA assistiva 21
Seção 5 — Manual de Operação e Diagnóstico 22
5.1 Partida e calibração 22
5.2 Operação diária 23
5.3 Resolução de problemas 23
5.4 Desligamento seguro e manutenção preventiva 25

Seção 1 — Identificação do Ecossistema e Vertente

1.1 Identificação

Item	Descrição
Título da solução	Cinto Inteligente com IoT e Inteligência Artificial para Monitoramento de Atividades, Sinais Vitais e Localização Indoor — Sistema de Detecção de Possíveis Quedas (OQPNB)
Vertente	**SmartCity — Cidades Inteligentes e Infraestrutura Urbana**
Instituição / curso	Universidade Paulista (UNIP) — Bacharelado em Ciência da Computação
Orientador	Prof. Marco Gomes
Ano	2026

Equipe executora

Integrante	RA	Função no projeto
Aluisio Pereira Alves	N135891	Pesquisador e redator
Enzo Orlandi Gomes	G788EJ5	Responsável pelo sistema embarcado
Erick de Brito Carvalho	G78HED3	Arquiteto de soluções e desenvolvedor de software
Kayky Crespo dos Santos	G839226	Product Owner, gerente de projeto e Scrum Master

1.2 Enquadramento na vertente SmartCity

O envelhecimento da população transforma o cuidado com idosos em um **serviço urbano**: instituições de longa permanência, unidades de saúde e programas de atendimento domiciliar dependem de equipes que não conseguem acompanhar todas as pessoas o tempo todo. Na classificação de Giffinger et al. (2007), esse domínio corresponde à dimensão de qualidade de vida (*smart living*) da cidade inteligente, e a saúde conectada é um dos principais serviços urbanos apoiados por IoT (Zanella et al., 2014; Gubbi et al., 2013).

O sistema é uma **infraestrutura de sensoriamento** para esses espaços, com as mesmas características das redes de telemetria urbana:

- **Rede fixa de sensores:** antenas instaladas no prédio captam o sinal do cinto e medem a intensidade do sinal recebido (RSSI) em cada ponto do ambiente.
- **Transporte padronizado:** os dados trafegam por Wi-Fi e MQTT, protocolo de publicação e assinatura usado em telemetria de cidades inteligentes.
- **Processamento local:** a classificação e a localização rodam no computador do prédio, sem câmeras e sem nuvem, o que reduz a latência e preserva a privacidade (LGPD).
- **Serviço de alerta:** a equipe de cuidado recebe o aviso em segundos, com a região do ambiente onde a pessoa caiu.
- **Escalabilidade:** a mesma rede pode ser replicada em vários prédios e, como evolução futura, integrada a centrais de teleassistência do município.


Problema atacado: a demora em perceber uma queda de pessoa idosa que vive ou permanece sozinha em ambiente interno. Muitas soluções dependem de a própria pessoa acionar um botão de emergência, o que nem sempre é possível após a queda. Outras usam GPS, pouco confiável em ambientes internos, ou geram alarmes falsos a cada movimento brusco.

Diferenciais da proposta: alerta automático, que não depende de quem caiu; privacidade, sem câmeras; e inovação frugal, com componentes de baixo custo e fáceis de encontrar (ESP32, MPU6050, AD8232), acessíveis a instituições e famílias.

Hipótese orientadora: um cinto com sensor inercial na cintura, classificado por Random Forest treinado em dataset público, detecta possíveis quedas com alta sensibilidade e, combinado às antenas BLE, informa a região aproximada do ambiente onde a queda ocorreu.

1.3 Diagrama de arquitetura de alto nível

Figura 1 – Arquitetura do ecossistema em camadas

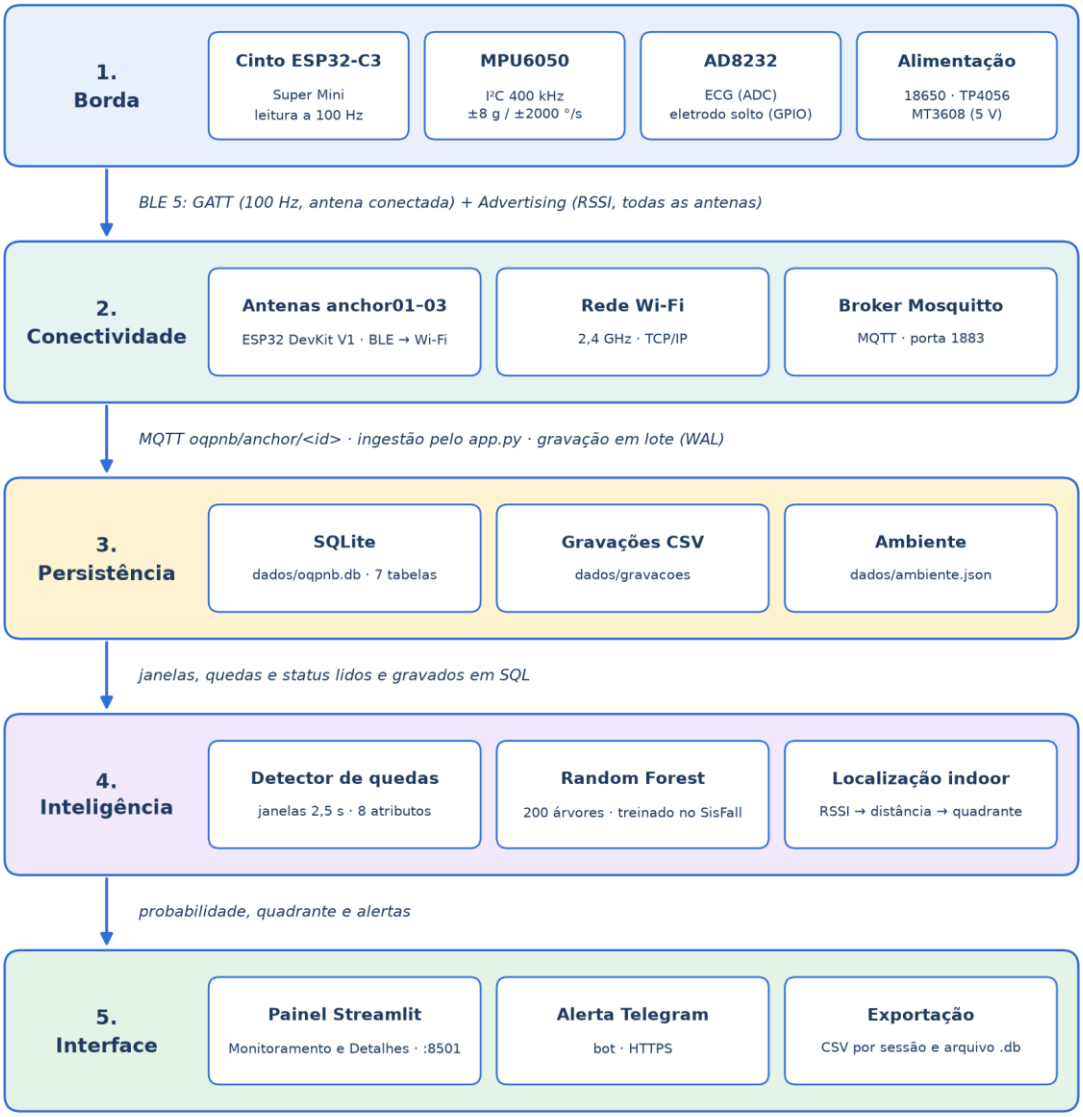

Fonte: elaborado pelos autores (2026).


Camada	Componentes	Protocolos
Borda	Cinto (ESP32-C3, MPU6050, AD8232)	I²C (MPU), ADC e GPIO (AD8232)
Conectividade	3 antenas ESP32, roteador Wi-Fi, Mosquitto	BLE 5 (GATT + Advertising), Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz, TCP/IP, MQTT 3.1.1
Inteligência	`detector_queda.py`,	—

Camada	Componentes	Protocolos
	`features.py`, `localizacao.py`, modelo `modelos/modelo_mvp_8g.joblib`	
Persistência	SQLite (`banco.py`), CSV	SQL
Interface	Painel Streamlit (`app.py`), bot do Telegram (`alerta_telegram.py`)	HTTP (navegador), HTTPS (API do Telegram)

1.4 Fluxo de funcionamento

A Figura 2 mostra o caminho de um ciclo de leitura, do sensor no cinto até o alerta.

Figura 2 – Fluxograma do funcionamento completo do sistema

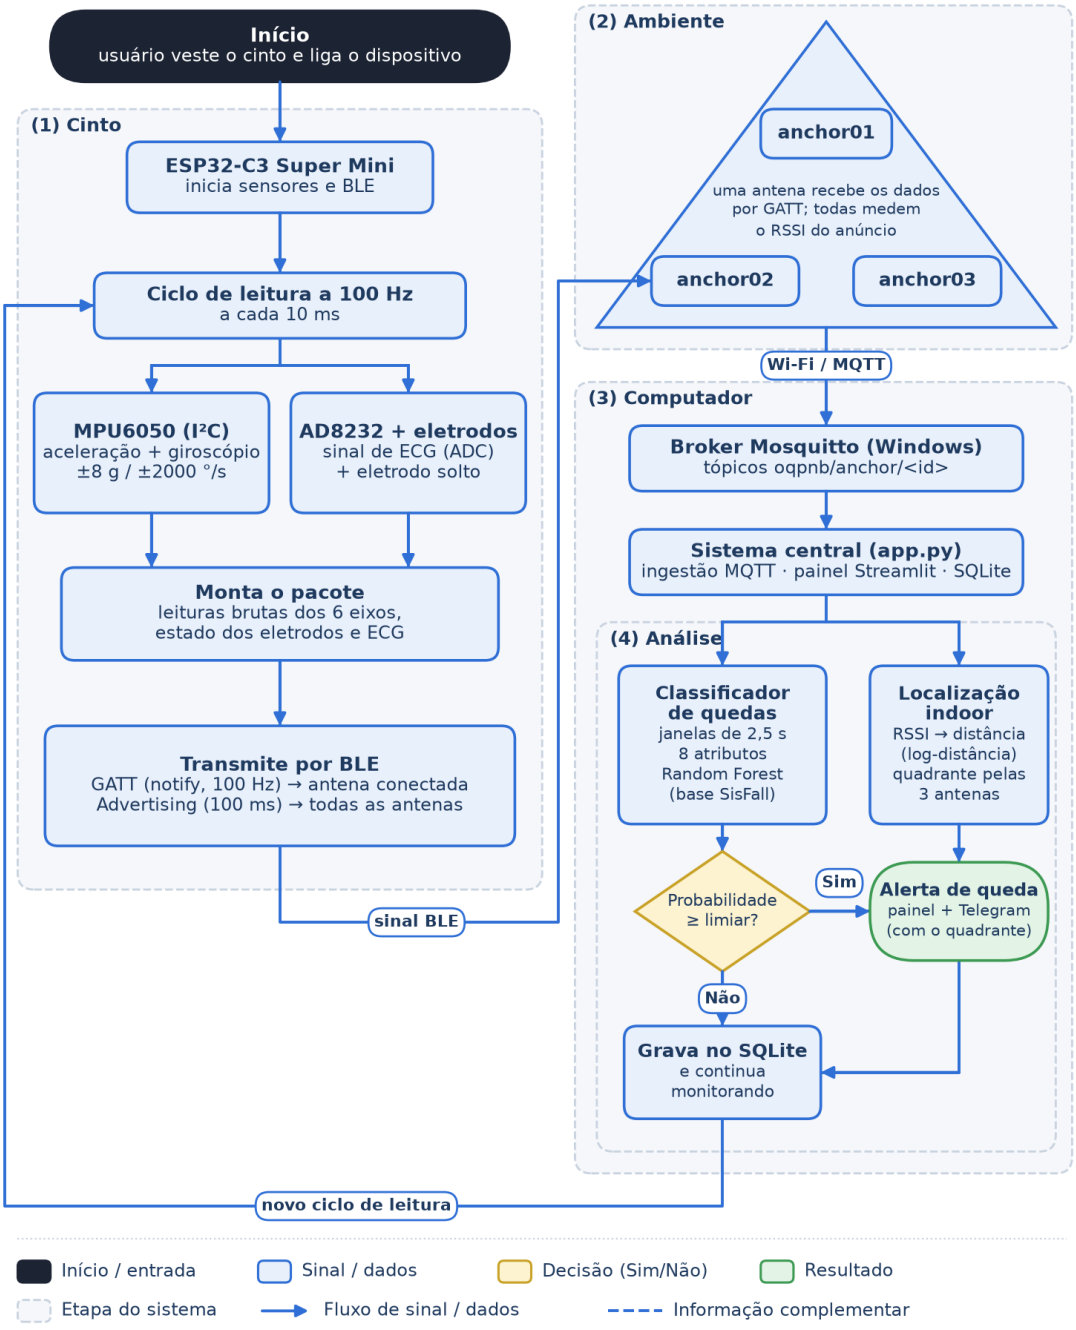

Fonte: elaborado pelos autores (2026). Gerado por `DOCUMENTACAO/esquemas/gerar_fluxograma.py`.

Seção 2 — Manual de Instalação e Montagem do Hardware

O conjunto tem **1 cinto** e **3 antenas** idênticas (`anchor01`, `anchor02`, `anchor03`).

2.1 Lista de materiais (BOM)

Cinto (1 unidade)

Qtd	Componente	Modelo / part number	Tensão de operação	Função no circuito
1	Microcontrolador	ESP32-C3 Super Mini (Espressif ESP32-C3, RISC-V, Wi-Fi + BLE 5)	5 V no pino 5V (regulador interno para 3,3 V)	Lê os sensores a 100 Hz e transmite por BLE
1	Sensor inercial	MPU6050 (módulo GY-521)	3,3 V	Aceleração e velocidade angular (±8 g / ±2000 °/s)
1	Front-end de ECG	AD8232 (módulo SparkFun ou equivalente) + cabo P2 (3,5 mm) de 3 vias	3,3 V	Sinal de ECG e detecção de eletrodo solto
3	Eletrodos	Eletrodo descartável de ECG com gel (Ag/AgCl), encaixe de pressão	—	Contato com a pele (RA, LA, RL)
1	Carregador de bateria	TP4056 com proteção (DW01A), entrada USB-C	5 V de entrada; 4,2 V de corte	Carrega as baterias e as protege
1	Conversor elevador	MT3608 (step-up)	Entrada 2–24 V; saída ajustada para 5,0 V	Eleva 3,7 V das baterias para 5 V
2	Bateria	Li-ion 18650, 3,7 V, 1000 mAh cada, em paralelo (2000 mAh no total)	3,0–4,2 V	Alimentação portátil
1	Chave	Mini chave gangorra (KCD11 ou equivalente)	—	Liga/desliga
1	LED + resistor (opcional)	LED 3 mm + resistor 330 Ω	3,3 V	Indica eletrodo solto (GPIO 10 no firmware; não aparece na montagem atual da Figura 3)
1	Caixa	Case impresso em 3D (base + tampa)	—	Proteção e fixação no cinto
2–4	Insertos e parafusos	Rosca de latão M3 + parafuso M3	—	Fixação da tampa
—	Fios	Fio de cobre flexível (vermelho/preto para energia; cores diversas para sinal)	—	Ligações soldadas

Antena (por unidade; montar 3)

Qtd	Componente	Modelo / part number	Tensão de operação	Função no circuito
1	Microcontrolador	ESP32 DevKit V1 (ESP32-WROOM-32, conversor USB-	5 V no pino VIN	Recebe BLE do cinto, mede RSSI e publica por Wi-

Qtd	Componente	Modelo / part number	Tensão de operação	Função no circuito
		serial CP2102, Micro-USB)		Fi/MQTT
1	Carregador de bateria	TP4056 com proteção, USB-C	5 V de entrada	Carrega a bateria
1	Conversor elevador	MT3608	Saída ajustada para 5,0 V	Eleva 3,7 V para 5 V
1	Bateria	Li-ion 18650, 3,7 V, 1000 mAh	3,0–4,2 V	Alimentação portátil
1	Chave	Mini chave gangorra	—	Liga/desliga
1	Caixa	Case impresso em 3D com tampa perfurada e identificação gravada	—	Proteção e fixação
2	Insertos e parafusos	Rosca de latão M3 + parafuso M3	—	Fixação da tampa
—	Fios	Fio de cobre	—	Ligações soldadas

Infraestrutura

Qtd	Item	Observação
1	Computador central	Windows 10/11 64 bits; executa broker, backend e painel
1	Roteador ou ponto de acesso Wi-Fi	Rede de **2,4 GHz** (o ESP32 não opera em 5 GHz)
1	Cabo USB-C (dados)	Gravação do cinto
1	Cabo Micro-USB (dados)	Gravação das antenas

2.2 Pinagem (pinout)

Cinto — ESP32-C3 Super Mini ↔ periféricos (definida em `Arduino/cinto_mvp_v1/cinto_mvp_v1.ino`)

Pino do ESP32-C3	Pino do periférico	Sinal	Observação
3V3	MPU6050 VCC	Alimentação 3,3 V	
GND	MPU6050 GND	Terra	
GPIO 8	MPU6050 SDA	Dados I²C	I²C padrão do ESP32-C3 (`Wire.begin()` sem argumentos), 400 kHz
GPIO 9	MPU6050 SCL	Clock I²C	Endereço do MPU: `0x68` (AD0 em GND)
3V3	AD8232 3.3V	Alimentação 3,3 V	
GND	AD8232 GND	Terra	
GPIO 4 (ADC)	AD8232 OUTPUT	Sinal de ECG analógico	ADC de 12 bits (0–4095)
GPIO 2	AD8232 LO−	Eletrodo solto (−)	Entrada digital
GPIO 3	AD8232 LO+	Eletrodo solto (+)	Entrada digital
GPIO 10	LED (ânodo, via resistor de 330 Ω)	Indicador	Aceso = eletrodo solto (opcional)
5V	MT3608 VOUT+	Alimentação 5 V	
GND	MT3608 VOUT−	Terra comum	

Cinto — alimentação

Origem	Destino

Origem	Destino
Baterias 18650 (+), em paralelo	TP4056 B+
Baterias 18650 (−)	TP4056 B−
TP4056 OUT+	Chave gangorra (terminal 1)
Chave gangorra (terminal 2)	MT3608 VIN+
TP4056 OUT−	MT3608 VIN−
MT3608 VOUT+ (5,0 V)	ESP32-C3 5V
MT3608 VOUT−	ESP32-C3 GND
Cabo P2 dos eletrodos	Conector de 3,5 mm do AD8232 (RA, LA, RL)

Antena — ESP32 DevKit V1

A antena não tem sensores; só precisa de alimentação.

Origem	Destino
Bateria 18650 (+) / (−)	TP4056 B+ / B−
TP4056 OUT+	Chave gangorra → MT3608 VIN+
TP4056 OUT−	MT3608 VIN−
MT3608 VOUT+ (5,0 V)	ESP32 VIN
MT3608 VOUT−	ESP32 GND

2.3 Diagrama esquemático e montagem

Os esquemas foram gerados a partir da pinagem do firmware pelo script `DOCUMENTACAO/esquemas/gerar_esquemas.py`. Para regenerar após alguma mudança: `pip install schemdraw` e `python DOCUMENTACAO/esquemas/gerar_esquemas.py`. Os rótulos de rede com o mesmo nome (`+5V`, `+3V3`, `GND`, `SDA`, `SCL`, `LO-`, `LO+`, `ECG_OUT`) estão ligados entre si.

Figura 3 – Disposição dos módulos no case do cinto

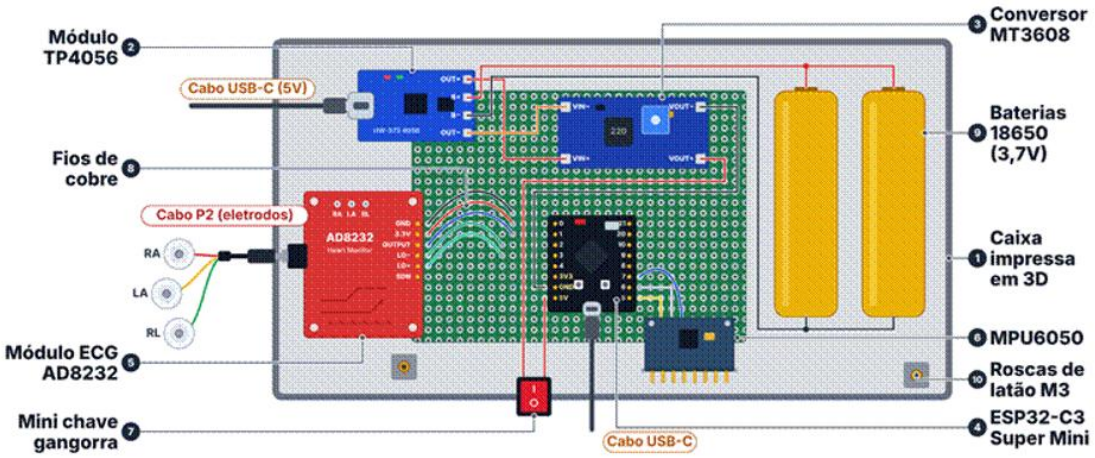


Figura 4 – Esquema elétrico do cinto

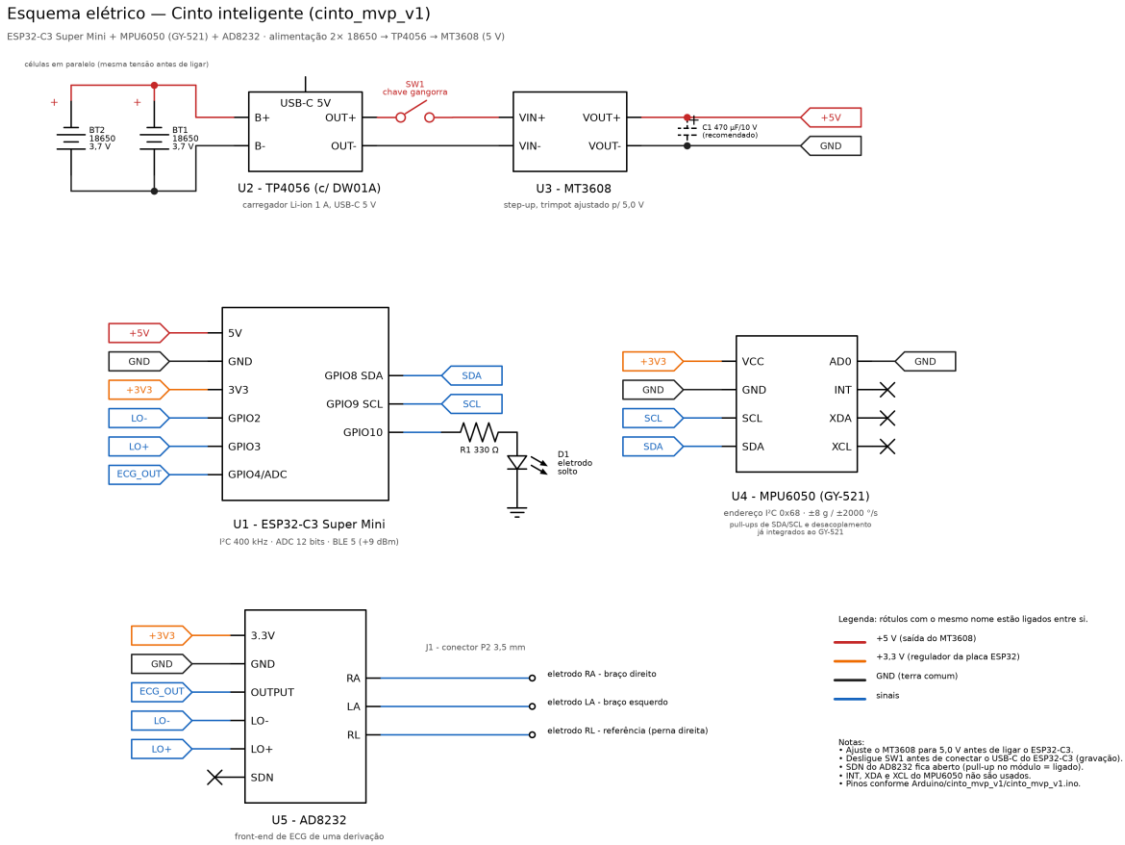


Figura 5 – Disposição dos módulos no case da antena


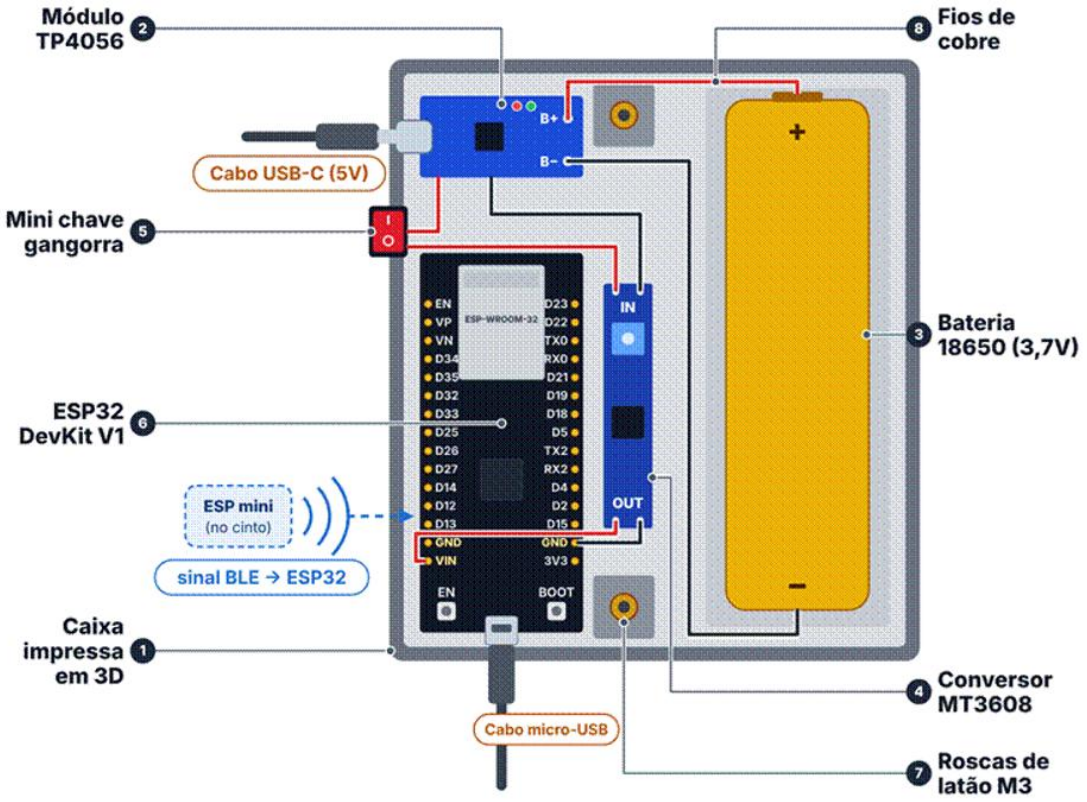


Figura 6 – Esquema elétrico da antena

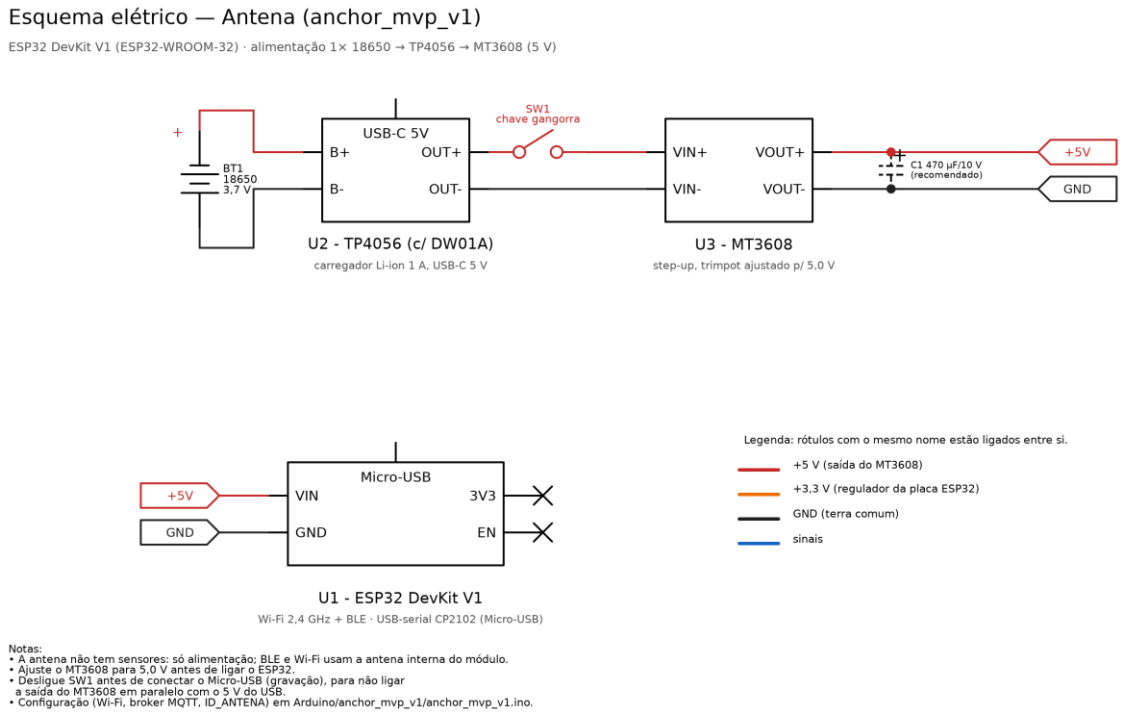

Fonte das figuras: elaborado pelos autores (2026).

Componentes passivos:

- **Pull-up do I²C:** o módulo GY-521 já traz resistores de pull-up em SDA e SCL; não é preciso adicionar externos.
- **Desacoplamento:** os módulos (ESP32-C3, ESP32 DevKit, GY-521, AD8232, MT3608 e TP4056) já trazem capacitores de desacoplamento na própria placa. O capacitor C1 (470 µF/10 V) na saída do MT3608 é **recomendado** (tracejado no esquema) para absorver os picos de corrente do rádio, sobretudo na antena.
- **LO+ / LO−:** saídas digitais do próprio AD8232; dispensam resistores.
- **SDN do AD8232:** fica aberto; o módulo o mantém em nível alto (ligado).
- **R1 (330 Ω):** limita a corrente do LED opcional em $\frac{3{,}3-2{,}0}{330} \approx 4$ mA.

2.4 Especificações de alimentação

Tensões

Item	Cinto	Antena
Baterias	2 × 18650 em paralelo, 3,7 V nominal (3,0–4,2 V)	1 × 18650, 3,7 V nominal (3,0–4,2 V)
Saída do MT3608	5,0 V	5,0 V
Trilho de 3,3 V	Regulador linear da placa ESP32-C3 (alimenta MPU6050 e AD8232)	Regulador AMS1117 do DevKit (só o ESP32)
Carga (TP4056)	1 A, corte em 4,2 V	1 A, corte em 4,2 V

Consumo por componente (valores adotados pela equipe; o do ESP32 é o de pior caso)

Dispositivo	Componente	Corrente
Cinto	ESP32-C3 Super Mini	350 mA
Cinto	MPU6050 (acelerômetro + giroscópio)	5 mA
Cinto	AD8232 (ECG)	0,17 mA (170 µA)
Cinto	**Total**	**≈ 355 mA**

Dispositivo	Componente	Corrente
Antena	ESP32 DevKit V1	350 mA
Antena	**Total**	**350 mA**

Os sensores recebem 3,3 V de um regulador linear, que deixa passar a mesma corrente que recebe; por isso o total vale também para a linha de 5 V.

Por que não basta dividir capacidade por consumo: a conta direta ($\frac{2000}{355} \approx 5{,}6$ h no cinto; $\frac{1000}{350} \approx 2{,}9$ h na antena) ignora que a bateria fornece 3,7 V e o MT3608 precisa elevá-la para 5 V. Para entregar a mesma potência, a corrente tirada da bateria é maior que a consumida pelo circuito. Por isso o cálculo é feito em potência.

Cálculo da potência e da corrente na bateria

$$P_{5V} = 5\,\text{V} \cdot I_{total} \qquad P_{bat} = \frac{P_{5V}}{\eta} \qquad I_{bat} = \frac{P_{bat}}{3{,}7\,\text{V}}$$

com eficiência do MT3608 $\eta \approx 0{,}85$ (elevando de 3,7 V para 5 V).

Grandeza	Cinto	Antena
I_{total} (5 V)	0,355 A	0,350 A
P_{5V}	5 × 0,355 = **1,78 W**	5 × 0,350 = **1,75 W**
P_{bat}	1,78 / 0,85 = **2,09 W**	1,75 / 0,85 = **2,06 W**
I_{bat} (bateria em 3,7 V)	2,09 / 3,7 ≈ **565 mA**	2,06 / 3,7 ≈ **556 mA**
I_{bat} com bateria quase vazia (3,3 V)	2,09 / 3,3 ≈ **633 mA**	2,06 / 3,3 ≈ **624 mA**

Essas correntes ficam bem abaixo do limite do MT3608 (chave interna de 4 A). No cinto elas se dividem entre as duas células em paralelo, cerca de 0,3 A em cada.

Autonomia

$$t = \frac{n \cdot C \cdot 3{,}7\,\text{V} \cdot 0{,}9}{P_{bat}}$$

em que n é o número de células, C a capacidade de cada uma (Ah) e 0,9 a fração útil da carga (o DW01A corta a descarga perto de 2,5 V).

Dispositivo	Baterias	Energia útil	P_{bat}	Autonomia
Cinto	2 × 1000 mAh em paralelo	2 × 1,0 × 3,7 × 0,9 = 6,66 Wh	2,09 W	**≈ 3,2 h (3 h 10 min)**
Antena	1 × 1000 mAh	1 × 1,0 × 3,7 × 0,9 = 3,33 Wh	2,06 W	**≈ 1,6 h (1 h 35 min)**

Cálculo do cinto: $t = \frac{2 \cdot 1{,}0 \cdot 3{,}7 \cdot 0{,}9}{2{,}09} \approx 3{,}2$ h. Cálculo da antena: $t = \frac{1 \cdot 1{,}0 \cdot 3{,}7 \cdot 0{,}9}{2{,}06} \approx 1{,}6$ h.

Como os 350 mA do ESP32 são um valor de pior caso, a autonomia real tende a ser **maior** que a calculada. Para sessões longas, deixe as antenas no carregador USB-C: o TP4056 alimenta o circuito enquanto carrega.

Tempo de recarga (TP4056 a 1 A, com ~20% a mais pela fase de tensão constante):

$$t_{carga} \approx 1{,}2 \cdot \frac{n \cdot C}{1\,\text{A}}$$

Dispositivo	Cálculo	Tempo de recarga
Cinto (2 × 1000 mAh)	1,2 × 2,0 Ah / 1 A	**≈ 2,4 h**

Dispositivo	Cálculo	Tempo de recarga
Antena (1 × 1000 mAh)	1,2 × 1,0 Ah / 1 A	**≈ 1,2 h**

Com o dispositivo ligado durante a carga, parte da corrente vai para o circuito e a recarga demora mais. Na antena, 1 A equivale a 1C para uma célula de 1000 mAh; confira se a célula aceita essa corrente de carga.

Validação na bancada: para confirmar os valores, ligue o multímetro (escala de A) em série entre a bateria e o B+ do TP4056, com o dispositivo em operação normal, e substitua I_{bat} medido nas fórmulas acima.

Dissipação térmica

Componente	Cálculo	Potência dissipada	Observação
TP4056 (início da carga)	(5 − 3,7) V × 1 A	≈ 1,3 W	Componente mais quente; o chip reduz a corrente sozinho se esquentar demais
MT3608	$P_{bat} - P_{5V}$	≈ 0,31 W (cinto e antena)	Morno; manter folga no case
Regulador 3,3 V da placa	(5 − 3,3) V × I_{total}	≈ 0,60 W (cinto e antena)	Aquece; a tampa perfurada da antena ajuda a ventilar

Ajuste do MT3608 (obrigatório antes de ligar o ESP32): com o ESP32 desconectado, alimente o MT3608 e gire o trimpot até ler **5,0 V** na saída com o multímetro. Sem esse ajuste, a saída pode passar de 5 V e danificar a placa.

Cuidados térmicos e elétricos:

- O TP4056 aquece bastante durante a carga (~1,3 W). Mantenha folga entre ele e a bateria dentro do case e não carregue o dispositivo exposto ao sol, sobre superfícies quentes ou vestido pelo usuário.
- Só ligue as duas células do cinto em paralelo se tiverem a **mesma tensão** (diferença < 0,1 V); do contrário, uma carrega a outra com corrente alta.
- Use apenas células 18650 de procedência conhecida e sem amassados; descarte células estufadas.

2.5 Fixação mecânica e encapsulamento

1. **Insertos M3:** com o ferro de solda (~220 °C), pressione as roscas de latão nos furos do case até ficarem rentes à superfície. Espere esfriar antes de rosquear.
2. **Disposição interna:** siga a Figura 3 (cinto) e a Figura 5 (antena). Prenda as baterias e as placas com fita dupla-face ou cola quente, deixando acessíveis:
    - Cinto: USB-C do TP4056 (carga), USB-C do ESP32-C3 (gravação), conector P2 do AD8232 e a chave gangorra.
    - Antena: USB-C do TP4056, Micro-USB do ESP32 e a chave gangorra.
3. **Isolamento:** cubra as soldas expostas com termorretrátil e garanta que nenhum terminal de bateria encoste em partes metálicas.
4. **Fechamento:** feche a tampa com os parafusos M3, sem apertar em excesso.
5. **Fixação do cinto:** o case vai preso ao cinto **na frente do corpo, na altura da cintura**, posição equivalente à do dataset SisFall usado no treino. O MPU6050 deve ficar firme no case, sem folga: vibração solta altera as leituras.
6. **Fixação das antenas:** instale cada antena em parede ou suporte, **a cerca de 1 m do chão ou mais**, longe de roteadores, micro-ondas e outras fontes de 2,4 GHz, e afastadas entre si. Anote a posição (x, y) de cada uma em metros para a configuração do ambiente (Seção 5.1). As três antenas **não podem ficar alinhadas** (colineares).
7. **Ambiente:** o protótipo é para uso **interno**; o case não é vedado contra água. Não há partes ligadas à rede elétrica; o único aterramento é o GND comum de baixa tensão de cada dispositivo.

Seção 3 — Guia de Instalação e Configuração do Software

3.1 Requisitos mínimos

Item	Versão / requisito
Sistema operacional	Windows 10 ou 11, 64 bits
Python	3.12 ou superior (testado em 3.13)
Arduino IDE	2.3 ou superior
Pacote de placas ESP32	“esp32 by Espressif Systems” 3.x
Bibliotecas Arduino	NimBLE-Arduino 2.5.2, PubSubClient 2.8 (cópias em `Arduino/libraries/`)
Broker MQTT	Eclipse Mosquitto 2.x
Driver USB-serial	Silicon Labs CP210x (antenas); ESP32-C3 usa USB nativo (Seção 3.2.2)
Navegador	Chrome, Edge ou Firefox atualizado
Rede	Wi-Fi 2,4 GHz com o computador e as antenas na mesma sub-rede

Dependências Python (`requirements.txt`):

Pacote	Versão	Uso
streamlit	1.52.2	Painel web
paho-mqtt	2.1.0	Cliente MQTT
pandas	2.3.3	Tabelas e exportação
numpy	2.2.0	Cálculo dos atributos
scipy	1.14.1	Reamostragem no treino
scikit-learn	1.9.1	Random Forest
joblib	1.4.2	Carga do modelo
altair	6.0.0	Gráficos

3.2 Configuração da borda (firmware)

3.2.1 Instalar a Arduino IDE e o pacote ESP32

1. Baixe e instale a Arduino IDE 2.x em https://www.arduino.cc/en/software.
2. Em **Arquivo → Preferências → URLs adicionais para Gerenciadores de Placas**, adicione:

   `https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json`
3. Em **Ferramentas → Placa → Gerenciador de Placas**, pesquise `esp32` e instale **esp32 by Espressif Systems** (3.x).
4. **Bibliotecas:** copie as pastas de `Arduino/libraries/` do repositório para `Documentos\Arduino\libraries\`. Outra opção é instalar pelo **Gerenciador de Bibliotecas** `NimBLE-Arduino` (h2zero) 2.5.2 e `PubSubClient` (Nick O’Leary) 2.8. Reinicie a IDE.

3.2.2 Drivers USB e reconhecimento da porta COM

Placa	Interface USB	Driver no Windows
Antena — ESP32 DevKit V1	Chip **CP2102** (Silicon Labs)	Instale o **CP210x Universal Windows Driver** da página “CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers” da Silicon Labs (descompacte, clique com o botão direito em `silabser.inf` →

Placa	Interface USB	Driver no Windows
		Instalar)
Antena — clone com chip CH340	CH340/CH341	Driver **CH341SER** da WCH
Cinto — ESP32-C3 Super Mini	USB nativo (USB Serial/JTAG)	Nenhum: o Windows 10/11 reconhece sozinho

Para conferir:

1. Conecte a placa com um **cabo USB de dados** (cabos só de carga não aparecem).
2. Abra o **Gerenciador de Dispositivos** → **Portas (COM e LPT)**:
   - Antena: `Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COMx)`.
   - Cinto: `Dispositivo Serial USB (COMx)`.
3. Se surgir um "Dispositivo desconhecido" com triângulo amarelo, instale o driver da tabela e reconecte.
4. Se o ESP32-C3 não aparecer: segure **BOOT**, conecte o cabo (ou aperte **RESET**) e solte BOOT. A placa entra em modo de gravação e a porta aparece.

Atenção: antes de conectar o USB para gravar, **desligue a chave gangorra**. Assim o 5 V do MT3608 não fica em paralelo com o 5 V do USB.

3.2.3 Configurar e gravar o firmware da antena (`Arduino/anchor_mvp_v1/anchor_mvp_v1.ino`)

1. Abra o sketch e edite o topo do arquivo. **O código vem com a rede Wi-Fi e o IP do broker usados pela equipe no laboratório.** Para usar em outro local, substitua `WIFI_SSID`, `WIFI_PASSWORD` e `MQTT_BROKER` pelos dados da sua rede:

   ```
   #define CODIGO_AMBIENTE "OQPNB"          // igual ao do cinto
   #define ID_ANTENA       1                // 1, 2 ou 3 (um por placa; igual à etiqueta do
   case)
   #define WIFI_SSID       "<nome da rede 2,4 GHz>"
   #define WIFI_PASSWORD   "<senha da rede>"
   #define MQTT_BROKER     "<IPv4 do computador central>"
   #define MQTT_PORT       1883
   #define MQTT_USER       ""               // vazio: broker sem autenticação (rede local)
   #define MQTT_PASS       ""
   #define MQTT_TOPIC_BASE "oqpnb/anchor"
   ```

   O IPv4 do computador aparece com `ipconfig` no PowerShell (linha **Endereço IPv4** do adaptador Wi-Fi).

2. **Ferramentas** → **Placa** → **esp32** → **ESP32 Dev Module** (ou **DOIT ESP32 DEVKIT V1**).

3. **Ferramentas** → **Porta** → a COM da antena.

4. Clique em **Carregar**. Se aparecer `Connecting....___`, segure **BOOT** até começar a gravar.

5. Abra o **Monitor Serial** a **115200 baud**. A cada 5 s a antena imprime o modo (`GATT+SENSORES` ou `SCAN_RSSI`), RSSI, contadores e estado do Wi-Fi/MQTT.

6. Repita para as antenas 2 e 3, mudando apenas `ID_ANTENA`.

Tópicos MQTT publicados pela antena:

Tópico	Conteúdo
`oqpnb/anchor/<ID_ANTENA>`	`{OQPNB;id_antena;rssi;id_cinto;ax;ay;az;gx;gy;gz;eletrodos;ecg}` (com GATT) ou `{OQPNB;id_antena;rssi;id_cinto;;;;;;;}` (só RSSI)
`oqpnb/anchor/<ID_ANTENA>/status`	`online` / `offline` (mensagem retida, com Last Will)

3.2.4 Configurar e gravar o firmware do cinto (`Arduino/cinto_mvp_v1/cinto_mvp_v1.ino`)

1. Confira o topo do arquivo:

   ```
   #define CODIGO_AMBIENTE "OQPNB"   // igual ao das antenas
   #define ID_CINTO        1
   #define FREQ_LEITURA_HZ 100       // deve ser igual à do modelo
   ```

   Não altere as faixas do MPU em `iniciarMPU()` (±8 g / ±2000 °/s): o modelo foi treinado nelas.

2. **Ferramentas → Placa → esp32 → ESP32C3 Dev Module**.

3. **Ferramentas → USB CDC On Boot → Enabled** (sem isso o Monitor Serial fica vazio).

4. Selecione a porta e clique em **Carregar**.

5. No Monitor Serial (115200), o cinto informa quando uma antena conecta, quando o código de ambiente é validado e quando o anúncio alterna entre conectável e beacon.

Comunicação BLE do cinto:

Elemento	Valor
Serviço GATT	`FFF0`
`FFF1` (write)	A antena escreve o `CODIGO_AMBIENTE`; o cinto só transmite depois de validar (prazo de 5 s)
`FFF2` (notify)	Pacote a 100 Hz: `{OQPNB;id_cinto;ax;ay;az;gx;gy;gz;eletrodos;sinal_ad8232}`
Advertising	Manufacturer Data `{OQPNB;id_cinto}`; conectável a cada 20–40 ms sem GATT; beacon não conectável a cada 100 ms com GATT ativo

Uma antena por vez se conecta por GATT e repassa os sensores; as outras medem o RSSI dos anúncios.

3.3 Subida do servidor, backend e banco de dados

3.3.1 Broker Mosquitto

1. Instale o Mosquitto 2.x para Windows (https://mosquitto.org/download/), mantendo o serviço do Windows marcado.

2. Edite `C:\Program Files\mosquitto\mosquitto.conf` (Bloco de Notas como administrador) e adicione:

   ```
   listener 1883 0.0.0.0
   allow_anonymous true
   ```

   Configuração para rede local de laboratório. Em produção, use `allow_anonymous false` com `password_file` e TLS na porta 8883.

3. Em um PowerShell **como administrador**:

   ```
   Restart-Service mosquitto
   New-NetFirewallRule -DisplayName "Mosquitto MQTT 1883" -Direction Inbound -Protocol TCP -
   LocalPort 1883 -Action Allow -Profile Private,Domain
   ```

4. Em **Configurações → Rede e Internet → Wi-Fi → (rede)**, marque a rede como **Privada**.

3.3.2 Backend Python

```
cd "<pasta do projeto>\TCC MVP"
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r requirements.txt
```

Para validar a instalação, rode os testes automatizados:

```
python -m unittest discover -s tests -p "teste_*.py" -v
```

3.3.3 Banco de dados

- Usa **SQLite**, sem servidor a instalar. O arquivo `dados/oqpnb.db` e as 7 tabelas (`cinto`, `antena`, `sessao`, `amostra`, `janela`, `queda`, `status_antena`) são criados **automaticamente** por `banco.py` (`CREATE TABLE IF NOT EXISTS`) na primeira abertura do painel. Não há migração manual.
- O banco funciona em modo WAL e grava em lotes por uma thread dedicada. Os horários ficam em UTC (ISO-8601).
- O DER, os modelos lógico e físico e o dicionário de dados estão em `docs/banco_de_dados.md`.

3.3.4 Variáveis de ambiente

O painel lê as variáveis de ambiente do processo. Modelo (`.env.example`):

```
# Telegram (obrigatórias para enviar alertas)
OQPNB_TG_TOKEN=<token gerado pelo @BotFather>
OQPNB_TG_CHAT=<chat_id do destinatário>

# MQTT (padrão: localhost:1883)
OQPNB_BROKER=localhost
OQPNB_PORT=1883

# Caminhos (padrão: pastas do projeto)
OQPNB_MODELO=modelos/modelo_mvp_8g.joblib
OQPNB_DB=dados/oqpnb.db

# Localização (padrão do ensaio de calibração)
OQPNB_LARGURA_M=5.0
OQPNB_ALTURA_M=5.0
OQPNB_RSSI_1M=-62
OQPNB_N_PERDA=2.0
OQPNB_OFFSET_GATT=0
```

Para definir no PowerShell, na mesma janela que abrirá o painel:

```
$env:OQPNB_TG_TOKEN = "<token>"
$env:OQPNB_TG_CHAT  = "<chat_id>"
```

> **Credenciais no código (versão de apresentação):** para a demonstração, `alerta_telegram.py` traz como valor padrão o token do bot e o chat ID da equipe, e `anchor_mvp_v1.ino` traz a rede Wi-Fi do laboratório. Esses valores serão removidos após a apresentação. Quem for instalar o sistema deve **criar o próprio bot** (passo a passo abaixo) e definir `OQPNB_TG_TOKEN` e `OQPNB_TG_CHAT`: as variáveis de ambiente têm prioridade sobre os valores do código. Em nenhuma hipótese publique tokens e senhas reais em repositórios ou arquivos versionados.

Como obter o token e o chat ID do Telegram:

1. No Telegram, converse com **@BotFather**, envie `/newbot` e siga as instruções. Guarde o token.
2. Abra o bot criado e envie qualquer mensagem (ex.: `/start`).
3. No navegador, acesse `https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates` e copie o valor de `"chat":{"id": ...}`.

3.4 Aplicação cliente (painel)

```
python -m streamlit run app.py
```

O painel abre em http://localhost:8501. Outros computadores da mesma rede acessam pelo `http://<IP do computador>:8501`.

Ferramentas auxiliares (opcionais):

```
# monitor em terminal
python interface_mvp_2.py --modelo modelos/modelo_mvp_8g.joblib --quiet

# reprocessar uma gravação sem hardware
python scripts/reproduzir_csv.py dados/gravacoes/<arquivo>.csv --modelo modelos/modelo_mvp_8g.job
lib
```

Seção 4 — Módulo de Inteligência Artificial

4.1 Objetivo operacional

A IA faz **classificação binária supervisionada** de janelas de movimento: para cada janela de 2,5 s do sensor inercial, estima a **probabilidade de possível queda** em relação a atividade normal. Se a probabilidade passa do limiar (padrão 0,50, ajustável no painel), o sistema registra a queda, mostra o alerta no painel e envia uma mensagem pelo Telegram. A localização por RSSI e o ECG não entram no modelo; servem de contexto para o alerta.

4.2 Dataset de treinamento e validação

Item	Descrição
Origem	Dataset público **SisFall** (Sucerquia; López; Vargas-Bonilla, 2017), em `dados/SISFALL/`
Participantes	38 voluntários (23 adultos jovens SA01–SA23 e 15 idosos SE01–SE15)
Registros	1.798 quedas simuladas (F01–F15) e 2.707 atividades da vida diária (D01–D19)
Sensor usado	Acelerômetro ADXL345 (±16 g) e giroscópio ITG3200 (±2000 °/s) presos à cintura, a 200 Hz
Volume após janelamento	**122.572 janelas** (28.768 de queda e 93.804 de atividade)

Pré-processamento (`scripts/treino_sisfall.py`):

1. Conversão das contagens do SisFall para g e °/s.
2. **Reamostragem de 200 Hz para 100 Hz**, a taxa do cinto.
3. **Simulação do sensor do cinto:** saturação em ±8 g / ±2000 °/s e quantização para int16, como o MPU6050 entrega.
4. **Janelamento:** janelas de 2,5 s com passo de 0,5 s. Nos registros de queda, entram como positivas as janelas que contêm o impacto.

Engenharia de atributos (`features.py`, a mesma função no treino e na operação). O uso de magnitudes torna os atributos independentes da orientação do sensor, o que dispensa normalização adicional:

Atributo	Definição	Importância no modelo
`tilt`	Ângulo entre a gravidade no início e no fim da janela (graus)	0,33
`gstd`	Desvio padrão de |ω| (°/s)	0,18
`amax`	Máximo de |a| (g)	0,13
`gmax`	Máximo de |ω| (°/s)	0,12
`astd`	Desvio padrão de |a| (g)	0,08
`jerk`	Máxima variação de |a| por segundo (g/s)	0,07
`post_std`	Desvio de |a| no último 0,5 s (imobilidade após o impacto)	0,04
`amin`	Mínimo de |a| (queda livre)	0,04

4.3 Arquitetura do modelo e treinamento

Algoritmo: Random Forest (`sklearn.ensemble.RandomForestClassifier`).

Por que Random Forest e não as alternativas:

- **Regra de limiar** (pico de aceleração): simples, mas gera muitos falsos positivos em atividades bruscas (sentar rápido, tropeçar).

- **Redes neurais (CNN/LSTM):** exigem mais dados, mais tempo de treino e mais poder de inferência, e são menos interpretáveis.
- **Random Forest:** funciona bem com poucos atributos tabulares, não exige normalização, tolera ruído, informa a importância de cada atributo e tem inferência de milissegundos em CPU comum. Está entre os classificadores mais usados na detecção de quedas com sensores vestíveis.

Hiperparâmetros:

Parâmetro	Valor	Motivo
`n_estimators`	200	Estabilidade da votação
`min_samples_leaf`	2	Reduz o sobreajuste
`class_weight`	`balanced_subsample`	Compensa o desbalanceamento (23% de janelas de queda)
Limiar de decisão	0,50	Equilíbrio entre sensibilidade e especificidade (Seção 4.4)

Validação: validação cruzada por voluntário (GroupKFold, 5 folds). Nenhum voluntário aparece ao mesmo tempo no treino e no teste. Isso evita o vazamento causado por janelas sobrepostas da mesma pessoa e simula o uso por alguém que o modelo nunca viu. O modelo final é treinado com todos os dados e salvo em `modelos/modelo_mvp_8g.joblib`.

Para retreinar:

```
python scripts/treino_sisfall.py --sisfall dados/SISFALL/SisFall_dataset --saida modelos/modelo_mvp_8g.joblib
```

4.4 Resultados e métricas

As métricas são calculadas **por registro**: um registro de queda conta como detectado se alguma janela passar do limiar; um registro de atividade conta como falso alarme se alguma janela passar do limiar. O relatório completo está em `modelos/resultado_treino_mvp_8g.txt`.

Matriz de confusão (validação cruzada por voluntário, limiar 0,50):

	Previsto: queda	Previsto: atividade
Real: queda (1.798)	VP = 1.777	FN = 21
Real: atividade (2.707)	FP = 128	VN = 2.579

Métrica	Fórmula	Valor
Revocação (sensibilidade)	VP / (VP + FN)	**98,8%**
Especificidade	VN / (VN + FP)	**95,3%**
Precisão	VP / (VP + FP)	**93,3%**
F1-score	2·P·R / (P + R)	**96,0%**
Acurácia	(VP + VN) / total	**96,7%**

Sensibilidade por fold: 96,8% · 98,1% · 100% · 100% · 99,5%. **Especificidade por fold:** 96,3% · 94,8% · 97,4% · 94,2% · 93,6%.

Efeito do limiar (configurável no painel):

Limiar	Sensibilidade	Especificidade
0,3	99,2%	91,9%
0,4	99,0%	94,0%
0,5	**98,8%**	**95,3%**
0,6	98,4%	96,5%
0,7	97,9%	97,8%

Limiar	Sensibilidade	Especificidade
0,8	97,0%	98,6%

Limitações conhecidas:

- A maior fonte de falsos alarmes é a atividade **D11** (tentar levantar e desabar na cadeira: 53/190), seguida de D06 (subir e descer escadas rápido), D14 (mudar de posição deitado), D18 (tropeçar) e D19 (saltar). São movimentos de fato parecidos com uma queda.
- As quedas do SisFall foram simuladas, em sua maioria por adultos jovens; o desempenho com idosos reais em uso contínuo não foi medido.
- O modelo não aprende em operação; incorporar novos dados exige retreino.
- Após um alarme, o mesmo cinto fica 5 s sem gerar novo alarme, para evitar alertas duplicados.

4.5 Declaração formal de uso de IA assistiva

Foram usadas ferramentas de IA generativa (modelos de linguagem) como apoio na confecção da documentação, da diagramação e do código, conforme a tabela abaixo. Nenhuma ferramenta de IA é autora ou coautora do trabalho. Todo o conteúdo gerado foi revisado, testado e validado pelos integrantes, que assumem **inteira responsabilidade técnica, ética e legal** pelos artefatos entregues. Não foram inseridos nas ferramentas dados pessoais ou sensíveis de participantes.

Ferramenta	Versão e ambiente	Período	Finalidade	Intervenção humana
Claude (Anthropic)	claude-opus-5-5, usado no aplicativo	14/09/2026 a 12/11/2026	Organização do material do grupo, revisão ortográfica, apoio para as normas ABNT e criação de diagramas e tabelas	Todas as partes do texto foram revisadas, com taxa de correção de 80% sobre todo o documento
Claude (Anthropic)	Sonnet 4.6 low, usado no aplicativo	14/09/2026 a 12/11/2026	Desenvolvimento do sistema web e ajustes no código dos eletrônicos	Código inteiramente revisado pelos integrantes; refatoração de cerca de 75% do código
ChatGPT (OpenAI)	ChatGPT 5.6 Sol extra alto	14/10/2026 a 12/11/2026	Desenvolvimento do sistema web e ajustes no código dos eletrônicos	Código inteiramente revisado pelos integrantes; refatoração de cerca de 75% do código

Todos os prompts e as saídas brutas estão arquivados pela equipe e podem ser disponibilizados ao orientador e à banca, se solicitado. A declaração completa, assinada, está no Apêndice A do TCC.

> O modelo de Random Forest do produto **não** é IA generativa: foi treinado pela equipe com o script `scripts/treino_sisfall.py` sobre o dataset público SisFall.

Seção 5 — Manual de Operação e Diagnóstico

5.1 Partida e calibração

Ordem de partida:

1. **Computador:** confirme que o serviço Mosquitto está em execução (`Get-Service mosquitto` → `Running`) e que o Wi-Fi está conectado à mesma rede das antenas.
2. **Painel:** abra o PowerShell na pasta do projeto, ative o ambiente virtual, defina as variáveis do Telegram e rode `python -m streamlit run app.py`.
3. **Antenas:** ligue a chave gangorra das três antenas. Em até ~10 s, cada uma deve aparecer como **online** na aba **Detalhes** → **Status do Sistema**.
4. **Eletrodos:** coloque os três eletrodos (RA, LA e RL) na pele limpa e seca e encaixe o cabo P2 no cinto.
5. **Cinto:** ligue a chave gangorra. Uma antena se conecta por GATT e o cartão do cinto aparece na aba **Monitoramento** com taxa próxima de **100 amostras/s**.

Verificação do handshake:

Ponto	Onde verificar	Esperado
Antena ↔ Wi-Fi/MQTT	Monitor Serial da antena; painel → Detalhes	Linha `[STATUS] ... WiFi: ... MQTT: ...` sem falhas e `TX MQTT` crescendo; antena **online**
Cinto ↔ antena (GATT)	Monitor Serial da antena; painel → Detalhes → antenas	`[GATT] CONECTADO E AUTENTICADO!` e modo `GATT+SENSORES` em uma antena
Código de ambiente	Monitor Serial do cinto	Código validado
Fluxo de dados	Painel → Monitoramento	Amostras subindo, ~100 Hz
Eletrodos	Painel → Status Eletrodo; LED do cinto	"Conectado"; LED apagado

Calibração de repouso dos sensores:

1. Com o cinto parado sobre a mesa por 10 s, abra **Detalhes** → **Gráficos de Sinais**. A magnitude da aceleração deve ficar próxima de **1 g** (gravidade) e o giroscópio próximo de **0 °/s**.
2. O modelo usa magnitudes e variações (Seção 4.2), por isso não depende de offset fino do MPU6050. Se o repouso se afastar muito de 1 g, verifique a fixação do sensor e as faixas configuradas no firmware.
3. **ECG:** com o usuário sentado e parado, o traçado deve mostrar complexos QRS regulares. O ECG é **experimental e sem finalidade médica**.

Configuração do ambiente (localização):

1. Na aba **Detalhes**, abra o expansor **Ambiente** ao lado do mapa.
2. Informe a **largura** e a **altura** do cômodo em metros e as coordenadas (x, y) de cada antena, medidas a partir do canto inferior esquerdo.
3. Os valores ficam salvos em `dados/ambiente.json`. Se as antenas estiverem alinhadas, o painel avisa: reposicione-as.

Calibração do RSSI (recomendada a cada novo ambiente):

1. Coloque o cinto, vestido, a **1 m** de uma antena, de frente para ela.
2. Na barra lateral, clique em **Gravar amostras** por ~60 s e depois em **Parar gravação**.
3. Calcule a mediana do RSSI dessa antena no CSV de `dados/gravacoes/`. Esse é o $RSSI_{1m}$ → `OQPNB_RSSI_1M`.
4. Repita a 2, 3 e 5 m e estime o expoente de perda:

$$n = \frac{RSSI_{1m} - RSSI_d}{10\log_{10} d}$$

   → `OQPNB_N_PERDA` (valores típicos em ambiente interno: 1,6 a 3,3).
5. Reinicie o painel com as novas variáveis.

5.2 Operação diária

Barra lateral:

Controle	Função
Enviar alerta de quedas	Liga/desliga o envio ao Telegram (fica desabilitado se o token não estiver definido)
Testar envio	Envia uma mensagem de teste ao Telegram
Limiar de alarme	Sensibilidade do detector. Menor = detecta mais e gera mais falsos alarmes; maior = o oposto (Seção 4.4)
Tempo para resetar alerta	Por quanto tempo o aviso de queda fica na tela (1–5 min)
Atualizar automaticamente / Intervalo	Atualização da tela (0,5–5 s)
Gravar amostras	Grava os dados brutos em CSV e no banco (arquivos divididos a cada 60 min)
Reconectar	Refaz a conexão MQTT sem fechar o painel

Aba Monitoramento:

- **Cartão do cinto:** em situação normal, mostra o status normal. Em **POSSÍVEL QUEDA**, mostra em destaque a probabilidade, data, hora, antena mais próxima, quadrante e a contagem regressiva do aviso.
- **Métricas:** amostras recebidas, taxa (amostras/s), antenas online, **Status Eletrodo** e **Status Telegram**.
- **Probabilidade de queda:** gráfico das 8 últimas janelas (0–100%). Picos que cruzam o limiar geram alarme.
- **Quedas Detectadas:** tabela com cada evento e o status de envio ao Telegram.

Aba Detalhes:

- **Status do Sistema:** modelo carregado, limiar, pacotes inválidos, amostras perdidas, janelas reiniciadas, total de quedas e cartões das antenas (GATT ou Advertising, RSSI, antena mais próxima).
- **Tabela RSSI** e **Histórico de Quedas**.
- **Gráficos de Sinais:** aceleração e giroscópio em tempo real.
- **Mapa:** um círculo por antena com o raio estimado (sólido para a mais próxima, tracejado para as outras) e a posição do cinto. Azul = posição confirmada; laranja = baixa confiança; cinza = estimativa bruta.
- **ECG:** traçado do sinal do AD8232.
- **Exportação:** CSV por sessão e o arquivo `.db`.

Como interpretar a localização: o resultado deve ser lido como **região (quadrante)** do ambiente, não como ponto exato. O corpo de quem usa o cinto atenua o sinal (~22 dB para a antena às costas e ~12 dB lateralmente, medidos a 1 m), o que distorce as distâncias.

Ao receber um alerta: confira o cartão do cinto e o quadrante indicado e entre em contato com a pessoa ou vá até o local. O sistema é de **apoio** e não substitui o acompanhamento presencial.

5.3 Resolução de problemas

Categoria	Sintoma	Causa provável	Procedimento corretivo
USB / gravação	Placa não aparece em **Portas (COM)**	Driver ausente ou cabo só de carga	Instale o driver CP210x ou CH340 (Seção 3.2.2); troque por cabo de dados
USB / gravação	`Failed to connect to ESP32: Timed out`	Placa fora do modo de gravação	Segure **BOOT** durante `Connecting...`; no ESP32-C3, segure BOOT ao conectar o cabo
USB / gravação	Monitor Serial do cinto vazio	`USB CDC On Boot` desativado	Ative-o e grave de novo
USB / gravação	`Sketch too big`	Partição padrão pequena para Wi-Fi + BLE	**Ferramentas → Partition Scheme → Huge APP (3MB No**

Categoria	Sintoma	Causa provável	Procedimento corretivo
			OTA)
Rede	Antena não conecta ao Wi-Fi	Rede de 5 GHz, SSID/senha errados ou sinal fraco	Use rede de 2,4 GHz; confira `WIFI_SSID`/`WIFI_PASSWORD`
MQTT	Antena com Wi-Fi conectado, mas `[MQTT] Conectando ao broker ... Falhou (rc=...)`	IP do broker errado, firewall ou listener ausente	Confira `MQTT_BROKER` com `ipconfig`; regra de firewall da porta 1883; `listener 1883 0.0.0.0`; rede como **Privada**
MQTT	Painel mostra **Erro MQTT**	Mosquitto parado	`Restart-Service mosquitto` e clique em **Reconectar**
MQTT	Antena oscila entre online e offline	Alimentação instável ou Wi-Fi fraco	Carregue a bateria, confira os 5,0 V do MT3608, aproxime do roteador
BLE	"Antena online, mas nenhum pacote de cinto chegou"	Cinto desligado, `CODIGO_AMBIENTE` diferente ou fora de alcance	Ligue o cinto; iguale o código nos dois firmwares; veja `[GATT] CONECTADO E AUTENTICADO!` no Serial da antena
Perda de pacotes	Taxa bem abaixo de 100 amostras/s e "amostras perdidas" crescendo	Interferência em 2,4 GHz, cinto longe da antena GATT, rede congestionada	Afaste as antenas de roteadores e micro-ondas; aproxime o cinto; reduza outros dispositivos na rede
Perda de pacotes	"Janelas reiniciadas" aumentando	Lacunas > 0,3 s no fluxo (troca de antena GATT)	Normal durante reconexões; se constante, siga o item anterior
Formato	"Pacotes com formato inválido"	Firmware de versão diferente do painel	Grave `cinto_mvp_v1` e `anchor_mvp_v1` deste repositório
Sensor	Status Eletrodo "Solto" / LED aceso	Eletrodo descolado, gel seco ou cabo P2 frouxo	Troque os eletrodos e encaixe o P2 até o fim
Sensor	ECG muito ruidoso ou saturado	Movimento, mau contato ou interferência de 60 Hz	Limpe a pele, use eletrodos novos, mantenha o usuário parado na verificação
Sensor	Aceleração em repouso longe de 1 g	MPU solto no case ou faixa alterada no firmware	Fixe o módulo; confirme ±8 g / ±2000 °/s em `iniciarMPU()`
IA	Muitos falsos alarmes	Limiar baixo ou atividades bruscas	Aumente o limiar (0,6–0,7); veja a tabela da Seção 4.4
IA	Quedas não detectadas	Limiar alto, cinto mal posicionado ou faixas do MPU diferentes das do modelo	Reduza o limiar; cinto na cintura, à frente; retreine se mudar as faixas
IA	"Modelo indisponível"	Arquivo `.joblib` ausente ou versão do scikit-learn diferente	Confira `modelos/modelo_mvp_8g.joblib`; reinstale com `pip install -r requirements.txt`
Localização	Quadrante instável ou errado	Sombreamento corporal, antenas colineares, calibração ausente	Reposicione as antenas fora de linha; calibre o RSSI (Seção 5.1); interprete como região
Telegram	Toggle desabilitado	Variáveis `OQPNB_TG_TOKEN`/`OQPNB_TG_CHAT` não definidas	Defina-as e reabra o painel na mesma janela do PowerShell
Telegram	Erro **403 – bot was blocked by the user**	O destinatário bloqueou o bot	No Telegram, abra o bot, desbloqueie e envie `/start`
Telegram	Erro 401 / 404	Token inválido ou revogado	Gere um novo token no

Categoria	Sintoma	Causa provável	Procedimento corretivo
			@BotFather
Energia	ESP32 reinicia sozinho (brownout)	Bateria fraca ou MT3608 abaixo de 5 V	Carregue a bateria; reajuste o MT3608 para 5,0 V
Painel	`Port 8501 is already in use`	Outra instância do Streamlit aberta	Feche a outra janela ou use `--server.port 8502`

5.4 Desligamento seguro e manutenção preventiva

Desligamento:

1. Se houver gravação em andamento, clique em **Parar gravação**.
2. Desligue a chave gangorra do **cinto** e depois das **antenas**.
3. No PowerShell do painel, pressione **Ctrl + C**. O banco é gravado em lotes de no máximo 1 s, então os dados já estão salvos ao encerrar.
4. Retire os eletrodos do usuário e descarte-os (são de uso único).

Manutenção preventiva:

Frequência	Ação
A cada uso	Eletrodos novos; limpar a pele com álcool 70% antes de aplicar
Diária	Recarregar cinto e antenas pelo USB-C do TP4056 (LED vermelho = carregando; azul/verde = carga completa)
Semanal	Limpar o case e o cabo P2 com pano levemente umedecido em álcool 70%, com o dispositivo **desligado**; nunca molhar
Semanal	Backup de `dados/oqpnb.db` e `dados/gravacoes/` com o painel fechado (ou pelo botão de exportação do `.db`)
Mensal	Abrir os cases e conferir soldas, fixação do MPU6050 e estado das baterias (sem estufamento); medir os 5,0 V do MT3608
A cada novo ambiente	Reconfigurar o ambiente e recalibrar o RSSI (Seção 5.1)
Ao atualizar o firmware	Gravar cinto e antenas com a mesma versão do repositório (Seção 3.2); manter o mesmo `CODIGO_AMBIENTE`
Ao atualizar o software	`git pull`; `pip install -r requirements.txt`; rodar os testes automatizados
Periodicamente	Trocar o token do Telegram se ele tiver sido exposto e nunca versioná-lo