

SZUFLADY
FUTURA





SZUFLADA NISKA PK-1600 H90.....	4
SZUFLADA ŚREDNIA PK-1601 H122.....	5
SZUFLADA WYSOKA PK-1602 H172.....	6
SZUFLADA BARDZO WYSOKA PK-1603 H203.....	7
FRONT WEWNĘTRZNY DO SZUFLADY NISKIEJ H90.....	8
FRONT WEWNĘTRZNY DO SZUFLADY ŚREDNIEJ H122.....	9
FRONT WEWNĘTRZNY DO SZUFLADY WYSOKIEJ H172.....	10
RAMA 40 + KOSZE NA ŚMIECI (24L+8L).....	11
RAMA 50 + KOSZE NA ŚMIECI (24L+8L+8L).....	12
RAMA 60 + KOSZE NA ŚMIECI (24L+24L+8L+8L).....	13
SZABLON MONTAŻOWY FUTURA.....	14




FUTURA

to nowoczesny system szuflad gdzie funkcjonalność i wygoda są najważniejsze. Cienkościenne boki maksymalizują pojemność szuflady, a modne kolory biały i antracytowy dopasują się idealnie do każdego mebla w stylu Modern.


W połączeniu z naszą nową prowadnicą i certyfikowanym systemem hamującym, każda Państwa realizacja zakończy się sukcesem. Prostota w montażu i regulacji gwarantowane!




INFORMACJE

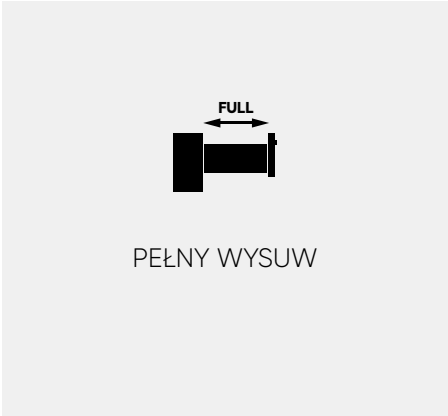


INSTRUKCJA MONTAŻU / REGULACJA

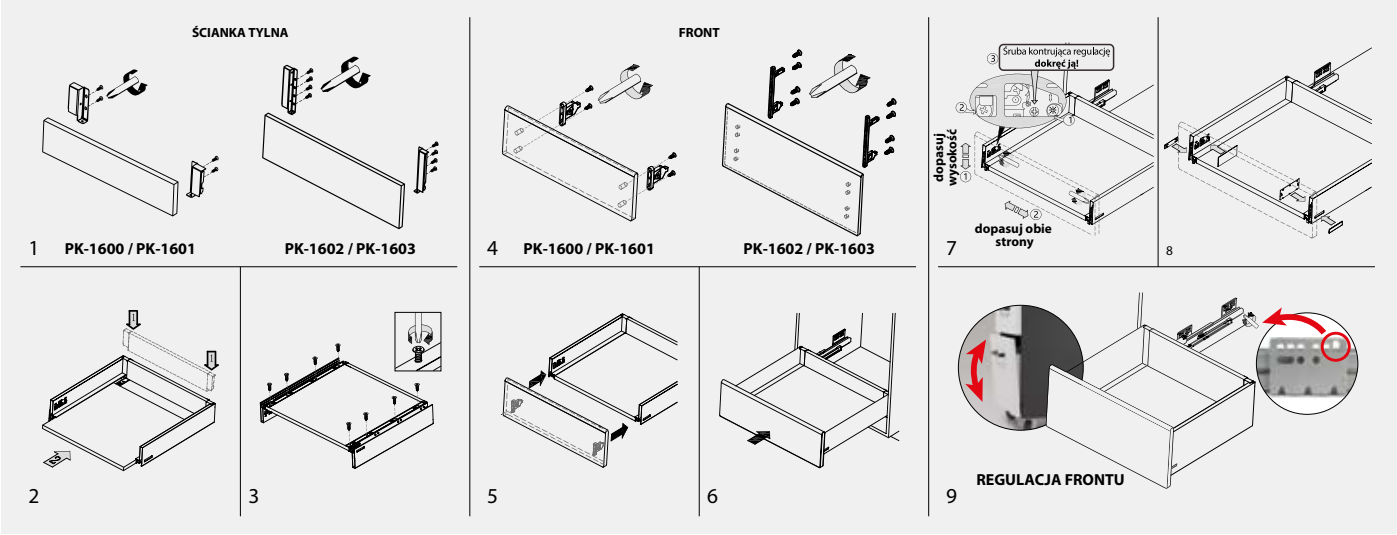


SCHEMAT WIERCEŃ

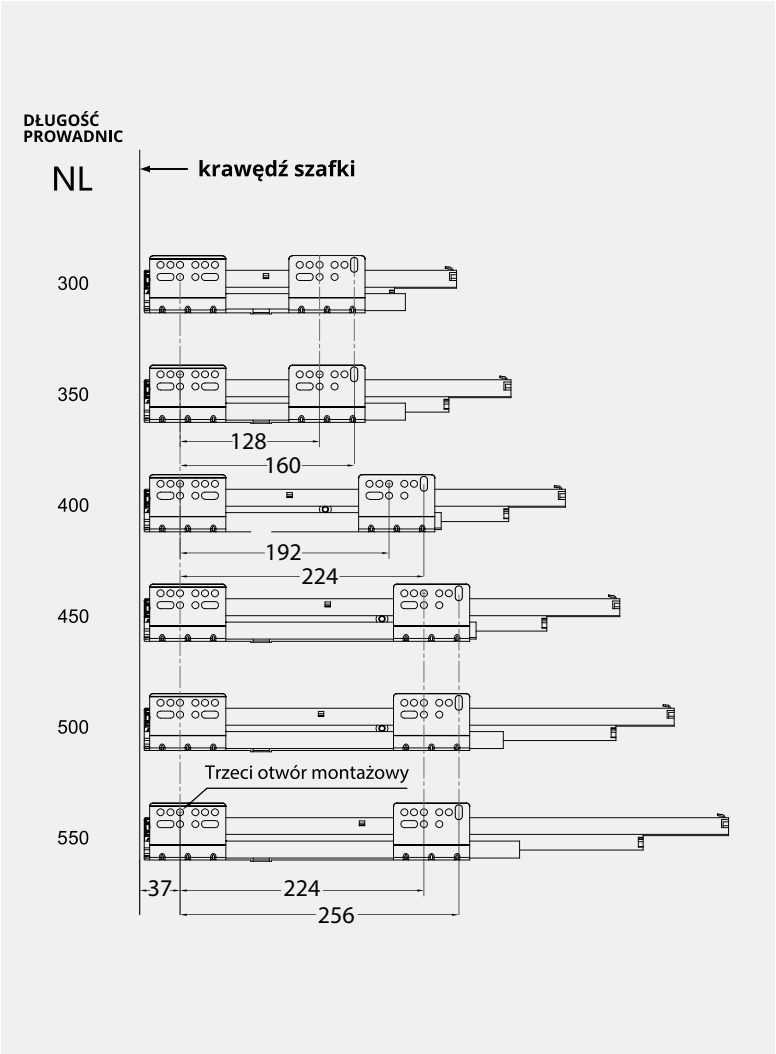

DEMONTAŻ

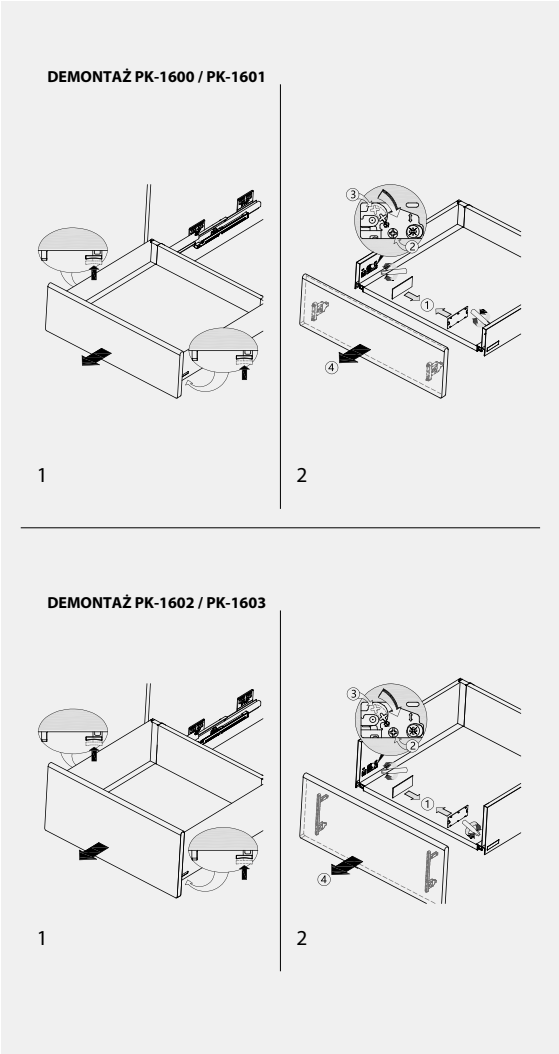


SZUFLADA NISKA PK-1600 H90

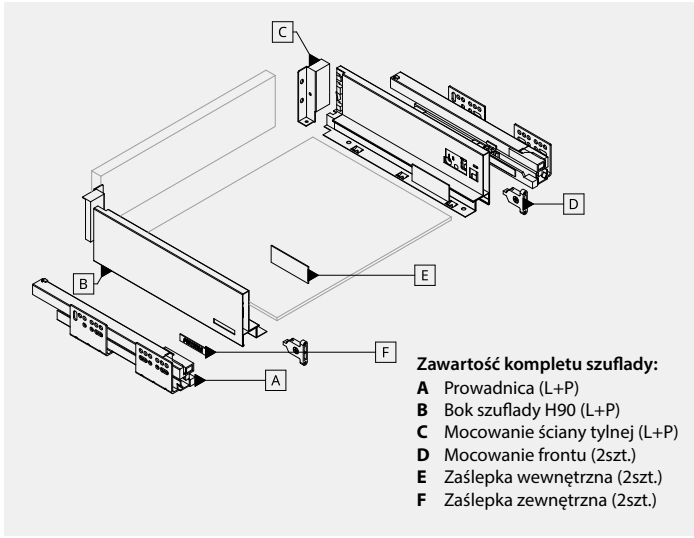

OZNACZENIA

SZUFLADA PK-1600 H90 niska	indeks	
L (długość w mm)	P1 biały	P32 antracyt
300	36234	36235
350	36233	36232
400	35517	35516
450	35519	35518
500	35521	35520
550	36236	36237

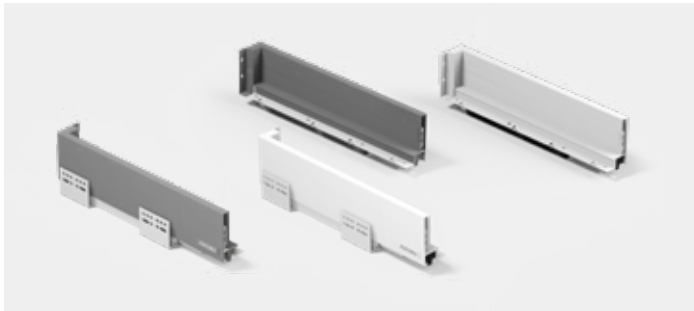

WYMIARY POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW

INSTALACJA SZUFLADY FRONTOWEJ

NL - Długość prowadnic
LT - Głębokość korpusu

Krawędź szafki

SZUFLADA FRONTOWA

ROZKRÓJ DNO I TYLNEJ ŚCIANY (PŁYTA 16mm)

KB - Szerokość zewnętrzna korpusu
LW - Szerokość wewnętrzna korpusu
NL - Długość prowadnic
LT - Głębokość korpusu

ŚCIANA TYLNA PK-1600

Szerokość dna szuflady: LW - 75
Długość dna szuflady: NL - 24

DNO SZUFLADY

min 112
min 45
min 34
37.5
15.5
32
90
47.5


WEWNĘTRZNA PRZESTRZEŃ KORPUSU

FRONT SZUFLADY

MOCOWANIE FRONTU

TYŁ SZUFLADY

SZUFLADA ŚREDNIA PK-1601 H122

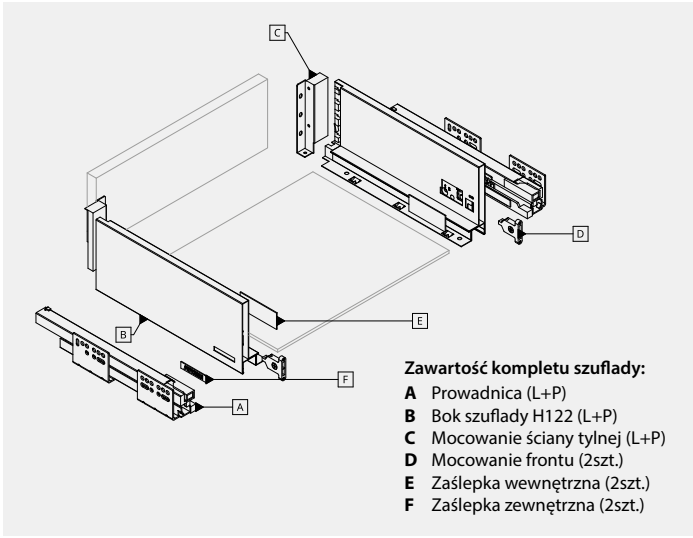

OZNACZENIA

SZUFLADA PK-1601 H122 średnia	indeks	
L (długość w mm)	P1 biały	P32 antracyt
300	36243	36242
350	36240	36241
400	35523	35522
450	35525	35524
500	35527	35526
550	36239	36238



WYMIARY POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW

INSTALACJA SZUFLADY FRONTOWEJ

NL - Długość prowadnic
LT - Głębokość korpusu

Krawędź szafki

SZUFLADA FRONTOWA

ROZKRÓJ DNO I TYLNEJ ŚCIANY (PŁYTA 16mm)

KB - Szerokość zewnętrzna korpusu
LW - Szerokość wewnętrzna korpusu
NL - Długość prowadnic
LT - Głębokość korpusu

ŚCIANA TYLNA PK-1601

Szerokość dna szuflady: LW - 75
Długość dna szuflady: NL - 24

DNO SZUFLADY

min 144
min 45
min 34
37.5
15.5
32
122
47.5


WEWNĘTRZNA PRZESTRZEŃ KORPUSU

FRONT SZUFLADY

MOCOWANIE FRONTU


TYŁ SZUFLADY

SZUFLADA WYSOKA PK-1602 H172

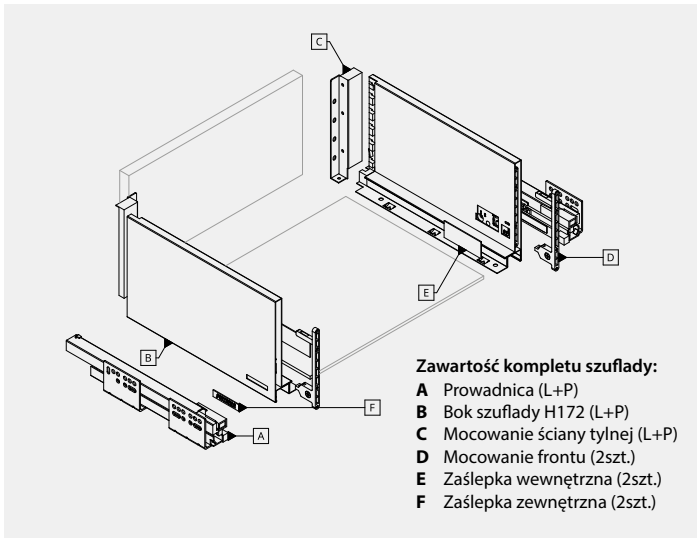

OZNACZENIA

SZUFLADA PK-1602 H172 wysoka	indeks	
L (długość w mm)	P1 biały	P32 antracyt
300	36245	36244
350	36246	36247
400	35529	35528
450	35531	35530
500	35533	35532
550	36249	36248

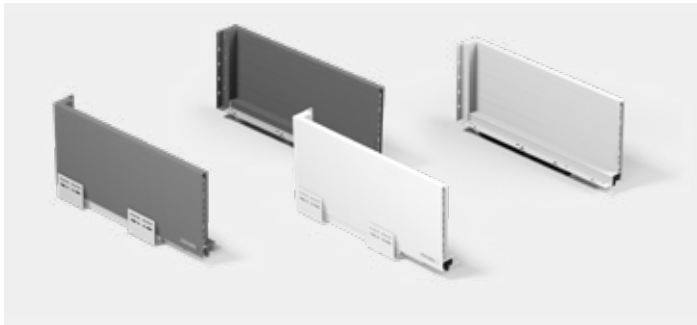

WYMIARY / INSTRUKCJA MONTAŻU

INSTALACJA SZUFLADY FRONTOWEJ

NL - Długość prowadnic
LT - Głębokość korpusu

ROZKRÓJ DNA I TYLNEJ ŚCIANY (PŁYTA 16mm)

KB - Szerokość zewnętrzna korpusu
LW - Szerokość wewnętrzna korpusu
NL - Długość prowadnic
LT - Głębokość korpusu

ŚCIANA TYLNA PK-1602

Szerokość dna szuflady: LW - 75
Długość dna szuflady: NL - 24

DNO SZUFLADY


WEWNĘTRZNA PRZESTRZEŃ KORPUSU

FRONT SZUFLADY

MOCOWANIE FRONTU


TYŁ SZUFLADY

SZUFLADA BARDZO WYSOKA PK-1603 H203

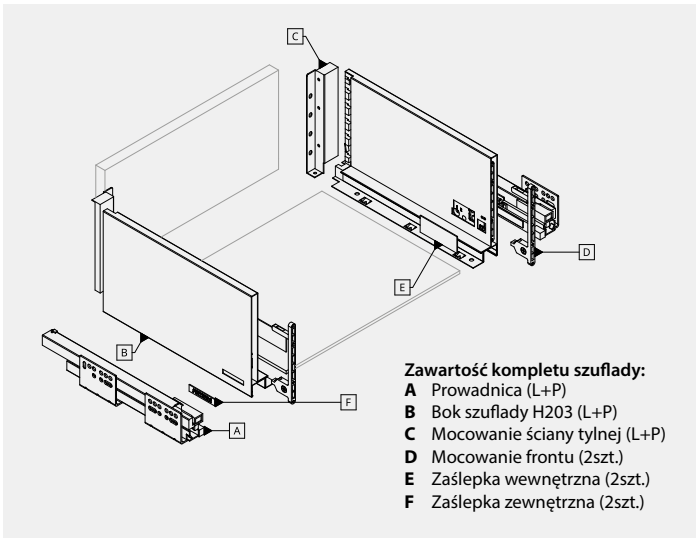

OZNACZENIA

SZUFLADA PK-1603 H203 bardzo wysoka	indeks	
L (długość w mm)	P1 biały	P32 antracyt
300	38163	38164
350	38165	38166
400	38167	38168
450	38169	38170
500	38171	38172
550	38173	38174

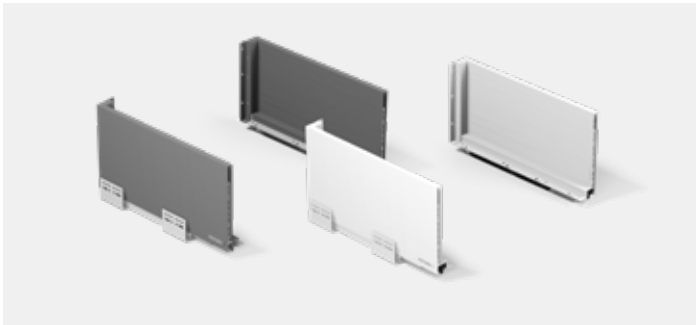

WYMIARY / INSTRUKCJA MONTAŻU

INSTALACJA SZUFLADY FRONTOWEJ

NL - Długość prowadnic
LT - Głębokość korpusu

ROZKRÓJ DNA I TYLNEJ ŚCIANY (PŁYTA 16mm)

KB - Szerokość zewnętrzna korpusu
LW - Szerokość wewnętrzna korpusu
NL - Długość prowadnic
LT - Głębokość korpusu

ŚCIANA TYLNA PK-1603

Szerokość dna szuflady: LW - 75
Długość dna szuflady: NL - 24

DNO SZUFLADY

WEWNĘTRZNA PRZESTRZEŃ KORPUSU

FRONT SZUFLADY

MOCOWANIE FRONTU

TYŁ SZUFLADY

FRONT WEWNĘTRZNY DO SZUFLADY NISKIEJ H90





UWAGA!
Szuflada PK-1600 nie jest w zestawie.

Zawartość kompletu:
A Mocowanie frontu wewnętrznego PKF-1600
B Front wewnętrzny PKF-1614

OZNACZENIA

MOCOWANIE FRONTU WEWNĘTRZNEGO PKF-1600	
P1 biały	P32 antracyt
indeks 36396	36397

FRONT WEWNĘTRZNY PKF-1614, H-106, L-1034,	
P1 biały	P32 antracyt
indeks 36403	36404

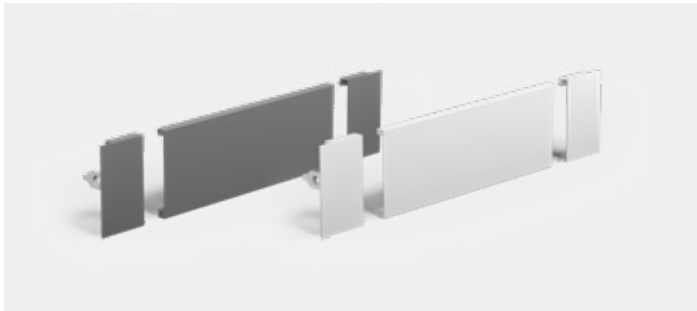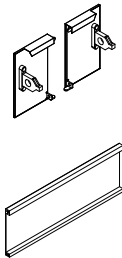

WYMIARY / INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ

FRONT WEWNĘTRZNY DO SZUFLADY ŚREDNIEJ H122



UWAGA!
Szuflada PK-1601 nie jest w zestawie.



Zawartość kompletu:
A Mocowanie frontu wewnętrznego PKF-1601
B Front wewnętrzny PKF-1615
C Reling PKF-1616

OZNACZENIA

MOCOWANIE FRONTU WEWNĘTRZNEGO PKF-1601	
P1 biały	P32 antracyt
indeks 36399	36398

FRONT WEWNĘTRZNY PKF-1615, H-91, L-1034	
P1 biały	P32 antracyt
indeks 36405	36406

RELING PKF-1616, L-1054	
P1 biały	P32 antracyt
indeks 36427	36428

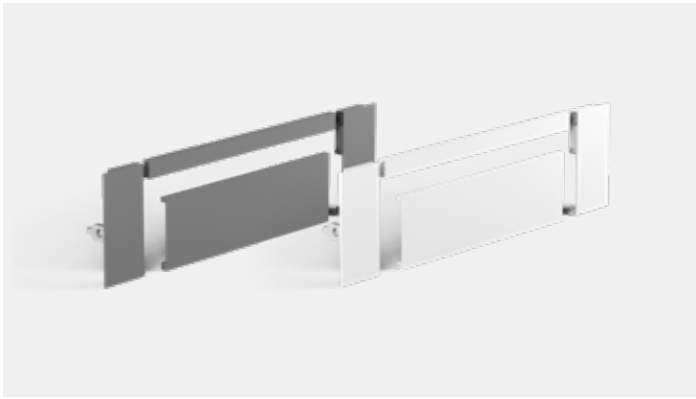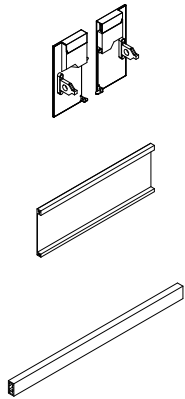

WYMIARY / INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ

FRONT WEWNĘTRZNY DO SZUFLADY WYSOKIEJ H172





UWAGA!
Szuflada PK-1602 nie jest w zestawie.

Zawartość kompletu:
A Mocowanie frontu wewnętrznego PKF-1602
B Front wewnętrzny PKF-1614
C Reling PKF-1616

OZNACZENIA

MOCOWANIE FRONTU WEWNĘTRZNEGO PKF-1602		
	P1 biały	P32 antracyt
indeks	36400	36401
FRONT WEWNĘTRZNY PKF-1614, H-106, L-1034		
	P1 biały	P32 antracyt
indeks	36403	36404
RELING PKF-1616, L-1054		
	P1 biały	P32 antracyt
indeks	36427	36428

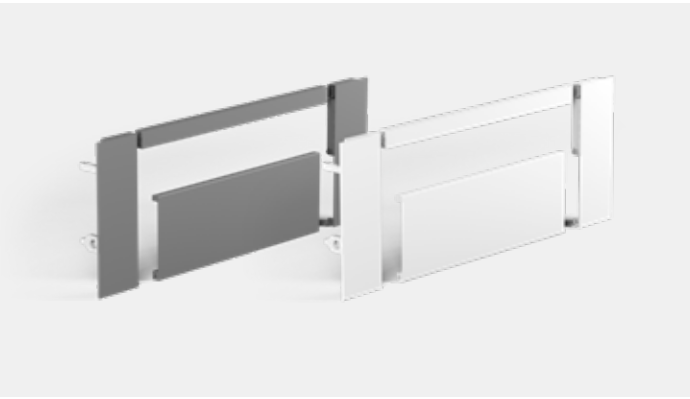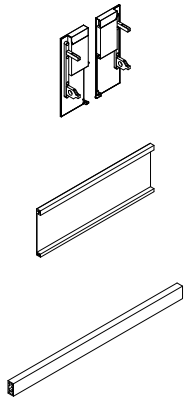

WYMIARY / INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ

1. Dimensions: LW - 114, H = 190, H = 106, LW - 134.

2. Assembly of the front panel and reling.

3. Final assembly of the drawer unit.

RAMA 40 + KOSZE NA ŚMIECI (24L+8L)



Zawartość kompletu:
A Rama + kosze PKK-1640 L-500
B Kosz 8L (1szt.)
C Kosz 24L (1szt.)

UWAGA!
Szuflada PK-1600 H90 L-500 [D] nie jest dołączona do kompletu. Należy ją zakupić osobno (patrz str. 4).

OZNACZENIA

Rama „40” + kosze na śmieci (24+8L) PKK-1640 L-500		
	P1 biały	P32 antracyt
indeks	38719	38720




WYMIARY

KORPUS „40”

MODEL	LW	H (MIN)	KOSZE
PKK-1640	360-368	465	24L+8L

UWAGA!
Do łatwego montażu należy skorzystać z szablonu ze str. 16. Otwory nawierć przy literach „M”.

RAMA 50 + KOSZE NA ŚMIECI (24L+8L+8L)

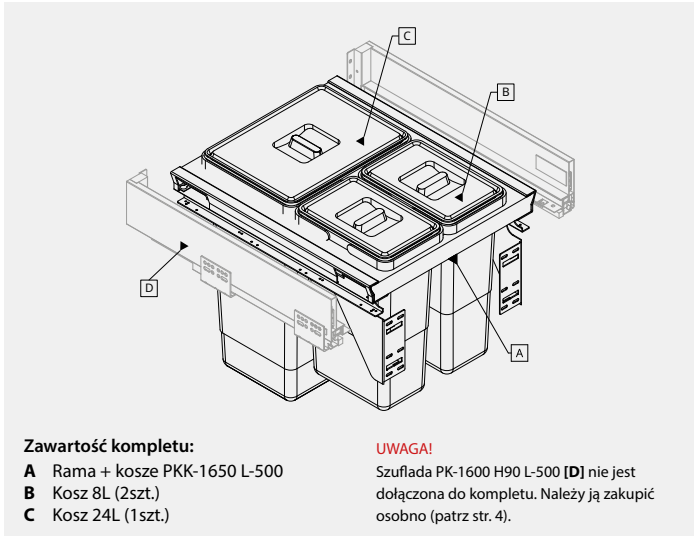

OZNACZENIA

Rama „50” + kosze na śmieci (24+8L+8L) PKK-1650 L-500			
	P1 biały	P32 antracyt	
indeks	38721	38722	




WYMIARY

KORPUS „50”

MODEL	LW	H (MIN)	KOSZE
PKK-1650	460-468	465	24L+2x8L


UWAGA!
Do łatwego montażu należy skorzystać z szablonu ze str. 16. Otwory nawierć przy literach „M”.

RAMA 60 + KOSZE NA ŚMIECI (24L+24L+8L+8L)

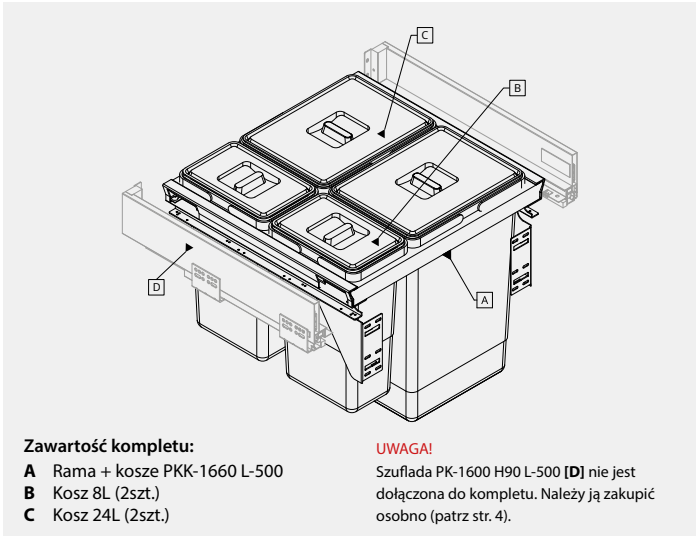

OZNACZENIA

Rama „60” + kosze na śmieci (24+8L+ 24+8L) PKK-1660 L-500			
	P1 biały	P32 antracyt	
indeks	38723	38724	

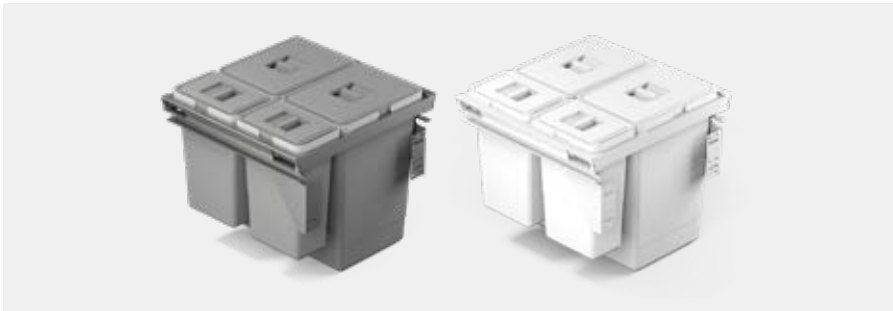


WYMIARY

KORPUS „60”

MODEL	LW	H (MIN)	KOSZE
PKK-1660	560-568	465	2x24L+2x8L

UWAGA!
Do łatwego montażu należy skorzystać z szablonu ze str. 16. Otwory nawierć przy literach „M”.

SZABLON MONTAŻOWY FUTURA

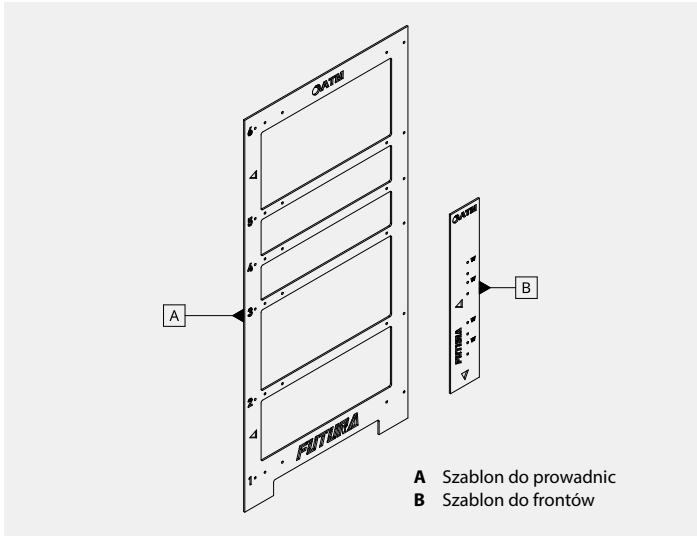

OZNACZENIA

Szablon montażowy FUTURA	
indeks	38156

INSTRUKCJA SZABLONU DO SZUFLAD

INSTRUKCJA POZYCJONOWANIA PROWADNIC

1

SZABLON PRZYŁÓŻ DO KORPUSU STRZAŁKAMI SKIEROWANYMI DO PRZODU.

KONFIGURATOR SZUFLAD

NUMER ODPOWIADAJĄCY WYSOKOŚCI MONTAŻU PROWADNICZY NA SZABLONIE:

	6	6	6
4	5	5	5
	3	3	3
1	2	2	2
	1	1	1

INSTRUKCJA POZYCJONOWANIA FRONTÓW

2


PRZENIEŚ SZABLON NA DRUGĄ STRONĘ (BEZ OBRACANIA).

SZABLON DLA FRONTÓW 140, 284, 355

PRZYŁÓŻ SZABLON DO LEWEJ STRONY FRONTU I ODBIJ POTRZEBNE WYMIARY. NASTĘPNIE, OBRACAJĄC GO W OŚI ODBIJ WYMIARY NA PRAWYM BOKU.

LITERA „W” OZNACZA PRZESUNIĘCIE DOLNEGO FRONTU NA WIENIEC.

INSTRUKCJA SZABLONU DO MONTAŻU FRONTU DO RAMY KOSZY

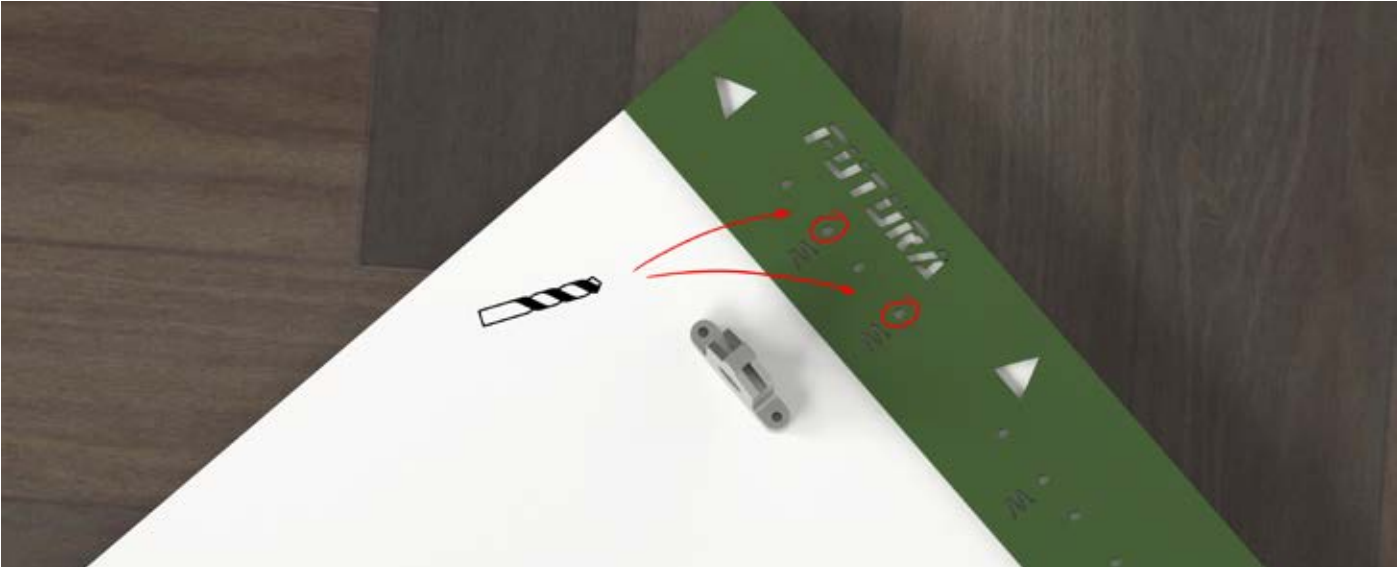


NOTATKI

FUTURA



DYSTRYBUTOR



www.atm.info.pl