
お施主様へ

施工される方へ・・・・施工後は必ずお施主様へお渡し下さい。 アイカ室内ドアを安全に使用していただくため、次の項目を遵守して下さい。

安全ガイド

- ・ドア取手に重い荷物を掛けたり、お子様がぶらさがったり、足を掛けたりすると 故障、ケガなどの原因になりますので、絶対にしないで下さい。
- ・ガラスタイプドア、引戸は強化処理タイプのガラス(No.26デザインの小ガラスは生ガラス)を使用していますが、破損した場合、大きなケガをすることがあります。
 - (1) ドアの反対側に人がいないかを確認してゆっくり開閉して下さい。
 - (2) 開閉した時に、机・椅子などの障害物が当たらないようにして下さい。
 - (3) 突風などによる急激な閉まりを避けるため、ドアは閉めた状態にしておいて下さい。
- ・ドア、引戸は開閉する時に隙間ができます。指やつま先を挟まないようにして下 さい。

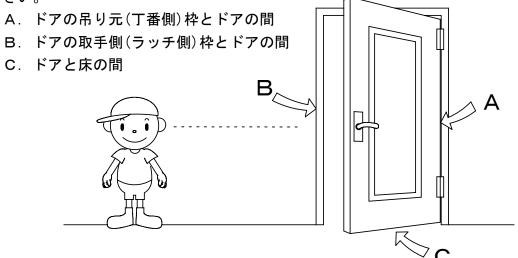


・ドアのハンドルは使い勝手上、お子様の顔付近の高さに取り付けられ出っ張っています。お子様のケガ、衣類の引っ掛かりにご注意下さい。

表示錠(間仕切錠)側からの解錠の手順(緊急時)

※室内側から鍵が掛かってしまった場合。

施錠されている場合下図のような状態に なっています。コイン錠の溝にコイン、 またはマイナスドライバーを入れます。

- ・レバーが右にある場合 コイン錠を左に回すと開錠になります。
- ・レバーが左にある場合 コイン錠を右に回すと開錠になります。

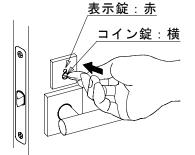



取り扱いガイド


左右兼用丁番タイプ

- 〇表面に長時間テープを貼られますと表面剥離のおそれがあります。
- 〇清掃はやわらかい布にうすめの中性洗剤をつけ、かたくしぼって拭いて下さい。
- 〇ドア金具には調整機能があります。開閉等に不具合が生じた場合には、以下の方法にて調整して下さい。調整の際には、電動 ドライバーは絶対に使用しないで下さい。

■ドアの上下調整

下側丁番の上下調整ネジを回して調整し ます。調整終了後に上側の番の軸受けを 手で下げて、隙間を隠します。


※初期設定から上に5mm移動できます。

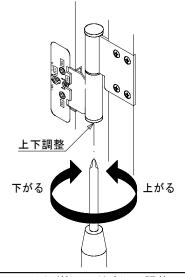

■ドアの左右調整

固定ネジをゆるめ、左右調整ネジを回し て調整し、固定ネジをしめます。


- ※初期設定から左右に2mm移動できます。
- ※必ず固定ネジをゆるめてから左右調整 ネジを回して下さい。左右調整ネジが 破損する恐れがあります。

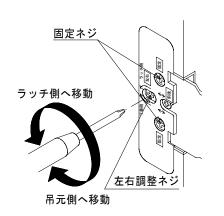

■ドアの前後調整

固定ネジをゆるめ、前後調整ネジを回し て調整し、固定ネジをしめます。


- ※初期設定から前後に2mm移動できます。
- ※必ず固定ネジをゆるめてから前後調整 ネジを回して下さい。前後調整ネジが 破損する恐れがあります。

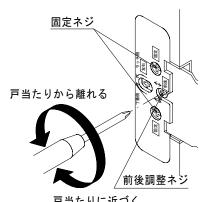


戸当たりに近づく

■ストライク(枠に取付済)の調整 ドアがガタつく場合やラッチがかかりに くい場合はストライク内のビスを回して トロ箱を前後に移動し調整します。

※初期設定から前後に2mm移動できます。

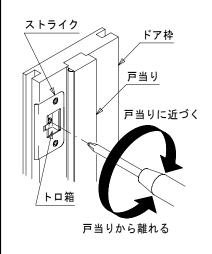

■フランス落し受け座の取付と調整 (親子ドアのみ) フランス落し受け座 (親子ドアに同梱) を沓摺又はフロアに専用木ネジで固定し ます。受け座は長穴なので木ネジをゆる めれば、前後の微調整ができます。

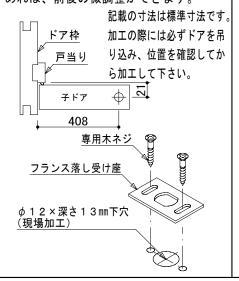

住まい空間を演出する

アイカ玄業株式会社*

ホームページアドレス/http://www.aica.co.jp/

社/愛知県清須市西堀江2288番地 住器建材カンパニー 営業部



静岡 **8** (054) 286-0451 名古屋 ื (052) 331-4133 **8** (076) 222-9600 金沢 大阪S 🌋 (06) 6265-6843 岡山 **8** (086) 243-1327 広島 **8** (082) 254–1311 高松 **8** (087) 851-9588 福岡S 🎖 (092) 584-5080 盛岡 (019) 653-5591 **2** (0248) 62-1321 福島 宇都宮 🖀 (028) 627-7521 柏 **8** (04) 7141-5901 千葉 **8** (043) 241-2181 松本 **8** (0263) 33-1321

2 (075) 582-9771 京滋 **2** (078) 222-6341 神戸 鹿児島 (099) 226-7511 S:常設ショールーム有