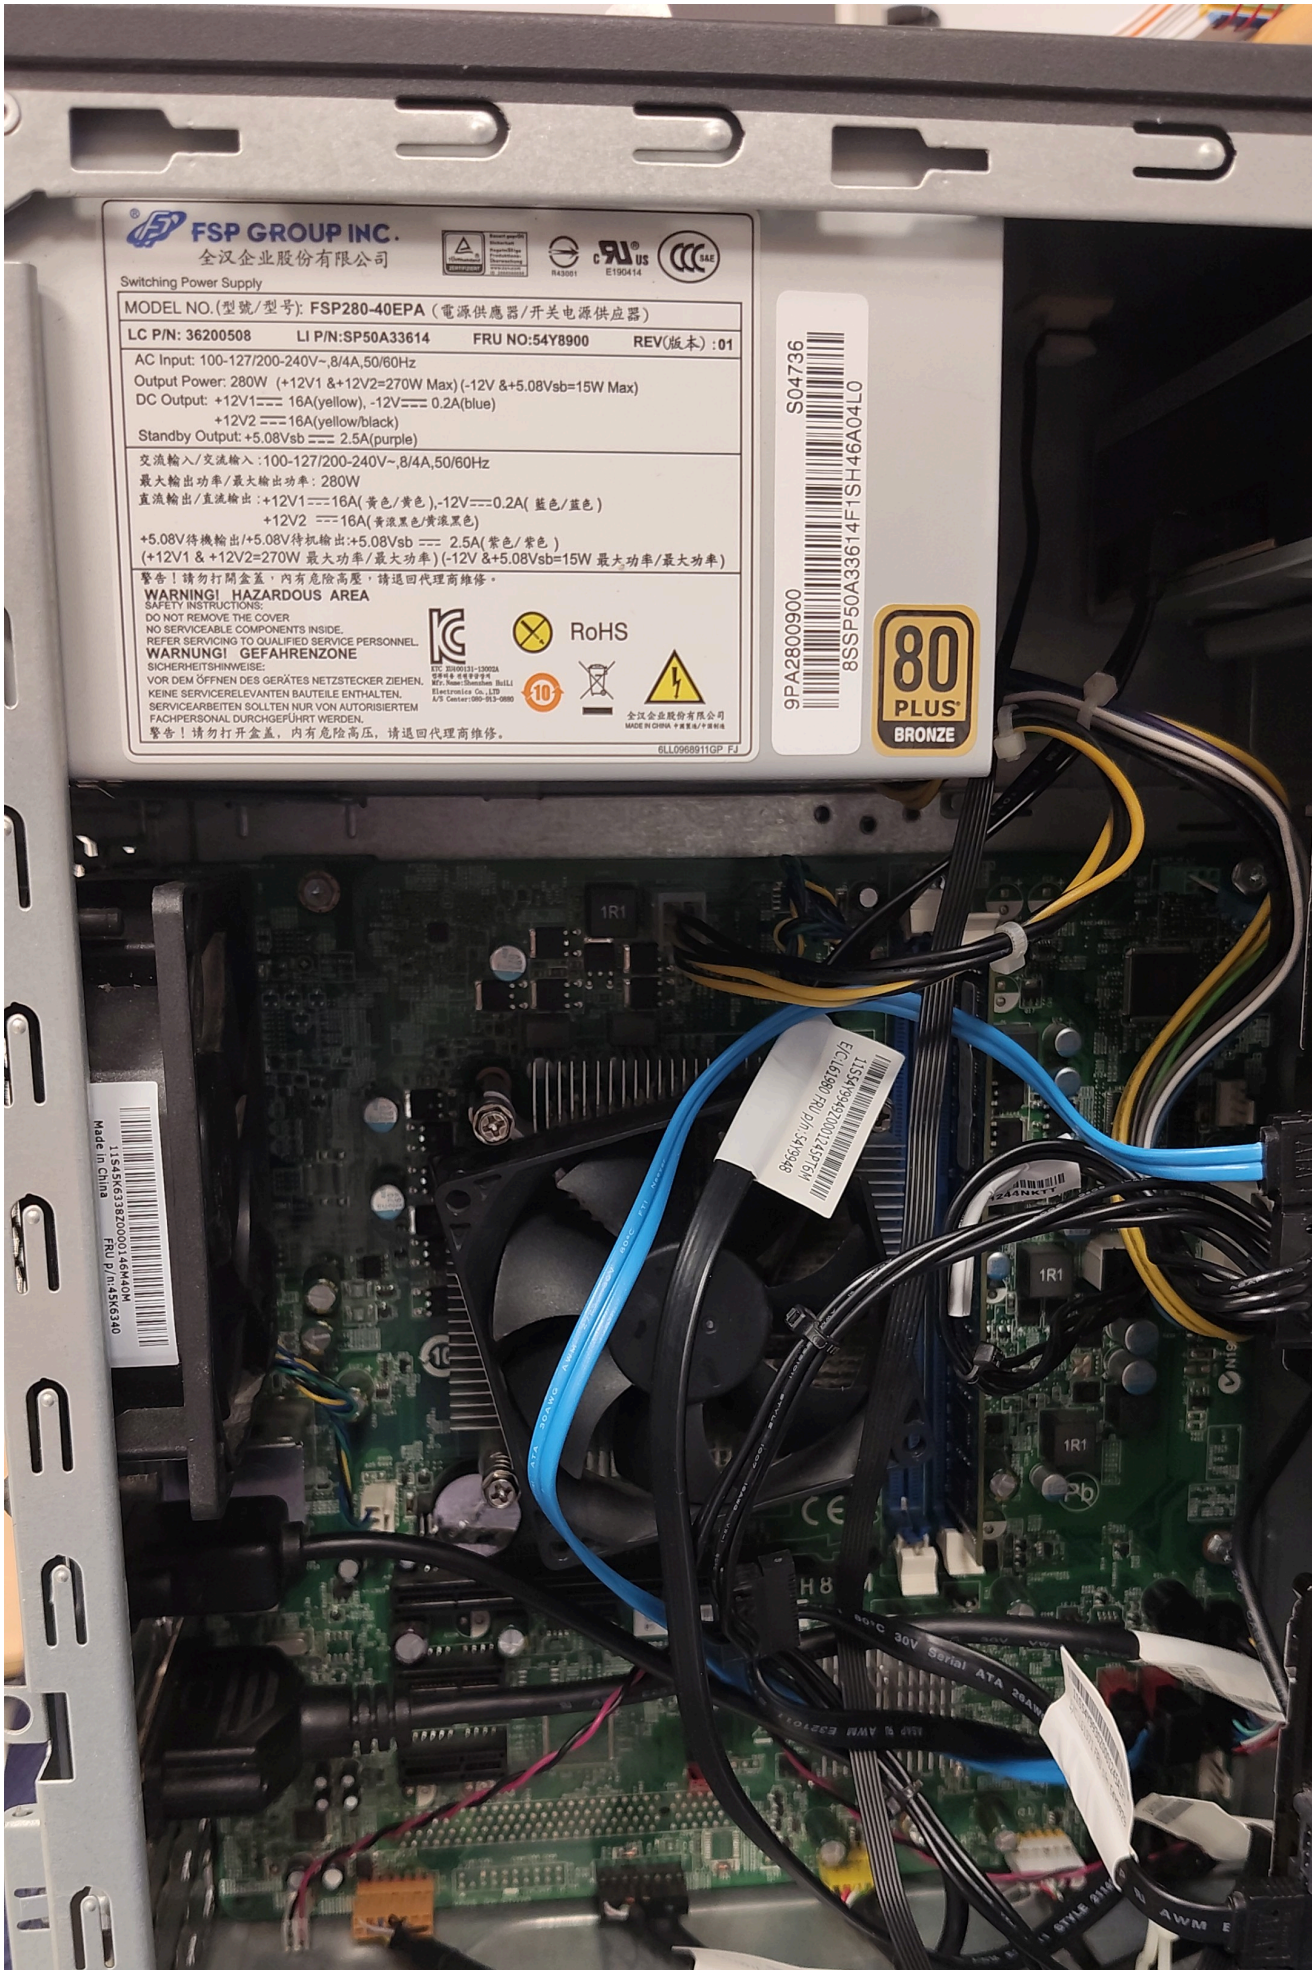
Comprobación de alimentación


I6CE16
SISTEMAS



Se comprueba que el ordenador enciende. Durante el encendido tambien nos percatamos de que la pantalla no

recibe señal.


FSP GROUP INC.
全汉企业股份有限公司
Switching Power Supply
MODEL NO.(型號/型号): FSP280-40EPA (電源供應器/开关电源供应器)
LC P/N: 36200508
LI P/N:SP50A33614
FRU NO:54Y8900
REV(版本) :01
AC Input: 100-127/200-240V~,8/4A,50/60Hz
Output Power: 280W (+12V1 &+12V2=270W Max) (-12V &+5.08Vsb=15W Max)
DC Output: +12V1 16A(yellow), -12V 0.2A(blue)
+12V2 16A(yellow/black)
Standby Output: +5.08Vsb 2.5A(purple)
交流輸入/交流输入:100-127/200-240V~,8/4A,50/60Hz
最大輸出功率/最大输出功率: 280W
直流輸出/直流输出:+12V1 16A(黃色/黄色),-12V 0.2A(藍色/蓝色)
+12V2 16A(黃滾黑色/黄滚黑色)
+5.08V待機輸出/+5.08V待机输出:+5.08Vsb 2.5A(紫色/紫色)
(+12V1 & +12V2=270W 最大功率/最大功率) (-12V &+5.08Vsb=15W 最大功率/最大功率)
警告！请勿打開盒蓋，內有危險高壓，请退回代理商維修。
WARNING! HAZARDOUS AREA
SAFETY INSTRUCTIONS:
DO NOT REMOVE THE COVER
NO SERVICEABLE COMPONENTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
WARNUNG! GEFAHRENZONE
SICHERHEITSHINWEISE:
VOR DEM ÖFFNEN DES GERÄTES NETZSTECKER ZIEHEN.
KEINE SERVICERELEVANTEN BAUTEILE ENTHALTEN.
SERVICEARBEITEN SOLLTEN NUR VON AUTORISIERTEM
FACHPERSONAL DURCHGEFÜHRT WERDEN.
警告！请勿打开盒盖，内有危险高压，请退回代理商维修。
RoHS
全汉企业股份有限公司
MADE IN CHINA
6LL0968911GP FJ
S04736
9PA2800900
8SSP50A33614F1SH46A04L0
80 PLUS BRONZE
Made in China
FRU p/n:45K6340



Abrimos el teminal para asegurarnos de que esta todo completamente conectado y que el error no procede de una mala conexion.

Con todo conectado seguimos sin señal en el monitor. Sospechamos que puede ser por la tarjeta de memoria.

La cambiamos de slot para comprobar si el error es de la

memoria o del slot.


D0
D1
D2
MEM0304A
8GB DDR3L MultiSpeed DIMM
made in Taiwan
2-POWER
WARRANTY VOID IF REMOVED



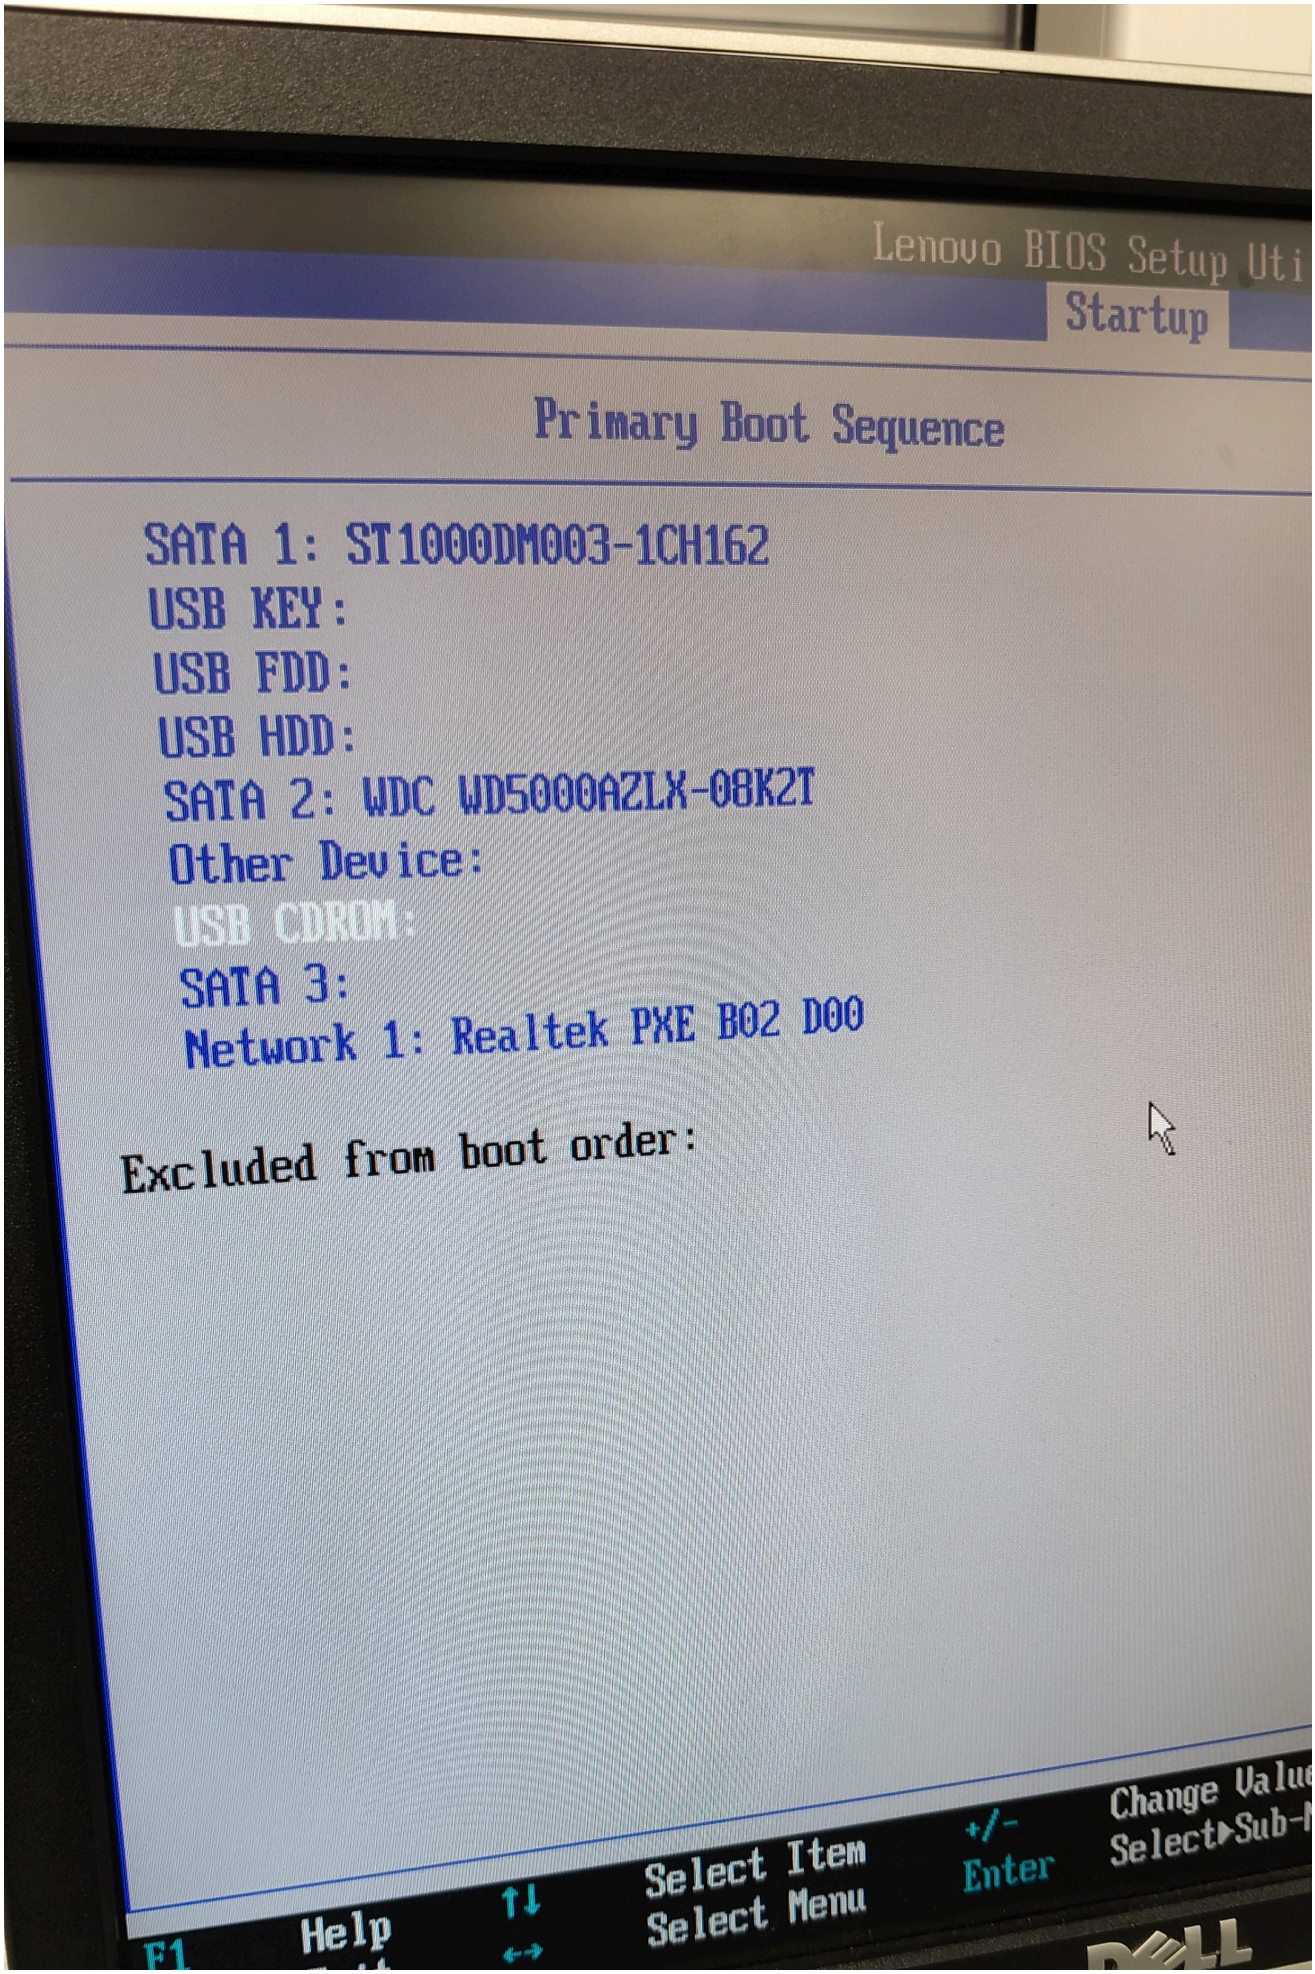
Resultado do POST

Hemos verificado que el error es de la tarjeta de memoria. Desconocemos el alcance pero podemos asegurar que al sustituir la tarjeta la pantalla recibe señal.

Acceso á BIOS/UEFI para verificar que se detectan correctamente: modelo de

microprocesador, número e tamaño dos módulos RAM, unidades de almacenamento

1. Secuencia de arranque original


Lenovo BIOS Setup Uti
Startup
Primary Boot Sequence
SATA 1: ST1000DM003-1CH162
USB KEY:
USB FDD:
USB HDD:
SATA 2: WDC WD5000AZLX-08K2T
Other Device:
USB CDROM:
SATA 3:
Network 1: Realtek PXE B02 D00
Excluded from boot order:
F1 Help
↑↓ Select Item
↔ Select Menu
+/- Change Valu
Enter Select▸Sub-
DELL



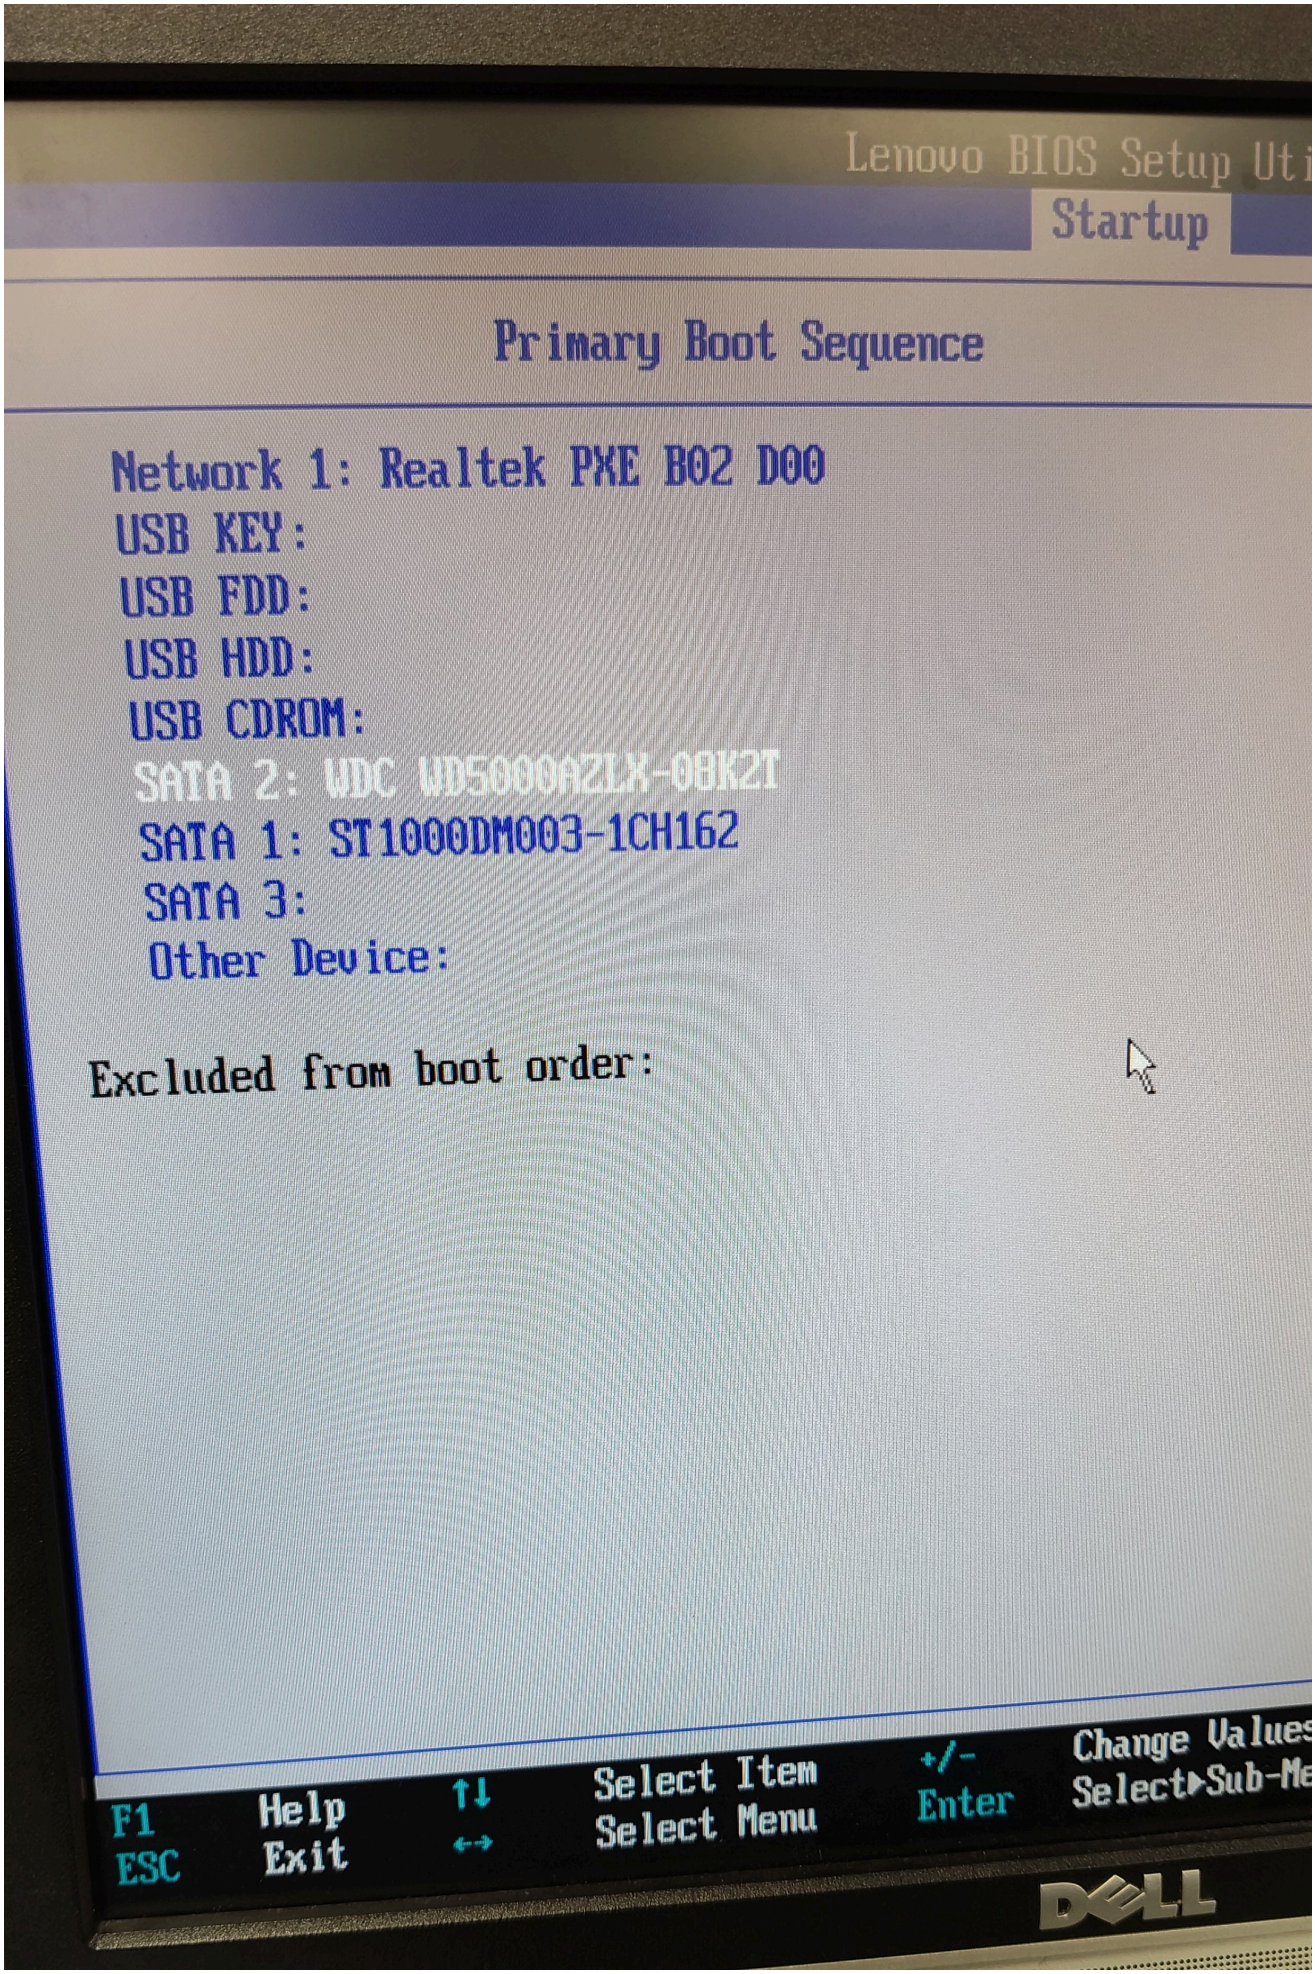
Procedemos a entrar en la BIOS

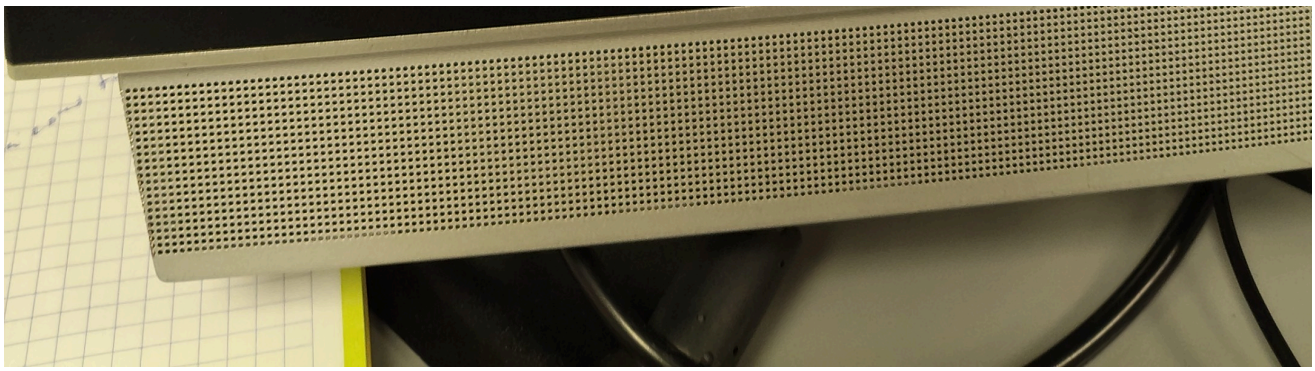
Al arrancar la BIOS y realizar las comprobaciones nos percatamos que la secuencia de arranque no esta correctamente estructurada.

Se procede a modificar la secuencia de arranque del ordenador poniendo el orden correcto para arrancar primero desde la red

(Realtek PXE)

2. Modificación del orden de arranque


Lenovo BIOS Setup Uti
Startup
Primary Boot Sequence
Network 1: Realtek PXE B02 D00
USB KEY:
USB FDD:
USB HDD:
USB CDROM:
SATA 2: WDC WD5000AZLX-08K2T
SATA 1: ST1000DM003-1CH162
SATA 3:
Other Device:
Excluded from boot order:
F1 Help ↑↓ Select Item +/- Change Values
ESC Exit ↔ Select Menu Enter Select▸Sub-Me
DELL



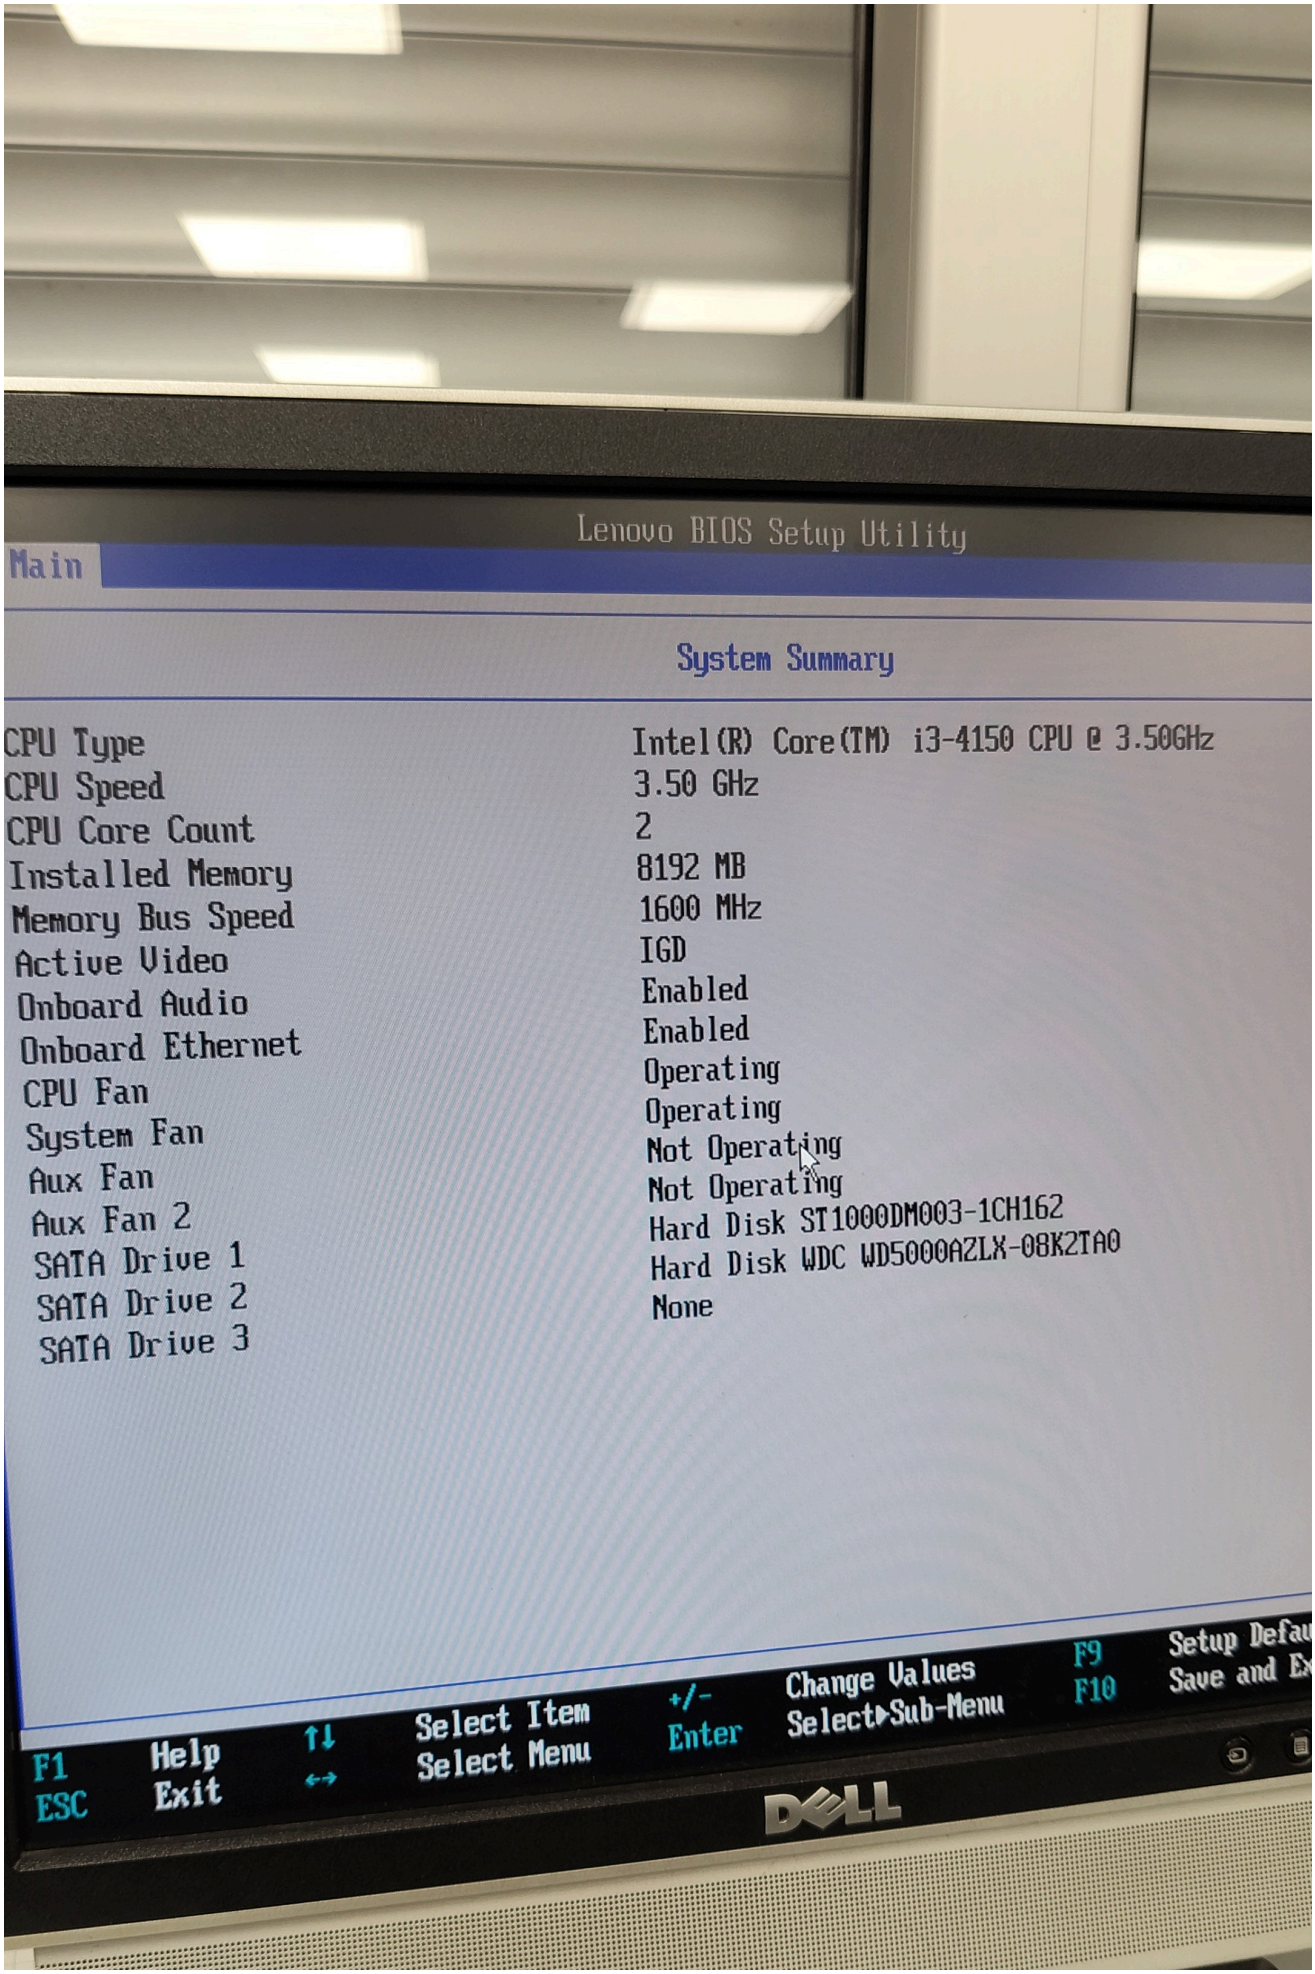
Revisamos caracteristicas del sistema desde la BIOS. Entramos en MAIN:

Como se observa en la siguiente imagen podemos confirmar las siguientes caracteristicas de nuestro equipo:

características del equipo: Intel Core i3-4150 a 3,50 GHz, 8 GB de RAM a 1600

MHz y dos discos duros SATA.

3. Información del sistema


Lenovo BIOS Setup Utility
Main
System Summary
CPU Type
CPU Speed
CPU Core Count
Installed Memory
Memory Bus Speed
Active Video
Onboard Audio
Onboard Ethernet
CPU Fan
System Fan
Aux Fan
Aux Fan 2
SATA Drive 1
SATA Drive 2
SATA Drive 3
Intel(R) Core(TM) i3-4150 CPU @ 3.50GHz
3.50 GHz
2
8192 MB
1600 MHz
IGD
Enabled
Enabled
Operating
Operating
Not Operating
Not Operating
Hard Disk ST1000DM003-1CH162
Hard Disk WDC WD5000AZLX-08K2TA0
None
F1 Help ↑↓ Select Item +/- Change Values F9 Setup Defau
ESC Exit ↔ Select Menu Enter Select▸Sub-Menu F10 Save and Ex
DELL



Localización no manual dos códigos de erro sonoros, que poden advertir de erros durante o POST.

Hemos localizado el manual de codigos de error de Lenovo:

Manual de mantenimiento

📘 Manual oficial Lenovo ThinkCentre Edge 72 (PDF)

Documentación técnica

Manual de mantenimiento del Lenovo ThinkCentre Edge 72.

Incluye información sobre:

- Componentes del equipo.
- Diagnóstico de averías.
- Códigos de pitidos de la BIOS.
- Errores durante el arranque (POST).
- Procedimientos de mantenimiento.

Comprobación de alimentación	Alimentacion correcta. Ordenador arranca.	
Resultado do POST	Post correcto.	
Acceso á BIOS/UEFI	Acceso Bios correcto	
Manual dos códigos de erro	Manual localizado	
Carga do sistema operativo	Sistema operativo carga	
Diagnose de fallo	Error inicial pantalla solucionado	

Enlace a github ejercicio 1_3