

Comprobación de alimentación



I6CE16
SISTEMAS

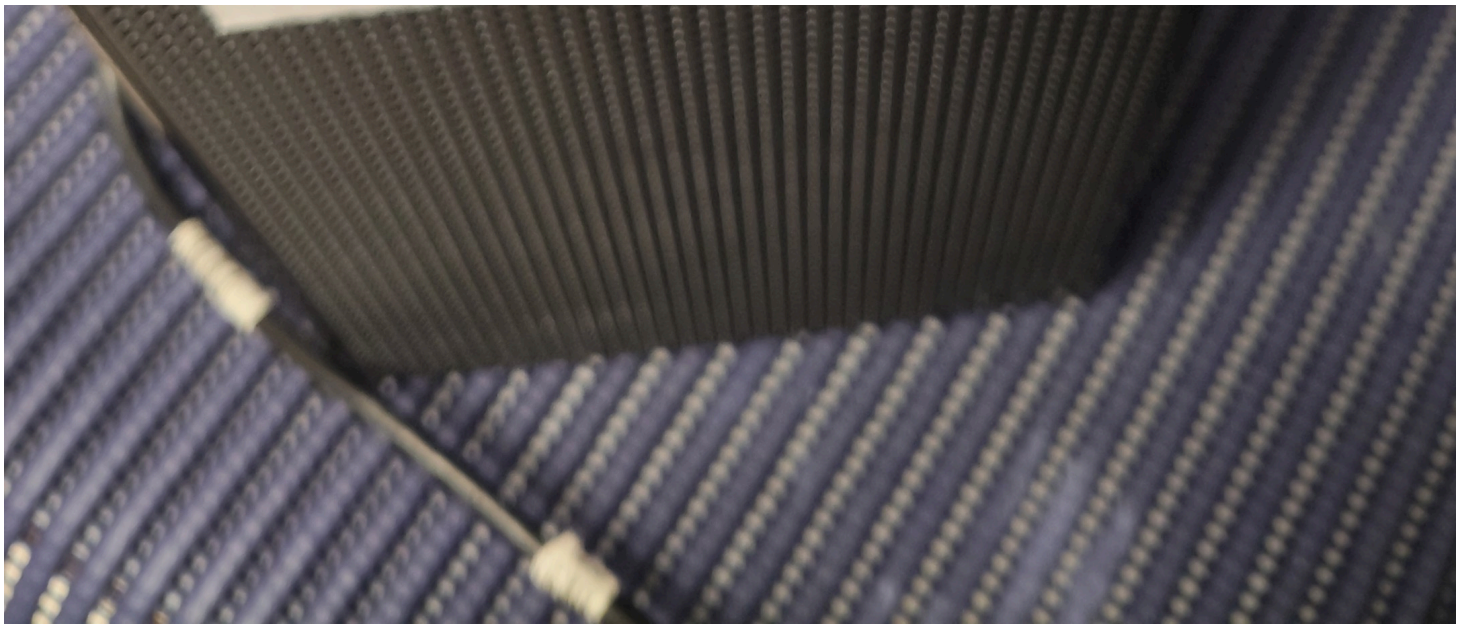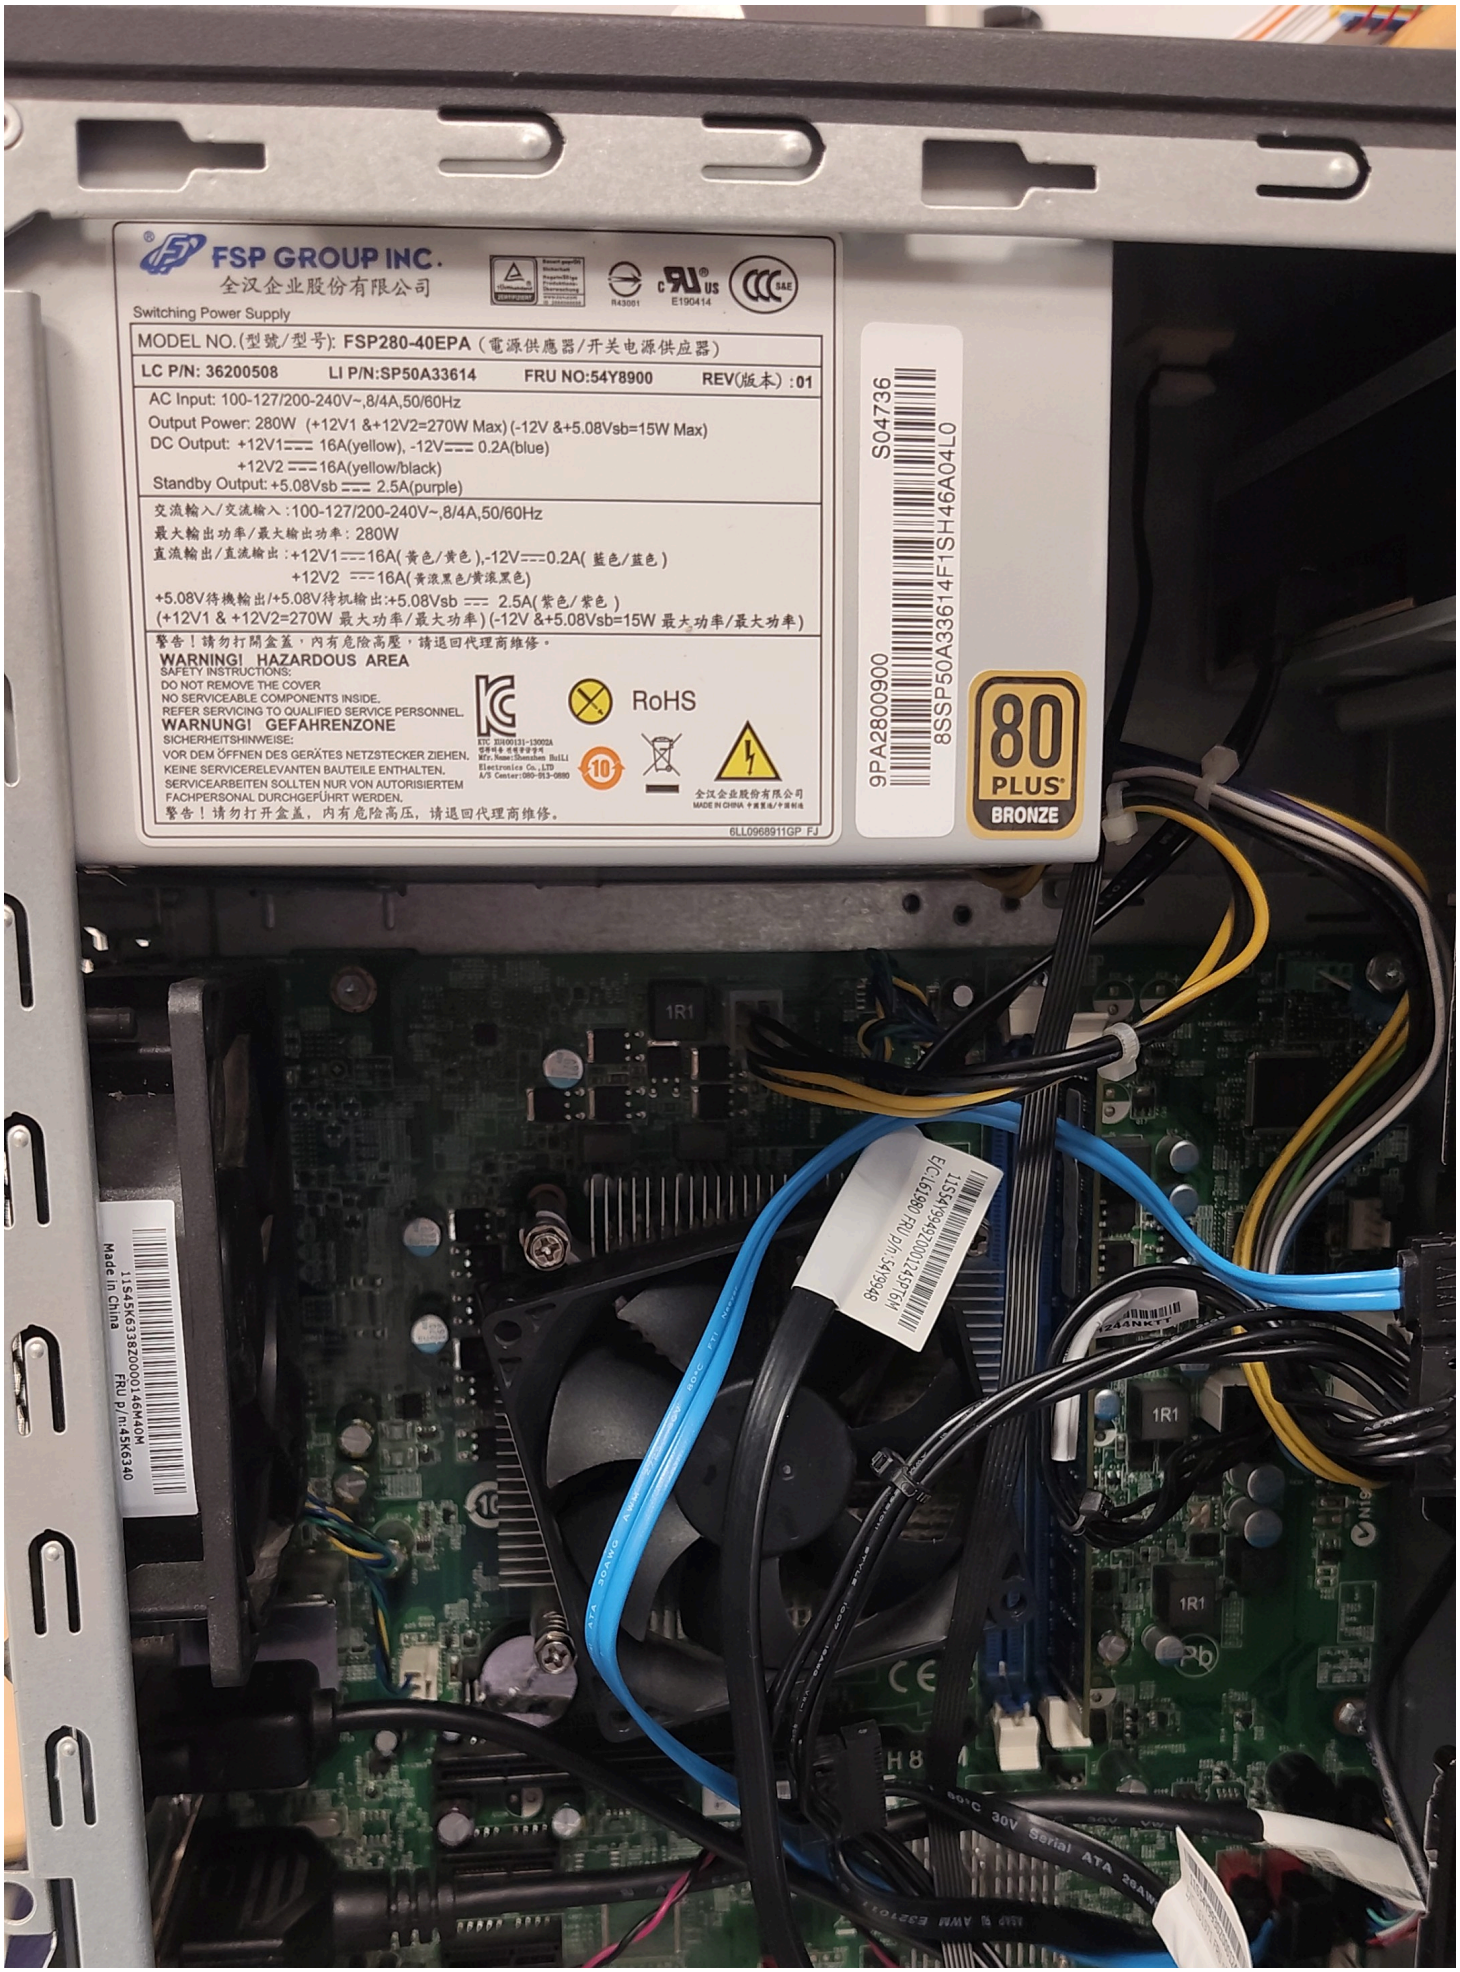

Se comprueba que el ordenador enciende. Durante el encendido tambien nos percatamos de que la pantalla

no recibe señal.


FSP GROUP INC.
全汉企业股份有限公司
Switching Power Supply
MODEL NO.(型號/型号): FSP280-40EPA (電源供應器/开关电源供应器)
LC P/N: 36200508
LI P/N:SP50A33614
FRU NO:54Y8900
REV(版本) :01
AC Input: 100-127/200-240V~,8/4A,50/60Hz
Output Power: 280W (+12V1 &+12V2=270W Max) (-12V &+5.08Vsb=15W Max)
DC Output: +12V1 16A(yellow), -12V 0.2A(blue)
+12V2 16A(yellow/black)
Standby Output: +5.08Vsb 2.5A(purple)
交流輸入/交流输入 :100-127/200-240V~,8/4A,50/60Hz
最大輸出功率/最大输出功率: 280W
直流輸出/直流输出 :+12V1 16A(黃色/黄色),-12V 0.2A(藍色/蓝色)
+12V2 16A(黃滾黑色/黄滚黑色)
+5.08V待機輸出/+5.08V待机输出:+5.08Vsb 2.5A(紫色/ 紫色)
(+12V1 & +12V2=270W 最大功率/最大功率) (-12V &+5.08Vsb=15W 最大功率/最大功率)
警告！請勿打開盒蓋，內有危險高壓，請退回代理商維修。
WARNING! HAZARDOUS AREA
SAFETY INSTRUCTIONS:
DO NOT REMOVE THE COVER
NO SERVICEABLE COMPONENTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
WARNUNG! GEFAHRENZONE
SICHERHEITSHINWEISE:
VOR DEM ÖFFNEN DES GERÄTES NETZSTECKER ZIEHEN.
KEINE SERVICERELEVANTEN BAUTEILE ENTHALTEN.
SERVICEARBEITEN SOLLTEN NUR VON AUTORISIERTEM
FACHPERSONAL DURCHGEFÜHRT WERDEN.
警告！请勿打开盒盖，内有危险高压，请退回代理商维修。
RoHS
全汉企业股份有限公司
MADE IN CHINA 中国製造/中国制造
6LL0968911GP FJ
9PA2800900
S04736
8SSP50A33614F1SH46A04L0
80 PLUS BRONZE
Made in China
11S45K6338Z000014GH40M
FRU P/n:45K6340
1R1
1R1
1R1
H8
Pb

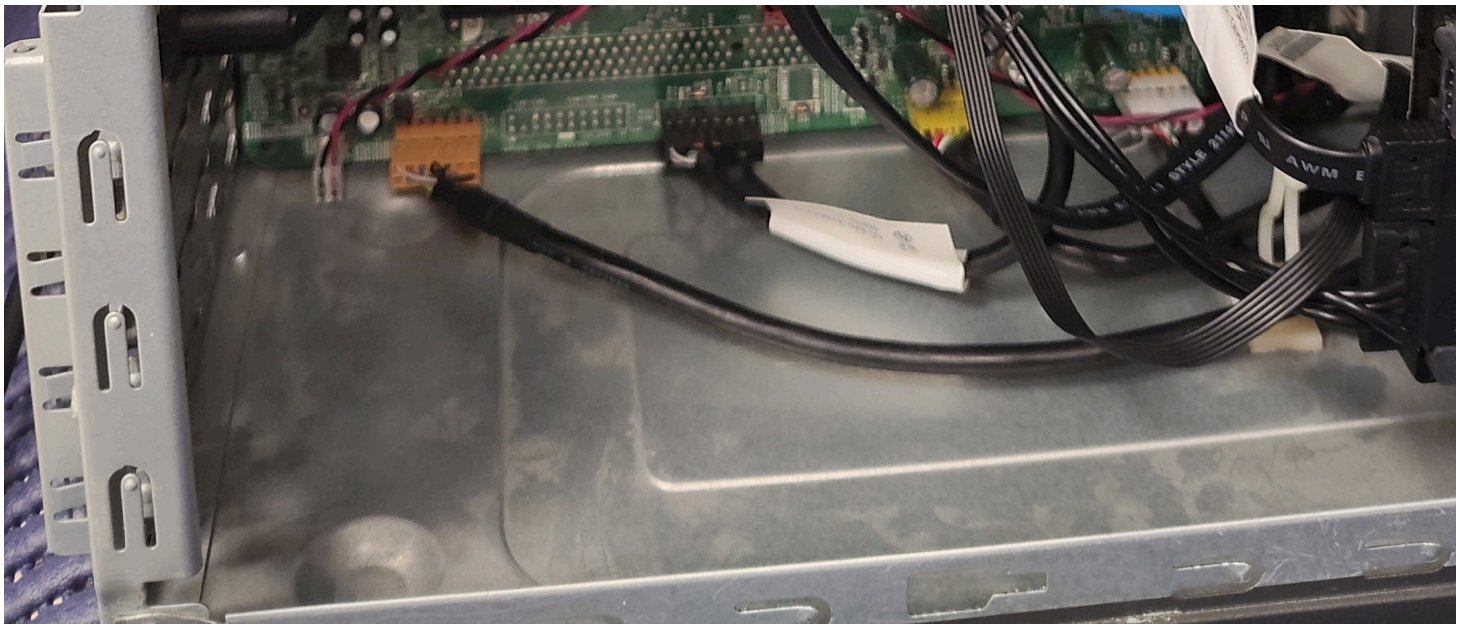

Abrimos el teminal para asegurarnos de que esta todo completamente conectado y que el error no procede de una mala conexion.

Con todo conectado seguimos sin señal en el monitor. Sospechamos que puede ser por la tarjeta de memoria.

La cambiamos de slot para comprobar si el error es

de la memoria o del slot.


D0
D1
D2
MEM0304A
8GB DDR3L MultiSpeed DIMM
made in Taiwan
2-POWER
WARRANTY VOID IF REMOVED




Resultado do POST


Hemos verificado que el error es de la tarjeta de memoria. Desconocemos el alcance pero podemos asegurar que al sustituir la tarjeta la pantalla recibe señal.

Acceso á BIOS/UEFI para verificar que se detectan correctamente: modelo de microprocesador, número e tamaño dos

módulos RAM, unidades de almacenamento

1. Secuencia de arranque original

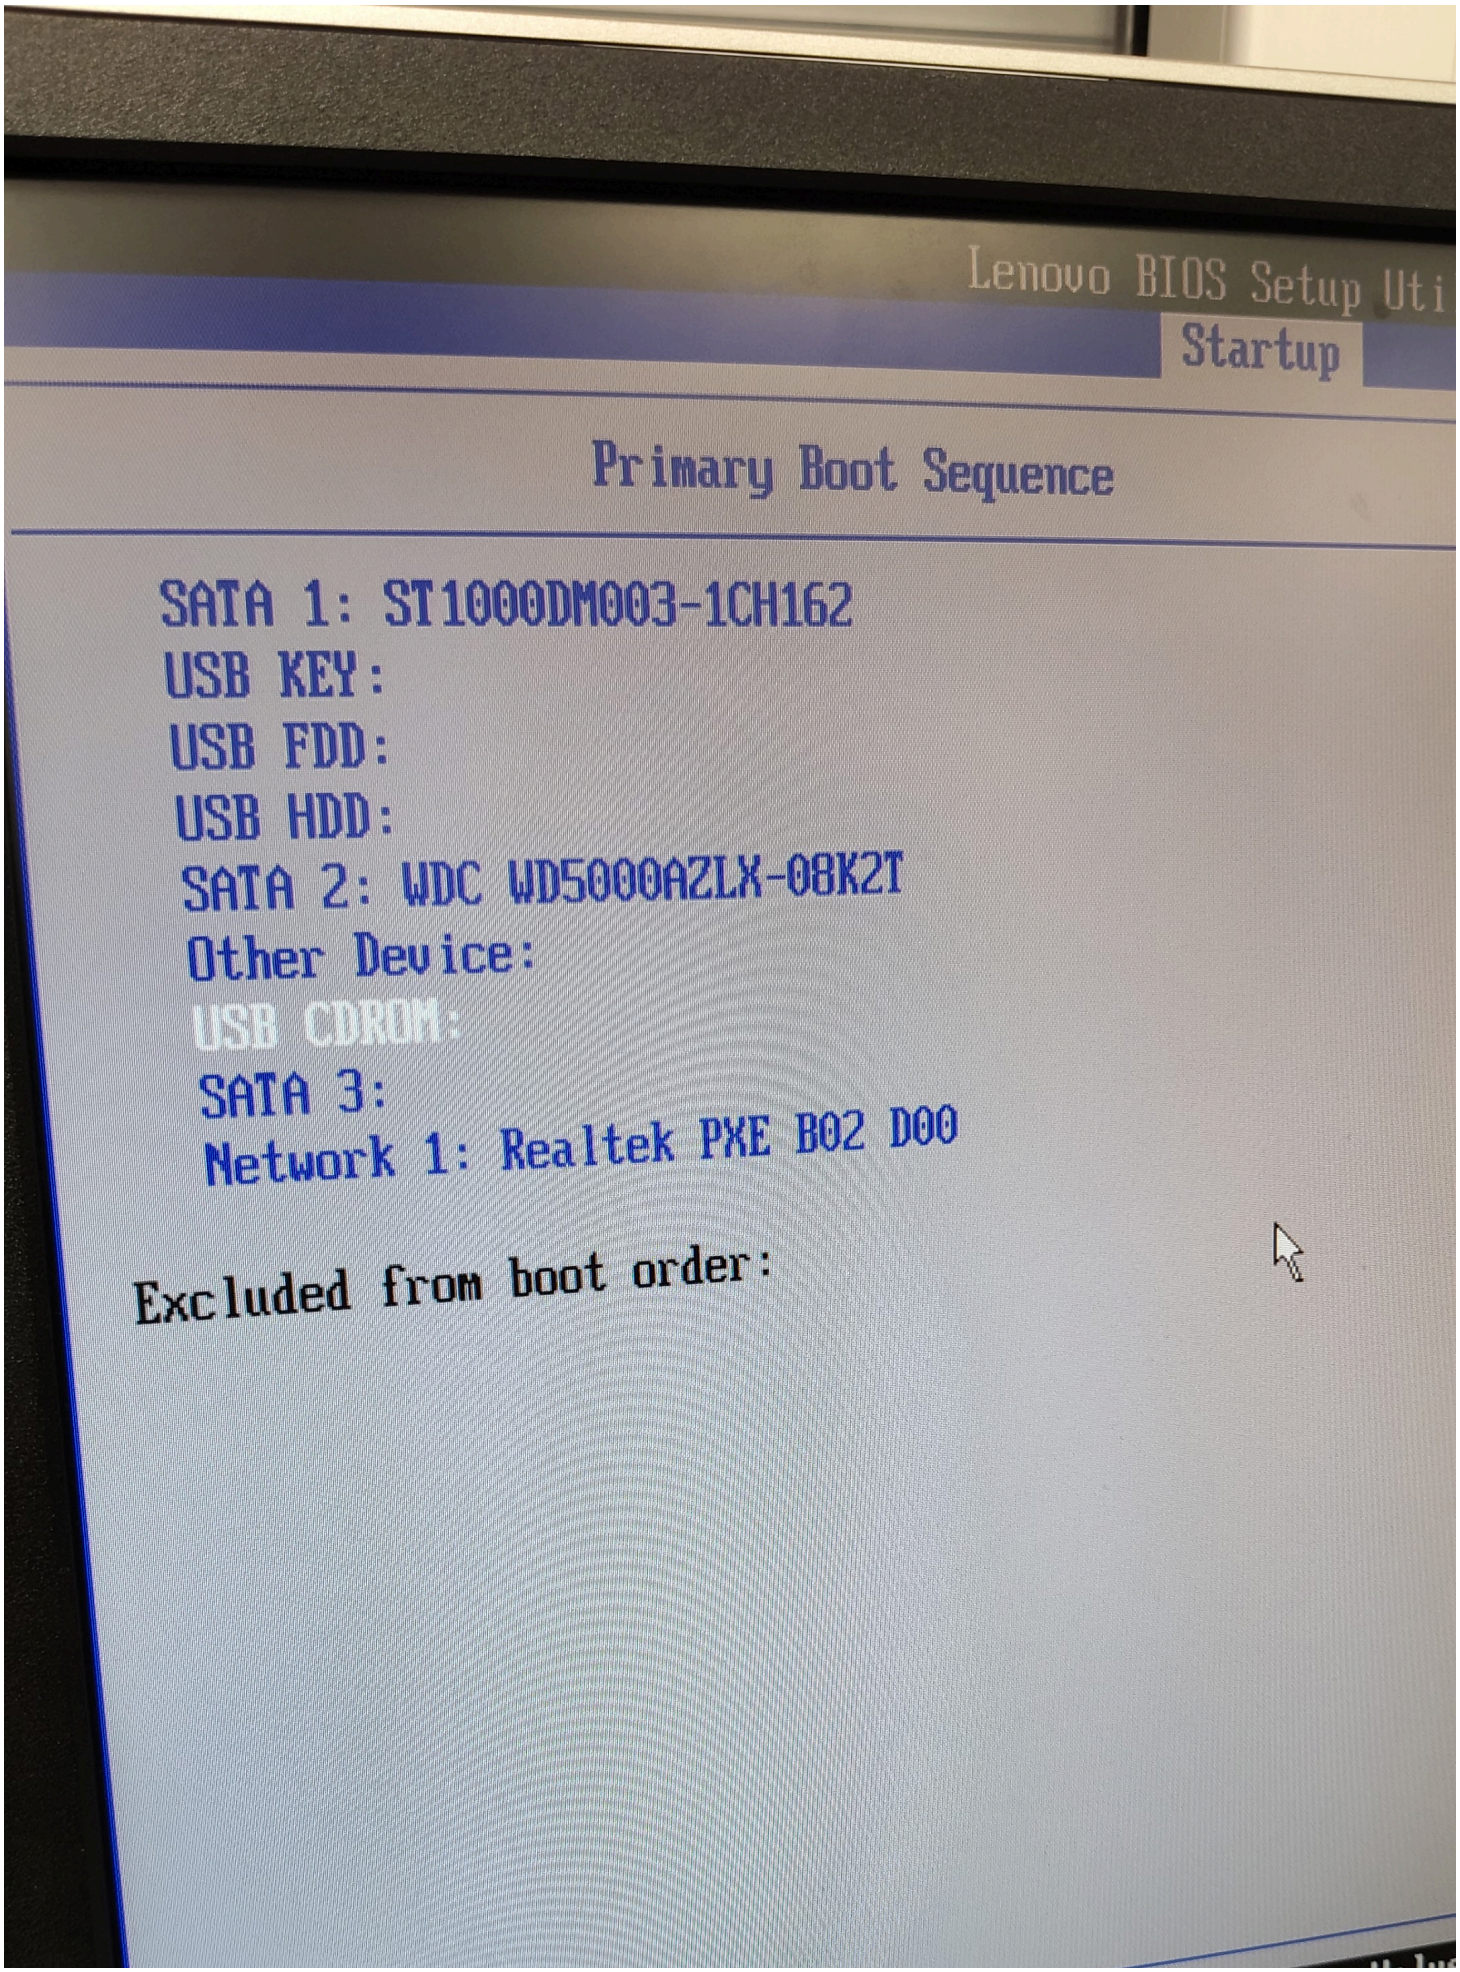
Lenovo BIOS Setup Uti
Startup
Primary Boot Sequence
SATA 1: ST1000DM003-1CH162
USB KEY:
USB FDD:
USB HDD:
SATA 2: WDC WD5000AZLX-08K2T
Other Device:
USB CDROM:
SATA 3:
Network 1: Realtek PXE B02 D00
Excluded from boot order:

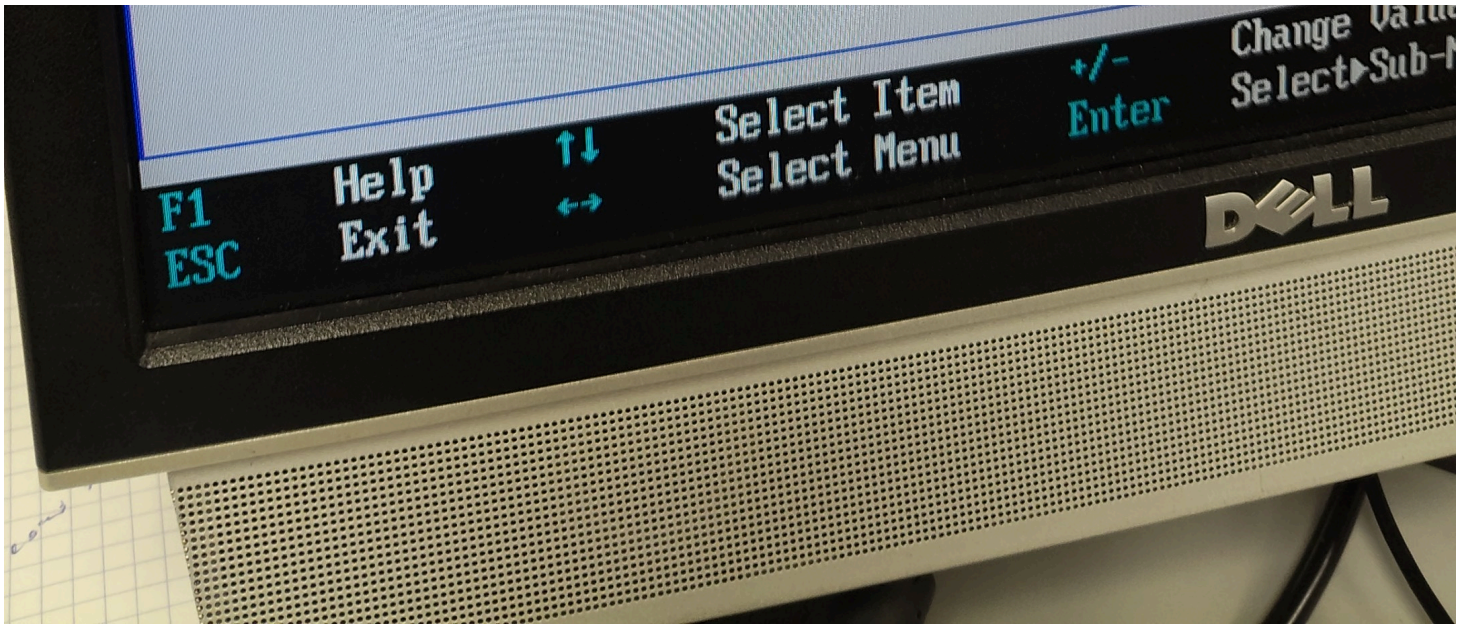


Procedemos a entrar en la BIOS

Al arrancar la BIOS y realizar las comprobaciones nos percatamos que la secuencia de arranque no esta correctamente estructurada.

Se procede a modificar la secuencia de arranque del ordenador poniendo el orden correcto para arrancar

primero desde la red (Realtek PXE)

2. Modificación del orden de arranque

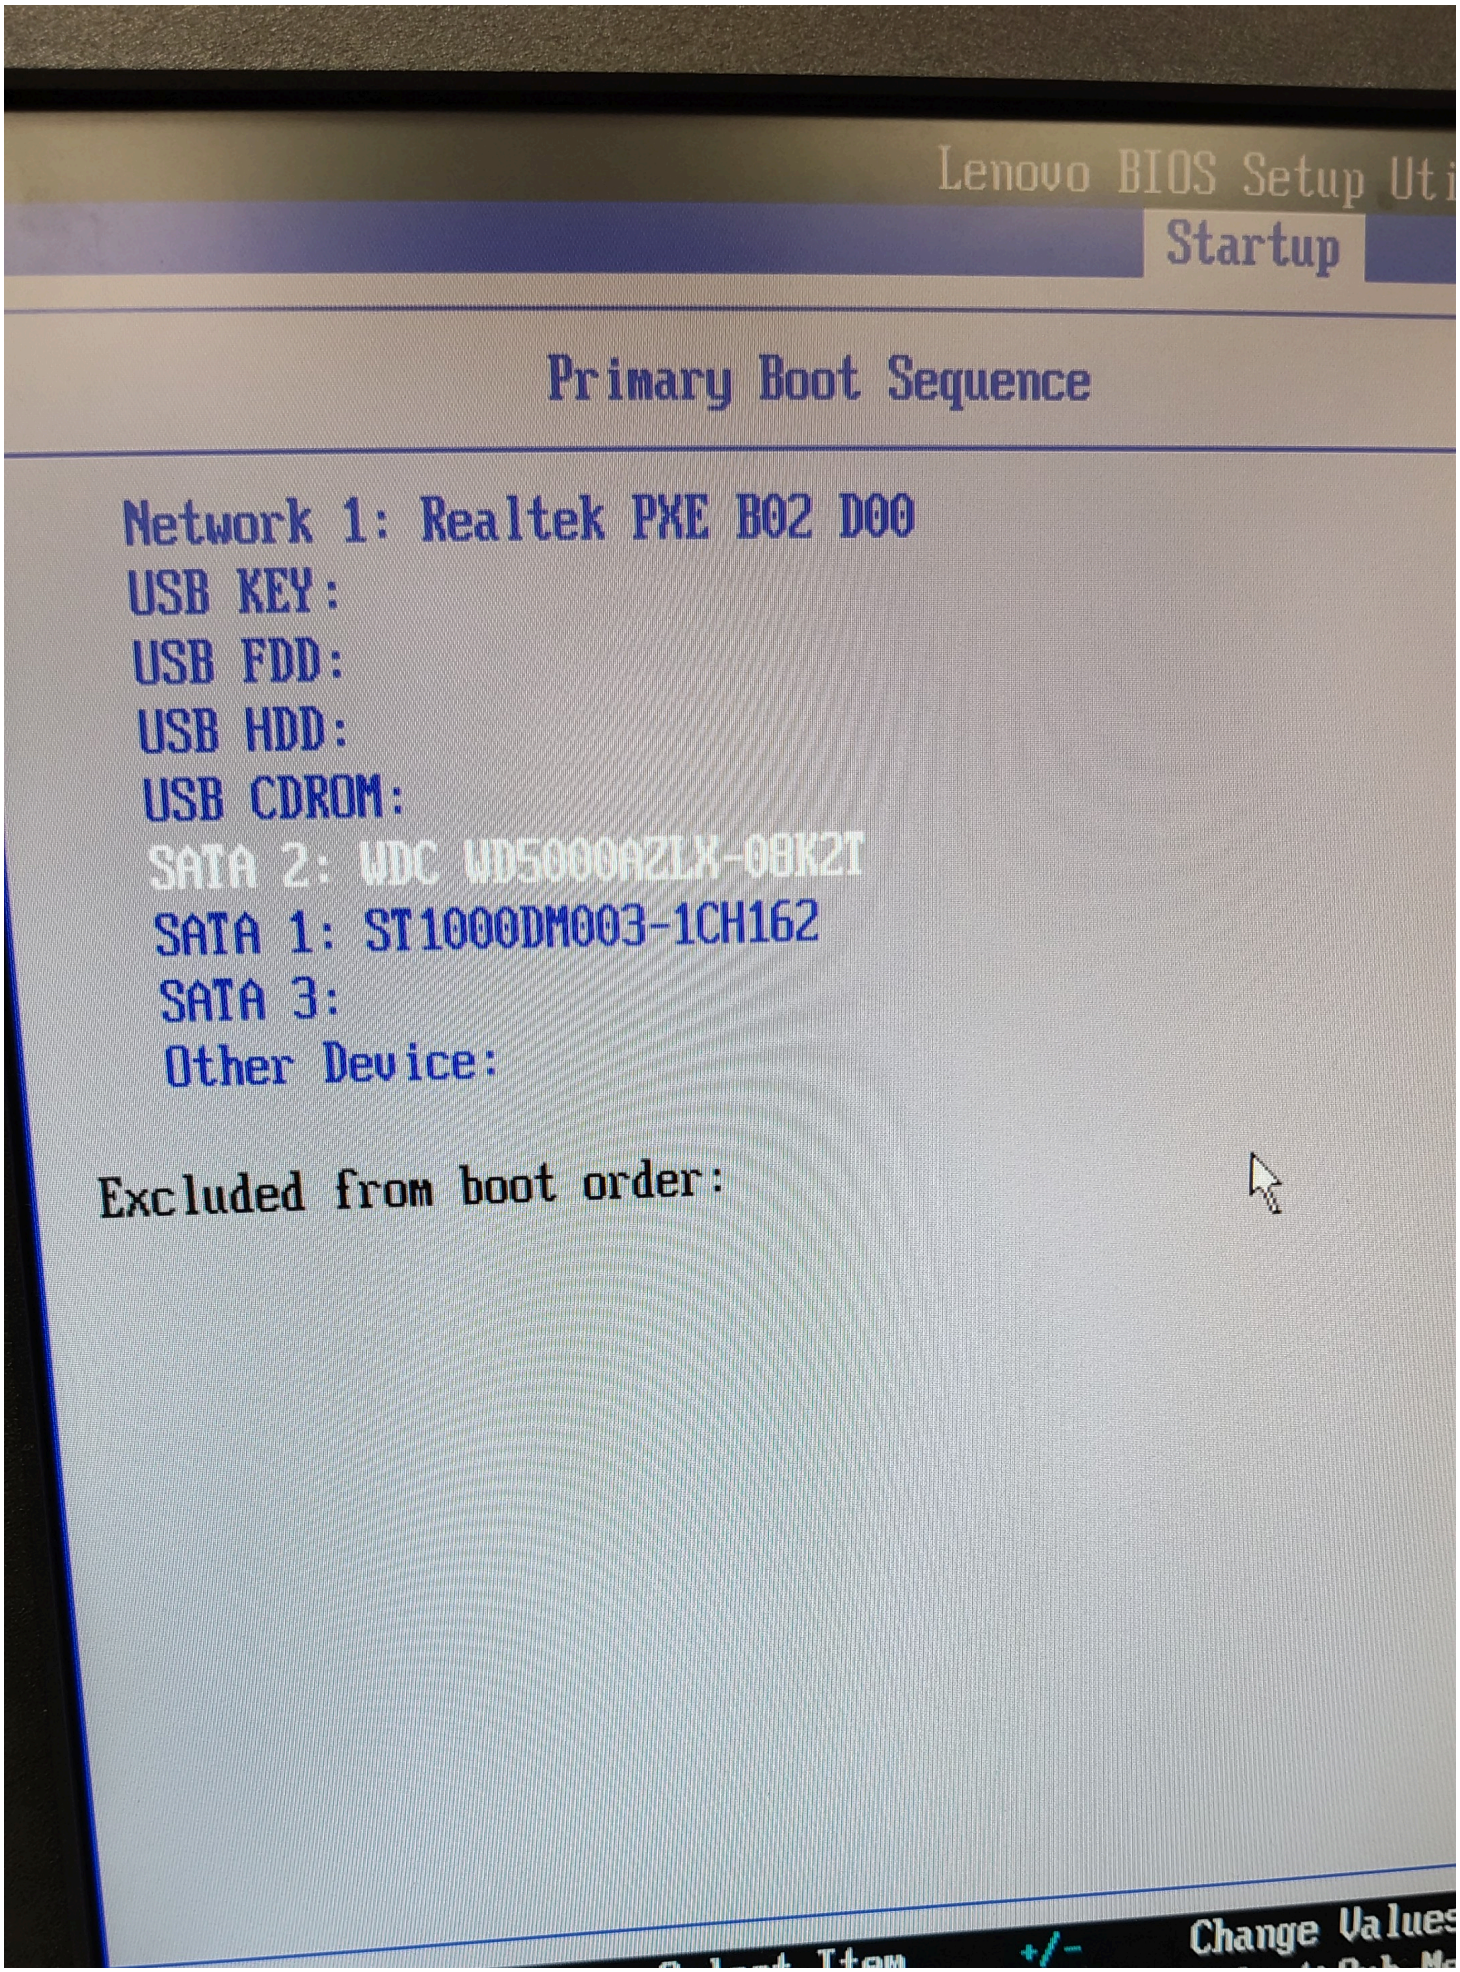
Lenovo BIOS Setup Uti
Startup
Primary Boot Sequence
Network 1: Realtek PXE B02 D00
USB KEY:
USB FDD:
USB HDD:
USB CDROM:
SATA 2: WDC WD5000AZLX-08K2T
SATA 1: ST1000DM003-1CH162
SATA 3:
Other Device:
Excluded from boot order:
+/-
Change Values




Revisamos caracteristicas del sistema desde la BIOS. Entramos en MAIN:

Como se observa en la siguiente imagen podemos confirmar las siguientes caracteristicas de nuestro equipo:

características del equipo: Intel Core i3-4150 a 3,50 GHz, 8 GB

de RAM a 1600 MHz y dos discos duros SATA.

3. Información del sistema

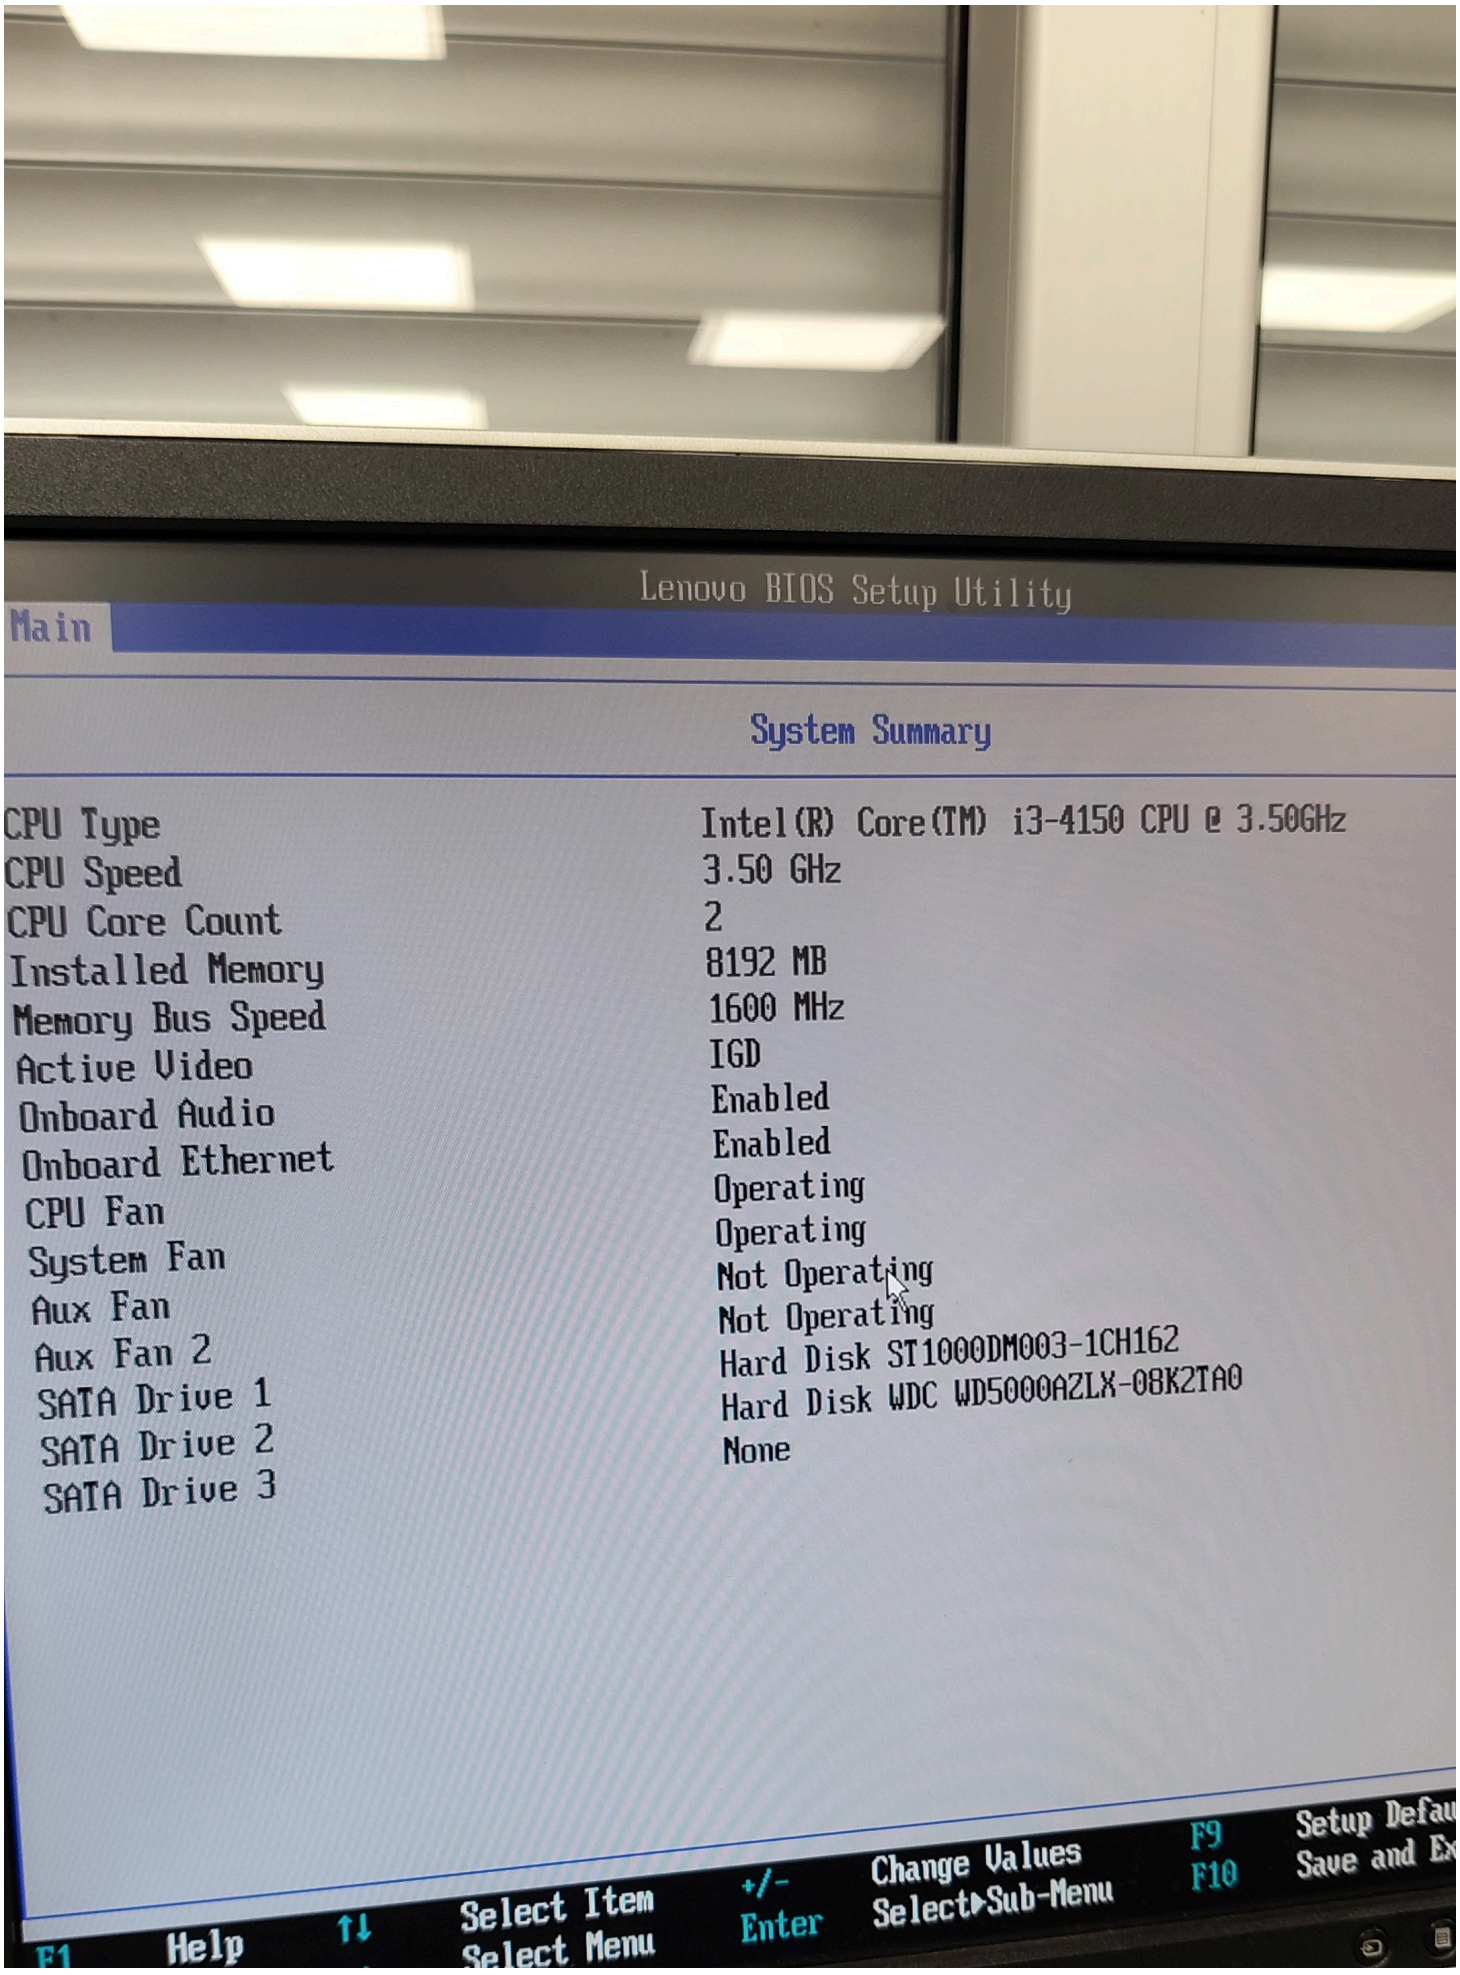
Lenovo BIOS Setup Utility
Main
System Summary
CPU Type
Intel(R) Core(TM) i3-4150 CPU @ 3.50GHz
CPU Speed
3.50 GHz
CPU Core Count
2
Installed Memory
8192 MB
Memory Bus Speed
1600 MHz
Active Video
IGD
Onboard Audio
Enabled
Onboard Ethernet
Enabled
CPU Fan
Operating
System Fan
Operating
Aux Fan
Not Operating
Aux Fan 2
Not Operating
SATA Drive 1
Hard Disk ST1000DM003-1CH162
SATA Drive 2
Hard Disk WDC WD5000AZLX-08K2TA0
SATA Drive 3
None
F1 Help
↑↓ Select Item
Select Menu
+/- Change Values
Enter Select▸Sub-Menu
F9 Setup Defau
F10 Save and Ex



Localización no manual dos códigos de erro sonoros, que poden advertir de erros durante o POST.

Hemos localizado el manual de codigos de error de Lenovo:

Manual de mantenimiento

📘 Manual oficial Lenovo ThinkCentre Edge 72 (PDF)

Documentación técnica

Manual de mantenimiento del Lenovo ThinkCentre Edge 72.

Incluye información sobre:

- Componentes del equipo.
- Diagnóstico de averías.
- Códigos de pitidos de la BIOS.
- Errores durante el arranque (POST).
- Procedimientos de mantenimiento.