AKAI Fire EndGAme

BY Kheops74

Le Script Ultime pour FL Studio

Guide Utilisateur

Fonctionnalités

INSTALLATION :

Télécharger, dézipper et copier le dossier **Akai Fire EndGAme** dans :
`C:\Users\Nom XXX\Documents\Image-Line\FL Studio\Settings\Hardware`
Ou dans votre dossier : `FL Studio Data\FL Studio\Settings\Hardware`
Dans le dossier `Akai Fire endGAme` et le sous-dossier `fire_modules`,
Cherchez les fichiers suivants et faites un raccourci vers le bureau :
AkaiFireWatcher.exe - Indispensable pour lancer le script !
FLControlEditor.exe - Pour lancer la config des raccourcis
color_picker_to_0x.html - Aide pour les codes couleurs des pads

1. Lancer **AkaiFireWatcher.exe**
2. Allumer le **Akai Fire** et attendre son initialisation complète
3. Lancer **FL Studio**
4. Ouvrir les options MIDI, sélectionner le script et Mettre un port identique pour le **Akai Fire** (In et Out)

c'est une refonte totale du akai fire avec 4 nouveaux modes

1. **mode step réinventé**
2. **mode Note avec accords**
3. **mode contrôleur fl studio**
4. **mode performance unique**

Fonctionnalités mode STEP

4 mode de fonctionnements différents

1. STEP classique

c’est le mode d’origine à une différence près, c’est qu'on passe sur 1 x 64 pas au lieu de 4 x 16 pas
on contrôle donc qu'un chanel rack à la fois sur 64 pas, les 4 potards fonctionnent comme avant

2.STEP Vertical MONO

les modes 2,3 et 4 sont un nouveau concept de séquenceur vertical, on passe donc la akai à la vertical!
la matrice de 64 pads représente donc seulement 4 pas du séquenceur sur 16 hauteurs de notes
on se déplace dans les octaves avec le potard volume, et on avance dans les mesures avec le bouton select de 4 pas en 4 pas, ou avec patern - + de 1 pas par 1 pas, en appuyant sur (STEP) la touche step clignote et passe en mode EDIT, de là vous pouvez sélectionner une ou plusieurs notes qui se mettent à clignoter à leurs tour. on contrôle ensuite ces notes là avec les 4 potard : volume gère le pitch, PAN gère la vélocité, FILTER la longueur et RESO le décalage temporel.
les touches (MUTE) servent à couper le pas correspondant !
on peut synchroniser 2 ou 4 akai fire pour voir 8 pas d’un coup ou 16 pas ! en laissant appuyé (ALT+press select) on aura aussi le choix dans les autres akai de choisir l’emplacement physique avec (select) et validé (press)

3. STEP Vertical POLY

la même chose que le mode précédent, mais vous pouvez ajouter librement des notes sur le même pas

4. STEP Vertical POLY ACCORDS

on choisit notre accord avec la touche (BROWSER) et (SELECT) et l’accord est automatiquement jouer quand on ajoute une note dans la grille, on joue toujours la note la plus basse, la fondamentale de l’accord sur la grille, on peut en mettre plusieurs sur un pas pour jouer le même accord sur plusieurs octaves par exemple

Fonctionnalités mode NOTE

2 mode de fonctionnements différents

1. NOTE Classique

c’est un piano de 4 octaves visible sur chacune des 12 notes, noir et blanche sont à la suite sur la même rangé
on change les 4 octaves visible avec (PATTERN -+)

2. NOTE Accords

on presse un coup (PRESS SELECT) et on active (ou desactive) le mode accords
on choisit notre accord avec (BROWSER) et on valide en appuyant à nouveau sur (BROWSER)
le clavier joue directement l’accord choisit

Fonctionnalités mode DRUM - FL Studio Contrôle

Le Concept :
j'ai transformé ce mode en un contrôle totale des commands physique de fl studio,
chaque pad devient un raccourci direct, j'ai outrepassé les limitations de l'api de fl studio, qui ne permet pas l'utilisation des raccourcis clavier avec un programme et un script de reconnaissance des touches !
on peut donc maintenant utiliser tous les outils du piano roll et de la playlist, et vous pouvez mapper facilement n'importe quel raccourcis disponible dans FL studio sur un des pads de votre choix !! ;)

Rangé 1 des 16 pads : sélectionne les pistes du mixer ou du chanel rack, (SHIFT + PAD) mute la piste
Rangé 2 des 16 pads : les 16 premières paternes
Rangé 3 du pad 1 à 9 : raccourcis pour les outils de la playlist
Rangé 4 du pad 1 à 9 : raccourcis pour les outils du piano roll

Mute 1 : passe la rangé 1 sur la vue des pistes du **mixer** et switch entre les pistes de 1 à 16 et de 17 à 32
Mute 2 : passe la rangé 1 sur la vue des pistes du **chanel rack** et switch entre les pistes de 1 à 16 et de 17 à 32
Mute 3 : switch la rangé 3 entre les raccourcis de la **playlist** et vos raccourcis que vous voulez créer
Mute 4 : switch la rangé 4 entre les raccourcis du **piano roll** et vos raccourcis que vous voulez créer

les pads à droite du akai servent de flèches directionnelles avec la touche echap et entrée
Pour vous aider à changer les raccourcis, j'ai fais un programme qui va tout faire à votre place ! :)
Documents\Image-Line\FL Studio\Settings\Hardware\Akai Fire EndGAme\FLControlEditor.exe

Fonctionnalités mode PERFORM

un tout nouveau mode performance unique !
ce mode ne fonctionne pas avec le mode performance de FL mais tout le temps !
ce mode permet de muter les pistes du Mixer, du chanel rack, de la playlist, ou de passer d'une paterne à une autres, de façon synchronisé à la fin d'1 mesure, 2, 4, ou 8 mesures, le choix se fait avec (SELECT)

avec les 4 boutons (MUTE) vous sélectionnez un des 4 modes qui s'affiche sur l'écran du akai
1. MODE Mixer
2. MODE Chanel Rack
3. MODE Playlist
4. MODE Patterns

le fonctionnement est ultra simple, quand FL est sur stop, un appuis sur un pad, mute ou demute la piste directement
quand FL est sur play, un appui sur un pad le fait clignoter (pending) et à la fin du nombre de mesure choisi, la piste est automatiquement muté (ou demuté)
avec (SHIFT+PAD) vous muté demuté directement la piste sans attendre la fin de la mesure
avec (ALT+PAD) la piste attend la fin des mesures choisit, puis lance la piste pour le nombre de mesure choisie, puis stop automatiquement, c'est un play and stop pour jouer un son une seul fois, idéal pour un roulement de caisse claire, ou un fx par exemple
NOTE : pour le mode patterns uniquement, la longueur de la paterne est détecté automatiquement !
si vous jouer une paterne de 4 mesures et que vous passez sur une de 2 puis une de 16, ca sera automatiquement à la fin complète de celle ci pour basculer sur la suivante,

MODE : STEP1 - Séquenceur classique 1x64 pas (SHIFT+STEP)

Chanel=<u>step1</u>
Mixer =step2
User1 =step3
User2 =step4

sélecteur

VOLUME
PAN
MOD X
MOD Y

Pattern -
Pattern +

Choix des Accords

Change Piste Chanel rack /

<UNDO < >REDO >

PIANO
PERF
ALT

Pattern/Song
Play/ Stop
Supp
REC

STEP
CTRL FL
SHIFT

MODE : STEP2 - Séquenceur Vertical Mono (STEP ou ALT+STEP)

Chanel=step1
Mixer =step2
User1 =step3
User2 =step4

sélecteur

mute

mute

mute

mute

PITCH

VÉLOCITÉ

LONGUEUR

DÉCALAGE

Avance -

Avance +

Choix des Accords

(Presse) MONO-ACCORD /

<UNDO <

>REDO >

PIANO

PERF

ALT

Pattern/Song

Play/ Stop

Supp

REC

STEP

CTRL FL

SHIFT

MODE : STEP3 - Séquenceur Vertical Poly Libre (ALT+STEP)

Chanel=step1
Mixer =step2
User1 =step3
User2 =step4

sélecteur

mute

mute

mute

mute

PITCH

VÉLOCITÉ

LONGUEUR

DÉCALAGE

Avance -

Avance +

Choix des Accords

(Presse) MONO-ACCORD / ⟷

<UNDO <

>REDO >

PIANO

PERF

ALT

Pattern/Song

Play/ Stop

Supp

REC

STEP

CTRL FL

SHIFT

MODE : STEP4 - Séquenceur Vertical Poly Accords (ALT+SHIFT+STEP)

Chanel=step1
Mixer =step2
User1 =step3
User2 =step4

sélecteur

mute

mute

mute

mute

PITCH

VÉLOCITÉ

LONGUEUR

DÉCALAGE

Avance -

Avance +

Choix des Accords

(Presse) MONO-ACCORD / ←→

<UNDO <

>REDO >

PIANO

PERF

ALT

Pattern/Song

Play/ Stop

Supp

REC

STEP

CTRL FL

SHIFT

MODE : NOTE - piano avec ou sans accord automatique

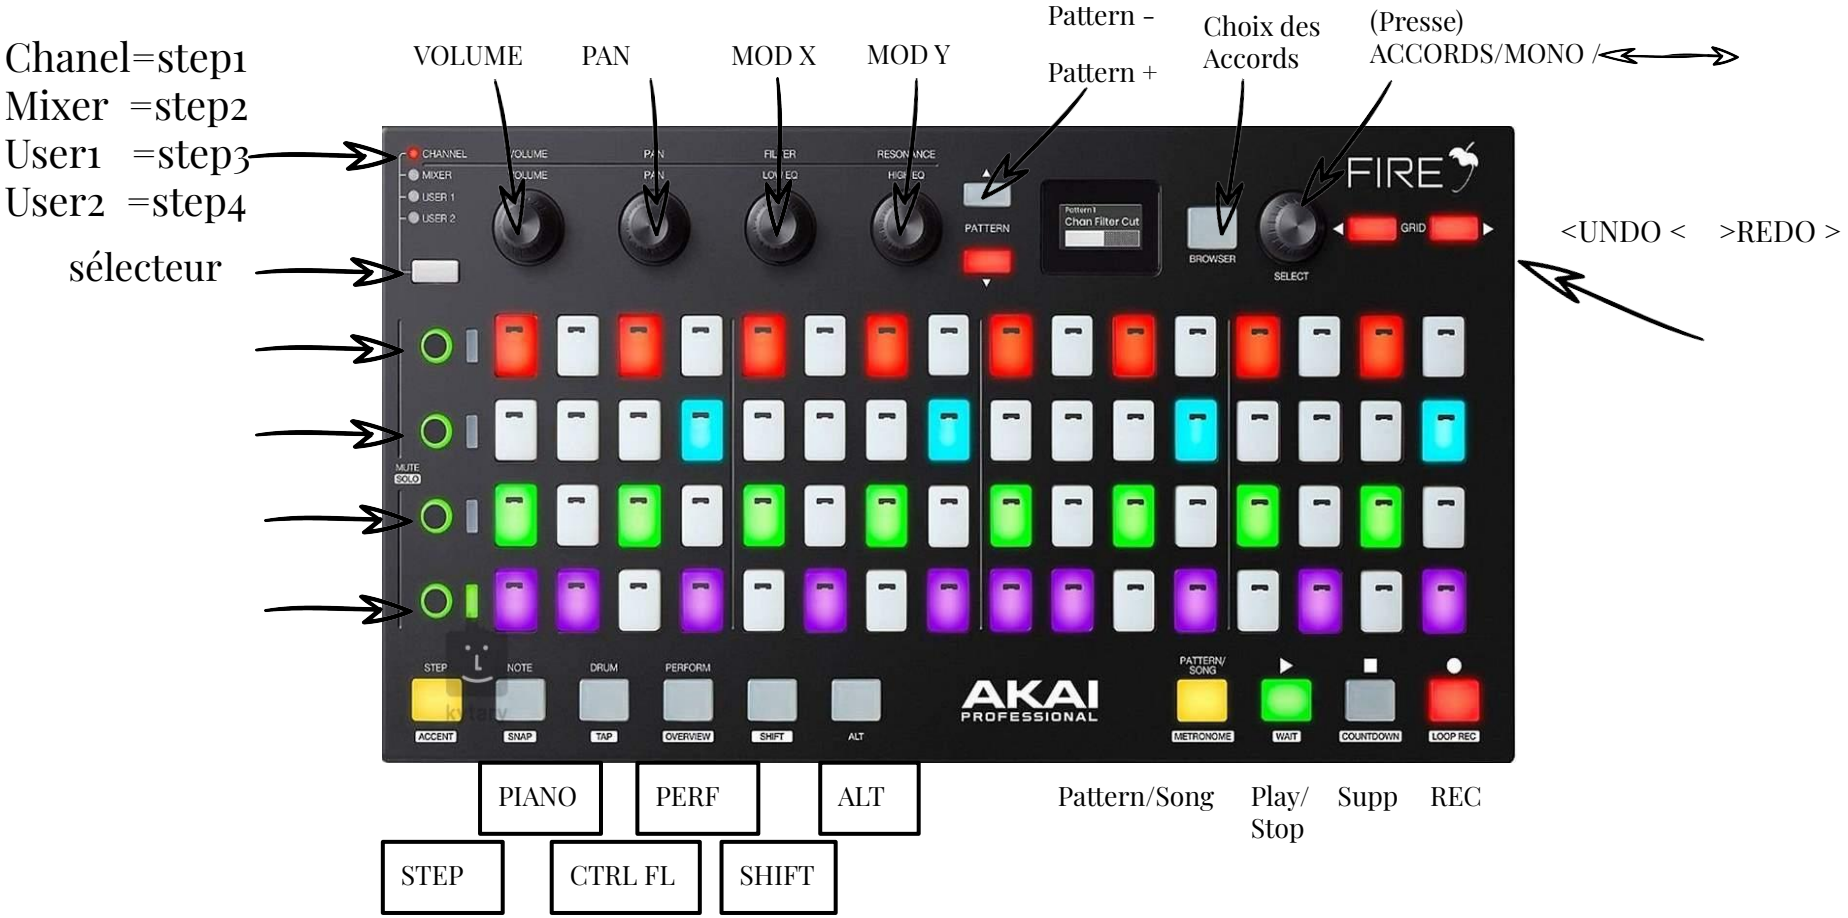

MODE : DRUM - Contrôle FL Studio

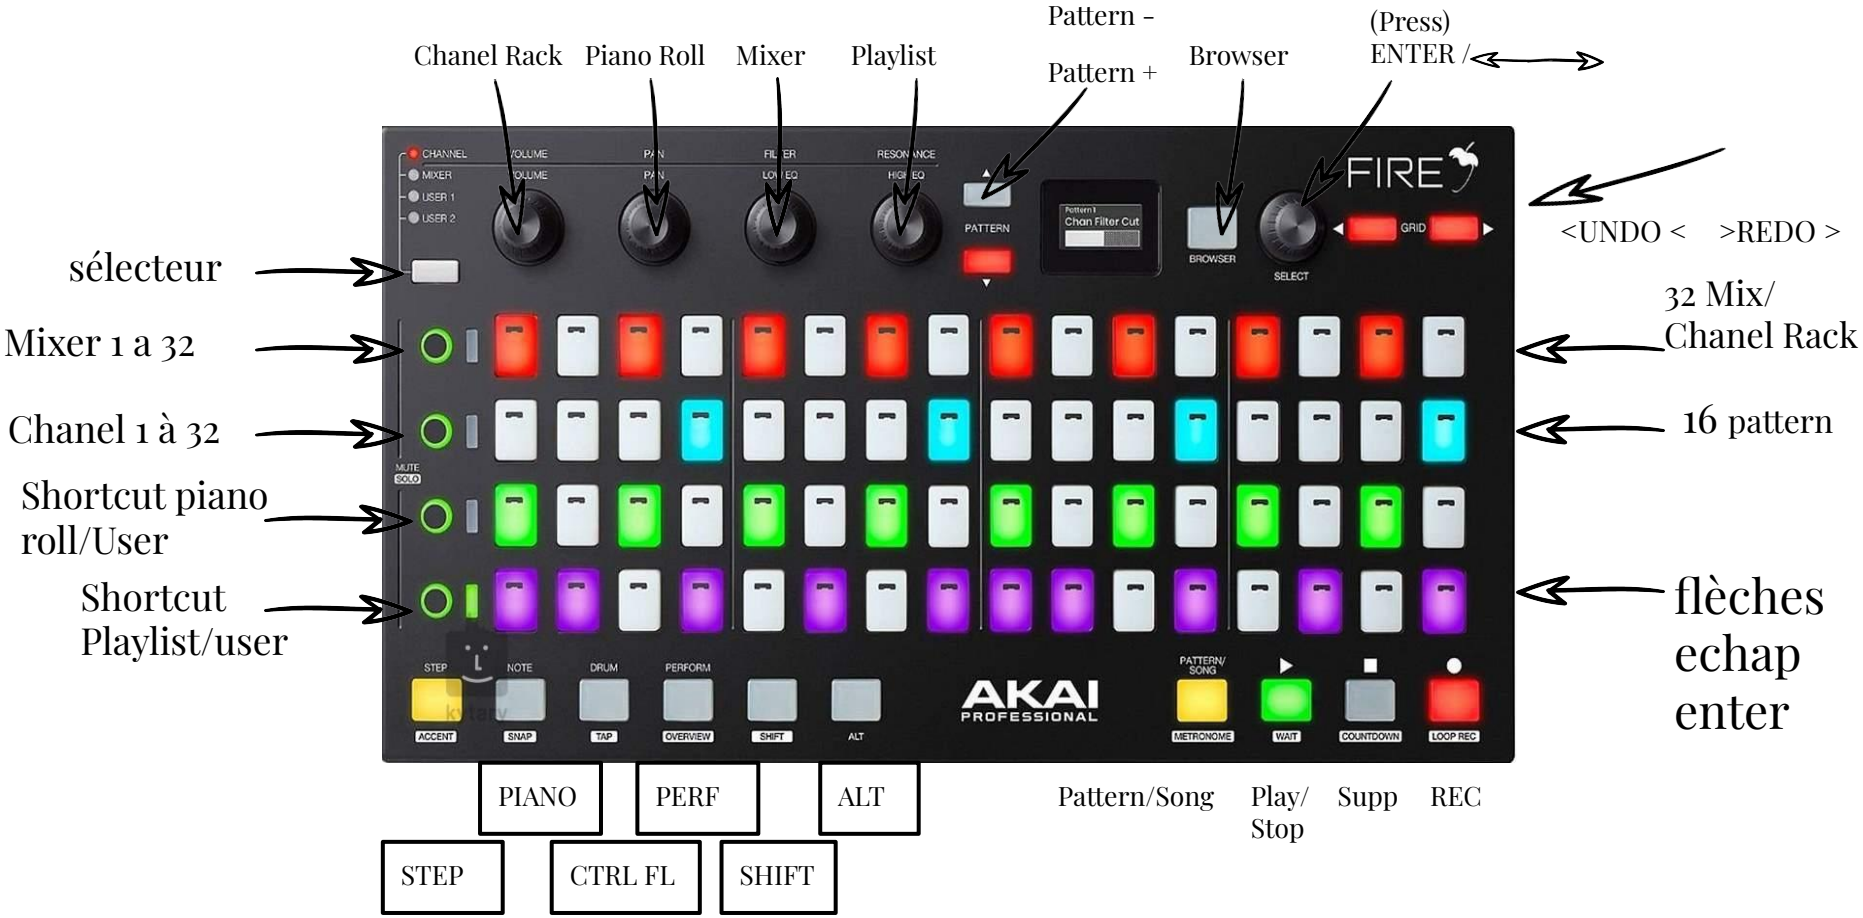

MODE : DRUM - FL Contrôle

1mix mute	2mix mute	3mix mute	4 mute	5 mute	6 mute	7 mute	8 mute	9 mute	10 mute	11 mute	12 mute	13 mute	14 mute	15 mute	16 mute
pattern 01	pattern 02	pattern	pattern 04	pattern 05	pattern 06	pattern 07	pattern 08	pattern 09	pattern 10	pattern 11	pattern 12	pattern 13	pattern 14	pattern 15	pattern 16
Pattern 1	Pattern 2	Pattern 3	Pattern 4	Pattern 5	Pattern 6	Pattern 7	Pattern 8	Pattern 9	Pattern 9	Pattern 9	Pattern 9	Pattern 9	Pattern 9	Pattern 9	Pattern 9
draw	paint	delete	mute	slip	slice	select	zoom	playback		copie	paste	cut	echap	↑	enter
draw	paint	delete	mute	paint b	slice	select	zoom	playback		ctrl	alt	shift	←	↓	→

MODE : DRUM - FL Contrôle page2

17 mute	18 mute	19 mute	20 mute	21 mute	22 mute	23 mute	24 mute	25 mute	26 mute	27 mute	28 mute	29 mute	30 mute	31 mute	32 mute
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	9	9	9	9	9
pattern 17	pattern 18	pattern 19	pattern 20	pattern 21	pattern 22	pattern 23	pattern 24	pattern 25	pattern 26	pattern 27	pattern 28	pattern 29	pattern 30	pattern 31	pattern 32
Pattern 1	Pattern 2	Pattern 3	Pattern 4	Pattern 5	Pattern 6	Pattern 7	Pattern 8	Pattern 9	Pattern 9	Pattern 9	Pattern 9	Pattern 9	Pattern 9	Pattern 9	Pattern 9
user	user	user	user	user	user	user	user	user		copie	paste	cut	echap	↑	enter
user	user	user	user	user	user	user	user	user		ctrl	alt	shift	←	↓	→

MODE : PERFORM - mode Live special

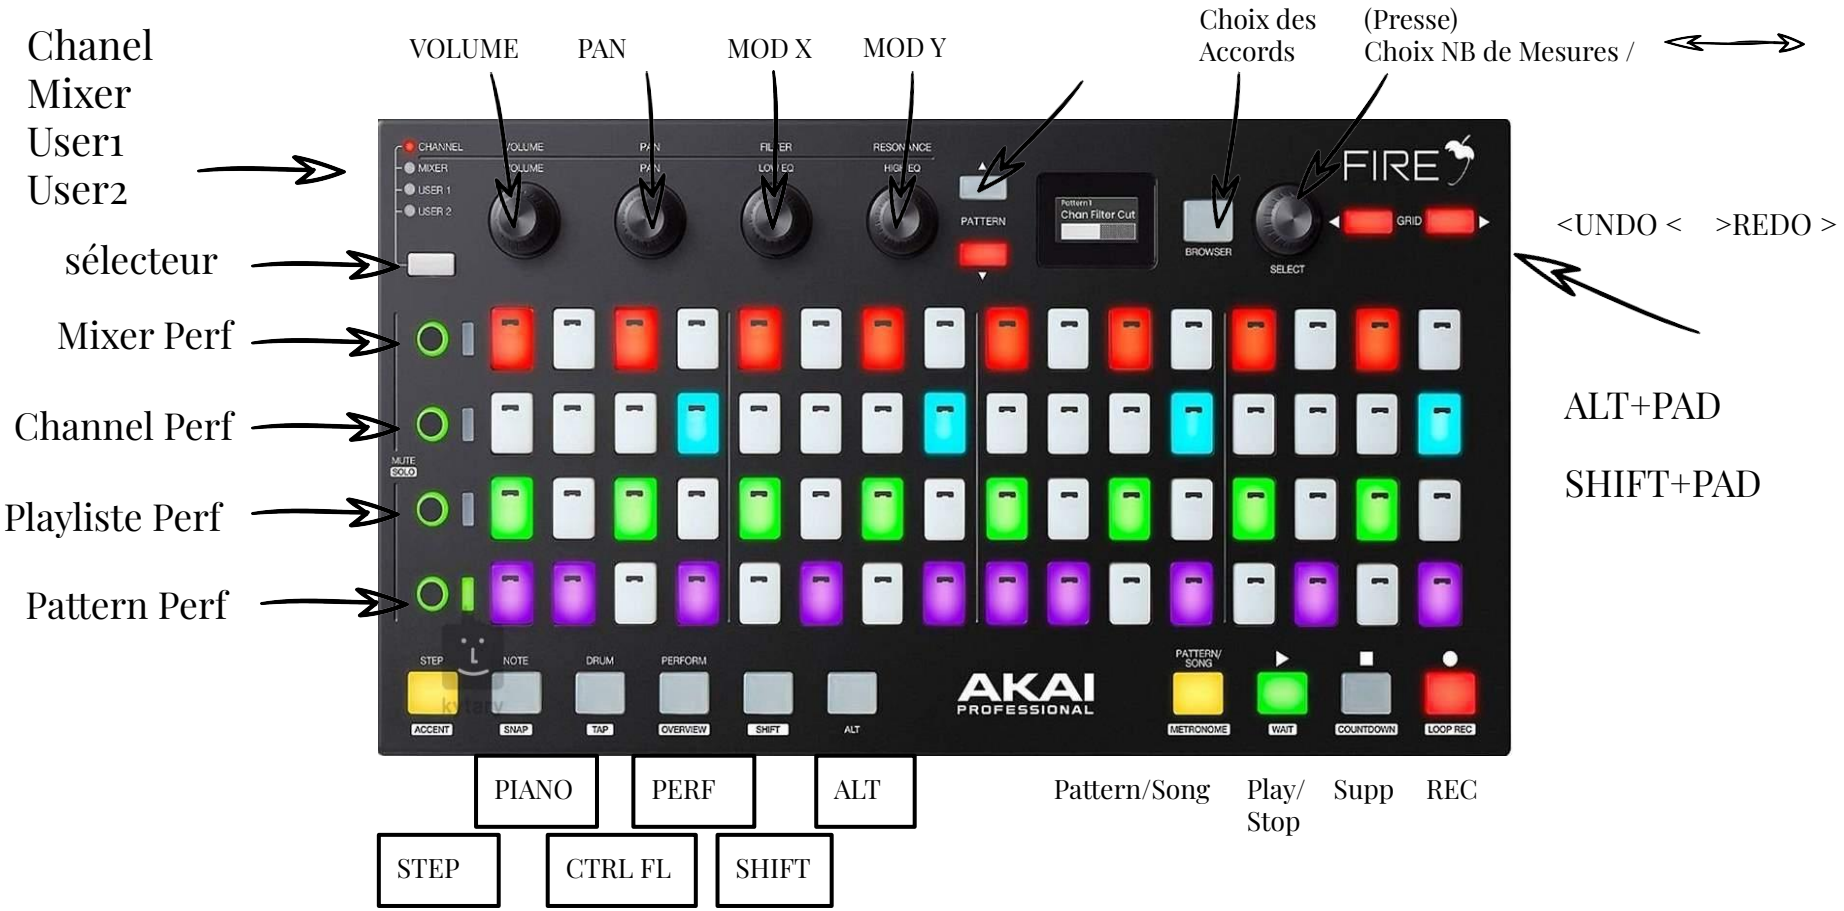

MODE : PERFORM - mode Live (mixer,chanel rack et playslist)

MUTE 1	page mixer
MUTE 2	page chanel rack
MUTE 3	page playlist
MUTE 4	page pattern
ALT+PAD	joue directement le pad choisis
SHIFT+PAD	attend la fin de la mesure, puis joue une fois le pad choisit en entier, puis il stop
SELECT ⇦ ⇨	choix du nombre de mesure 1,2,4 ou 8
PRESS SELECT	change de mode

MODE : PERFORM - mode Live (pattern seulement)

MUTE 1	page mixer
MUTE 2	page chanel rack
MUTE 3	page playlist
MUTE 4	page pattern
ALT+PAD	joue directement le pattern choisit
SHIFT+PAD	pas utilisé dans ce mode
SELECT ⇦ ⇨	détection automatique du nombre de mesures selon le pattern choisis
PRESS SELECT	change de mode

Fonctionnalités Manquantes

pour le mode step verticale, je n’ai pas pu faire le séquenceur exactement comme je l’aurais voulu
en raison des limitation de l’api pour le piano roll, on ne peut pas faire ce qu’on veut et même pas grand chose
c’est pour cela qu’on ne peut pas afficher ce que vous voyez sur le akai et ce que vous voyez dans le piano roll
les notes dans le piano roll seront toujours affichés comme des “step” et on ne peut pas voir des accords ou plusieurs notes sur un même pas. ils ne sont pas visible dans FL, mais ils sont bien joués !

par exemple vous jouez un accords de 3 notes en mode step vertical poly accords, sur le akai fire vous verrez et entendrez l’accords, mais dans le piano roll vous verrez une seule note (la plus basse de l’accord)

en fait le piano roll se comporte tout le temps comme si vous étiez sur channel rack, avec un pas allumé et une seule hauteur de note visible.

en espérant une mise à jour futur de FL studio qui permettra de gérer les notes correctement du piano roll…
alors pour combler ca, j’ai inclu une possibilité d’exporter en fichier midi votre séquence faite sur le akai !
pour la voir réellement ensuite dans FL studio, et pouvoir la modifier et la sauvegarder ensuite
(ALT + PRESS SELECT) transforme votre séquence en fichier midi qui se trouvera dans :
\FL Studio\Settings\Hardware\Akai Fire EndGAme\pattern1.mid
(SHIFT + PRESS SELECT) rappelle votre séquence dans le akai, ou permet de charger une déjà faite ailleurs !
exemple : prenez une mélodie en fichier midi, renommer la en pattern1.mid et envoyez la dans le akai fire

Attention la synchronisation de plusieurs akai fire ne fonctionne que dans les modes step Mono/Poly/Accords ! ce qui permet d'utiliser 1 akai fire en mode contrôle fl studio et un autre en mode performance, ou 2 synchronisé pour le mode step et voir 8 pas simultanément ou 16 en même temps avec 4 fire, je n’ai que 2 akai fire, donc pas testé avec 4 ;)

Rappel des fonctions :

long press ALT + SHIFT = Synchro plusieurs Fire

MODE STEP	
SHIFT + STEP	Mode Step Classique
ALT + STEP	Mode Step Mono/Poly
ALT+SHIFT+STEP	Mode Step Accords
Browser / Select	Ouvre Choix Accords
Mute/Solo	Mute une seule note
Selecteur	Switch entre les modes
ALT + Press Select	Exporter fichier midi
SHIFT + Press Select	Importer fichier midi
Press Select	Sync akai vers FL piano roll

MODE DRUM =	FL CONTRÔLE
MUTE 1	R1 Vue piste mixer
MUTE 2	R1 Vue piste Ch Rack
MUTE 3	R3 Raccourcis Playlist /User
MUTE 4	R4 Raccourcis Piano Roll /User
SHIFT + Pads Rangé 1	Mute Piste Mixer/Ch Rack
Rangé 2	16 Patternes

Rappel des fonctions :

long press ALT + SHIFT = Synchro plusieurs Fire

MODE PERF	
SHIFT + Pads	Mute directement
ALT + Pads	
Presse Select	Bascule entre les modes
Tourne Select	Choix 1.2.4.8 Mesures

MODE NOTE	
Presse Select	Change Accord/Mono
Browser	Choix Accord