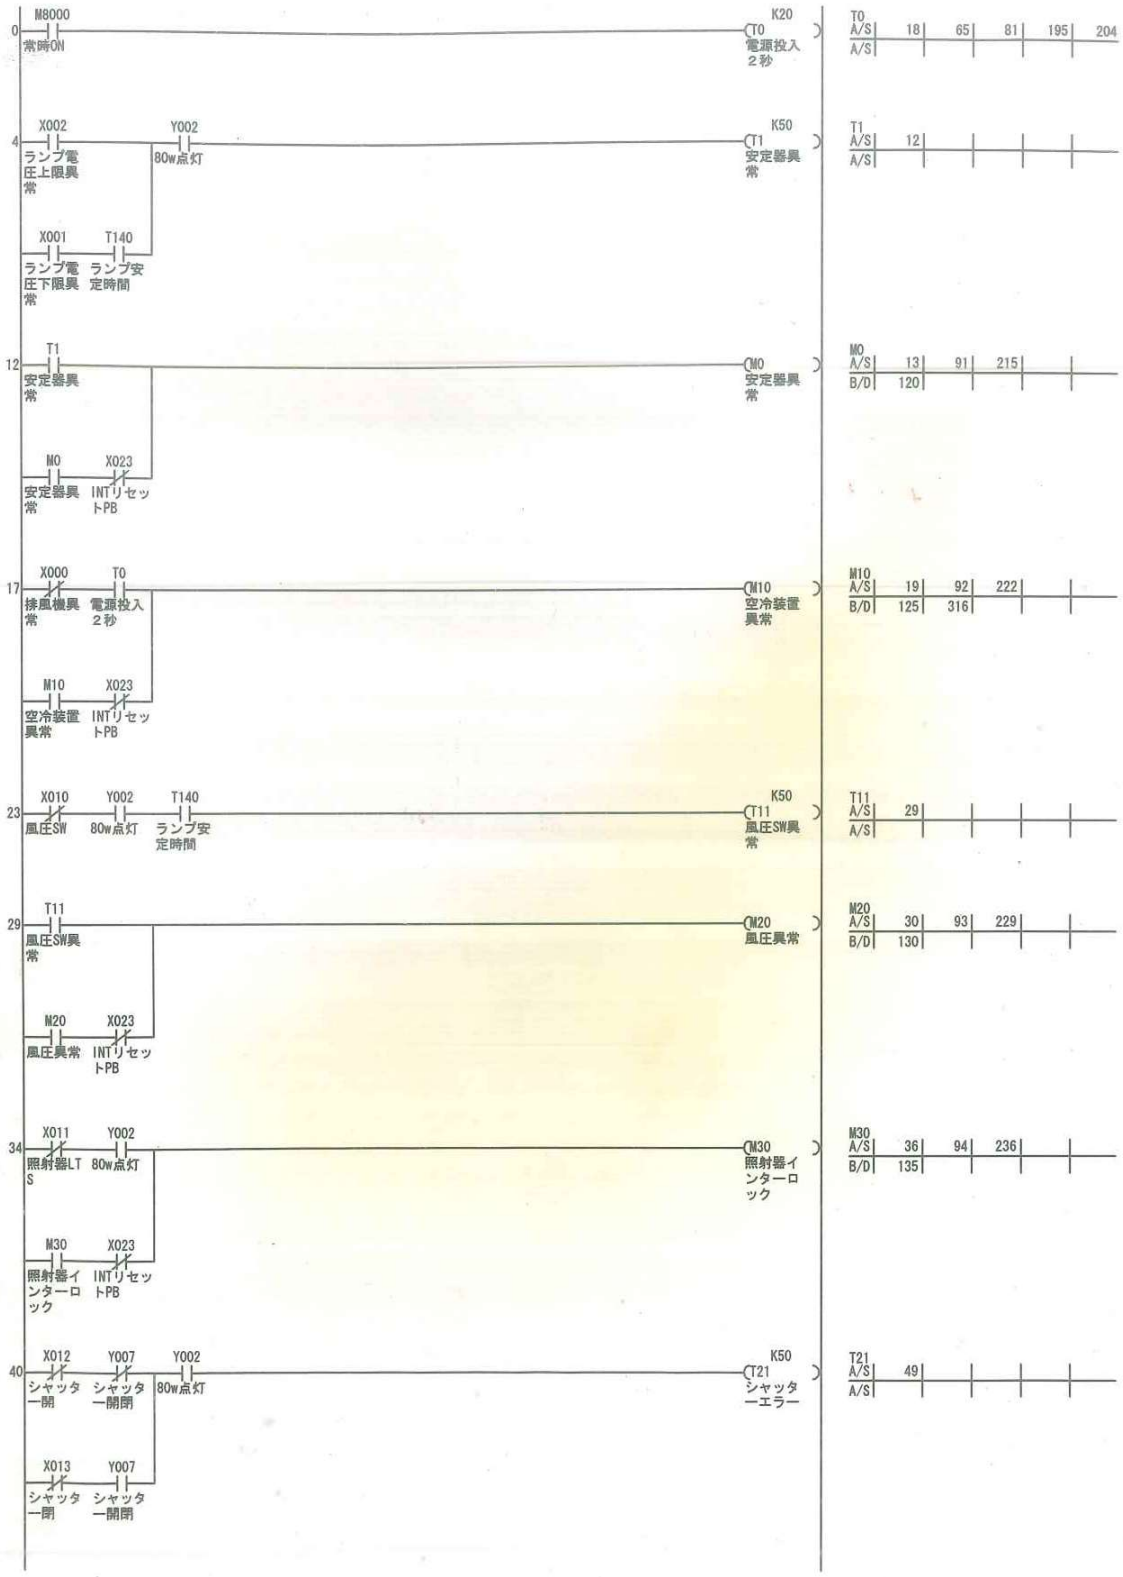
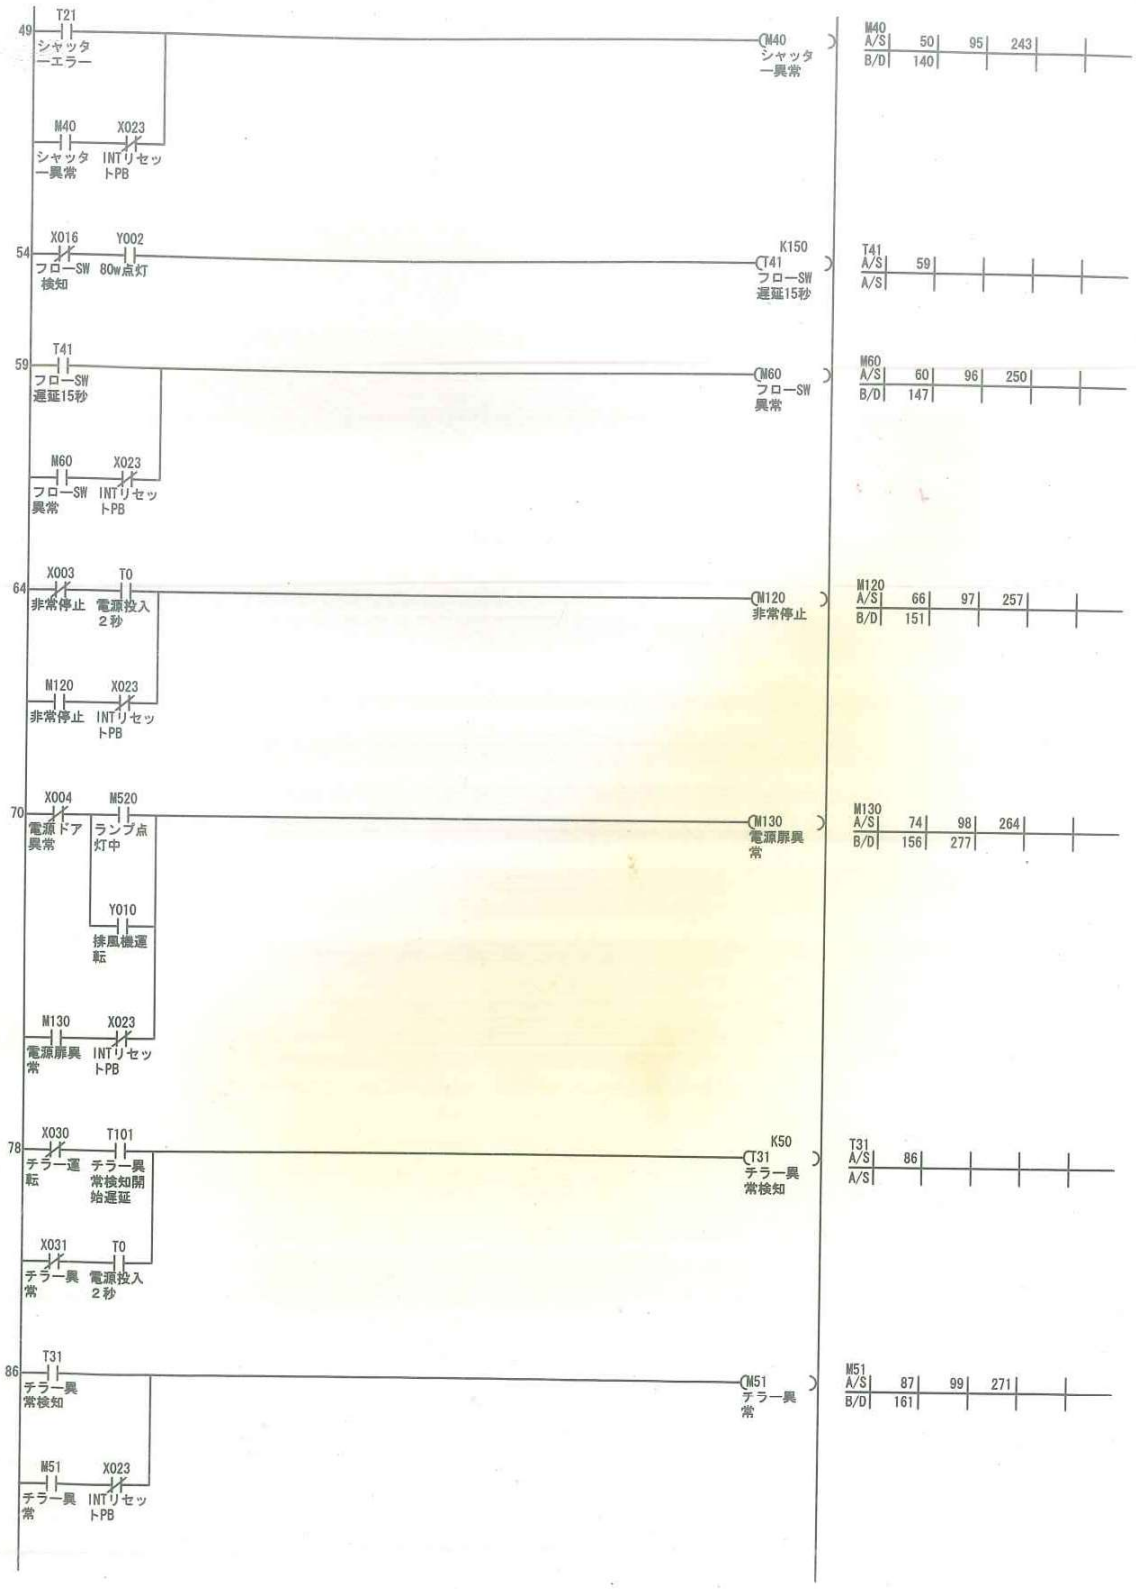
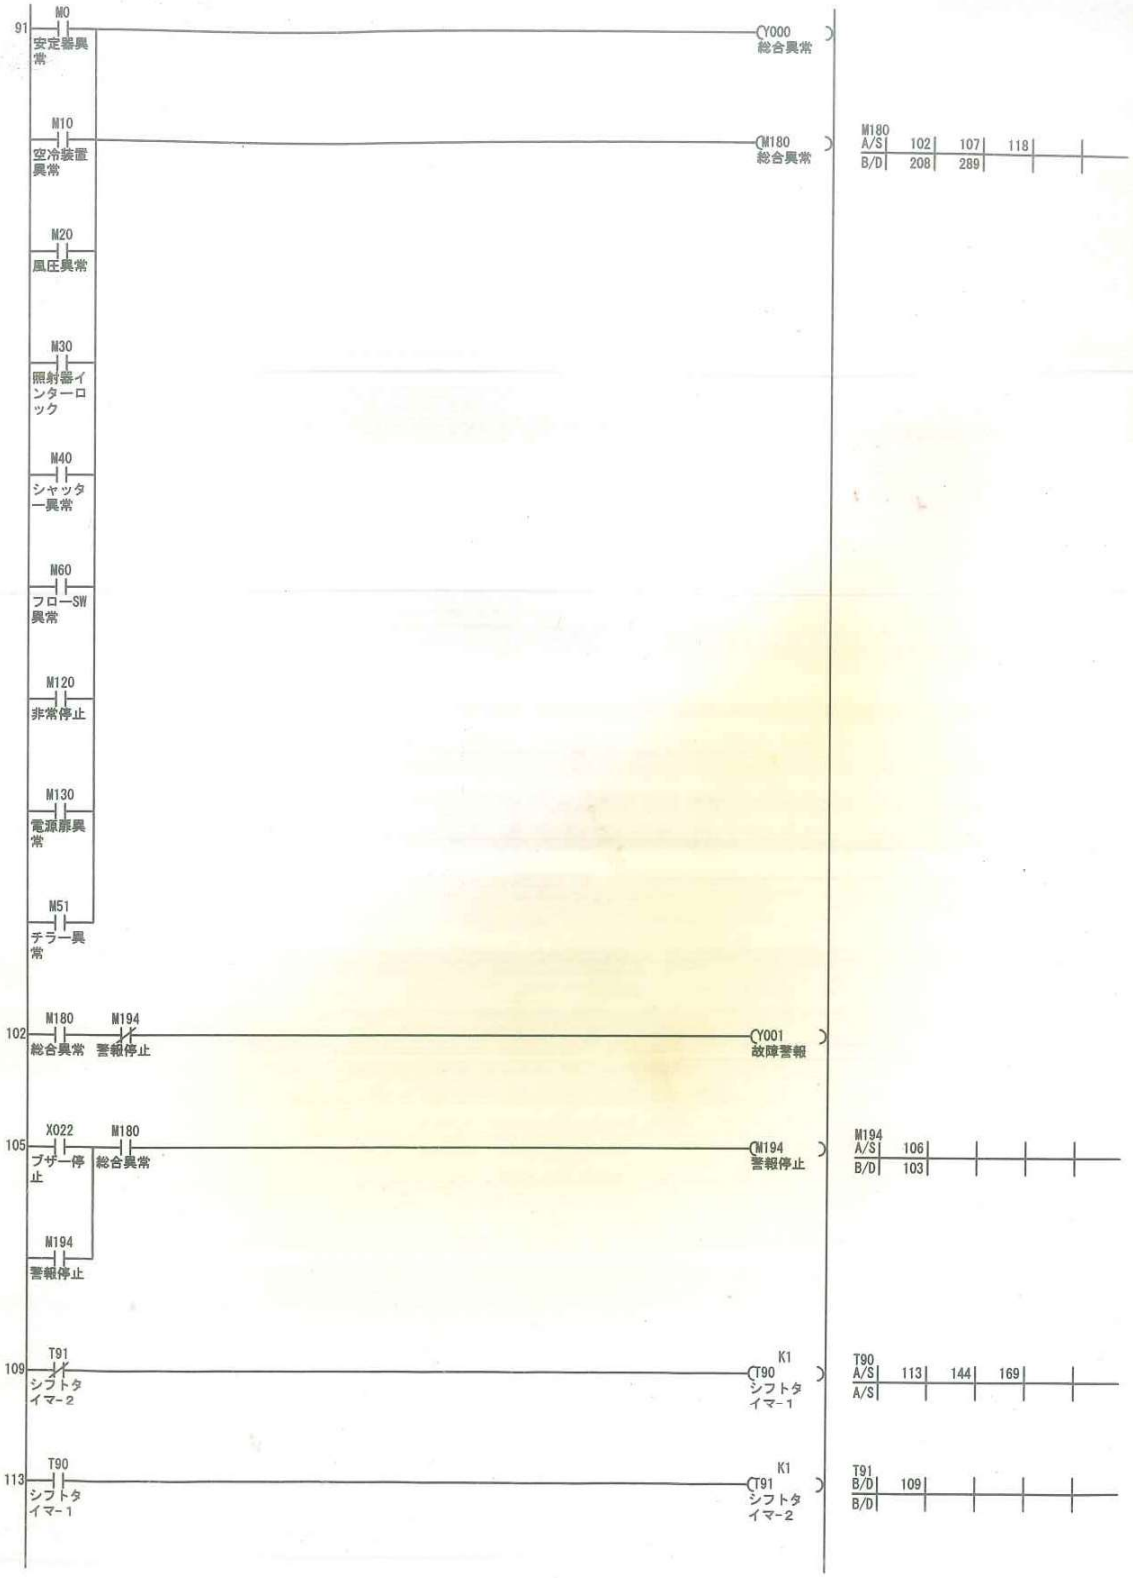
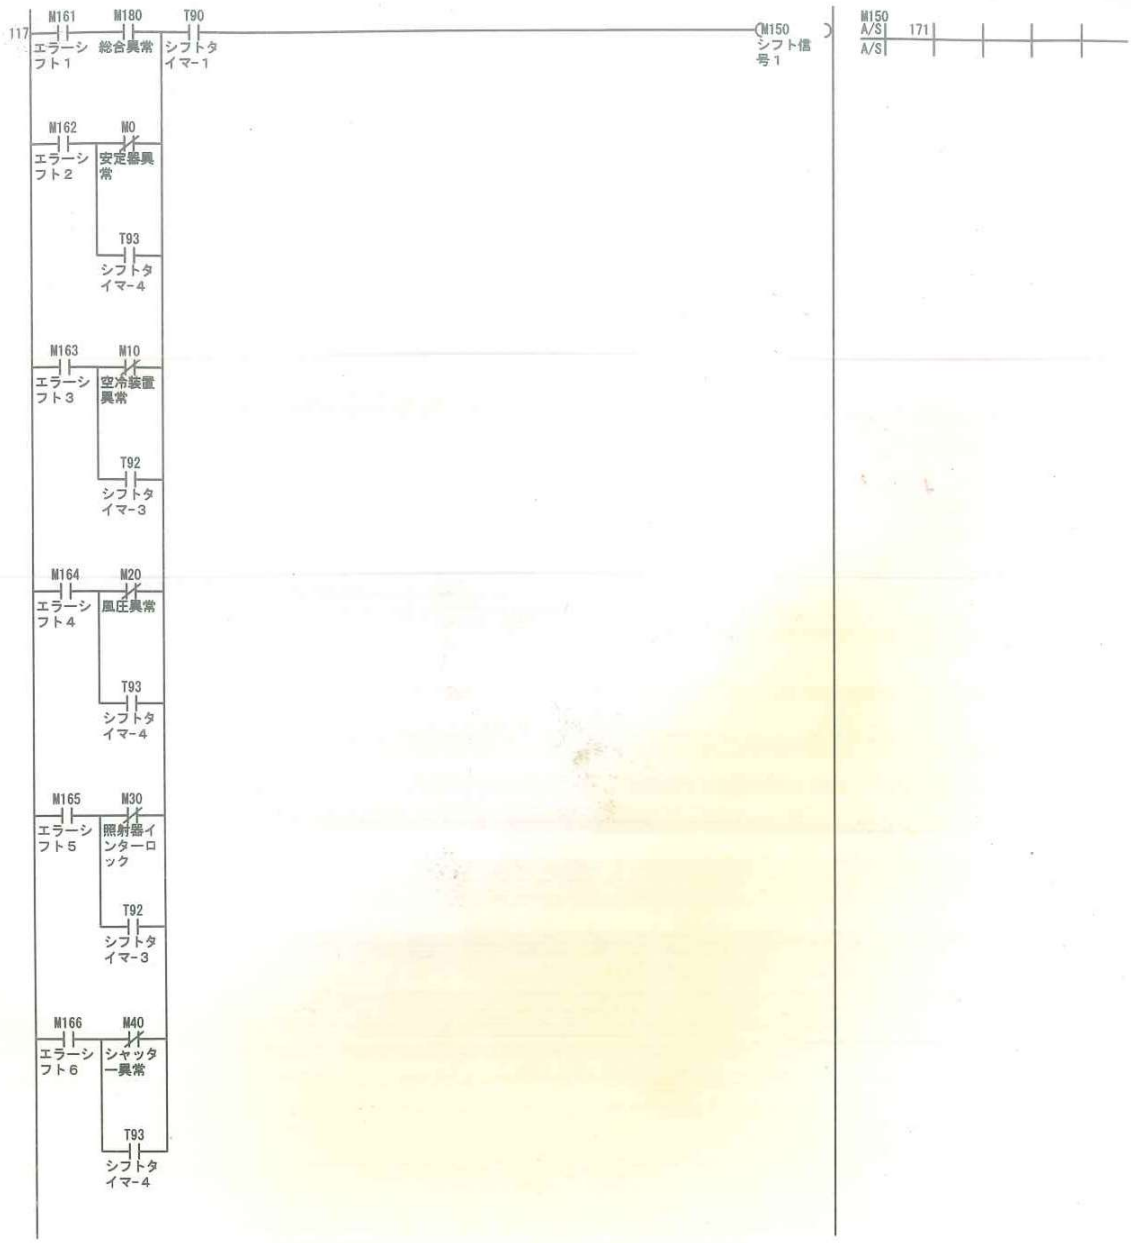
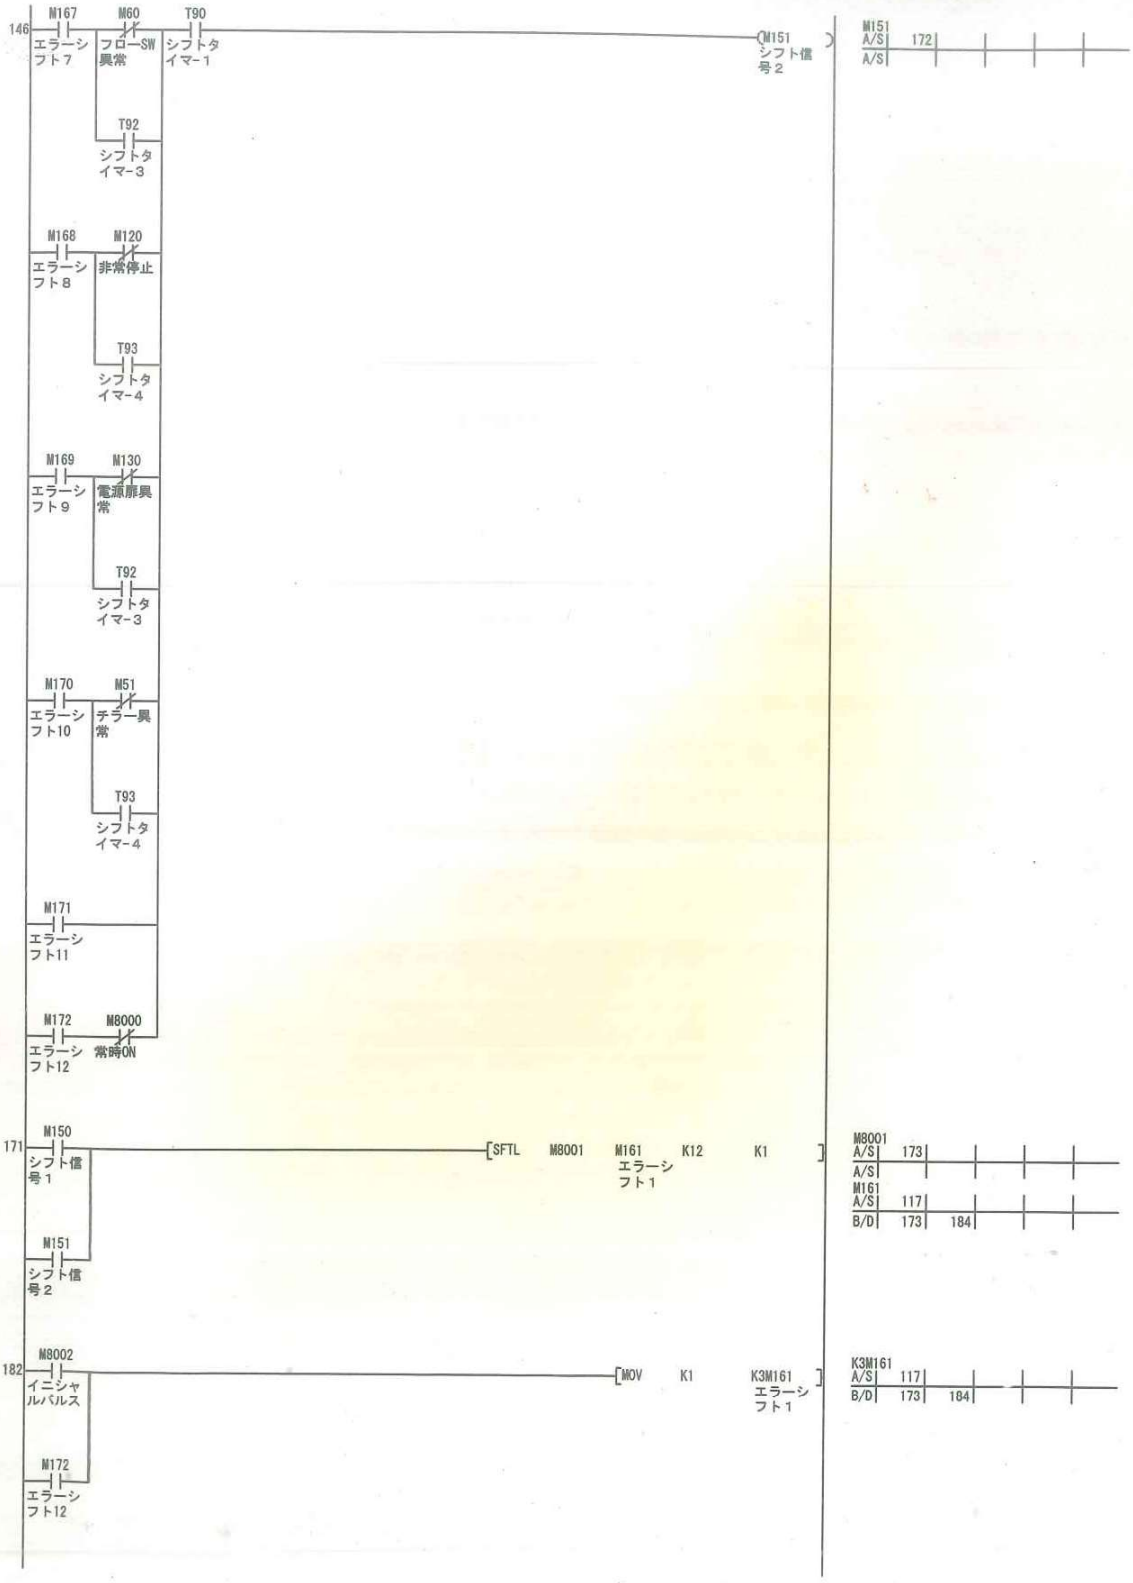
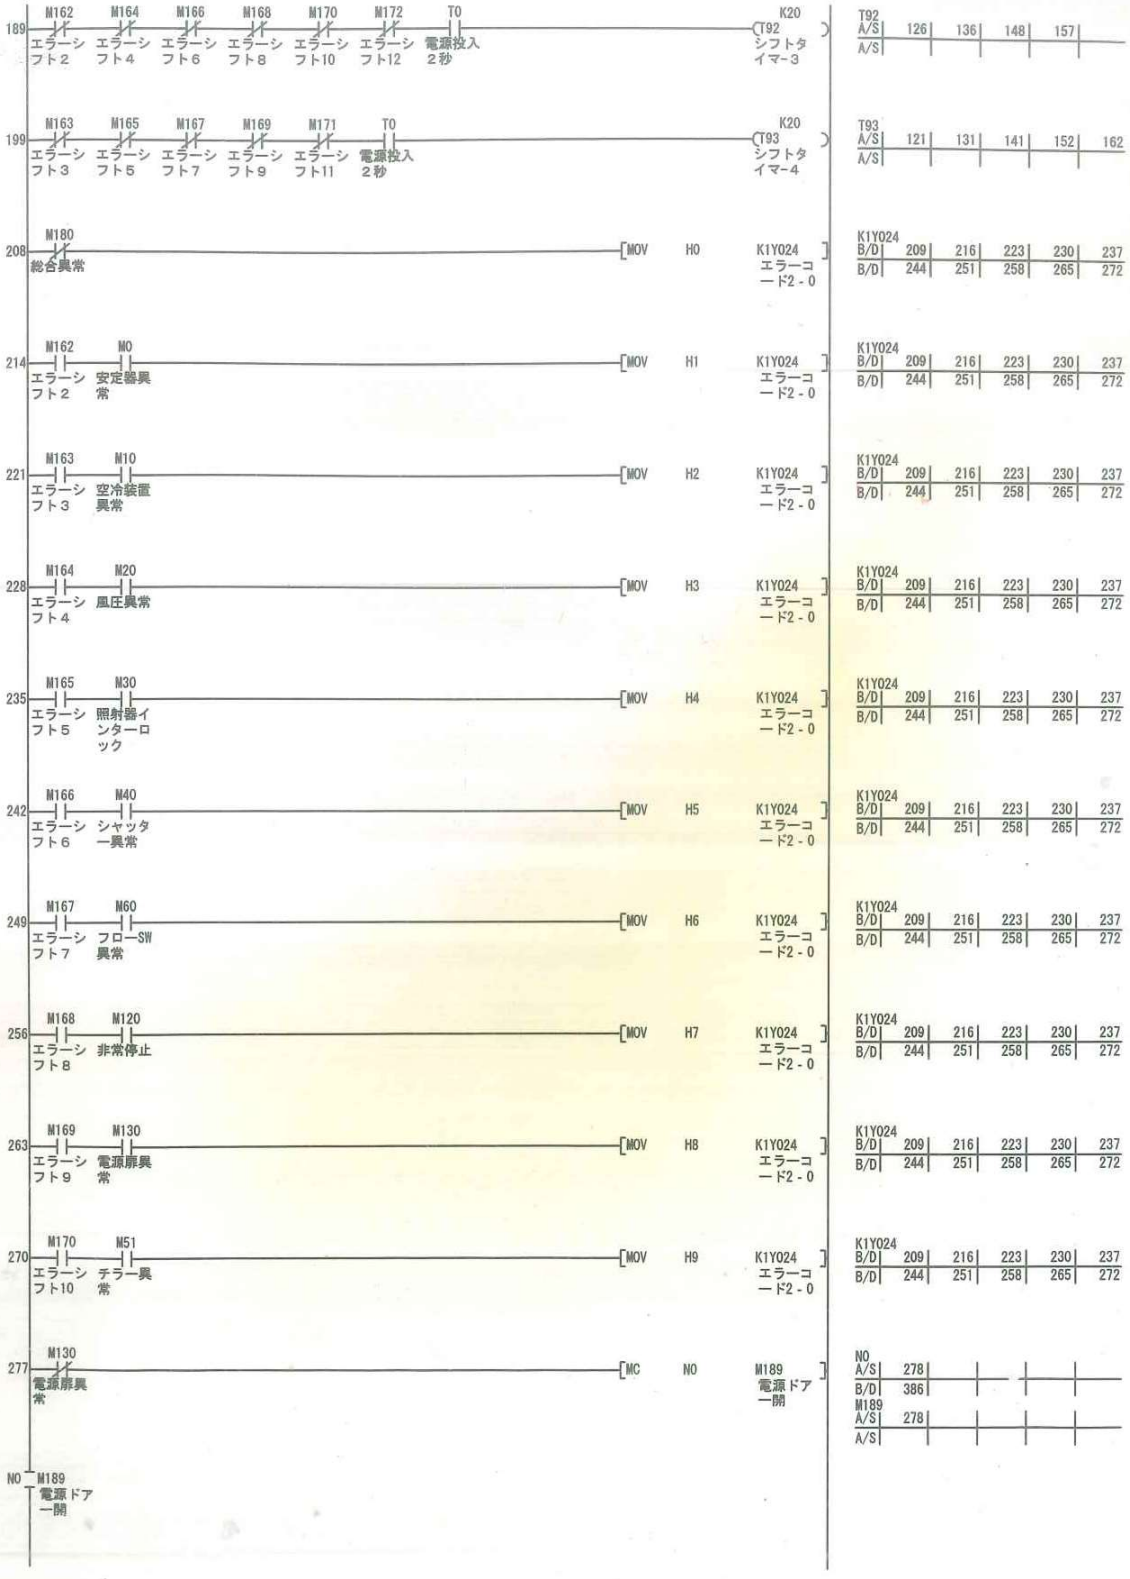

0
M8000
常時ON
K20
T0
電源投入
2秒
T0
A/S 18 65 81 195 204
A/S
4
X002
ランプ電
圧上限異
常
Y002
80w点灯
K50
T1
安定器異
常
T1
A/S 12
A/S
X001
ランプ電
圧下限異
常
T140
ランプ安
定時間
12
T1
安定器異
常
M0
安定器異
常
M0
A/S 13 91 215
B/D 120
M0
安定器異
常
X023
INTリセッ
トPB
17
X000
排風機異
常
T0
電源投入
2秒
M10
空冷装置
異常
M10
A/S 19 92 222
B/D 125 316
M10
空冷装置
異常
X023
INTリセッ
トPB
23
X010
風圧SW
Y002
80w点灯
T140
ランプ安
定時間
K50
T11
風圧SW異
常
T11
A/S 29
A/S
29
T11
風圧SW異
常
M20
風圧異常
M20
A/S 30 93 229
B/D 130
M20
風圧異常
X023
INTリセッ
トPB
34
X011
照射器LT
S
Y002
80w点灯
M30
照射器イ
ンターロ
ック
M30
A/S 36 94 236
B/D 135
M30
照射器イ
ンターロ
ック
X023
INTリセッ
トPB
40
X012
シャッタ
ー開
Y007
シャッタ
ー開閉
Y002
80w点灯
K50
T21
シャッタ
ーエラー
T21
A/S 49
A/S
X013
シャッタ
ー閉
Y007
シャッタ
ー開閉

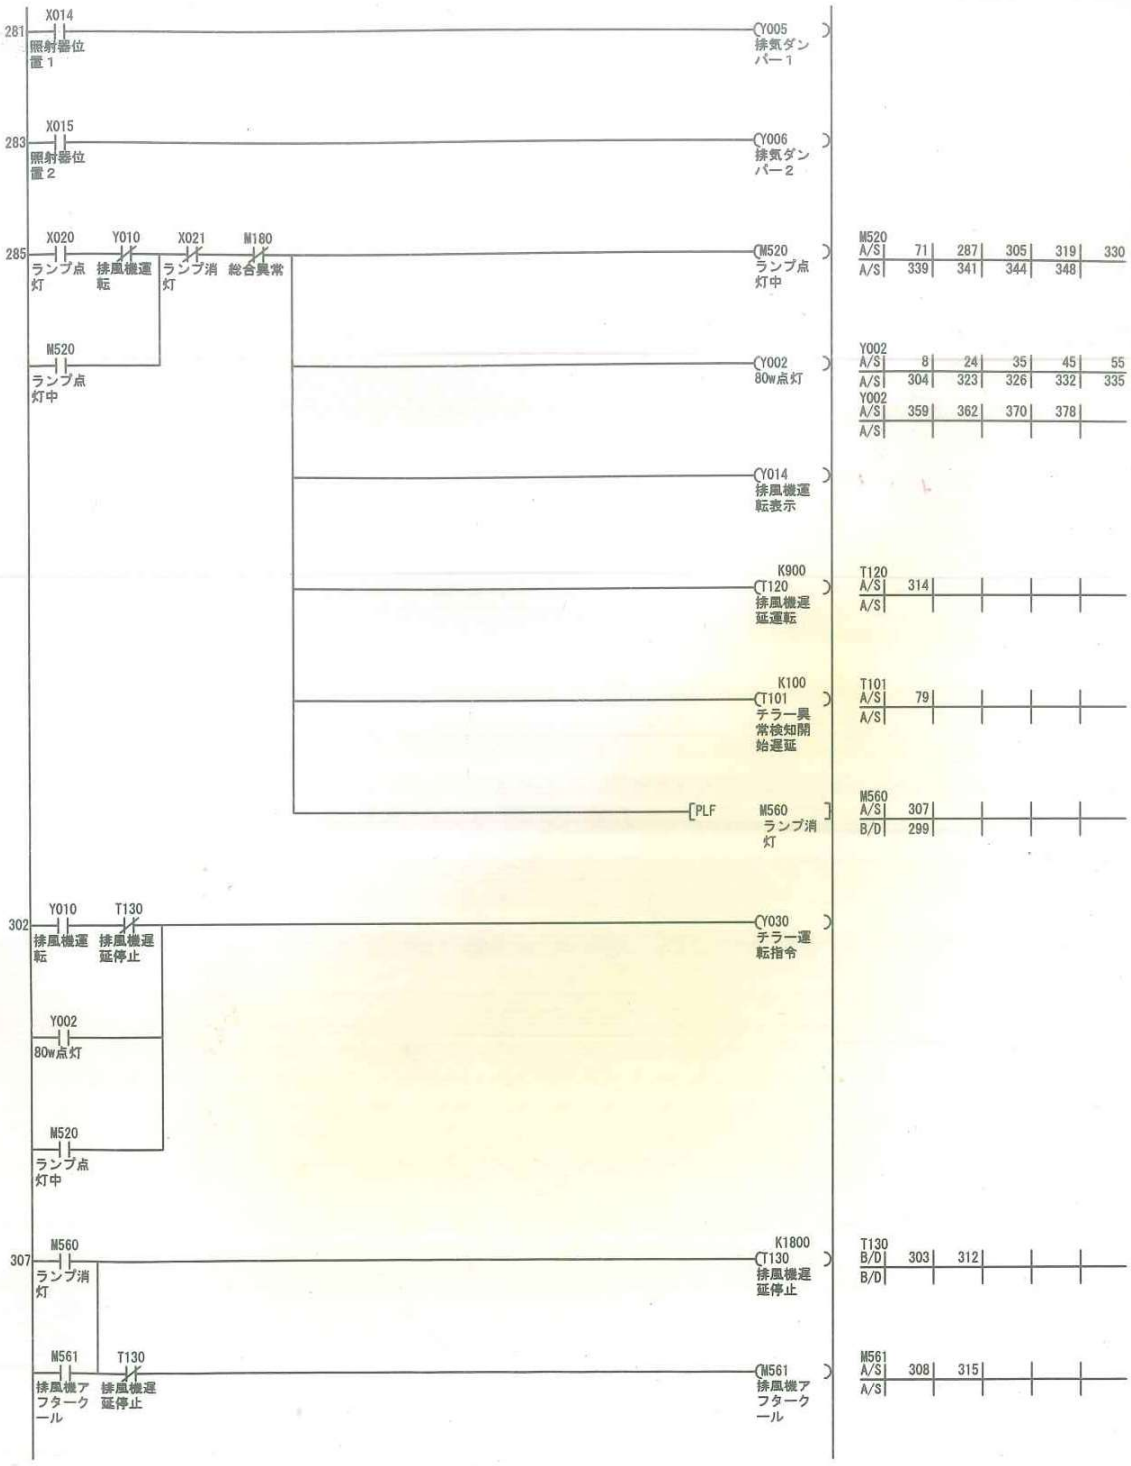

49
T21
シャッタ
ーエラー
M40
シャッタ
ーエラー
M40
シャッタ
ーエラー
X023
INTリセッ
トPB
M40
A/S 50 95 243
B/D 140
54
X016
フロースイッチ
検知
Y002
80w点灯
K150
T41
フロースイッチ
遅延15秒
T41
A/S 59
A/S
59
T41
フロースイッチ
遅延15秒
M60
フロースイッチ
異常
M60
フロースイッチ
異常
X023
INTリセッ
トPB
M60
A/S 60 96 250
B/D 147
64
X003
非常停止
T0
電源投入
2秒
M120
非常停止
M120
非常停止
X023
INTリセッ
トPB
M120
A/S 66 97 257
B/D 151
70
X004
電源ドア
異常
M520
ランプ点
灯中
Y010
排風機運
転
M130
電源扉異
常
M130
電源扉異
常
X023
INTリセッ
トPB
M130
A/S 74 98 264
B/D 156 277
78
X030
チラー運
転
T101
チラー異
常検知開
始遅延
K50
T31
チラー異
常検知
X031
チラー異
常
T0
電源投入
2秒
T31
A/S 86
A/S
86
T31
チラー異
常検知
M51
チラー異
常
M51
チラー異
常
X023
INTリセッ
トPB
M51
A/S 87 99 271
B/D 161

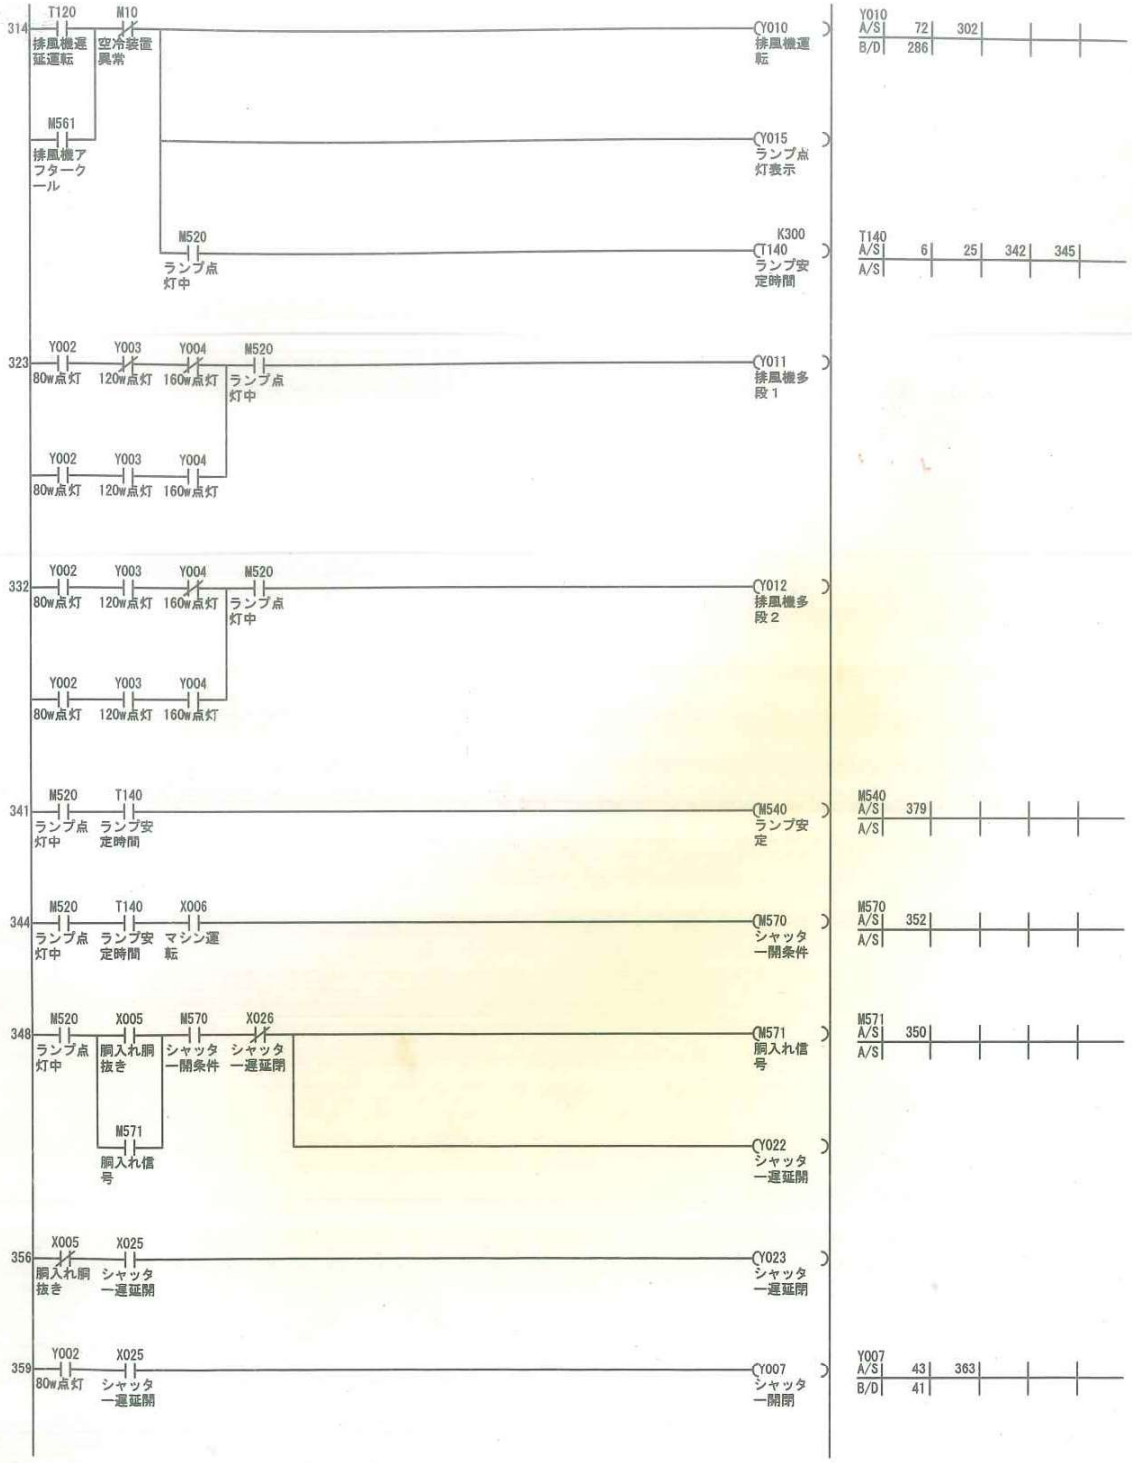

91
M0
安定器異常
Y000
総合異常
M10
空冷装置異常
M180
総合異常
M180
A/S 102 107 118
B/D 208 289
M20
風圧異常
M30
照射器インターロック
M40
シャッター異常
M60
フローSW異常
M120
非常停止
M130
電源扉異常
M51
チラー異常
102
M180
総合異常
M194
警報停止
Y001
故障警報
105
X022
ブザー停止
M180
総合異常
M194
警報停止
M194
A/S 106
B/D 103
M194
警報停止
109
T91
シフトタイマー2
K1
T90
シフトタイマー1
T90
A/S 113 144 169
A/S
113
T90
シフトタイマー1
K1
T91
シフトタイマー2
T91
B/D 109
B/D

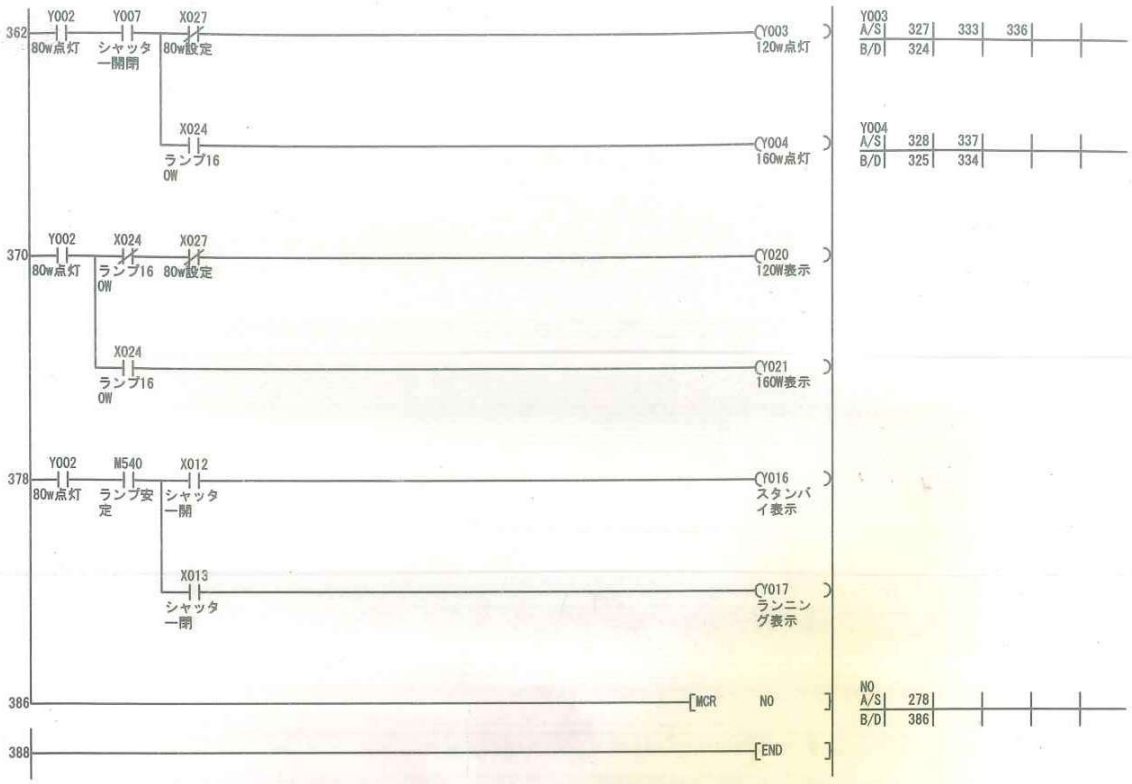

117
M161
エラーシフト1
M180
総合異常
T90
シフトタイマー1
M150
シフト信号1
M150
A/S
A/S
171
M162
エラーシフト2
M0
安定器異常
T93
シフトタイマー4
M163
エラーシフト3
M10
空冷装置異常
T92
シフトタイマー3
M164
エラーシフト4
M20
風圧異常
T93
シフトタイマー4
M165
エラーシフト5
M30
照射器インターロック
T92
シフトタイマー3
M166
エラーシフト6
M40
シャッター異常
T93
シフトタイマー4


146
M167
エラーシフト7
M60
フローSW異常
T90
シフトタイマー1
T92
シフトタイマー3
M151
シフト信号2
M151
A/S
172
A/S
M168
エラーシフト8
M120
非常停止
T93
シフトタイマー4
M169
エラーシフト9
M130
電源扉異常
T92
シフトタイマー3
M170
エラーシフト10
M51
チラー異常
T93
シフトタイマー4
M171
エラーシフト11
M172
エラーシフト12
M8000
常時ON
171
M150
シフト信号1
M151
シフト信号2
SFTL
M8001
M161
エラーシフト1
K12
K1
M8001
A/S
173
A/S
M161
A/S
117
B/D
173
184
182
M8002
イニシャルパルス
M172
エラーシフト12
MOV
K1
K3M161
エラーシフト1
K3M161
A/S
117
B/D
173
184


189
M162 エラーシフト2
M164 エラーシフト4
M166 エラーシフト6
M168 エラーシフト8
M170 エラーシフト10
M172 エラーシフト12
T0 電源投入2秒
K20 T92 シフトタイマー3
T92 A/S 126 136 148 157 A/S
199
M163 エラーシフト3
M165 エラーシフト5
M167 エラーシフト7
M169 エラーシフト9
M171 エラーシフト11
T0 電源投入2秒
K20 T93 シフトタイマー4
T93 A/S 121 131 141 152 162 A/S
208
M180 総合異常
MOV H0 K1Y024 エラーコード2-0
K1Y024 B/D 209 216 223 230 237 B/D 244 251 258 265 272
214
M162 エラーシフト2
M0 安定器異常
MOV H1 K1Y024 エラーコード2-0
K1Y024 B/D 209 216 223 230 237 B/D 244 251 258 265 272
221
M163 エラーシフト3
M10 空冷装置異常
MOV H2 K1Y024 エラーコード2-0
K1Y024 B/D 209 216 223 230 237 B/D 244 251 258 265 272
228
M164 エラーシフト4
M20 風圧異常
MOV H3 K1Y024 エラーコード2-0
K1Y024 B/D 209 216 223 230 237 B/D 244 251 258 265 272
235
M165 エラーシフト5
M30 照射器インターロック
MOV H4 K1Y024 エラーコード2-0
K1Y024 B/D 209 216 223 230 237 B/D 244 251 258 265 272
242
M166 エラーシフト6
M40 シャッター異常
MOV H5 K1Y024 エラーコード2-0
K1Y024 B/D 209 216 223 230 237 B/D 244 251 258 265 272
249
M167 エラーシフト7
M60 フローSW異常
MOV H6 K1Y024 エラーコード2-0
K1Y024 B/D 209 216 223 230 237 B/D 244 251 258 265 272
256
M168 エラーシフト8
M120 非常停止
MOV H7 K1Y024 エラーコード2-0
K1Y024 B/D 209 216 223 230 237 B/D 244 251 258 265 272
263
M169 エラーシフト9
M130 電源扉異常
MOV H8 K1Y024 エラーコード2-0
K1Y024 B/D 209 216 223 230 237 B/D 244 251 258 265 272
270
M170 エラーシフト10
M51 チラー異常
MOV H9 K1Y024 エラーコード2-0
K1Y024 B/D 209 216 223 230 237 B/D 244 251 258 265 272
277
M130 電源扉異常
MC N0 M189 電源ドア一開
N0 A/S 278 B/D 386
M189 A/S 278 A/S
NO M189 電源ドア一開


281
X014
照射器位置１
Y005
排気ダンパー１
283
X015
照射器位置２
Y006
排気ダンパー２
285
X020
ランプ点灯
Y010
排風機運転
X021
ランプ消灯
M180
総合異常
M520
ランプ点灯中
M520 A/S 71 287 305 319 330
A/S 339 341 344 348
M520
ランプ点灯中
Y002
80w点灯
Y002 A/S 8 24 35 45 55
A/S 304 323 326 332 335
Y002 A/S 359 362 370 378
A/S
Y014
排風機運転表示
K900
T120
排風機遅延運転
T120 A/S 314
A/S
K100
T101
テラー異常検知開始遅延
T101 A/S 79
A/S
PLF
M560
ランプ消灯
M560 A/S 307
B/D 299
302
Y010
排風機運転
T130
排風機遅延停止
Y030
テラー運転指令
Y002
80w点灯
M520
ランプ点灯中
307
M560
ランプ消灯
K1800
T130
排風機遅延停止
T130 B/D 303 312
B/D
M561
排風機アフタークール
T130
排風機遅延停止
M561
排風機アフタークール
M561 A/S 308 315
A/S


314
T120
排風機遅延運転
M10
空冷装置異常
M561
排風機アフタークール
M520
ランプ点灯中
Y010
排風機運転
Y015
ランプ点灯表示
K300
T140
ランプ安定時間
Y010 A/S 72 302 B/D 286
T140 A/S 6 25 342 345 A/S
323
Y002
80W点灯
Y003
120W点灯
Y004
160W点灯
M520
ランプ点灯中
Y011
排風機多段1
332
Y012
排風機多段2
341
M540
ランプ安定
M540 A/S 379 A/S
344
X006
マシン運転
M570
シャッタ一開条件
M570 A/S 352 A/S
348
X005
胴入れ胴抜き
M571
胴入れ信号
X026
シャッタ一遅延閉
Y022
シャッタ一遅延閉
M571 A/S 350 A/S
356
X025
Y023
359
Y007
Y007 A/S 43 363 B/D 41


362
Y002
80w点灯
Y007
シャッター開閉
X027
80w設定
Y003
120w点灯
Y003
A/S 327 333 336
B/D 324
X024
ランプ160W
Y004
160w点灯
Y004
A/S 328 337
B/D 325 334
370
Y002
80w点灯
X024
ランプ160W
X027
80w設定
Y020
120W表示
X024
ランプ160W
Y021
160W表示
378
Y002
80w点灯
M540
ランプ安定
X012
シャッター開
Y016
スタンバイ表示
X013
シャッター閉
Y017
ランニング表示
386
MCR
NO
NO
A/S 278
B/D 386
388
END