


NFC-Kasse – Kurzanleitung Standpersonal

4. Oktober 2026 · Kim Schehl

Vor Schichtbeginn

1. Tablet oder Handy einschalten und prüfen, dass es im Kassens-WLAN ist.
2. NFC-Kasse öffnen. Steht dort die Anmeldeseite: Benutzername und Passwort eingeben, die du von der Leitung bekommen hast, und **Anmelden** tippen. Die Server-URL nicht ändern.
3. Oben rechts prüfen: Das WLAN-Symbol zeigt die Verbindung zum Server, daneben steht das Symbol des NFC-Lesers. Beide müssen aktiv sein.
4. Bluetooth-Leser einschalten und einmal mit einem Chip testen.

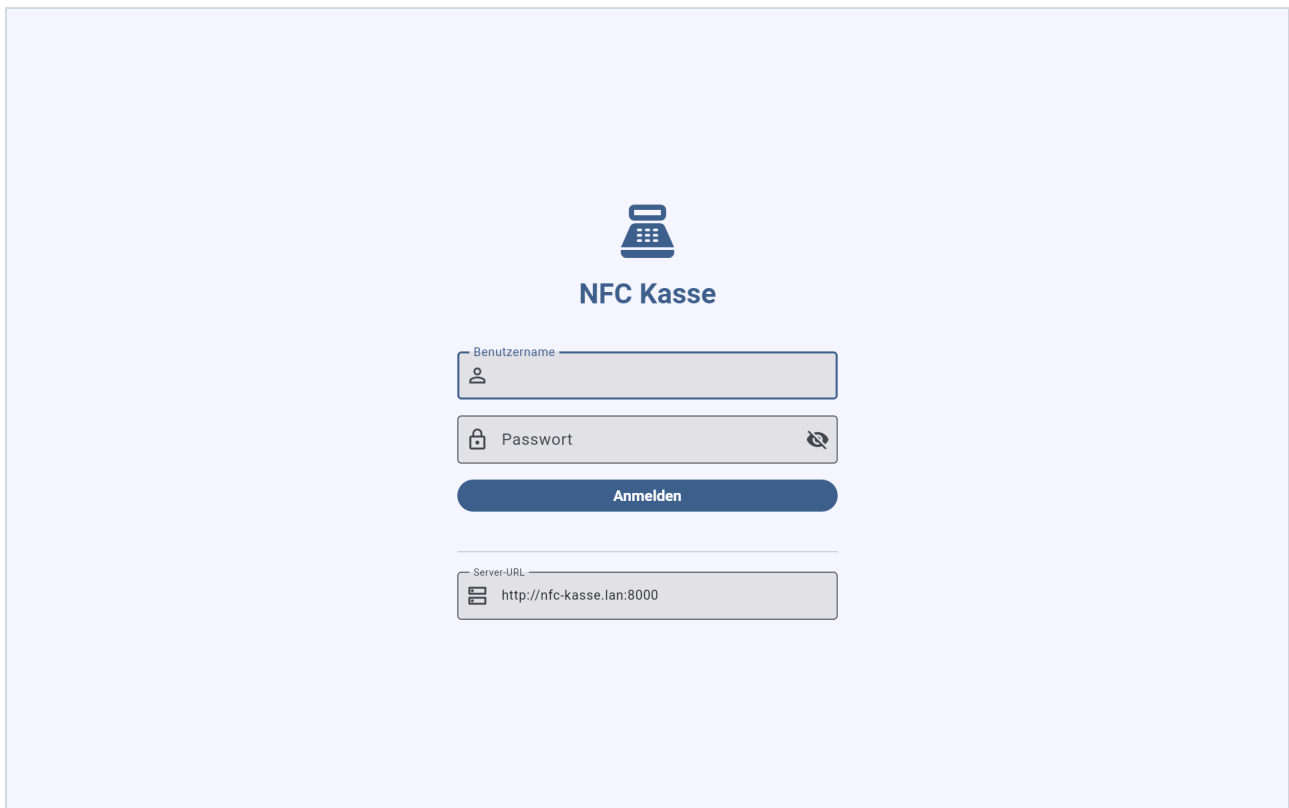

Verkaufen in drei Schritten

1. **Artikel antippen.** Links die Kategorie wählen (Handy: Menü ☰ oben links), dann die Artikel-Kacheln antippen. Jedes Antippen legt ein Stück mehr in den Warenkorb. Falsch getippt? Mit ✕ neben dem Artikel entfernen.
2. **Chip scannen.** Den Chip des Gastes an den Leser halten. Über dem Warenkorb erscheint das Guthaben, unten **Rest Guthaben** nach dem Kauf. Die Reihenfolge ist egal: Erst scannen, dann Artikel tippen geht genauso.
3. **Buchen tippen.** Die grüne Meldung **Buchung bestätigt** erscheint. Fertig, der nächste Gast kann kommen.

NFC Kasse

- KATEGORIEN
- Bonkasse
- Bar
- Essen
- Neue Kategorie
- Statistik
- Benutzer
- Protokolle
- Artikelverwaltung
- Einstellungen
- Bearbeitungsmodus
- Administrator

Kasse

04:A1:B2:C3

Bier 0,5 l
4,00 €

Radler 0,5 l
4,00 €

Cola 0,3 l
2,50 €

Wasser 0,5 l
2,00 €

Weinschorle
3,50 €

Aperol Spritz
6,00 €

Becherpfand zurück
- 2,00 €

55,50 €

HILFE

Warenkorb

Leeren

Bier 0,5 l
4,00 € ×

Radler 0,5 l
4,00 € ×

Cola 0,3 l
2,50 € ×

Gesamt: 10,50 €
Rest Guthaben: 45,00 €

✓ Buchen

NFC Kasse

- KATEGORIEN
- Bonkasse
- Bar
- Essen
- Neue Kategorie
- Statistik
- Benutzer
- Protokolle
- Artikelverwaltung
- Einstellungen
- Bearbeitungsmodus
- Administrator

Kasse

UID eingeben oder USB-Lesegerät verwenden...

Aufladen 5 €
- 5,00 €

Aufladen 10 €
- 10,00 €

Aufladen 20 €
- 20,00 €

Aufladen 50 €
- 50,00 €

Auszahlung
0,00 €

--- €

HILFE

Warenkorb

Bitte Artikel auswählen

Gesamt: 0,00 €

✓ Buchen

Buchung bestätigt

Auf dem Handy liegt der Warenkorb unter den Kacheln. Die Trennlinie lässt sich verschieben.

☰

Kasse

HILFE

📶

📶

04:A1:B2:C3

×

➡

55,50 €

Bier 0,5 l

4,00 €

Radler 0,5 l

4,00 €

Cola 0,3 l

2,50 €

Wasser 0,5 l

2,00 €

Weinschorle

3,50 €

Aperol Spritz

6,00 €

Becherpfand zurück

- 2,00 €

Warenkorb

☰

Leeren

Bier 0,5 l

4,00 €

×

Radler 0,5 l

4,00 €

×

Cola 0,3 l

2,50 €

×

Gesamt:

10,50 €

Rest Guthaben:

45,00 €

✓ Buchen

Sonderfälle

Guthaben reicht nicht

Rest Guthaben ist rot und **Buchen** grau. Dem Gast den Restbetrag nennen und Artikel entfernen oder ihn zur Bonkasse zum Aufladen schicken.

NFC Kasse

KATEGORIEN

Bonkasse

Bar

Essen

Neue Kategorie

Statistik

Benutzer

Protokolle

Artikelverwaltung

Einstellungen

Bearbeitungsmodus

Administrator

Kasse

04:77:88:9A

Bratwurst
3,50 €

Currywurst

Pommes
3,00 €

Steak im Brötchen
6,50 €

Brezel
2,00 €

HILFE

6,50 €

Warenkorb Leeren

Steak im Brötchen 6,50 € ×

Bratwurst 3,50 € ×

Gesamt: 10,00 €

Rest Guthaben: - 3,50 €

Buchen

Letzte Buchung stornieren

Neuer Kunde

Steht über dem Guthaben **Neuer Kunde** und 0,00 €, wurde der Chip noch nie aufgeladen. Den Gast zur Bonkasse schicken. Dort wird beim ersten Aufladen automatisch der Chip-Pfand abgezogen (Zeile **Chip Pfand**).

NFC Kasse

KATEGORIEN

Bonkasse

Bar

Essen

Neue Kategorie

Statistik

Benutzer

Protokolle

Artikelverwaltung

Einstellungen

Bearbeitungsmodus

Administrator

Kasse

4C:0A:18:55:50

Aufladen 5 €
- 5,00 €

Aufladen 10 €
- 10,00 €

Aufladen 20 €
- 20,00 €

Aufladen 50 €
- 50,00 €

Auszahlung
0,00 €

HILFE

Neuer Kunde
0,00 €

Warenkorb Leeren

Aufladen 20 € - 20,00 € ×

Chip Pfand - 3,00 €


Gesamt: 17,00 €

Rest Guthaben: 17,00 €

Buchen


Artikel mit Auswahl

Manche Kacheln zeigen keinen Preis. Beim Antippen öffnet sich eine Auswahl, z. B. „mit Pommes“. Die passende Variante antippen.

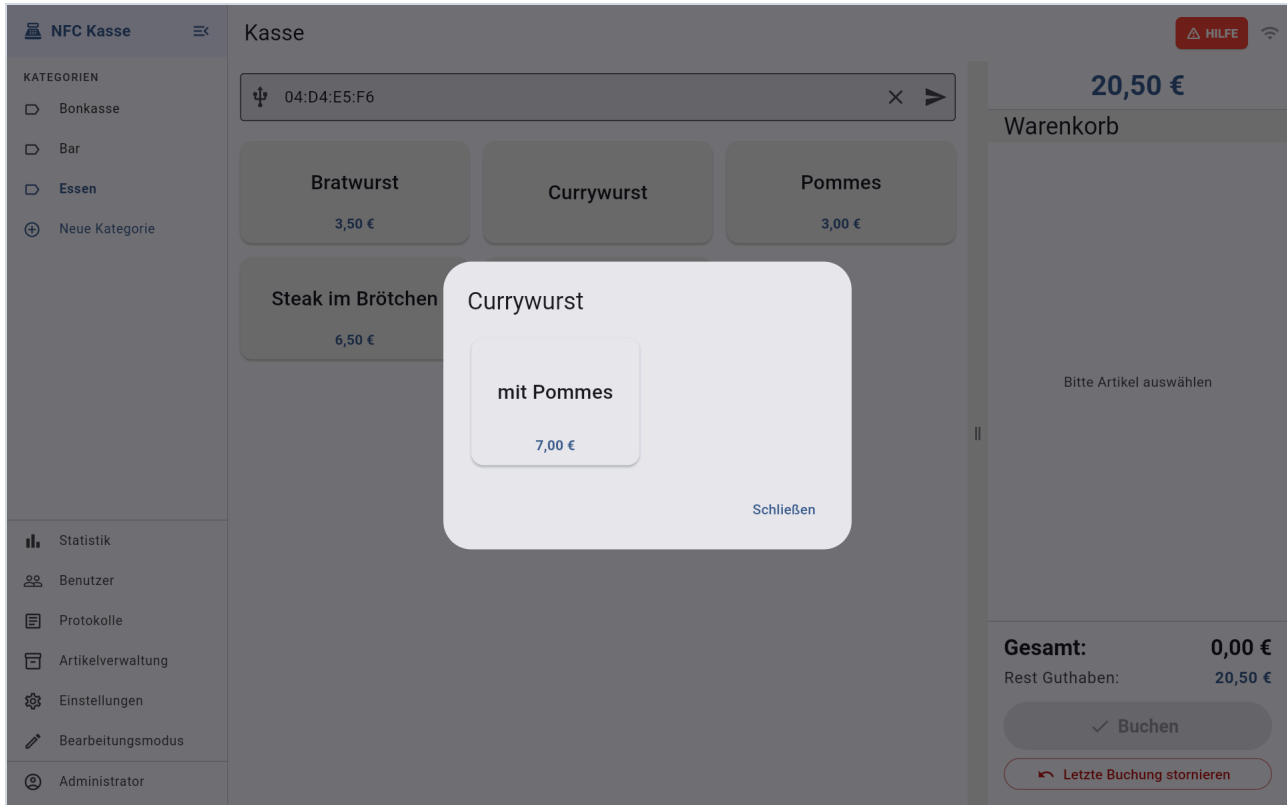

Fehlbuchung stornieren

Direkt nach einer Buchung erscheint unten **Letzte Buchung stornieren**. Antippen, Artikel prüfen, **Buchung stornieren** bestätigen. Das Geld geht zurück auf den Chip. Das geht nur in den ersten 5 Minuten. Danach die Standleitung holen.

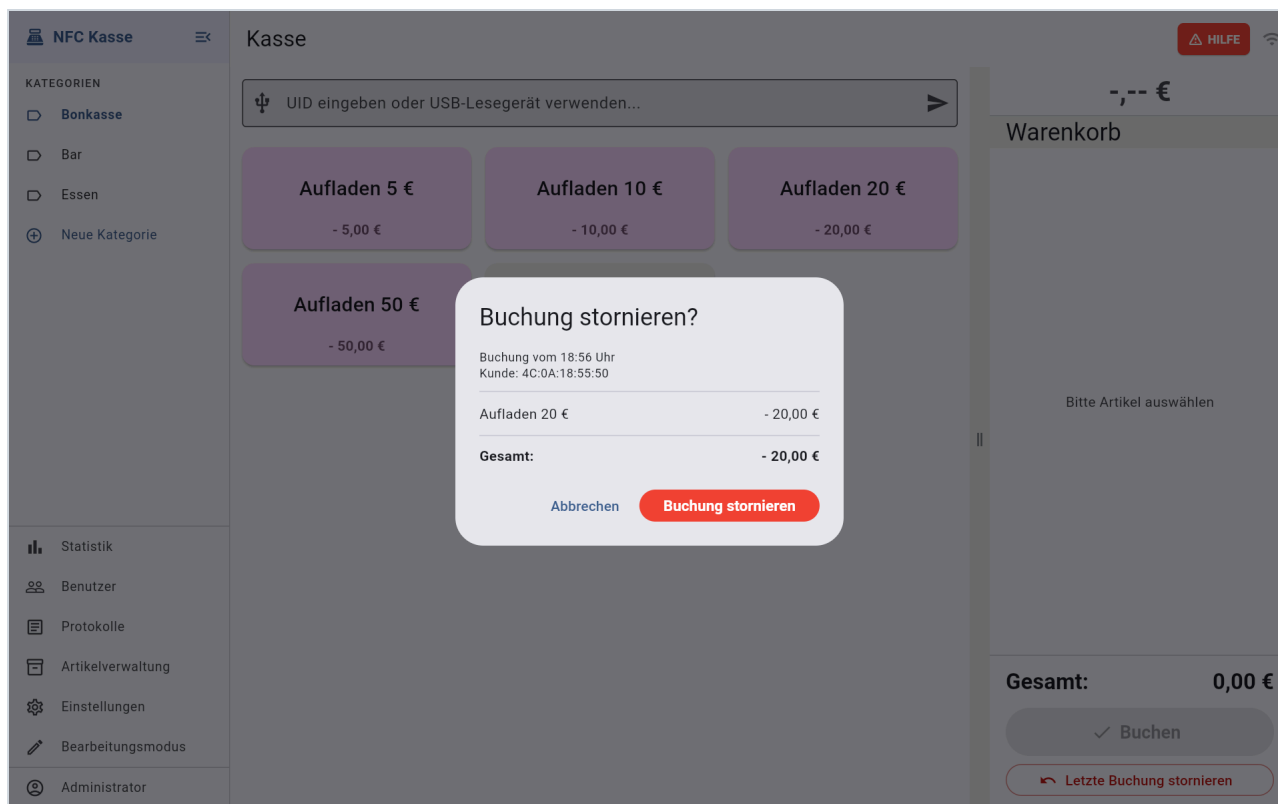


Wenn etwas nicht klappt

Problem	Was tun
Chip wird nicht erkannt	Chip 1–2 Sekunden ruhig auf den Leser legen. Leser an? Symbol oben rechts prüfen
Leser-Symbol zeigt getrennt	Leser aus- und wieder einschalten, kurz warten. Hilft das nicht: Einstellungen → NFC-Lesegerät → Leser antippen
Oben steht „Keine Verbindung zum Server“	WLAN des Geräts prüfen. Nicht weiter buchen, bis die Verbindung wieder steht
„Doppelbuchung verhindert“	Es wurde zweimal getippt. Die erste Buchung ist durchgegangen
Leeres Menü ohne Kategorien	Du hast noch keine Rechte für deinen Stand. Leitung Bescheid sagen

Hilfe rufen

Oben rechts auf den roten Knopf **HILFE** tippen und **HILFE ANFORDERN** bestätigen. Die Notfall-Kontakte bekommen sofort eine Meldung. Ihre Antwort, z. B. „Auf dem Weg“, erscheint auf deinem Gerät. Ist alles geklärt, **Erledigt** tippen.

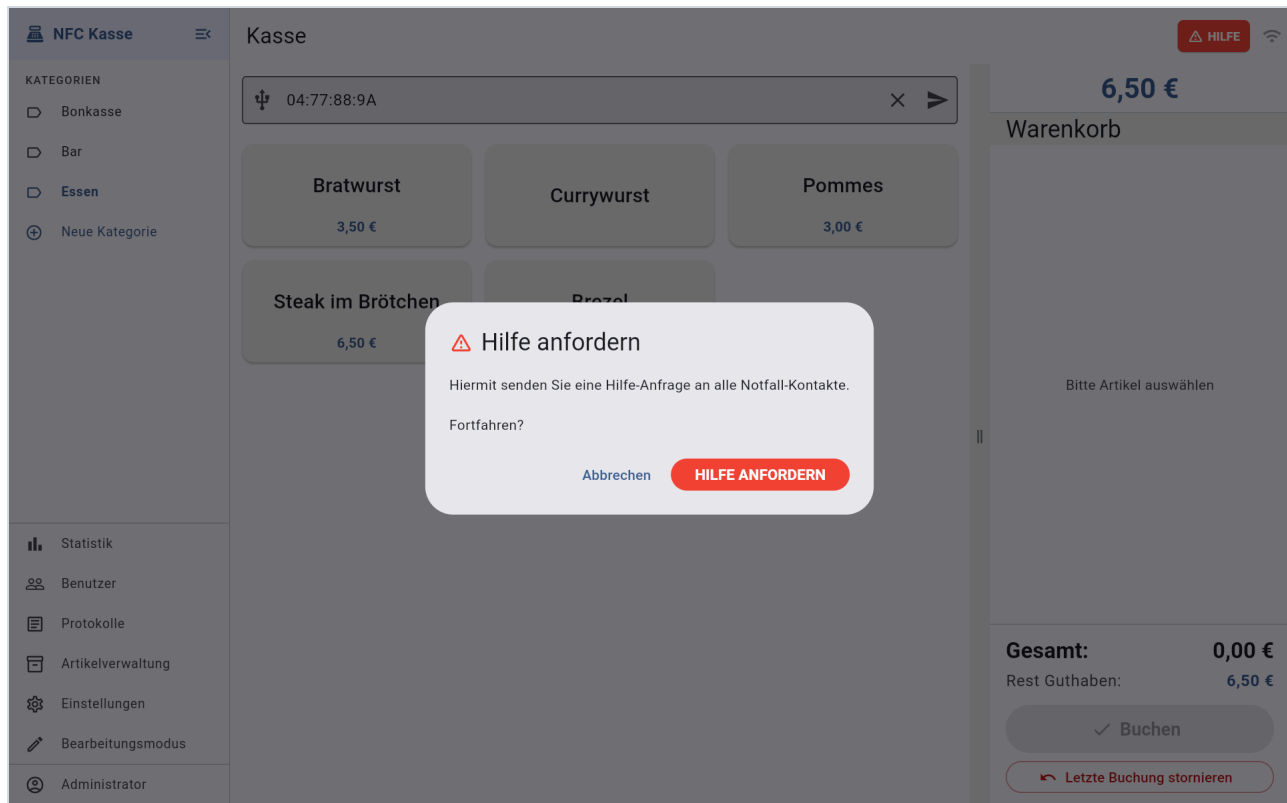

Schichtende

1. In der Seitenleiste ganz unten auf deinen Namen tippen und **Abmelden**.
2. Leser ausschalten und zusammen mit dem Gerät zum Laden abgeben.

Die Abmeldung ist wichtig: Jede Buchung läuft auf deinen Namen.