Controller for TOPPING E2x2 OTG 스트림덱 플러그인 사용설명서

2026-11-13 (v0.1.2)

Elgato Stream Deck의 키와 다이얼로 **TOPPING E2x2 OTG** 믹서를 조작하는 플러그인입니다. 장치와 USB(HID)로 직접 통신합니다. 키마다 Mix와 채널을 정해 두면, 토핑 앱 화면에 어떤 Mix가 떠 있든 정해 둔 대상만 움직입니다.

만든 사람: **김탄2**

준비물

아래가 갖춰져 있어야 합니다.

항목	필요한 것
컴퓨터	Windows 10 이상
스트림덱 프로그램	Stream Deck 소프트웨어 7.3 이상
오디오 인터페이스	TOPPING E2x2 OTG와 **TOPPING 공식 드라이버** (플러그인은 드라이버를 바꾸지 않습니다)
TOPPING 앱	TOPPING Professional Control Center. 켜 둔 채로 함께 써도 됩니다
설치 파일	`TOPPING-E2x2-OTG.streamDeckPlugin`

다이얼 액션(VU dial, Pan dial, 디지털 게인 다이얼)은 **Stream Deck +**에서만 쓸 수 있습니다. 키 액션은 모든 Stream Deck에서 쓸 수 있습니다.

먼저 꼭 읽어 주세요 (한계)

이 플러그인이 바꾼 값은 TOPPING 앱 화면에 보이지 않습니다. 그리고 앱이 그 값을 다시 덮어쓸 수 있습니다.

장치는 지금 믹서 값이 얼마인지 알려 주지 않습니다. 그래서 플러그인은 값을 직접 기억하고, TOPPING 앱의 작업 공간 파일(`.TPwork`)을 읽어 값을 맞춥니다. 앱에서 Mix 화면을 바꾸거나 앱을 다시 켜면, 앱은 자기가 기억하는 값으로 장치를 되돌립니다. 이것을 막으려면 아래 2단계처럼 앱과 플러그인의 값을 한 번 맞춰 두고, 그다음부터는 Stream Deck을 주로 쓰세요.

1단계: 플러그인 설치

1. `TOPPING-E2x2-OTG.streamDeckPlugin` 파일을 더블클릭합니다.
2. 스트림덱 프로그램이 설치할지 물어보면 **설치**를 누릅니다. 이미 설치되어 있어 덮어쓸지 물어도 설치를 고르면 됩니다. 기존 키 설정은 그대로 남습니다.
3. 오른쪽 액션 목록에 **Controller for TOPPING E2x2 OTG** 카테고리가 생겼는지 확인합니다.
4. 아무 액션이나 키에 올리고 클릭하면 아래에 설정 화면이 나옵니다. 맨 위 **언어**에서 한국어, English, 日本語를 고를 수 있습니다. 고른 언어는 모든 액션에 같이 적용됩니다.

2단계: 앱과 플러그인의 값 맞추기

플러그인은 TOPPING 앱이 지금 연 작업 공간을 읽어서 시작합니다. 그래서 앱에 작업 공간이 열려 있으면 따로 할 일은 없습니다. 키에 **SETUP**이 떠 있다면 아직 읽을 작업 공간이 없다는 뜻입니다. 이때는 아래 중 하나를 하세요.

- **앱에서 작업 공간 열기:** TOPPING 앱 위쪽 **Workspace** 목록에서 작업 공간을 고릅니다. 몇 초 안에 키가 그 값으로 바뀝니다.
- **Workspace 불러오기 키 누르기:** 아래 "Workspace 키"를 참고해 불러오기 키를 만들고 누릅니다.

앱에서 값을 바꾼 뒤에는 앱에서 작업 공간을 저장하세요. 저장하면 플러그인이 바뀐 값을 다시 읽습니다.

3단계: 첫 키 만들어 보기

Mix A의 Playback 1/2 볼륨을 키 하나로 1 dB씩 올리는 예시입니다.

1. 액션 목록에서 **Fader**를 키에 끌어다 놓습니다.
2. 설정 화면에서 **대상**을 **Mix 채널**로, **Mix**를 **A**로, **채널**을 **Playback 1/2**로 고릅니다.
3. **모드**를 **단계 조절**로 두고, **조절 단위 (dB, 음수 = 내리기)**에 `1`을 적습니다.
4. 키를 누를 때마다 1 dB씩 올라갑니다. 내리는 키는 같은 방법으로 만들고 `-1`을 적으면 됩니다.

키 두 개를 위·아래로 붙여 쓰고 싶다면 **Button fader (2 keys)**가 더 편합니다. 두 키에 걸쳐 페이더가 그려지고, 누르고 있으면 계속 움직입니다.

액션 목록

액션	하는 일
Mute	대상의 음소거 켜기/끄기/토글
Solo	Mix 채널의 솔로 켜기/끄기/토글
Input option (48V, INST, Ø)	IN 1, IN 2, Mobile 입력의 48V 팬텀 전원, INST, Ø(위상 반전)
LINK	Mix별로 스테레오 채널 묶기/풀기
출력 컨트롤룸	헤드폰 게인(LOW / HIGH), 모니터 HP / TRS / AUX 켜기·끄기
Fader	볼륨을 정해 둔 값으로 맞추기(값으로 설정) 또는 한 단계씩 올리고 내리기(단계 조절)
Button fader (2 keys)	키 두 개(위·아래 또는 왼쪽·오른쪽)로 볼륨 올리기/내리기. 누르고 있으면 반복
VU dial	돌리면 볼륨, 누르면 음소거(또는 지정 볼륨으로 복귀), 레벨 미터 표시
Pan	Mix 채널의 팬 (키)
Pan dial	Mix 채널의 팬 (다이얼, 누르면 가운데)
디지털 게인	입력 디지털 게인 (키, 0 ~ +20 dB)
디지털 게인 다이얼	입력 디지털 게인 (다이얼, 누르면 입력 음소거)
Source select	루프백과 출력(Out 1/2, Mobile Out, S/PDIF)에 보낼 소리 고르기
Workspace load/save	작업 공간 불러오기 / 현재 값을 새 작업 공간으로 저장 (아래 참고)
토핑 앱 다시 켜기	TOPPING 앱을 강제로 닫고 다시 켜서 앱 화면과 키 값을 맞추기 (아래 참고)

대상 고르기

Fader, Button fader, VU dial, Mute는 **대상**에서 셋 중 하나를 고릅니다.

대상	뜻
Mix 채널	Mix A~D 안의 채널 하나(IN, Playback, Loopback 등). Mix와 채널을 함께 고릅니다
루프백	Loop 1/2, 3/4, 5/6
출력	Out 1/2, Mobile Out, S/PDIF

LINK가 꺼진 채널은 L과 R이 따로 움직입니다. 이때 Mute, Solo, Pan 키는 **좌/우**에서 **양쪽 (페어)**, **L만**, **R만**을 고를 수 있습니다. 볼륨 키, Button fader, VU dial은 항상 양쪽에 동작합니다.

모든 채널 키는 **이름** 칸에 적은 글자를 키에 표시합니다. 비워 두면 기본 이름이 나옵니다(최대 24자).

Source select

대상에서 소리를 보낼 곳(루프백 또는 출력)을 고르고, **모드**에서 고르는 방식을 정합니다.

- **MIX A~D 번갈아 선택:** 누를 때마다 MIX A → B → C → D 순서로 바뀝니다.
- **고른 소스 안에서 번갈아 선택: 소스 목록**에서 체크한 것들만 차례로 바뀝니다.
- **두 소스 사이 토글: 소스 1**과 **소스 2** 사이를 오갑니다.

Workspace 키


모드에서 **불러오기** 또는 **저장**을 고릅니다.

- **불러오기: 작업 공간** 목록에서 저장된 작업 공간을 고릅니다. 키를 누르면 그 값을 장치에 보내고, 모든 키가 그 값으로 바뀝니다. 마지막으로 불러온 키는 켜진 것처럼 표시됩니다.
- **저장: 새 작업 공간 이름**을 적습니다. 키를 누르면 지금 값을 그 이름의 작업 공간 파일로 저장합니다. 저장한 작업 공간은 TOPPING 앱을 다시 켜면 앱 목록에도 나옵니다.
- **장치에도 기록** (저장 모드, 기본으로 켜짐): 켜 두면 저장할 때 값을 장치 안에도 기록합니다. 오인페 전원을 껐다 켜도 그 값이 남습니다. TOPPING 앱의 다운로드와 같은 일을 합니다. 끄면 파일만 저장합니다.
- **토핑 앱 다시 켜서 맞추기** (두 모드 모두, 기본으로 켜짐): 저장이나 불러오기가 끝나면 TOPPING 앱을 강제로 닫고, 그 작업 공간을 연 채로 알림 영역에 다시 켭니다. 앱은 켜질 때 그 작업 공간을 장치에 보내므로, 앱 화면·장치·키가 모두 같은 값이 됩니다. 앱이 2~3초 꺼졌다 켜지고, 앱에서 바꾸고 저장하지 않은 값은 사라집니다. 원하지 않으면 끄세요.

저장할 때 알아 둘 점

- **토핑 앱 다시 켜서 맞추기**를 끈 키는 TOPPING 앱이 지금 열어 둔 작업 공간 이름으로 저장하지 않습니다. 앱이 꺼질 때 자기 값으로 다시 덮어쓰기 때문입니다. 설정 화면에 "저장할 수 없습니다"가 뜨면 다른 이름을 적으세요. 이 옵션을 켠 키는 앱을 강제로 닫아 덮어쓰기가 일어나지 않으므로 그 이름으로도 저장합니다.
- 같은 이름의 작업 공간이 이미 있으면 덮어씁니다. 원래 파일은 같은 폴더에 숨김 파일 `.E2X2_OTG_<이름>.TPwork.bak`으로 남습니다.
- 장치가 연결되어 있지 않으면 파일만 저장하고, 키에 ⚠를 띄우고 설정 화면에 그 사실을 알려 줍니다.

앱에서 직접 장치에 기록하는 방법: TOPPING 앱 위쪽의 작업 공간 이름 오른쪽 다운로드 아이콘을 누르고, 첫 번째 항목(현재 작업 공간을 저장하고 장치에 다운로드)을 골라 OK를 누릅니다.

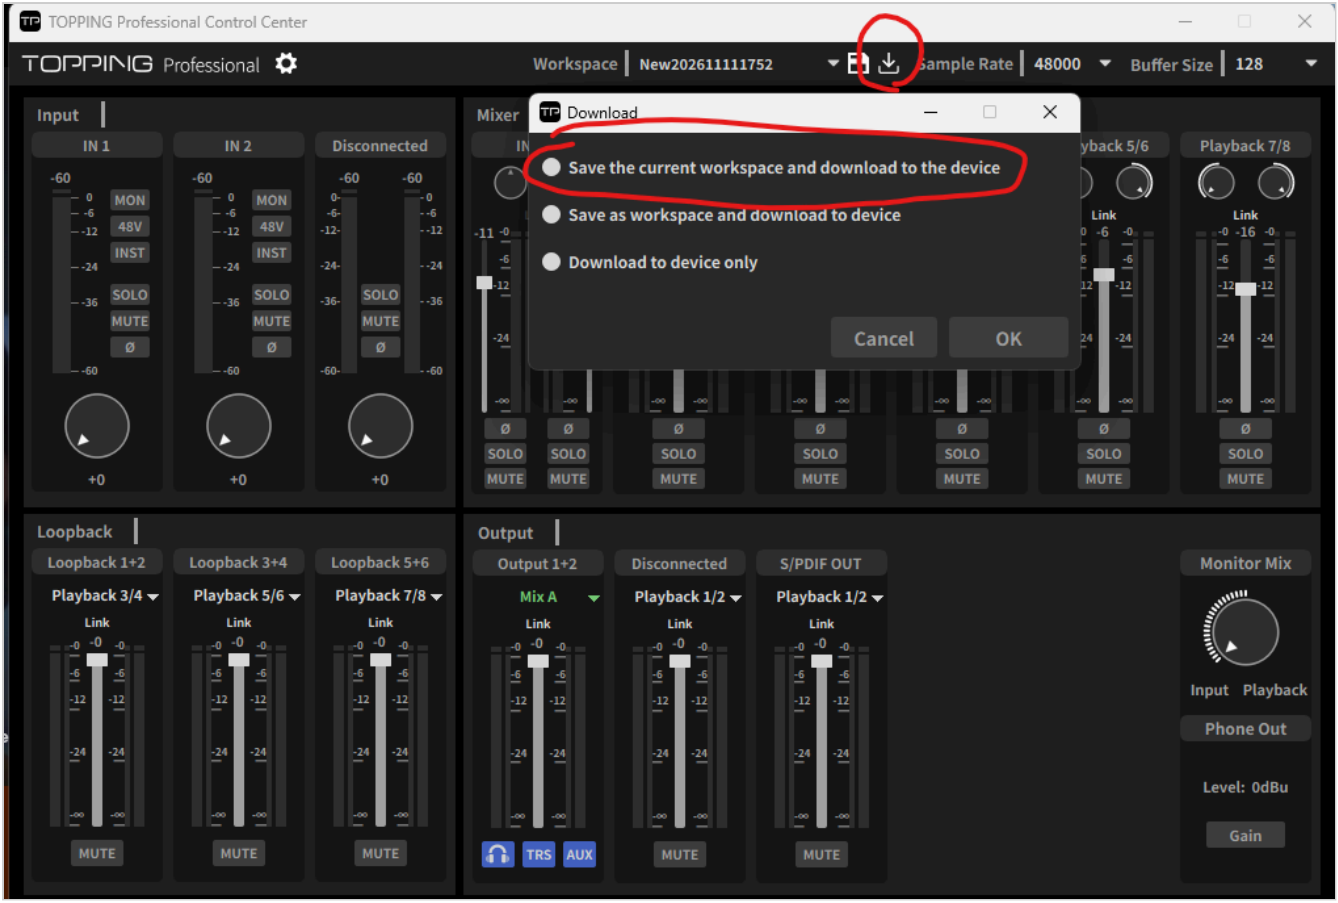

토핑 앱 다시 켜기 키

TOPPING 앱은 꺼질 때 자기가 기억하는 값을 작업 공간 파일에 저장하고, 켜질 때 그 파일을 장치에 보냅니다. 그래서 Stream Deck으로 바꾼 값은 앱을 껐다 켜면 되돌아갑니다. 이 키는 앱을 강제로 닫아(종료 저장 없이) 다시 켜서 이 어긋남을 없앱니다. **모드**에서 고릅니다.

- **스트림덱 값을 저장하고 다시 켜기** (기본): 지금 키 값을 앱이 열고 있는 작업 공간에 저장한 뒤 앱을 다시 켭니다. Stream Deck 값이 기준이 됩니다.
- **그냥 다시 켜기**: 저장하지 않고 앱만 다시 켭니다. 앱에 저장된 작업 공간 값이 기준이 되고, 장치와 키도 그 값으로 돌아갑니다.

앱이 꺼져 있었다면 키를 누를 때 앱을 켭니다. 앱이 5초 안에 닫히지 않으면 아무것도 바꾸지 않고 키에 ⚠를 띄웁니다.

레벨 미터

- 미터는 **소리가 나올 때만** 움직입니다.
- 미터는 채널마다 있습니다. Mix 채널은 그 채널의 미터, 루프백은 루프백의 미터, 출력은 출력의 미터를 보여 줍니다.
- OTG 입력도 미터를 표시합니다.

키에 뜨는 표시와 문제 해결

표시 / 증상	뜻	할 일
OFFLINE	장치가 연결되어 있지 않음	USB 케이블과 전원 확인. 다시 연결되면 자동으로 돌아옵니다
SETUP	아직 불러온 작업 공간이 없음	TOPPING 앱에서 작업 공간을 열거나 Workspace 불러오기 키 누르기
SET CHANNEL	키 설정이 끝나지 않음	설정 화면에서 대상, 채널, 이름 등을 고르기
⚠ (잠깐 뜸)	Workspace 키나 토핑 앱 다시 켜기 키가 실패함	설정 화면 위쪽의 안내 문구 확인
값이 앱 화면과 다름	플러그인으로 바꾼 값은 앱에 보이지 않음	토핑 앱 다시 켜기 키(스트림덱 값을 저장하고 다시 켜기) 누르기
Stream Deck으로 바꾼 값이 되돌아감	앱이 Mix 화면 전환이나 재시작 때 자기 값을 다시 보냄	저장·불러오기 키의 **토핑 앱 다시 켜서 맞추기**를 켜 두거나, 토핑 앱 다시 켜기 키 누르기

알려진 한계

- 입력의 **Solo**는 장치에서 아무 효과가 없습니다.
- 볼륨은 최대 **+12 dB**, 디지털 게인은 **0 ~ +20 dB**입니다. LINK 상태의 팬도 TOPPING 앱과 똑같이 움직입니다.
- **48V**는 켤 때 설정 화면에 경고만 표시합니다. 키를 누르면 바로 켜지므로, 콘덴서 마이크가 아닌 장비를 연결한 채 켜지 않도록 주의하세요.
- 기기에서 직접 누른 INST, 모니터링, 48V, 헤드폰 게인 버튼은 키에도 바로 반영됩니다. 모니터링 노브(Input ↔ Playback)는 아직 반영하지 않습니다.
- 플러그인은 장치 USB 드라이버를 바꾸지 않습니다. 공식 드라이버로 쓸 수 있는 HID 통신만 씁니다.

문의하기

사용 중 문제가 있거나 궁금한 점이 있으면 만든 사람(김탄2)에게 문의해 주세요.

- Discord: kimtan2
- 치지직(Chzzk): 김탄2

TOPPING은 TOPPING의 상표입니다. Stream Deck은 Elgato(Corsair)의 상표입니다. 이 플러그인은 이들과 관계없는 비공식 프로젝트입니다.