

TESLA

WASHING MACHINE

WF71460T

WF81460T

WF91460T

WF101460T

User Manual

ENG

ALB

GR

HU

MK

RO

SRB



Product images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

SAFETY PRECAUTION



To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following


- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service agent or similarly qualified persons in order to avoid the hazard.
- The new hose-sets supplied with the washer are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. (This warning is not for EUROPEAN market)
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without SU pervision. (This warning is for EUROPEAN market)
- Carpet does not obstruct the opening for washing machine with ventilation openings in the base.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 -staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 -farm houses
 -by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 -bed and breakfast type environments;
 -areas for communal use in blocks of flats or launderettes.
- Take care that power voltage and frequency shall be identical to those of washing machine.
- To ensure your safety, power cord plug must be inserted into an earthed socket. Check carefully and make sure that your socket is proper and earthed reliably.
- Do not use any socket with rated current less than that of washing machine.
- Do not operate your washer when parts are missed or broken.
- Never pull out power plug with wet hands.
- Replace immediately worn power cord, loose plugs/power sockets.
- Unplug your washer before cleaning or making any repair.
 Please check whether the water inside the drum has been drained before opening the door. Please do not open the door if there is any water visible.
- Glass door may be very hot during the operation. Keep kids and pets far away from the washer during the operation.
- Make sure that the water and electrical device must be connected by a qualified technician in accordance with the manufacturer's instruction and local safety regulations.
- Before operating this machine, all packages and transit bolts must be removed. Otherwise, the washing machine may be seriously damaged while washing the clothes.
- Flammable and explosive or toxic solvents are forbidden. Gasoline and alcohol etc. Shall not be used as detergents. Please only select the detergents suitable for machine washing.
- Be careful of scald while the washer draining hot washing water.
- Never unplug your washer by pulling on the supply cord. Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.
- If your old appliance is not being used anymore, we recommend that you remove the door and cut off the supply cord.
- Packing materials may be dangerous to the kids. Please keep all packing materials (plastic bags, foams etc) far away from the kids.
- Do not climb up and sit on top cover of the machine.
- Pets and kids may climb into the machine. Check the machine before every operation.
- Do not lean against the door of the washer.

IMPORTANT HINTS


- The household washing machine isn't intended to be built-in.
- This washing machine is for indoor using only.
- Make sure that all pockets are empty.Sharp and rigid items such as coin,brooch,nail,screw or stone etc. May cause serious damages to the washer.
- Please remember to disconnect water and power supply immediately after the clothes are washed.
- The washing machine shall not be installed in bath room or very wet rooms as well as in the rooms with explosive or caustic gases.
- Before washing the clothes at first time,the washing machine shall be operaed in one round of the whole procedures without the clothes inside.
- Do not repair or replace any part of the washer unless you have been specifically recommended in the user-repair instructions and you have the knowledge and skills to make it.
- It is forbidden to wash carpets and bras inset with steel wire.
- Never refill water by hand during washing.
- After the program is completed,please wait for two minutes to open the door.
- When handing the machine.the accumulated water shall be drained out of the machine firstly.Handle the machine carefully. Never hold each protruded part on the machine while lifting.Machine door can not be used as the handle during the conveyance.
- The washing machine with single inlet valve only can be connected to the cold water supply.The washing machine with double inlet valves can be connected to the hot water and cold water supply.

OVERVIEW OF WASHING MACHINE

**SAVE THESE INSTRUCTIONS
THE MACHINE IS HOUSEHOLD USE ONLY**

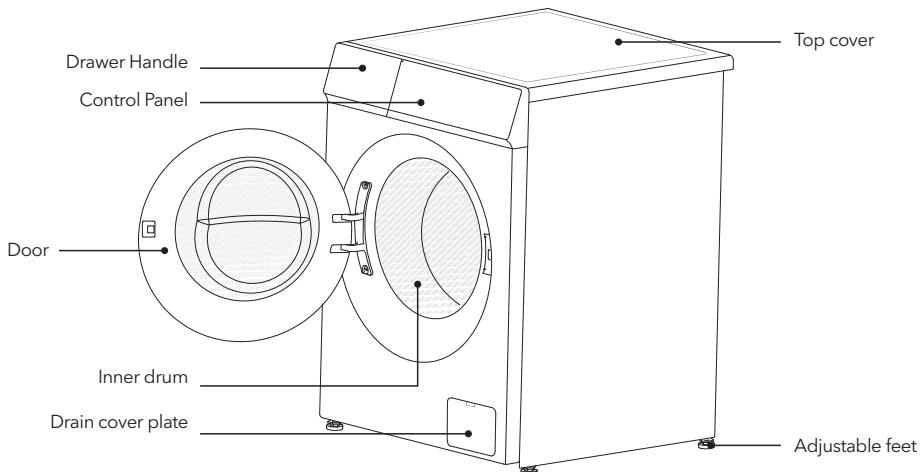

Product accessories

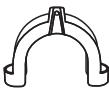Cold water pipe x1	Hot water pipe x1 (applicable to double-inlet models)	Inlet pipe bracket x1	Transport bolt hole cover x4	Wrench x1 (for adjusting the foot and removing the transport bolt)
				





Check whether all the accessories shown above are complete. If the washing machine is damaged or accessories are not complete during shipment, please contact the dealer immediately.

The graphics in this manual are all schematic diagrams. The appearance of the purchased product shall prevail in kind.


INSTALL WASHING MACHINE

Removal of transport bolts


- In order to prevent internal damage to the machine during transportation, 4 transport bolts are installed on the back of the machine.
- Please be sure to remove the transport bolts before using the washing machine. If not, strong vibration, noise and failure may occur.
- If you need to transport the washing machine, please be sure to reinstall the transport bolts to prevent damage to the inside of the machine during transportation.

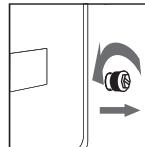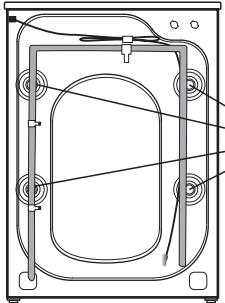

1. Loosen the transport bolt counterclockwise with a wrench until it is loose and falling off.

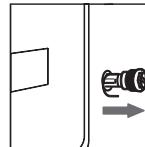

2. Pull out the transport bolt.

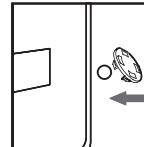


3. Cover the transport bolt hole plug.


Leveling of the washing machine

- Do not place the washing machine outdoors or in a place where the ambient temperature is lower than 0°C; it cannot be placed on a carpet or wooden floor; it should be placed on a firm and flat ground with an inclination angle of less than 10°.
- If the washing machine is unstable due to the uneven ground, the adjustable feet at the bottom of the washing machine can be adjusted to keep the washing machine stable.
- During the adjustment process, pressure is applied to the diagonal line of the top cover of the washing machine. If the washing machine shakes, the adjustable feet must be readjusted.

1. Loosen the lock nuts above the rubber feet, and adjust the height of 4 adjustable feet to make the feet close to the ground smoothly without shaking.

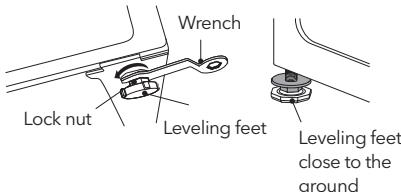

2. After leveling, adjust the nuts above the 4 rubber feet with a wrench to lock the 4 adjustable feet.

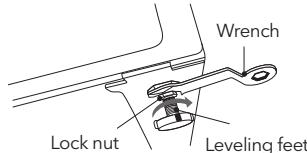


The provided water hose may differ depending on the model. Please follow the instruction according to the provided water hose.

Connect the inlet hose


Connecting to a threaded water tap



1. Connect the water hose to the water tap, and then turn the connector clockwise as shown.

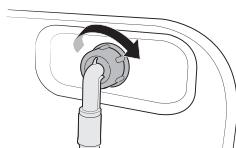


2. Connect the other end of the water hose to the inlet valve on the back of the washing machine. Turn the hose clockwise to tighten.

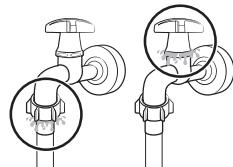


3. Open the water tap and check if there are any leaks around the connection areas. If there are water leaks, repeat the steps above.


Connecting to a non-threaded water tap

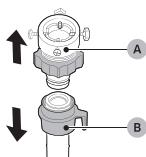


1. Remove the adaptor (A) from the water hose (B).

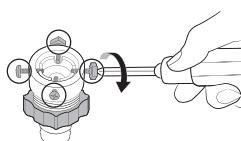


2. Use a Phillips screwdriver to loosen four screws on the adaptor.

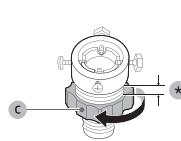

3. Hold the adaptor and turn part (C) in the arrow direction to loosen it by 5mm (*).

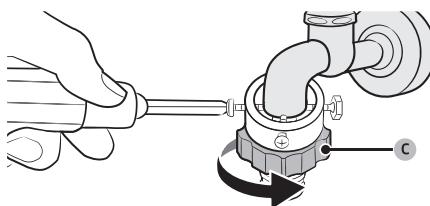


4. Insert the adaptor onto the water tap, and then tighten the screws while lifting the adaptor.
5. Turn part (C) in the arrow direction to tighten it.

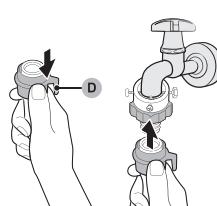

6. While pulling down part (D) on the water hose, connect the water hose to the adaptor. Then, release part (D). The hose fits into the adaptor with a clicking sound.
7. To complete connecting the water hose, see 2 and 3 on the "Connecting to a threaded water tap" section.

Installation of drain pipe

In order to prevent siphonage, the drain pipe should be installed at a height of 65-100cm, and the end of the drain pipe should not be immersed in water.

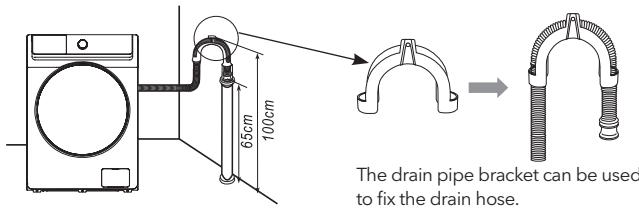

- Check the condition of the condition of the water pipe regularly to ensure that the pipe is not damaged, entangled or bent, and if necessary, replace the water pipe.
- Please fix the drain pipe before use, and confirm that the sewer is not blocked by foreign matter.
- If it is necessary to extend the water inlet or drain pipe, you can purchase it at a local after-sales service center.


OPERATE WASHING MACHINE

Laundry tips

- Please check the clothing label to confirm whether it is suitable for machine wash.
- Please check the pockets of clothes and take out the items, such as coins, hairpins, keys, etc.
- Tie long cross straps in a knot, do up buttons, and zip up.
- Do not wash too much. Please unroll the clothes and shake them up before putting them in the washing machine.
- When washing, in order to prevent the buttons from making a noise, please turn over the clothes with buttons before putting them in the washing machine.


Put detergent

1. Pull out the detergent drawer.
2. Add detergent for prewash into compartment I
3. Add detergent for main wash into compartment II
4. Add fabric softener into compartment .
5. Please choose suitable type of detergent for the various washing temperature to get the best washing effect with less water and energy consumption.

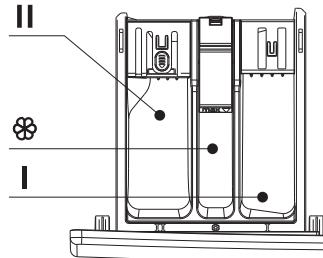

Control panel

The following illustration is a simple example of the model control panel. The illustration is for reference only. Please refer to the actual product.

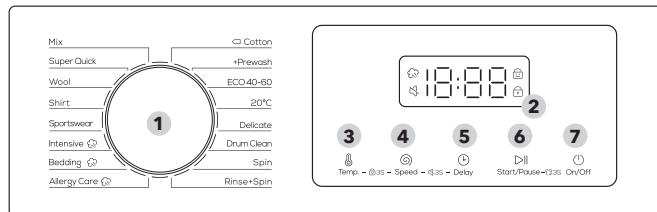

1. Cycle Selector	Turn the dial to select a cycle.
2. Display	The display shows current cycle information and estimated time remaining, or an information code when a problem occurs.
3. Temp.	Press to change the water temperature for the current cycle. Available temperature range depends on the cycle. The selected temperature will be displayed on the display.
4. Speed	Press to change the spinning speed for the current cycle. Available spin speed depends on the cycle. The selected spin speed will be displayed on the display.
5. Delay	Press Delay repeatedly to cycle through the available Delay options (from 3 to 24 hours in one hour increments).
6. Start/Pause	Press to StarUPause operation. Press the button once to start a cycle. To pause operation, press the button again. You may change the cycle settings and options. To resume paused operation, press the button again.
7. On/Off	Press to turn On/Off the washing machine. If you turn on the washing machine and do not use it for 10 minutes, it will turn off automatically.

Delay

You can set the washing machine to finish your wash automatically at a later time, choosing a delay of between 3 to 24 hours (in 1 hour increments). The hour displayed indicates the time the wash will finish.

1. Select a cycle. Then change the cycle settings if necessary.
2. Press **Delay** repeatedly until a desired end time is set.
3. Press **Start/Pause**.

The corresponding indicator turns on with the clock running.

4. To cancel the **Delay**, restart the washing machine by pressing **On/Off**.

Real-life case

You want to finish a two-hour course 3 hours later from now. For this, you add the Delay option to the current cycle with the 3-hour setting, and press **Start/Pause** at 2:00 p.m. Then, what happens? The washing machine starts operating at 3:00 p.m., and ends at 5:00 p.m.

Steam Wash Icon

If this icon is always bright, it means the Steam Wash function is enabled.

Due to the different configuration of models, some models do not have this configuration, please refer to the actual model.

Child Lock 

To prevent accidents by children, Child Lock locks all buttons except for  **On/Off**.

- To activate or deactivate the Child Lock function, press and hold **Temp.** and **Speed** simultaneously for 3 seconds.

When Child Lock is activated, the indicator  lights up.

Alarm Off 

You can turn on or off the sound of the cycle selector and all buttons.

- To turn on or off the sound, press and hold **Speed** and **Delay** simultaneously for 3 seconds. When the sound is off, the  indicator lights up.

Door Lock 

When the door is not closed or locked normally, the icon is not bright; Lock the door correctly, the icon is always bright.

Reload 

Long press the  **Start/Pause** button for 3 seconds. After the lock is unlocked, the function of adding clothes in the middle can be started.

Introduction to laundry procedures

Program	Applicable of fabric to washing
Mix	For mixed washing of cotton, linen and chemical fiber clothing
Super Quick	For quick washing of low-dirt light clothes
Wool	For washing of wool fabrics
Shirt	For washing of shirts or light summer clothes
Sportswear	For washing of sportswear
Intensive	For washing of moderately or heavily stained clothes
Bedding	For washing of large/home textile clothing
Allergy Care	Featuring a high-temperature wash and extra rinses to help remove the remaining detergent effectively
Cotton	For washing of ramie cotton fabrics
Prewash	Add a preliminary washing process before starting the main cycle
ECO 40-60	For washing of normal clothes at a temperature of 40°C-60°C or below
20°C	For washing of warm clothes at a temperature of 20 °C or below
Delicate	For washing of delicate clothes
Drum Clean	For cleaning of inner drum at high temperature
Spin	For separate dehydration of clothes
Rinse+ Spin	For rinsing and dehydrating of clothes

 **NOTE**

The washing procedures and parameters will also be different depending on the different model configuration. For details, the actual product shall prevail!

Table of Washing Procedures

- Washing efficiency and performance is determined by used detergent quality. Use only machine wash approved detergent.
- If need use specific detergent, e.g. for synthetic and woolen fabric. Mind always detergent manufacturer recommendations.
- Do not use dry cleaning agents such as trichloroethylene and similar products. Choose the best detergent.

Program	Max Load (kg)				Kind of detergent		
	7	8	9	10	Universal	Special	Softener
Mix	3.5	4	4.5	5	L/P	-	O
Super Quick	2	2	2	2	L/P	-	O
Wool	2	2	2	2	-	L/P	-
Shirt	2.5	3	3.5	4	L/P	L	O
Sportswear	2.5	3	3.5	4	L/P	-	O
Intensive 	7	8	9	10	L/P	-	O
Bedding 	5	6	7	8	L/P	L/P	O
Allergy Care 	3.5	4	4.5	5	L/P	L/P	O
□ Cotton	7	8	9	10	L/P	-	O
+ Prewash	5	6	7	8	L/P	-	O
ECO 40-60	7	8	9	10	L/P	-	O
20°C	3.5	4	4.5	5	L/P	-	O
Delicate	3.5	4	4.5	5	L/P	L/P	-
Drum Clean	0	0	0	0	-	-	-
Spin	7	8	9	10	-	-	-
Rinse&Spin	7	8	9	10	-	-	O

L = gel-/liquid detergent

P = Powder detergent

O = optional

- = no

If using liquid detergent, it is not recommended to activate the time delay.


We recommend by using: Laundry powder 20 °C to 95 °C; Wool detergent 20 °C to 40 °C;

*Choose 95 °C wash temperature only for special hygienic requirements.

Introduction of Other Functions

Unlock of emergency door (not applicable in some models)

- If you want to take out the clothes when there is a long-time power cut, make sure the water level in the drum is below the safe level, the temperature is under 40 C, and the inner drum is does not rotate, then detach the drain hose and lower it, replace the hose after water runs out;
- Open the drain pump cover at the bottom right of the front side, pull down the rod lightly, when hearing a light sound then open the door and take out or put in the clothes;
- Replace drain pump cover;
- This method can only be used in emergency.

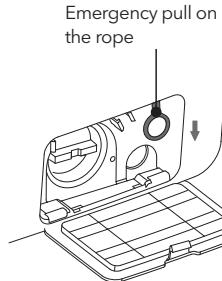

Resume Function

- This machine has the resume function in case of power-down. If there is a power failure or plug loose in the process of machine, the machine can remember the working status and resume work when the power is restored.

Cloth Weigh Awareness

- In the beginning of the washing, the machine will estimate the weight of the clothes and dispense the detergent automatically (on condition that there is enough detergent in the case), then decide the amount of the water accordingly to achieve the goal of saving water.

Unbalance Protection

- When the machine is ready to spin, The washer may take a few time to balance clothes due to great unbalance.
- If clothes is still unbalance in the drum after that, the spinning speed can be slow down to avoid great vibration.
- If clothes in drum is too less, the machine may not to spin due to the unbalance protection, then you should add more clothes in the machine to make it to spin.



NOTE


Due to the product model upgrade, the function configuration may be different from this description, please take the actual model function as the standard!

MAINTENANCE

Washing machine should be maintained in time after long-term use. Good maintenance habits will prolong the service life of the washing machine. Please pull out the power plug before maintenance to prevent danger. Please close the door of the laundry dryer after each use to prevent children from getting caught when playing.


Clean detergent drawer

1. Press down the part 1 inside the drawer and take out the detergent drawer.
2. Lift the clip up and take out softener cover and wash all grooves with water.
3. Restore the softener cover and push the drawer into positon.

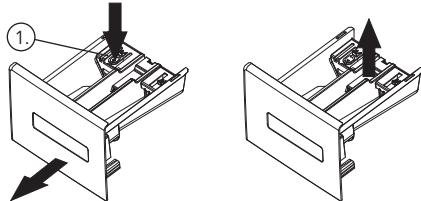

Clean the drain pump

(recommended once every six months)

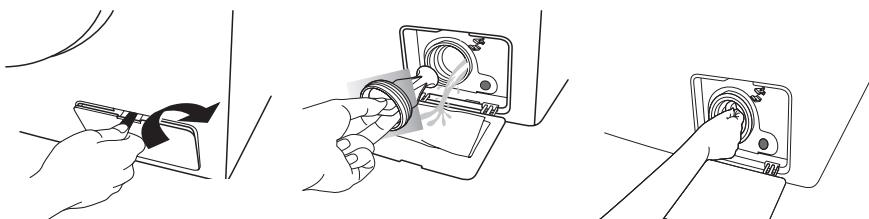


Remove the protective cover for the drain pump in the direction shown here with a sheet such as coin, etc.

Slowly unscrew the pump cover of the drain pump (Pay attention to residual water), take out the laundry residue in the drain pump, and clean it thoroughly until the blades can rotate freely;

Install the pump cover and tighten it to make sure that there is no water leakage from the drain pump, as shown in the figure. Install the protective cover for the drain pump!

Clean the filter screen on the water inlet

(Recommended once every six months)

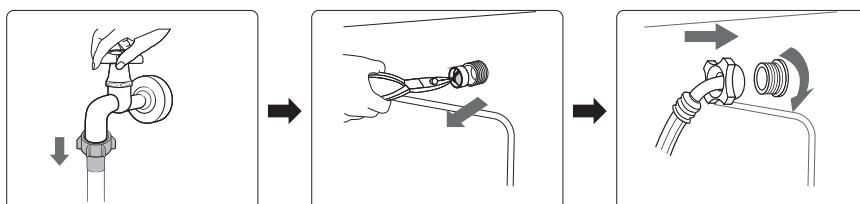

Turn off the faucet, remove the water inlet pipe from the faucet, and scrub the filter screen with a small brush.

Unscrew the water inlet pipe from the back of the machine, pull out the filter screen with needle-nose pliers, clean it and reinstall it.

Reconnect the water inlet pipe. Turn on the faucet and check that there is no water leak.



Please contact a technician if your washer is frozen.

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
There is some remaining water in the machine	This is normal and is the result of water tests performed at the factory.
The washer does not run	Check if the power plug is inserted well. Check if the tap is opened. Check if the button "Power" is pressed. Check if the button "Start/Pause" is pressed. Check if the delay feature is activated.
Water leakage	Check and fasten inlet hose. Clean up drain hose and ask a specialized person to repair it when necessary.
Abnormal noise and great vibration	Check if the transit bolts has been removed. Check if the adjustable legs are adjusted level. Check if the washer is installed on the solid and level floor. Check if there are any barrettes or metal articles inside.
Washing efficiency is not satisfied	Select a proper procedure. Add the proper detergent quantity according to the instructions in detergent package.
The machine take no answer after press buttons	Check if the "Child-lock" feature has been activated. Press button "Start/Pause" first then press other buttons.
Actually running time of procedures is not corresponded to the display time	Check if clothes in the drum is dispersive enough. Check if the water is drain out or inflow well.
The washer fills while draining	Check if the max height of the drain hose is lower than 65cm. Check if the drain hose is immersed.

Display	Means	Solution
E 1	The washer fills over time	Check if the tap is opened. Check if the water pressure is too low. Check if the inlet hose is blocked.
E 2	Water drainage over time	Check if the drain pump is blocked. Contact a technician if necessary.
E 3	Door lock is break down	Close the door well again. Check if the clothes is caught between the door and seal. Contact a technician if necessary.
E 4	Water is overflowed	Water automatically until the water level is suitable for wash procedure. Contact a technician if necessary.
E 5	The electrical motor is break down	Please contact a technician.
E 6	The heater does not work	Please contact a technician.
E 7	There is a temperature sensor fault	Please contact a technician.
E 8	Unmatched software/ hardware on mainboard and frequency inverting plate	Please contact a technician.
E 9	Communication failures	Please contact a technician.
E 10	Inverter failures	Please contact a technician.
E P	The procedure running is not corresponded to the cycle that the knob points.	Turn the cycle selector to the cycle corresponded to the procedure working on.

 **NOTE** Please refer to the actually purchased model for fault display here. Different models have different fault displays.

APPENDIX

Fabric Care Label

	Resistant material		Can be ironed at 100°C max
	Delicate fabric		Do not iron
	Item may be washed at 90°C		Can be dry cleaned using any solvent
	Item may be washed at 60°C		Dry clean with perchloride, lighter fuel, pure alcohol or R113 only
	Item may be washed at 40°C		Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only
	Item may be washed at 30°C		Do not dry clean
	Item may be hand washed		Dry flat
	Dry clean only		Can be hung to dry
	Can be bleached in cold water		Dry on clothes hanger
	Do not bleach		Tumble dry, normal heat
	Can be ironed at 200°C max		Tumble dry, reduced heat
	Can be ironed at 150°C max		Do not tumble dry

Electrical Warning

To avoid fire, electrical shock and other accidents, please remember the following reminding:

- Only the voltage indicated in power label can be used. If you are not clear of the voltage at home, please contact the local power bureau.
- When you are using the heating function, the maximum current through the washing machine will reach 10A. Therefore, please make sure the power supply units(current, voltage and cable) can meet the normal load requirements for the machine.
- Protect the power cord properly. Power cord shall be fixed well so that it will not trip the people or other things and be damaged. Special attention shall be paid to the plug location.
- Do not make the wall-mounted socket overloaded or cable extended. Over loading of the wiring may cause fire or electrical shock. Do not pull out power plug with wet hand.
- To ensure your safety, power plug shall be inserted into an earthed socket. Carefully check and ensure that your socket is properly and reliably earthed.

Protecting the environment

- The washer is manufactured by recyclable materials. If you decide to dispose of this washer, please observe the local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the washer cannot be connected to power. Remove the door so that small animals and children cannot get trapped inside the washer.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturers' instruction.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).

Correct Disposal of this Product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



NOTE:

- The energy efficiency rating was tested under "ECO 40-60" procedure.
- Scan the QR code shown on the energy label for further product information.
- When the washing machine gives error codes, make sure you contact our after sales team to repair. We shall not be responsible for any issue caused by unauthorized repair.
- In case you need to order the accessories, we can send out within 15 working days after the request.
- For the purpose of improving the performance of the whole washing machine, the appearance and specifications shall be changed without additional notice.
- The display panel shall show "END" for 10 minutes after the cycle finish.

Products Specification

Voltage: 220-240V-/50Hz

Water Pressure: 0.05-0.8MPa

Model	Capacity	Rated Power	Outer Dimension (WxDxH)mm
WF71460T	7.0kg	1850W	595x495x850
WF81460T	8.0kg	1900W	595x520x850
WF91460T	9.0kg	1900W	595x560x850
WF101460T	10.0kg	1950W	595x625x850



NOTE:

All the pictures in the manual are used for schematic only. It may be different from the machine you buy.

MASA SIGURIE



PARALAJMËRIM

Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit, goditjes elektrike ose dëmtimit personal kur përdorni pajisjen tuaj, ndiqni masat paraprake bazë, duke përfshirë sa vijon


- Nëse kordoni i rrymës është i dëmtuar, ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose persona të njashëm të kualifikuar për të shmangur një rrezik.
- Kompletet e reja të zorrëve të furnizuara me makinën larëse duhet të përdoren dhe grupet e vjetra të zorrëve nuk duhet të ripërdoren.
- Kjo pajisje nuk është e destinuar për t'u përdorur nga persona (përfshirë fëmijët) me aftesi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore, ose me mungesë përvoje dhe njohurie, përvèç rastit kur atyre u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzim në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.. Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u siguruar që ata të mos luajnë me pajisjen. (Ky paralajmërim nuk është përfshirë EVROPIAN)
- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe personat me aftesi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore ose mungesë përvoje dhe njohurie, nëse atyre u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes në ményrë të sigurt dhe kuptojnë rreziqet.. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit nuk duhet të kryhen nga fëmijët pa mbikëqyrjen e SU. (Ky paralajmërim është përfshirë EVROPIAN)
- Tapeti nuk pengon hapjen e makinës larëse me vrima ajrimi në bazë.
- Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg përvèç rasteve nën mbikëqyrje të vazhdueshme.
- Kjo pajisje është menduar për përdorim shtëpiak dhe aplikime të njashme si:
 - hapësira kuzhine për stafin në dyqane, zyra dhe ambiente të tjera pune;
 - shtëpi fermash
 - nga klientët në hotele, motele dhe ambiente të tjera rezidenciale;
 - ambiente të tipit fjetje dhe mëngjes;
 - zona për përdorim të përbashkët në ndërtesa e banimit ose lavanderitë.
- Sigurohuni që tensioni dhe frekuencia e rrymës të janë identike me ato të makinës larëse.
- Për të garantuar sigurinë tuaj, spina e kordonit të rrymës duhet të futet në një prizë të tokëzuar. Kontrolloni me kujdes dhe sigurohuni që priza juaj të jetë e tokëzuar siç duhet dhe mirë.
- Mos përdorni një prizë me rrymë nominale më të ulët se ajo e makinës larëse.
- Mos e përdorni makinën larëse kur mungojnë pjesët ose janë thyer.
- Asnjëherë mos e hiqni spinën me duar të lagura.
- Zëvendësoni kordonin e prishur të rrymës, lironi prizat/prizat menjëherë.
- Hiqeni nga priza makinën larëse përpëra se ta pastroni ose ta riparoni.
- Ju lutemi sigurohuni që uji në kazan është kulluar përpëra se të hapni derën. Ju lutemi mos e hapni derën nëse ka ujë të dukshëm.
- Dera e xhamit mund të jetë shumë e nxeh të gjatë funksionimit. Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiakë larg makinës larëse gjatë përdorimit.
- Sigurohuni që uji dhe pajisja elektrike duhet të lidhen nga një teknik i kualifikuar në përputhje me udhëzimet e prodhuesit dhe rregulloret lokale të sigurisë.
- Përpëra përdorimit të kësaj makine, të gjitha bulonat e paketimit dhe kalimit duhet të hiqen. Përndryshe, makina larëse mund të dëmtotohet rëndë gjatë larjes së rrobave.
- Agjentët pastrues të ndezshëm dhe shpërthyesh ose tokësikë janë të ndaluar. Benzina dhe alkooli etj. Ato nuk duhet të përdoren si detergjentë. Ju lutemi zgjidhni vetëm detergjentë të përshtatshëm për larje në makinë.
- Kujdes nga djegjet pasi makina larëse shpërndan ujin e nxeh të larjes.
- Asnjëherë mos e fikni makinën larëse duke e tërhequr kordonin e rrymës. Gjithmonë kapeni fort spinën dhe nxirreni drejt e nga priza.
- Nëse pajisja juaj e vjetër nuk është më në përdorim, ju rekomojojmë të hiqni derën dhe të prisni kordonin elektrik.
- Materialet e paketimit mund të janë të rrezikshme përfshirë fëmijët.
- Mos u ngjithni ose mos u ulni në kapakun e sipërm të makinës.
- Kafshët shtëpiakë dhe fëmijët mund të hipin në makinë. Kontrolloni makinën përpëra çdo operimi.
- Mos u mbështetni në derën e makinës larëse.

KËSHILLA TË RËNDËSISHME

- Makina larëse shtëpiakat nuk është menduar të jetë e integruar.
- Kjo makinë larëse është vetëm për përdorim të brendshëm.
- Sigurohuni që të gjithë xhepat të janë bosh. Objekte të mprehta dhe të forta si monedhë, karficë, gozhdë, vidë ose gur etj. Ato mund të shkaktojnë dërme serioze në lavatriçë.
- Mos harroni të fikni ujin dhe energjinë menjëherë pas larjes së rrobave.
- Makina larëse nuk duhet të instalohet në banjë ose dhoma shumë të lagështa, si dhe në dhoma me gazra shpërthyesh ose kaustik.
- Përpresa se të lani rrobat për herë të parë, lavatriçe duhet të vihet në punë për një raund të gjithë procesit pa rrobat brenda.
- Mos riparoni ose zëvendësoni asnjë pjesë të makinës larëse, përveç nëse rekomandohet në mënyrë specifike në udhëzimet e riparimit të përdoruesit dhe nëse keni njohuritë dhe aftësitë për ta bërë këtë.
- Ndaloher larja e qilimave dhe sutjenave me tela çeliku.
- Asnjëherë mos mbushni ujë me dorë gjatë larjes.
- Pasi të përfundojë programi, prisni dy minuta për të hapur derën.
- Gjatë dorëzimit të makinës, uji i grumbulluar fillimisht duhet të kullohet nga makina. Trajtoni makinën me kujdes. Asnjëherë mos mbanis asnjë pjesë të dalë të makinës gjatë ngritjes së saj. Dera e makinës nuk mund të përdoret si dorezë gjatë transportit.
- Një makinë larëse me vetëm një valvul hyrëse mund të lidhet me furnizimin me ujë të ftohtë.

VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM I MAKINËS LAVARS

RUAJNI KËTO UDHEZIME MAKINA ESHTE VETEM PER PERDORIM SHTEPI

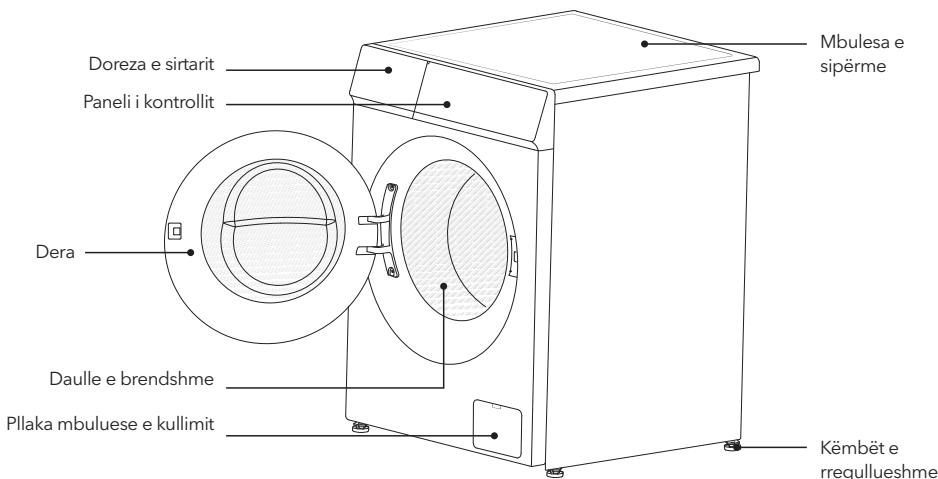

Aksesorë në produktin

Tub për ujë të ftohtë x1	Tub për ujë të ngrohtë x1 (i aplikueshëm përmes modelet me hyrje të dyfishtë)	Mbajtëse e tubit të hyrjes x1	Mbulesa e vrimës së transportit të bulonave x4	Wrench x1 (for adjusting the foot and removing the transport bolt)





Sigurohuni që të gjitha bashkëngjitjet e paraqitura më sipër të janë të plota. Nëse makina larëse është dëmtuar ose aksesorët nuk janë të plotë gjatë dorëzimit, ju lutemi kontaktoni menjëherë shëtësin.

Grafika në këtë manual gjithçka të gjitha në mënyrë skematike diagramet. Paraqitja në atë të blerë produkt do mbizotëron në ne miresi.

INSTALON MAKINË LARTËSE

Largimi në transporti vida

- Për po gjithçka parandalojnë nga brenda dëmtimi në Makineria për koha në transporti, _ e pasme anësor në Makineria gjithçka 4 transportues të instaluar vida.
- Ve ju lutem të detyrueshme hiqni ato transporti vida përpara po saj ju përdorni Makineria për larje. Nëse jo, mundesh po gjithçka shfaqen të fortë dridhje, zhurmë dhe mosfunkcionim.
- Nëse duhet po saj transporti Makineria për larje, ve ju lutem Kujdesu gjithçka përsëri po ato ngritur transporti vida për po parandalojnë dëmtimi në e brendshme në Makineria për koha në transportin.

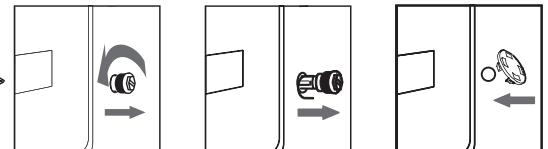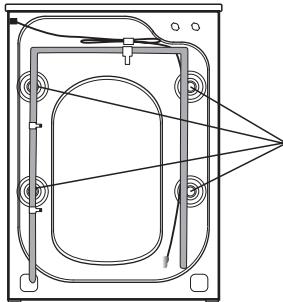

1. Lironi vidën e transportit në drejtim të kundërt të akrepave të orës me një çelës derisa të lirohet dhe të bjerë.


2. Tërheq saj transportin vdhos.

3. Mbuluar atë shtoja për hapja për transporti vidag.


Nivelimi i makinës

- Nr vënë saj Makineria për larje në hapur ose në vend ku çfarë temperatURA në mjedisi është më i ulët nga 0°C; nr mund po gjithçka vënë në qilim ose druri nën ; dûhet po gjithçka ngritur në e fortë dhe e sheshtë dhei me këndi në shpat më të vogla nga 10°.
- Nësa Makineria për larje është e paqëndrueshme për arsy të e pabarabarta toke , e rregullueshme këmbët në fundi në Makineria për larje mund po gjithçka përshtaten për po saj ruajnë Makineria e qëndrueshme.
- Për koha në procesi në rregullim , gjithçka kryejnë presioni në diagonalen linjë në e sipërme kapak në Makineria për larje . Nëse Makineria për larje gjithçka tundet , i rregullueshëm këmbët duhet përsëri po gjithçka rregulloj.

1. Lirohu ato arrat për mbyllje sipër ato prej gome këmbët dhe rregulloni saj lartësinë nga 4 te rregullueshme këmbët për po ato afrohu këmbët pa probleme te Vendi pa lëkundje.

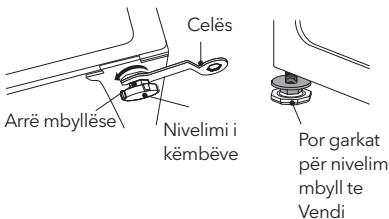



2. Pas nivelim , rregulloj ato arrat mbi 4 gomat këmbët me Celës për po ato mbyllni 4 këmbët e rregullueshme.

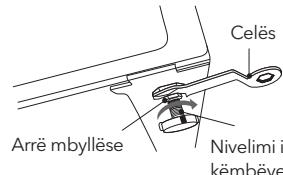

Të ofruara zorrët për ujë mund po gjithçka diferencon në varësia nga modelin . Ve ju lutem ndjekin ato udhëzimet sipas e dhënë zorrët për ujë .

Lidheni atë marrja zorrët

Lidhje me rubineti për ujë me fije _


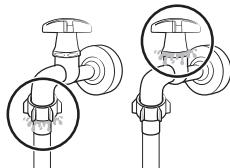
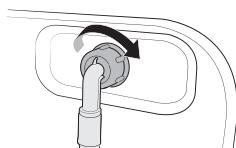


1. Lidheni atë zorrën për ujë me rubinetin për ujë , dhe më pas kthesë atë lidhësin në drejtimin në shigjetat në Ora si e cila tregohet .

2. Lidheni atë tjetri fund në zorrën për ujë me Hyrja valvul në e pasme anësor në Makineria përlarje. Kthehuni atë zorrën në drejtimin në shigjetat në Ora për po gjithçka shtrengë.

3. Hapu saj rubinetin për ujë dhe kontrolloni bëj ka rrjedhje përreth vendet përlidhje. Nëse ka rrjedhje ujë, përsërisni ato hapat sipër.



Lidhje me rubineti për ujë pa filli

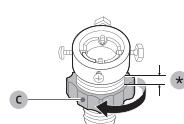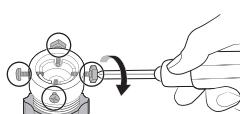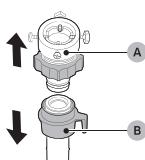

1. Nxirreni atë përshtatësin (A) nga zorrën për ujë (B).

2. Përdorni kaçavidë Phillips për po liroj katër vida në përshtatësin.

3. Prit atë përshtatësin dhe kthesén atë seksioni (C) në drejtimin në shigjetë për po atë liroj me 5 mm (*).

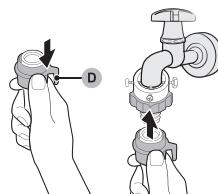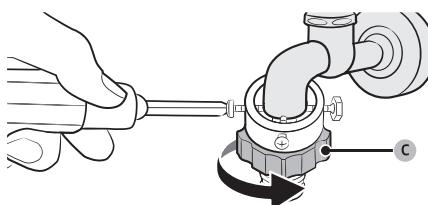

4. Fut atë përshtatësin në rubinetin për ujë, dhe pastaj ndricohem ato vidhat derisa atë ju ngrini përshtatësin.


5. Kthehuni atë seksioni (C) në drejtimin në shigjetë për po atë e bëjnë më të lehtë .

6. Derisa atë zvarrit seksioni (D) i zorrën për ujë, lidh atë zorrën për ujë me përshtatësin. Pastaj, lëre të shkojë atë parku (D). Zorrët gjithçka përshtatet në përshtatësin me tingull në duke klikuar.

7. Për po atë përfundoni lidhjen në zorrën për ujë, shih 2 dhe 3 in seksioni "Lidhja". me filetuara rubineti për ujë".

Instalimi në kullimi tub

Për të parandaluar sifonimin, tubi i kullimit duhet të vendoset në një lartësi prej 65-100 cm dhe fundi i tubit të kullimit nuk duhet të zhytet në ujë.

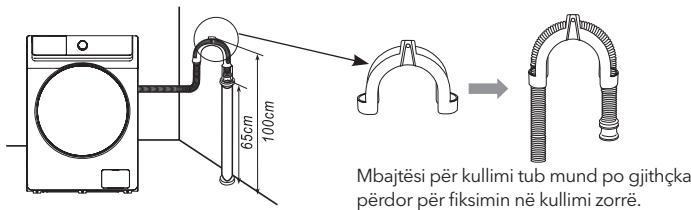

- Rregullisht kontrolloni saj gjendja në hidraulikun tub për po gjithçka garancitë se tubin i pa dëmtuar, i ngatërruar – ose i përkultur dhe nëse është e nevojshme, zëvendësoni – saj tubin për ujë.
- Ve ju lutem rregulloj saj kullimi tub përpëra përdorni dhe konfirmoni se ujërat e zeza nuk është i blokuar nga e dikujt tjetër substancave.
- Nëse është e nevojshme – po gjithçka zgjerohet marrja ose kullimi tub për ujë, mundesh po saj bleje në lokale qendër për pas shitjeve shërbim.


FUNKSIONIMI I MAKINËS LARËSE

Këshilla për larje

- Ve ju lutem kontrolloje saj etiketën në rrobat për po konfirmoj a është i përshtatshëm për larje në makinë.
- Ve ju lutem kontrolloje ato xhepat nga hiqi rrobat e saj ato objektet , si çfarë gjithçka monedha , shirita flokësh , çelësa etj ...
- Lidhe atë gjatë tertiore rripat në nyje , butona për shkurto dhe mbyll patentë.
- Nr lani shume. Ve ju lutem shpalos saj rrobat dhe shkundni saj përpëra po saj vënë në Makineria për larje.
- Pri larje , për po parandalojnë butonat po ata bejne zhurma , ve ju lutem ktheje atë saj rrobat me butonat përpëra po saj vënë në Makineria për larje.


Vendose detergjent

1. Térheq saj sirtarin për detergjent.
2. Shtonи detergjent për paralarje në ndarjen I
3. Shtonи detergjent për kryesisht larje në ndarjen II
4. Shtonи zbutës në ndarjen.
5. Ve ju lutem zgjidhni të përshtatshme lloji në detergjent për të ndryshme temperaturat në larje për po atë marr më e mira efekt në larje me më të vogla konsumi në uji dhe energjia.

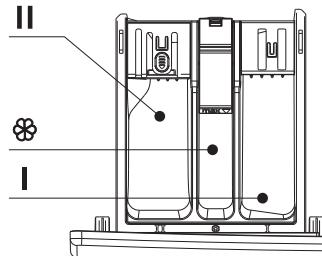

Kontrolluese panel

Ilustrimi i mëposhtëm është një shembull i thjeshtë i një paneli modeli. Ilustrimi është vetëm për referencë. Ju lutemi shikoni produktin aktual.

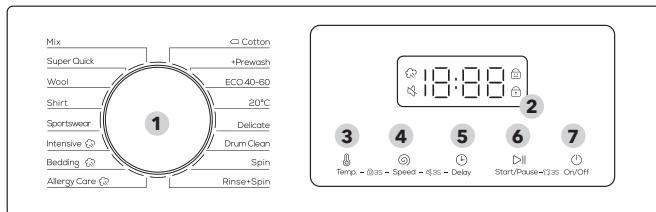

1. Votues në ciklit	Kthehuni atë telefonuesi për po zgjidhni cikël.
2. Ekrani	Aktiv ekrani gjithçka shfaqje informacion për e tanishme ciklit dhe të vlerësuar mbetur koha ose informative kodit kur do gjithçka u shfaq një problem
3. Temp. 	Shtypni për po saj ndryshimet temperatura në uji për e tanishme Cikli i disponueshëm temperatura varg varet nga ciklin. I përzgjedhuri temperatura do gjithçka shfaqje në ekrani
4. Shpejtësia 	Shtypni për po saj ndryshimet shpejtësinë në centrifugimi për e tanishme cikël. Në dispozicion shpejtësia në centrifugimi varet nga ciklin. I përzgjedhuri shpejtësia në centrifugimi do gjithçka shfaqje në ekrani.
5. Vonesa 	Shtypni në Vonesë shumë herë për po gjithçka lëvizin përmes ato në dispozicion opsione përvonesë (nga 3 në 24 orë në hapat nga një orë).
6. Fillimi/Pauza 	Shtypni për operacion StarUPause . Shtypni atë butonin një herë për po Fillo cikël. Për po saj ju ndalonit puna , përsëri shtyp atë butoni. Ti mundesh po ato ndryshimet cilësimet dhe opsonet për ciklin. Për po vazhdojnë me atë të ndërrprerë punë, përsëri shtyp atë butoni.
7. Ndezur fikur 	Shtypni për po saj ndez / fik Makineria përlarje. Nëse saj ndez Makineria përlarje dhe jo saj ti përdor 10 minuta , ajo automatike do gjithçka fik.

Vonesa

Ti mundesh po saj ngritur Makineria përlarje automatike po atë përfundon larja më vonë, duke zgjedhur vonesë nga 3 deri në 24 orë (në hapat nga 1 orë). Ora në shfaqja atë nënkupton Moti kur do përfunduar larja.

1. Zgjidhni cikël. Pastaj ndryshim ato cilësimet në ciklin nëse është e nevojshme . _.

2. Shtypni **Vonesa** vazhdimisht derisa nr gjithçka ngritur e dëshiruara jashtëzakonisht koha .

3. Shtypni **▷/II Fillimi/Pauza** .

E duhura tregues gjithçka përfshin derisa punon Ora.

4. Për të anular vonesën, rindizni makinën larëse duke shtypu **On/Off**.

Rast nga reale jeta

Ti deshiron po përfundoni dy orë kursi 3 orë më vonë nga tani. Për kjo , po ju shtonit opzioni Delay aktivizohet e tanishme ciklit me vendosjen për 3 orë dhe shtypni **▷/II Fillimi/ Pauza** në orën 14:00. E pastaj gjithçka ndodh? Makineria përlarje fillon me puna në orën 15:00 dhe përfundon _ ne ora 17:00 _

Avulli Lani ikonën

Nëse këtë ikona është gjithmonë dritat, atë do të thotë se funksionin përlarje me avulli është i aktivizuar. Për arsyе të ajo e ndryshme konfigurimi në modelet, disa modele saj ata nuk kanë këtë konfigurim, veju lutem Hidhi nje sy atë e duhura modaliteti.

Fëmija Kyç

Për të parandaluar aksidentet nga fëmijët, Child Lock bllokon të gjithë butonat përvèç  **On/Off**.

- Për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionin Child Lock, shtypni dhe mbani shtypur **Temp.** dhe **Shpejtoni** njëkohësisht për 3 sekonda.

Kur aktivizohet Child Lock, treguesi ndizet .

Alarmi Joaktiv

Ti mundesh po atë ndez ose fik Zëri në votuesi në cikli dhe të gjitha butonat.

- Për po atë ndez ose fik tingëlloni, shtypni dhe mbani shtypur **Shpejtësia** dhe **Vonesa** njëkohësisht për 3 sekonda. Kur zëri është i fikur, treguesi ndizet. .

Dera Kyç

Kur dera nuk eshte normale mbyllur ose i kyçur , ikona nuk është e ndritshme; Kyç saj dera saktë, ikona është gjithmonë dritat .

Ringarkoj

E gjatë shtypni atë butonin  **Fillimi / Ndalo** 3 sekonda . Pas do gjithçka hap bllokimin , mundesh po gjithçka përfshijnë funksionin për shtesë rroba në mesi .

Prezantimi se lavanderi procedurat

Programi	E aplikueshme nga pëlhurë për larje
Përziejini	Për të përziera larje në rroba nga pambuku, liri dhe kimike fibrave
Super Shpejt	Për shpejt larje në lehtë rroba me pak i poshtër
Ieshi	Për larje në leshi pëlhura
Këmishë	Për larje këmisha ose peshë e lehtë Vera rroba
Veshje sportive	Për larje në sportive rroba
Intensive	Për larje në në mënyrë të moderuar ose të fortë i njollosur rroba
Shtradi	Për larje në i madh / shtëpiak Tekstil rroba
Alergji Kujdes	Lejon larjen në i gjatë temperaturat dhe shpeshtësia për në mënyrë efikase heqjen në ajo e mbeturat detergjent
Pambuk	Për larje e rami pambuku fa brics
Paralarje	Shtonit paraprake procesi në larje përparrë po Fillo me kryesore ciklit
ECO 40-60	Për larje në normale rroba në temperaturat nga 40°C-60°C ose më të ulëta
20°C	Për larje nxehtë rroba në temperaturat prej 20 °C ose më të ulëta
Delikate	Për larje në i butë rroba
Daulle I pastër	Për pastrimi në ajo e brendshme daulle në i gjatë temperaturat
Rrotullimi	Për e veçantë dehidratim në rrobat
Shpëlaj+ Rrotullimi	Për shpëljarje dhe dehidrim në rrobat



Procedurat dhe parametrat e larjes do të janë gjithashtu të ndryshme në varësi të konfigurimit të ndryshëm të modelit. Për detaje, produkti aktual do të mbizotërojë!

Tabela me procedurat për larje

- Efikasiteti dhe performanca në lavanderi gjithçka përcaktojnë sipas kualiteti në atë të përdorur detergjent. Përdorni vetëm detergjent miratuar për larje në makinë.
- Nëse është e nevojshme _ përdorni specifike detergjent, i ndezur p.sh. _ për sintetike dhe leshi pëlhurë. Gjithmonë bej kujdes në rekomandimet në prodhuesi në detergjent.
- Nr përdorni fondeve për kimikisht pastrimi si çfarë gjithçka trikloretilen dhe të ngjashme produkte. Zgjidhni atë më e mira detergjent.

Programi	Maksimumi ngarkesë (kg)				E sjellshme në detergjent		
	7	8	9	10	Universal en	E veçanta	Zbutës
Përziejini	3.5	4	4.5	5	L/P	-	O
Super Shpejt	2	2	2	2	L/P	-	O
leshi	2	2	2	2	-	L/P	-
Këmishë	2.5	3	3.5	4	L/P	L	O
Veshje sportive	2.5	3	3.5	4	L/P	-	O
intensive	7	8	9	10	L/P	-	O
Shtrati	5	6	7	8	L/P	L/P	O
Alergji Kujdes	3.5	4	4.5	5	L/P	L/P	O
◻Pambuk	7	8	9	10	L/P	-	O
+ Paralarje	5	6	7	8	L/P	-	O
ECO 40-60	7	8	9	10	L/P	-	O
20°C	3.5	4	4.5	5	L/P	-	O
Delikate	3.5	4	4.5	5	L/P	L/P	-
Daulle I pastër	0	0	0	0	-	-	-
Rrotullimi	7	8	9	10	-	-	-
Shpëlaj&Tjerrje	7	8	9	10	-	-	O

L = xhel -/ lëng detergjent

P = Detergjent në pluhur

O = opsonale

- = nr

Nëse ju përdorni lëngshme detergjent, nr gjithçka rekomandon po atë aktivizoni Koha vonesë (Koha Vonesa).

Ne rekomandojmë me Përdorimi: Pluhur për larje nga 20 C deri në 95 C; Detergjent për leshi nga 20 C deri në 40 C;

*Zgjidhni temperaturëtë në lani vetëm 95 C për e veçantë higjenike Kërkosat.

Prezantimi në të tjerët funksione

Zhbllokimi në dera për urgjente rastet (nuk zbatohet _ në disa modele)

- Nëse ti deshiron po saj nxjerri jashtë rrobat kur ka të gjatë ndërprerje në energji elektrike, kontrolloli bëj niveli në uji në daullja[®] më e shtë poshtë kasafortën niveli, temperatura e shtë nën 40 C dhe e brendshme daulle nr gjithçka rrotullohet, atëherë shkëput atë kullimi zorrën dhe vendoseni poshtë, zëvendësojeni _ atë zorrën pas di i skaduar uji;
- Hapu atë kapaku në pompën për kulloj në ajo e poshtme drejtë pjesë nga pjesën e përparme anësore, e lehta zvarrit atë rruga, kur do dégjo të lehta tingull kur do saj hapjet derën dhe nxirre jashtë saj ose vishem saj rrobat;
- Zëvendësoni atë kapaku në pompën për kullimi;
- Këtë metodë mund po gjithçka përdor vetëm në urgjente rastet.



Funksioni për Funksioni i rifillimit

- Këtë makinë ka funksionin për zgjerim në rast në shkëputje . Nëse erdhi te ndërprerje në elektricitet ose i pushuar plug-in në procesi në makinë , makinë mund po atë mbaj mend atë të punës statusi dhe po vazhdojnë me puna kur do gjithçka kthimi furnizimi me energji elektrike.

Këshilla për matjen e pëlhurës

- Aktiv fillimi në lavanderia, makina do saj vlerësim pesha në rrobat dhe automatikisht do atë jep detergjenti (nën gjendje po ka mjaft detergjent në rasti), atëherë përkatësisht do vendosi për sasinë në ujë për po saj arritur qellimi për kursimet në ujë.

Mbrojtja nga çekuilibër

- Kur makina eshte gati për centrifugimi, i Makineria për larje mund po ajo ka nevojë për të pak koha po saj çekuilibër rrobat për arsyte të i madh çekuilibër.
- Nëse rrobat janë gjithçka ende çekuilibër në daulle pas atë, shpejtësinë në centrifugimi mund po gjithçka reduktuar për po gjithçka evituar i madh dridhjet.
- Nëse rrobat në daullja e shtë shumë më e vogël , makina mund po nr gjithçka kthesë për arsyte të mbrojtjen nga çekuilibër, atëherë duhet po shtoni më shumë roba në Makineria për po gjithçka kthesë.

 SHËNIM


Për shkak të përmirësimit të modelit të produktit, konfigurimi i funksionit mund të jetë i ndryshëm nga ky përshkrim, ju lutemi merrni funksionin aktual të modelit si të paracaktuar!

MIRËMBAJTJA

Makineria për larje duhet po gjithçka mban ne kohe pas jetëgjatë përdorni. Të mirët zakonet për mirëmbajtjen do atë vazhdojnë atë të punës shekulli në Makineria për larje. Ve ju lutem tërheq atë shtoja për elektricitet përparrë mirëmbajtjen për po parandalojnë rezik. Ve ju lutem mbyll saj dera nga Makineria për tharje rroba pas _ çdo përdorni për po parandalojnë femijet po të jetë kapur derisa ju jeni duke luajtur.


Pastroni saj sirtarin për detergjent

1. Shtypni pjesën e CD-së në tabaka dhe hiqni tabakën e detergjentit.
5. Merr atë klipin lart dhe lirish atë kapaku në zbutës dhe larë rrobash ato të gjitha brazda me ujë.
6. Kthejeni atë atë kapaku në zbutës dhe shtytës saj sirtarin në pozicioni.

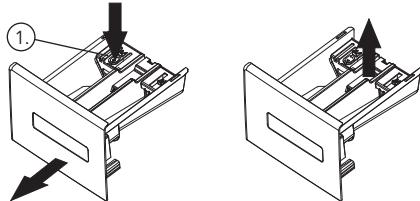

Pastroni saj pompën për kulloj

(çdo gjë rekomanon një herë në secili gjashtë muaj)

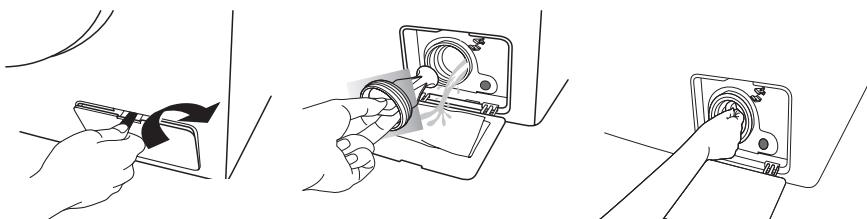


Hiq atë mbrojtëse kapak për pompën për kulloj në drejtimin treguar këtu me fletë si nje monedhe etj .

Ngadalë zhvidhos atë kapaku në pompën në kullimi pompe (Ki kujdes në ajo e mbetur ujë), hiqni ato mbetjet nga rrobat në pompën për kullohet dhe pastrohet ato tërësisht derisa tehet nr ata munden lirisht po gjithçka rrotullohen;

Dhe instaloni atë kapaku në pomponi dhe ndriçoni atë për po gjithçka garancitë se nuk ka asnjë rrjedhje në ujë nga pompën për kulloj, si e cila tregohet në imazhin. Konfiguro atë mbrojtëse kapak për pompën për kullimi!

Pastroni atë ekranin në filtri në ushqimin për ujë

(Gjithçka rekomanon një herë në secili gjashtë muaj)

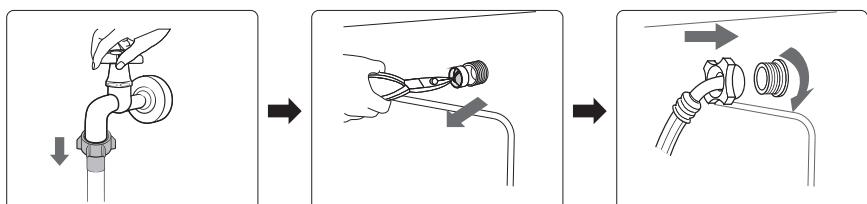

Fikeni saj rubineti , hiqeni saj tubin për marrjes në ujë nga trokisni dhe pastroni atë ekranin në filtri me i vogël një furçë.

Zhvihosni saj tubin për marrjes në ujë nga shpina pjesë në makinerinë, tërhikeni atë ekranin në filtri me pincë me gjilpërre, e pastër dhe perseri _ instaloni atë.

Përsëri lidh saj tubin për marrjes në ujë. Ndez saj rubinet dhe kontrolloni bëj nuk ka asnjë rrjedhje në ujë.



Ve ju lutem kontaktoni _ teknik nëse tuajt makinë për larja është e ngrirë.

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

Një problem	Zgjidhje
Në Makineria ka mbetur ujë	Kjo është normale dhe është rezultat në testet në uji përfunduar në fabrika.
Makina larëse nuk punon	Sigurohuni që spina të jetë futur siç duhet. Sigurohuni që rubineti të jetë i ndezur. Sigurohuni që të shypet butoni "Power". Sigurohuni që butoni "Start/Pause" të jetë shtypur. Sigurohuni që funksioni i shtyrjes të jetë i aktivizuar.
Skadimi në ujë	Kontrolloni dhe fiksoni atë marrja zorrë .. Pastroni zorrën e kullimit dhe riparoni atë nga një profesionist kur është e nevojshme .
Zhurmë jonormale dhe dridhje të lartë	Sigurohuni që vidhat e transportit të janë hequr. Sigurohuni që këmbët e rregullueshme të janë në nivel. Sigurohuni që makina larëse të vendoset në një dysheme të fortë dhe të niveluar. Kontrolloni për hekura ose objekte metalike brenda.
Efikasiteti në larje nuk është i kënaqur	Zgjidh të përshtatshme procedurë .. Shtoni atë e duhura sasi detergjent sipas udhëzimet në paketimin me detergjent .
Makina nuk përgjigjet kur shtypet	Sigurohuni që funksioni Child Lock është i aktivizuar. Fillimisht shtypni butonin "Start/Pause", më pas shtypni butonat e tjera.
Në reme në ekzekutimi në procedurat nr përshtatet në Moti në ekran	Kontrollo bëj rrobat në mijafon daullja _ dispersive . Kontrolloje bëj uji është kulluar ose mirë gjithçka prurjet .
Makina ngarkohet ndërsa kullon	Kontrolloni që lartësia maksimale e zorrës së shkarkimit të jetë më e vogël se 65 cm. Sigurohuni që zorra e shkarkimit të jetë zhytur.

Ekrani	Kuptimi	Zgjidhje
E 1	Makineria gjithçka plot me kursi në Moti	Kontrolloje bëj rubineti është i hapur. Kontrolloje bëj presioni në uji është shumë i ulët. Kontrolloje bëj marrja zorra është e bllokuar.
E 2	Kullimi i ujit me kalimin e kohës	Kontrolloni nëse pompa e shkarkimit është e bllokuar. Kontaktoni një teknik nëse është e nevojshme
E 3	Blloku i derës është i prishur	Përsëri imbyll saj dera Ne rregull. Kontrolloni nëse rrobat janë ngjitur midis derës dhe guarnicionit . Kontaktioni me teknik nëse është e nevojshme ..
E 4	Uji është i tejmbushur	Ujtni automatiqe derisa niveli në uji nr të jetë i përshtatshëm për procedurë për larje. Kontaktoni me teknik nëse është e nevojshme ..
E 5	Elektromotori eshte i prishur	Ve ju lutemi kontaktioni _ teknik.
E 6	Ngrohësi nuk punon	Ju lutemi kontaktioni një teknik.
E 7	ka defekt në sensorin për temperaturë	Ve ju lutem kontaktioni _ teknik.
E 8	Unmatched software/ hardware on mainboard and frequency inverting plate	Ju lutemi kontaktioni një teknik.
E 9	Dështimet në komunikimi	Ju lutemi kontaktioni një teknik.
E 10	Defektet e inverterit	Ju lutemi kontaktioni një teknik.
E P	Procedura që po ekzekutohet nuk korrespondon me ciklin e treguar nga butoni.	Kthehuni atë votuesi në ciklit në ciklin çfarë përshtatet në procedura në e cila punon.

Ju lutemi referojuni modelit tuaj të blerë për shfaqjen e defektit këtu. Modele të ndryshme kanë ekrane të ndryshme defektesh



SHTOJCA

Pëlhirë Kujdes Etiketa

	Rezistente materijal		Ti mundesh po gjithçka hekuri në maksimale 100°C
	I butë pëlhirë		Nr hekuri
	Subjekti mund po gjithçka lani në 90°C	(A)	Ti mundesh po gjithçka pastroj me kimikisht pastrimi me OBSH qoftë tretës
	Subjekti mund po gjithçka lani në 60°C	(P)	E thatë pastrimi vetëm me perklorur, më i lehtë karburant, i pastër akloolit ose R113
	Subjekti mund po gjithçka lani në 40°C	(F)	E thatë pastrimi vetëm me avion karburant, i pastër akloolit ose R113
	Subjekti mund po gjithçka lani në 30°C	(X)	Nr pastroj thatë
	Subjekti mund po gjithçka lani me dorë	(-)	Për tu tharë në një sipërfaqe të sheshtë
	Vetëm Kimikisht pastrimi	(III)	Ti mundesh po gjithçka myll telefonin po gjithçka thahan
	Ti mundesh po gjithçka u zbardh në ftohtë ujë	(C)	Për tu tharë në një varëse rrobash
	Nr zbardhues	(S)	Tharje në makineri normale_ngrohjes
	Ti mundesh po gjithçka hekuri në maksimale 200°C	(O)	Tharje në makiner, e reduktuar ngrohjes
	Ti mundesh po gjithçka hekuri në maksimale 150°C	(X)	Nr gjithçka sushi në tharje

Elektrike paralajmërim

Për po shmangni zjarri , elektrike ndikimi dhe të tjerët aksidente, ve ju lutem mbaj mend atë në vijim kujtesë:

- Ti mundesh po gjithçka përdor vetëm tensionin të listuarë në shenjën përfurnizimi me energji elektrike. Nëse nr ti e kupton _ tensionin në shtëpi, ve ju lutem kontaktoni me të lokale tavolinë përfür elektrike energji.
- Kur saj ju përdorni funksionin përfür ngrohje, maksimumi elektricitet përmes Makineria përfur larje do arrijnë 1 OA. Pra, shikoni atë bëj njësitet përfurnizimi me energji elektrike (rymë , tension dhe kabllo) mund po ato kënaq ato normale Kërkessat përfür ngarkesës në Makineria.
- E sakte mbroj atë kabllo përfurnizimi me energji elektrike. Kablloja përfurnizimi me energji elektrike duhet po të jetë mirë fiksë përfur po nr ato pengohet Njerezit ose te tjeret punon dhe po nr gjithçka dëmtim. Sidomos vëmendje duhet po gjithçka të përkushtuar në Vendndodhja në shtoja.
- Nr atë mbingarkesë murin prizë ose kablloin vazhdoi.
- Shumë e madhe ngarkesës në telat mund po shkaktuar zjarrit ose elektrike nje shperthim. Nr nxjerr jashtë atë shtoja përfür elektricitet me i lagësht dorë.
- Për po gjithçka ofrojnë tuajt siguria , shtoja përfür elektricitet duhet po gjithçka fut në i bazuar prizë. Me kujdes kontrolloni dhe kontrolloni bëj tuajt priza është e saktë dhe e sigurt i bazuar.

Mbrojtja në kafsha mjedisit

- Makineria për prodhohet larja _ nga Materiale çfarë mund po gjithçka ata riciklojnë . Nëse vendosin po saj flak tutje këtë makine për larje, veju lumen respekt ato ato lokale rregullore për shtyrje humbje . Primit atë atë kabillon përfurnizimi me energji elektrike si ajo çfarë Makineria për larje nr mund po gjithçka lidh në elektroicitet. Hiq saj dera për po nr ata munden po gjithçka kapjen të vegjilit kafshët dhe fëmijët në Makineria për larje.
- Nr ato kapérçyer sasitë në detergjent rekombinohet në udhëziminë për prodhuesit në detergjentë.
- Përdorni produkteve për heqjen njollat dhe njollat përpëra ciklin në larje vetëm kur është e repte e nevojsime.
- Ruaj uji dhe elektrike energji vetëm me larje plot ngarkesat (e sakta sasi varet nga atë të përdorur program).

E sakte duke hedhur në këtë produkt



Kjo shenjë tregon se ky produkt nuk duhet të hidhet me mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Pajisjen, ju lutemi përdorni sistemet e kthimit dhe grumbullimit ose kontakttoni shëtësin ku është blerë produkti. Ata mund ta marrin këtë produkt për riciklim të sigurt përmes mjesidin.



SHËNIM:

- Vlerësimi për energji efikasiteti është testuar sipas procedura "ECO 40-60".
- Skanoni kodin QR _ treguar në etiketten për energji për shtesë informacion përmes produktit.
- Kur Makineria për larje jep kodet për gabim , sigurohuni gjithçka po atë ju kontaktoni tonë ekipi për riparim. ne nuk ka asnjë po le të jemi përgjegjës për qoftë çfarë lloj problem shkaktuar nga i paautorizuar riparim.
- Në rast po duhet po ju porositni aksesorë , ne mundemi po ato ne dërgojmë në Afati i fundit nga 15 pune ditë pas kërkesën.
- Sepse përmirësim në Punë në e gjitha makinë për larje , pamja dhe specifikimet gjithçka ato ndryshojnë pa përvèç kësaj njoftim.
- Aktiv panelin për shfaqja do gjithçka shfaqnë "END" për 10 minuta pas përfundimi në ciklin.

Specifikim në produkteve

Tensioni:220-240V-/50Hz

Presioni në ujë: 0.05-0.8MPa

Model	Kapaciteti	Nominale pushtet	E Jashtme dimension (WxDxH) mm
WF71460T	7.0kg	1850W	595x495x850
WF81460T	8.0kg	1900W	595x520x850
WF91460T	9.0kg	1900W	595x560x850
WF101460T	10.0kg	1950W	595x625x850



SHËNIM:

Të gjitha fotot në manualin gjithçka ata perdonin vetëm për në mënyrë skematike. Ti mundesh po gjithçka diferencon nga Makineria çfarë saj ti blen.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαϊάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού κατά τη χρήση της συσκευής σας, ακολουθήστε τις βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή ομοίως εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή του κινδύνου.
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται παλαιά σε εύκαμπτων σωλήνων που πράξονται μαζί με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης σωματικής αισθητηριακής ή νοητικής ικανότητας ή άτομα στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας και γνώσης, παρά μόνο εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. (Αυτή η προειδοποίηση δεν αφορά την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ αγορά).
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοτικές ικανότητες ή τα οποία στέρούνται της απαιτούμενης εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και οι εργασίες συντήρησης που αναλαμβάνονται από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενηλίκων. (Αυτή η προειδοποίηση αφορά την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ αγορά)
- Η μοκέτα δεν πρέπει να φράσσεται ανοιγόματα αερισμού που βρίσκονται στη βάση του πλυντηρίου.
- Τα παιδιά ή γηράτες 3 ετών και κάτω θα πρέπει να παραμένουν σε απόσταση από τη συσκευή, εκτός εάν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε κατοικίες ή παρεμφερείς χώρους, όπως- χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλοι χώροι εργασίας
- αγροικίες
- από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων χώρων διαμονής
- χώροι καταλυμάτων με πρωινό
- κοινόχρηστοι χώροι σε συγκροτήματα κατοικιών ή επαγγελματικά πλυντηρία.
- Ελέγχετε αν η τάση και η συγχρότητα της ηλεκτρικής τροφοδοσίας είναι ακριβώς ίδιες με τις τιμές που αναγράφονται στην πινακίδα του πλυντηρίου ρούχων.
- Για την ασφάλειά σας, το φίς του καλώδιου ρεύματος πρέπει να συνδέεται σε πρίζα με γείωση. Πραγματοποιήστε προσεκτικούς ελέγχους και βεβαιωθείτε ότι η πρίζα σας έχει κατάλληλη και αξιόποστη γείωση.
- Μη συνδέετε τη συσκευή σε πρίζα με ονομαστική ένταση ρεύματος μικρότερη από αυτή του πλυντηρίου.
- Μη χρησιμοποιείτε το πλυντήριο εάν κάποιο εξάρτημα λείπει ή είναι ελαττωματικό.
- Μην τραβάτε ποτέ το φίς με βρεγμένα χέρια.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει φθαρεί ή έαν το φίς ή η πρίζα δεν είναι καλά στερεωμένα, πρέπει να αντικατασταθούν αμέσως.
- Αποσυνδέετε το πλυντήριο από την πρίζα πριν το καθαρίσετε ή ξεκινήστε οποιαδήποτε εργασία επισκευής σε αυτό. Βεβαιωθείτε ότι έχει αποστραγγιστεί το νέρο από το εσωτερικό του κάδου πριν ανοίξετε την πόρτα του πλυντηρίου. Μην ανοίγετε την πόρτα αν διακρίνετε νερό μέσα στον κάδο.
- Το γυάλινο τζάμι της πόρτας μπορεί να θερμανθεί πολύ κατά τη λειτουργία. Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια μακριά από το πλυντήριο όταν αυτό λειτουργεί.
- Η σύνδεση της συσκευής με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευαστή και τους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο, πρέπει να το αποσυσκευάστε και να αφαιρέσετε τα μπουλόνια μεταφοράς. Διαφορετικά, το πλυντήριο μπορεί να πάθει σοβαρή ζημιά κατά την πλύση των ρούχων.
- Απαγορεύεται η χρήση εύφλεκτων και εκρηκτικών ή τοξικών διαλυτών. Διαλύτες όπως η βενζίνη, το οινόπνευμα κλπ., δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως απορρυπαντικά. Επιλέγετε μόνο απορρυπαντικά που είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο ρούχων.
- Προσέχετε μην πάθετε εγκαύματα κατά την αποστράγγιση του καυτού νερού της πλύσης.
- Ποτέ μην αποσυνδέετε το πλυντήριο τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Να πιάνετε πάντα σταθερά το φίς και να το τραβάτε κατευθείαν έξω από την πρίζα.
- Εάν η παλαιά σας συσκευή δεν χρησιμοποιείται πλέον, συνιστούμε να αφαιρέσετε την πόρτα και να κόψετε το καλώδιο ρεύματος.


- Τα υλικά της συσκευασίας ενδέχεται να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες/αφρώδη προστατευτικά κλπ.) μακριά από τα παιδιά.
- Μη σκαρφαλώνετε και μην κάθεστε επάνω στη συσκευή.
- Τα κατοικίδια και τα παιδιά ενδέχεται να σκαρφαλώσουν και να μπουν μέσα στο πλυντήριο. Ελέγχετε τη συσκευή πριν από κάθε λειτουργία.
- Μη στηριζεστε στην πόρτα του πλυντηρίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Αυτό το οικιακό πλυντήριο ρούχων δεν προορίζεται για εντοιχισμό.
- Αυτό το πλυντήριο ρούχων προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι τοέτες των ρούχων είναι άδειες. Τα αιχμηρά και σκληρά αντικείμενα, όπως κέρματα, αγκράφες, καρφιά, βίδες, πέτρες κλπ., μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στο πλυντήριο.
- Μην ξεχνάτε να αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος μετά το πλύσιμο των ρούχων.
- Το πλυντήριο ρούχων δεν πρέπει να εγκαθίσταται στο μπάνιο ή σε χώρους με υψηλή συγκέντρωση υγρασίας, καθώς και σε χώρους με εκρηκτικά ή καυστικά αέρια.
- Προτού πλύνετε ρούχα για πρώτη φορά, το πλυντήριο πρέπει να εκτελέσει έναν πλήρη κύκλο λειτουργίας που θα περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες, χωρίς να τοποθετηθούν ρούχα στον κάδο.
- Μην επισκευάζετε και μην αντικαθιστάτε οποιοδήποτε εξάρτημα του πλυντηρίου, εκτός εάν υπάρχει ρητή σύσταση στις οδηγίες χρήσης-συντήρησης και έχετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να τα κάνετε.
- Απαγορεύεται το πλύσιμο χαλιών και σουτιέν με μπανέλα.
- Ποτέ μη συμπληρώνετε νερό με το χέρι κατά τη διάρκεια της πλύσης.
- Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, περιμένετε δύο λεπτά πριν ανοίξετε την πόρτα.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία στο πλυντήριο, πρέπει πρώτα να αποστραγγίζεται το νερό που έχει συσσωρευτεί στο εσωτερικό του. Να χειρίζεστε τη συσκευή με προσοχή. Μην κρατάτε τη συσκευή από τα προεξέχοντα μέρη της για να την ανυψώσετε. Η πόρτα της συσκευής δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως λαβή κατά τη μεταφορά.
- Τα πλυντήρια ρούχων με μία βαλβίδα εισαγωγής μπορούν να συνδέθοιν μόνο στην παροχή κρύου νερού. Τα πλυντήρια ρούχων με δύο βαλβίδες εισαγωγής μπορούν να συνδεθούν στην παροχή ζεστού και κρύου νερού.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ**

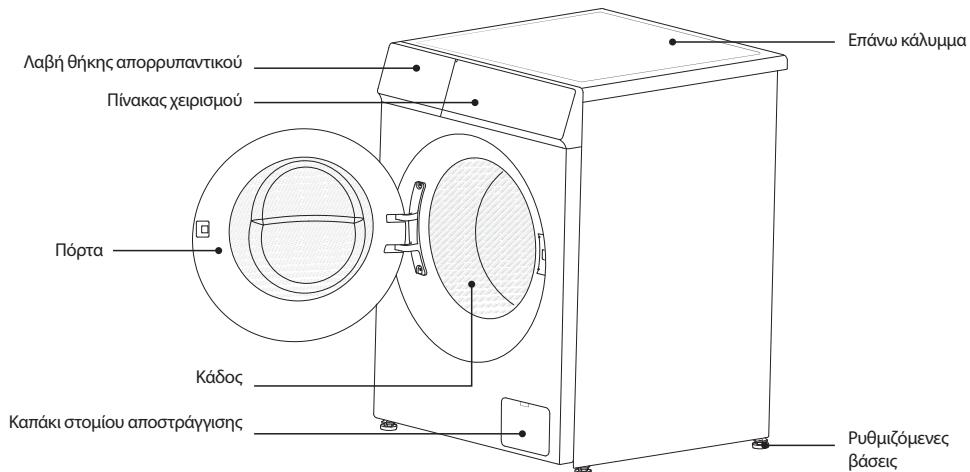

Παρελκόμενα προϊόντος

Σωλήνας κρύου νερού x1	Σωλήνας παροχής ζεστού νερού x1 (για μοντέλα με δύο βαλβίδες εισαγωγής)	Στήριγμα σωλήνα εισαγωγής x1	Κάλυμμα οπών μπουλονιών μεταφοράς x4	Κλειδιά x1 (για ρύθμιση των βάσεων και αφαίρεση των μπουλονιών μεταφοράς)





Ελέγχετε εάν υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα που εμφανίζονται παραπάνω. Εάν το πλυντήριο έχει ζημιά ή λείπει κάποιο εξάρτημα κατά την παράδοση, επικοινωνήστε αμέσως με τον τοπικό αντιπρόσωπο.

Όλες οι εικόνες αυτού του εγχειριδίου είναι απλά σχεδιαγράμματα. Σε κάθε περίπτωση, υπερισχύει η εμφάνιση της συσκευής που έχετε αγοράσει.


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

Αφαίρεση μπουλονιών μεταφοράς


- Προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν ζημιά στο εσωτερικό του πλυντηρίου κατά τη μεταφορά, υπάρχουν 4 μπουλόνια στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Φροντίστε να αφαιρέσετε τα μπουλόνια μεταφοράς πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο. Διαφορετικά, μπορεί να παραποτήσετε έντονους κραδασμούς, θόρυβο ή ακόμα και βλάβη.
- Εάν πρέπει να μεταφέρετε το πλυντήριο, φροντίστε να τοποθετήσετε ξανά τα μπουλόνια μεταφοράς για να αποφύγετε τυχόν ζημιές στο εσωτερικό της συσκευής κατά τη μεταφορά.

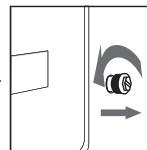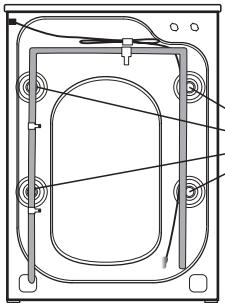

1. Με ένα κλειδί, χαλαρώστε το μπουλόνι μεταφοράς αριστερόστροφα μέχρι να ξεβιδωθεί και να βγει

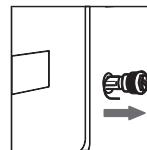

2. Βγάλτε το μπουλόνι μεταφοράς.

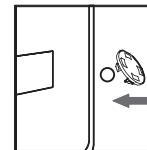



3. Καλύψτε την οπή του μπουλονιού με την αντίστοιχη τάπα.

Οριζοντιώση του πλυντηρίου

- Μην τοποθετείτε το πλυντήριο σε εξωτερικό χώρο ή σε μέρος όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από 0°C. Δεν πρέπει να τοποθετείται πάνω σε μοκέτα ή ξύλινο δάπεδο, αλλά σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια με κλίση μικρότερη από 10°.
- Εάν το πλυντήριο δεν είναι σταθερό και αυτό οφείλεται σε ανωμαλίες του δαπέδου, μπορείτε να ρυθμίσετε τις βάσεις που βρίσκονται στο κάτω μέρος του πλυντηρίου για να το σταθεροποιήσετε.
- Κατά τη ρυθμίση, ασκήστε πίεση στη διαγώνιο του πάνω καλύμματος του πλυντηρίου. Εάν το πλυντήριο κουνηθεί, πρέπει να ξαναρυθμίσετε τις βάσεις.

1. Χαλαρώστε τα παξιμάδια ασφάλισης που βρίσκονται πάνω από τις λαστιχένιες βάσεις και ρυθμίστε το ύψος των 4 ρυθμιζόμενων βάσεων έτσι ώστε να ακουμπούν απαλά στο δάπεδο χωρίς να κουνάει το πλυντήριο.



2. Μετά την οριζοντιώση, σφίξτε τα παξιμάδια που βρίσκονται πάνω από τις 4 λαστιχένιες βάσεις με ένα κλειδί για να στερεώσετε τις 4 βάσεις.

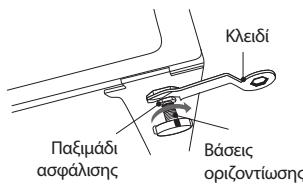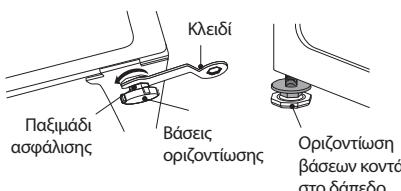

Ο παρεχόμενος εύκαμπτος σωλήνας νερού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Ακολουθήστε τις οδηγίες για τον παρεχόμενο σωλήνα νερού.

Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα εισαγωγής

Σύνδεση σε βρύση νερού με σπείρωμα


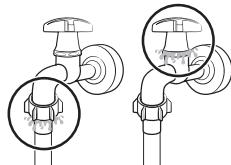
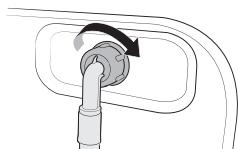


1. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα νερού στη βρύση και, στη συνέχεια, στρέψτε τον σύνδεσμο δεξιόστροφα όπως φαίνεται στην εικόνα.

2. Συνδέστε το άλλο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα νερού στη βαλβίδα εισαγωγής, στο πιο μέρος του πλυντηρίου. Στρέψτε τον σωλήνα δεξιόστροφα για να τον σφίξετε.

3. Ανοιξτε τη βρύση και ελέγχτε εάν υπάρχουν διαρροές γύρω από τα σημεία σύνδεσης. Εάν εντοπίσετε κάποια διαρροή, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.



Σύνδεση σε βρύση νερού χωρίς σπείρωμα

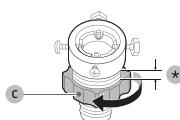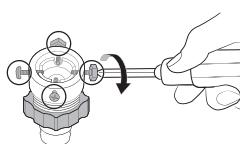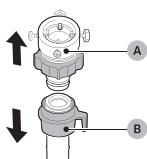

1. Αφαιρέστε τον προσαρμογέα (A) από τον εύκαμπτο σωλήνα νερού (B).

2. Με ένα κατσαβίδιο Phillips, χαλαρώστε τις τέσσερις βίδες του προσαρμογέα.

3. Κρατώντας τον προσαρμογέα, στρέψτε το τμήμα (C) κατά τη φορά του βέλους έτσι ώστε να χαλαρώσει κατά 5 mm (*).

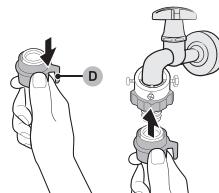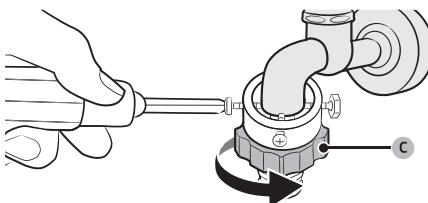

4. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα στη βρύση νερού και, στη συνέχεια, σφίξτε τις βίδες ενώ σηκώνετε τον προσαρμογέα.


5. Στρέψτε το τμήμα (C) κατά τη φορά του βέλους για να το σφίξετε.

6. Ενώ τραβάτε το τμήμα (D) του εύκαμπτου σωλήνα νερού προς τα κάτω, συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα νερού στον προσαρμογέα. Επειτα, αφήστε το τμήμα (D). Οταν ο εύκαμπτος σωλήνας εφαρμόσει στον προσαρμογέα, ακούγεται ένας ήχος «κλικ».

7. Για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα νερού, δείτε τα βήματα 2 και 3 στην παράγραφο «Σύνδεση σε βρύση νερού με σπείρωμα».

Εγκατάσταση σωλήνων αποστράγγισης

Για να μη γίνεται σιφωνισμός, ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να εγκατασταθεί σε ύψος 65-100 cm και το άκρο του σωλήνων αποστράγγισης δεν πρέπει να είναι βυθισμένο σε νερό.

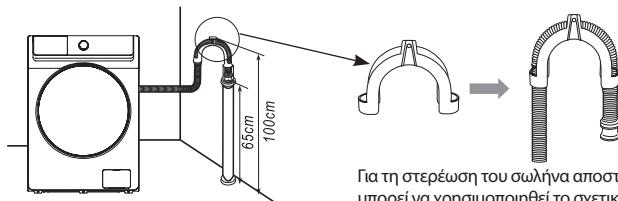

- Check the condition of the water pipe regulatory to ensure that the pipe is not damaged, entangled or bent, and if necessary, replace the water pipe.
- Please fix the drain pipe before use, and confirm that the sewer is not blocked by foreign matter.
- If it is necessary to extend the water inlet or drain pipe, you can purchase it at a local after-sales service center.


ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

Συμβουλές για την πλύση ρούχων

- Ελέγχετε τις επικέτες των ρούχων για να βεβαιωθείτε ότι επιτρέπεται να πλένονται σε πλυντήριο.
- Ελέγχετε τις ταξέπιες των ρούχων και αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα όπως νομίσματα, τσιμπδάκια, κλειδιά κ.λπ.
- Δέστε τα μακριά λουράκια με κόμπο, κουμπώστε τα κουμπιά και ανεβάστε τα φερμουάρ.
- Μην πλένετε μαζί πάρα πολλά ρούχα. Ξεδιπλώστε τα ρούχα και, κρατώντας τα ψηλά, ανακινήστε τα πριν τα βάλετε στο πλυντήριο.
- Για να αποφύγετε τον θόρυβο των κουμπιών κατά την πλύση, γυρίστε τα ρούχα με κουμπιά από την ανάποδη πριν τα βάλετε στο πλυντήριο.


Προσθέστε απορρυπαντικό

- Τραβήξτε τη θήκη του απορρυπαντικού προς τα έξω.
- Προσθέστε απορρυπαντικό για την πρόπλυση στον χώρο I.
- Προσθέστε απορρυπαντικό για την κύρια πλύση στον χώρο II.
- Προσθέστε μαλακτικό στον χώρο
- Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο απορρυπαντικού ανάλογα με τη θερμοκρασία πλύσης για βέλτιστα αποτελέσματα πλύσης και μειωμένη κατανάλωση νερού και ενέργειας.

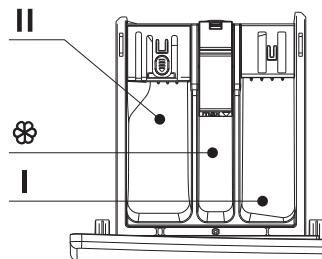

Πίνακας χειρισμού

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται ένα απλό παράδειγμα πίνακα χειρισμού του μοντέλου. Η εικόνα παρέχεται μόνο για λόγους αναφοράς. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

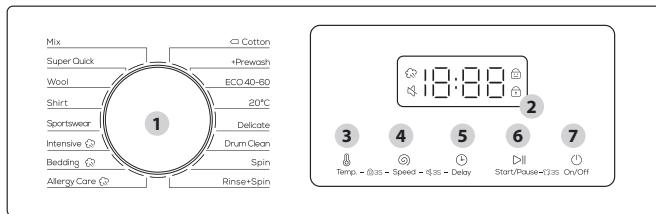

1. Επιλογέας προγράμματος	Στρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα.
2. Οθόνη	Στην οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες για το τρέχον πρόγραμμα και τον εκτιμώμενο χρόνο που απομένει ή ένας κυδικός εφόσον παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα.
3. Temp. 	Πατήστε για να αλλάξετε τη θερμοκρασία του νερού για το τρέχον πρόγραμμα. Το διαθέσιμο εύρος τιμών θερμοκρασίας εξαρτάται από το πρόγραμμα. Η επιλεγμένη θερμοκρασία θα εμφανιστεί στην οθόνη.
4. Speed 	Πατήστε για να αλλάξετε τις στροφές στυψίματος για το τρέχον πρόγραμμα. Οι διαθέσιμες στροφές στυψίματος εξαρτώνται από το πρόγραμμα. Οι επιλεγμένες στροφές στυψίματος θα εμφανιστούν στην οθόνη.
5. Delay 	Πατήστε Delay (Χρονοκαθυστέρηση) πολλές φορές για να μετακινηθείτε κυκλικά στις διαθέσιμες επιλογές χρονοκαθυστέρησης (από 3 έως 24 ώρες με βήμα μίας ώρας).
6. Start/Pause 	Πατήστε για έναρξη/παύση της λειτουργίας. Πατήστε το κουμπί μία φορά για να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα. Για να διακόψετε τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί ξανά. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και τις επιλογές του προγράμματος. Για να συνεχίσετε τη λειτουργία που διακόψατε, πατήστε το κουμπί ξανά.
7. On/Off 	Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το πλυντήριο. Εάν ενεργοποιήσετε το πλυντήριο και δεν το χρησιμοποιήσετε για 10 λεπτά, απενεργοποιείται αυτόματα.

Delay (Χρονοκαθυστέρηση)

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πλυντήριο ώστε να ολοκληρώσει την πλύση αυτόματα σε μεταγενέστερο χρόνο, επιλέγοντας χρονοκαθυστέρηση μεταξύ 3 και 24 ωρών (με βήμα 1 ώρας). Η ώρα που εμφανίζεται στην οθόνη είναι η ώρα που θα τελειώσει η πλύση.

1. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα. Στη συνέχεια, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος εάν είναι απαραίτητο.

2. Πατήστε **Delay** πολλές φορές μέχρι να οριστεί η επιθυμητή ώρα λήξης.

3. Πατήστε **Start/Pause**.

Ανάβει η αντίστοιχη ένδειξη και εμφανίζεται το ρολόι.

4. Για να ακυρώσετε τη χρονοκαθυστέρηση, επανεκκινήστε το πλυντήριο πατώντας **On/Off**.

Πραγματικό παράδειγμα

Θέλετε να ολοκληρώσετε μια διώρη πλύση σε 3 ώρες από τώρα. Για να συμβεί αυτό, επιλέξτε 3-ωρη χρονοκαθυστέρηση για το τρέχον πρόγραμμα και πατήστε **Start/Pause** στις 2:00 μ.μ. Τι συμβαίνει τότε; Το πλυντήριο αρχίζει να λειτουργεί στις 3:00 μ.μ. και τελειώνει στις 5:00 μ.μ.

Εικονίδιο ατμού

Εάν το εικονίδιο ανάβει συνεχώς, σημαίνει ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ατμού.

Λόγω της διαφορετικής διαμόρφωσης των μοντέλων, ορισμένα μοντέλα δεν έχουν αυτή τη λειτουργία. Δείτε το μοντέλο που έχετε στην κατοχή σας.

Κλείδωμα ασφαλείας

Για την αποφυγή ακούσιων ενεργειών από παιδιά, το κλείδωμα ασφαλείας απενεργοποιεί όλα τα κουμπιά εκτός από το .

- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα ασφαλείας, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά **Temp.** και **Speed** ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.

Όταν είναι ενεργό το κλείδωμα ασφαλείας, ανάβει η ένδειξη .

Σίγαση ηχητικών ειδοποιήσεων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο του επιλογέα προγράμματος και όλων των κουμπιών.

- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά **Speed** και **Delay** ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. Όταν είναι απενεργοποιημένος ο ήχος, ανάβει η ένδειξη .

Κλείδωμα πόρτας

Όταν η πόρτα δεν έχει κλείσει ή δεν έχει ασφαλίσει κανονικά, το εικονίδιο δεν ανάβει. Όταν κλείσετε σωστά την πόρτα, το εικονίδιο ανάβει συνεχώς.

Προσθήκη ρούχων

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  **Start/Pause** για 3 δευτερόλεπτα. Αφού ξεκλειδωθεί η πόρτα, μπορεί να ξεκινήσει η λειτουργία προσθήκης ρούχων ενώ υπάρχει πλάση σε εξέλιξη.

Εισαγωγή στις διαδικασίες πλύσης ρούχων

Πρόγραμμα	Υφάσματα όπου εφαρμόζεται
Mix (Ανάμεικτα)	Για πλύσιμο ρούχων από βαμβάκι, λινό και συνθετικό ύφασμα
Super Quick (Πολύ σύντομο)	Για σύντομο πλύσιμο λίγο λερωμένων ρούχων
Wool (Μάλλινα)	Για πλύσιμο ρούχων από μαλλί
Shirt (Πουκάμισα)	Για πλύσιμο πουκάμισων ή ελαφρών καλοκαιρινών ρούχων
Sportswear (Αθλητικά)	Για πλύσιμο αθλητικών ρούχων
Intensive (Εντατικό)	Για πλύσιμο μέτρια ή πολύ λερωμένων ρούχων
Bedding (Κλινοσκεπάσματα)	Για πλύσιμο μεγάλων λευκών ειδών
Allergy Care (Περιποίηση για αντιμετώπιση αλλεργιών)	Πλάση σε ψηφλή θερμοκρασία και με επιπλέον ξεβγάλματα για αποτελεσματική απομάκρυνση των υπολειμμάτων απορρυπαντικού
Cotton (Βαμβακερά)	Για πλύσιμο βαμβακερών υφασμάτων
Prewash (Πρόπλυση)	Προστίθεται μια προκαταρκτική διαδικασία πλύσης πριν την κύρια πλύση του προγράμματος
ECO 40-60	Για πλύσιμο ρούχων σε θερμοκρασία 40°C-60°C ή χαμηλότερη
20°C	Για πλύσιμο ρούχων σε θερμοκρασία 20°C ή χαμηλότερη
Delicate (Ευαίσθητα)	Για πλύσιμο ευαίσθητων ρούχων
Drum Clean (Καθαρισμός κάδου)	Για καθαρισμό του κάδου σε ψηφλή θερμοκρασία
Spin (Στύψιμο)	Για απομάκρυνση του νερού από τα ρούχα
Rinse+Spin (Ξέβγαλμα και στύψιμο)	Για ξέβγαλμα και στύψιμο των ρούχων



Οι διαδικασίες και οι παράμετροι πλύσης διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση κάθε μοντέλου. Για λεπτομέρειες, δείτε το πλυντήριο που έχετε στην κατοχή σας!

Πίνακας διαδικασιών πλύσης

- Η απόδοση της πλύσης εξαρτάται από την ποιότητα του χρησιμοποιούμενου απορρυπαντικού. Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά που είναι κατάλληλα για πλυντήριο ρούχων.
- Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιείτε ειδικό απορρυπαντικό, π.χ. για συνθετικά ή μάλλινα υφάσματα. Έχετε πάντα υπόψη τις συστάσεις του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.
- Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα που προορίζονται για στεγνό καθάρισμα όπως το τριγλωροαιθυλένιο ή άλλα παρόμοια. Επιλέξτε το καλύτερο απορρυπαντικό.

Program	Μέγιστο φορτίο (kg)				Είδος απορρυπαντικού		
	7	8	9	10	Γενικής χρήσης	Ειδικό	Μαλακτικό
Mix (Ανάμεικτα)	3.5	4	4.5	5	Υ/Σ	-	Π
Super Quick (Πολύ σύντομο)	2	2	2	2	Υ/Σ	-	Π
Wool (Μάλλινα)	2	2	2	2	-	Υ/Σ	-
Shirt (Πουκάμισα)	2.5	3	3.5	4	Υ/Σ	Υ	Π
Sportswear (Αθλητικά)	2.5	3	3.5	4	Υ/Σ	-	Π
Intensive (Εντατικό) 	7	8	9	10	Υ/Σ	-	Π
Bedding (Κλινοσκεπάσματα) 	5	6	7	8	Υ/Σ	Υ/Σ	Π
Allergy Care (Περιποίηση) (Περιποίηση 	3.5	4	4.5	5	Υ/Σ	Υ/Σ	Π
□ Cotton (Βαμβακερά)	7	8	9	10	Υ/Σ	-	Π
+ Prewash (Πρόπλυση)	5	6	7	8	Υ/Σ	-	Π
ECO 40-60	7	8	9	10	Υ/Σ	-	Π
20°C	3.5	4	4.5	5	Υ/Σ	-	Π
Delicate (Ευαίσθητα)	3.5	4	4.5	5	Υ/Σ	Υ/Σ	-
Drum Clean (Καθαρισμός κάδου)	0	0	0	0	-	-	-
Spin (Στύψιμο)	7	8	9	10	-	-	-
Rinse&Spin (Ξέβγαλμα&Στύψιμο)	7	8	9	10	-	-	Π

Υ = απορρυπαντικό σε υγρή μορφή ή μορφή γέλης

Σ = απορρυπαντικό σε σκόνη

Π = προαιρετικά

- = όχι

Εάν χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό, δεν συνιστάται η επιλογή χρονοκαθυστέρησης.

Συνιστάται η χρήση: σκόνης πλυντηρίου σε θερμοκρασία 20°C έως 95°C και απορρυπαντικού για μάλλινα σε θερμοκρασία 20°C έως 40°C.


*Επιλέγετε θερμοκρασία πλύσης 95°C μόνο για ειδικές απαιτήσεις υγιεινής.

Παρουσίαση άλλων λειτουργιών

Ξεκλείδωμα πόρτας σε έκτακτη ανάγκη (δεν υπάρχει σε ορισμένα μοντέλα)

- Εάν θέλετε να βγάλετε τα ρούχα όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος που διαρκεί πολύ, βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού μέσα στον κάδο είναι κάτω από το όριο ασφαλείας, η θερμοκρασία είναι κάτω από τους 40°C και ο κάδος δεν περιστρέφεται. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης και χαμηλώστε τον. Ξανατοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα μετά την εξαγωγή του νερού.
- Ανοίξτε το καπάκι της αντλίας αποστράγγισης στην κάτω δεξιά γωνία της μπροστινής πλευράς και τραβήξτε τη ράβδο προς τα κάτω. Όταν ακούσετε έναν ήπιο ίχο, ανοίξτε την πόρτα και βγάλτε ή βάλτε τα ρούχα.
- Τοποθετήστε ξανά το καπάκι της αντλίας αποστράγγισης.
- Αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Τραβήξτε τη ράβδο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

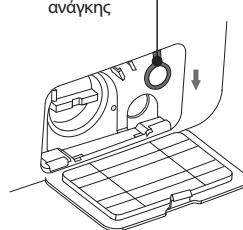

Λειτουργία συνέχισης

- Αυτό το πλυντήριο διαθέτει λειτουργία συνέχισης σε περίπτωση που διακοπεί η παροχή ρεύματος. Εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος ή εάν αποσυνδέθει το φις από την πρίζα κατά τη διάρκεια της πλύσης, το πλυντήριο διατηρεί την κατάσταση λειτουργίας στη μνήμη και συνεχίζει να λειτουργεί όταν αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος.

Ζύγιση ρούχων

- Στην αρχή της πλύσης, το πλυντήριο εκτιμά το βάρος των ρούχων και παρέχει αυτόματα την απαιτούμενη δόση απορρυπαντικού (με την προϋπόθεση ότι υπάρχει αρκετό απορρυπαντικό στη θήκη). Στη συνέχεια, καθορίζει να ανάλογη ποσότητα νερού με στόχο την εξοικονόμηση νερού.

Προστασία από ανομοιόμορφη κατανομή φορτίου

- Όταν το πλυντήριο είναι έτοιμο να στύψει τα ρούχα και το φορτίο δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο μέσα στον κάδο, μπορεί να χρειαστεί λίγο χρόνο για να επιτύχει ομοιόμορφη κατανομή.
- Εάν, μετά από αυτό, τα ρούχα εξακολουθούν να μην είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα μέσα στον κάδο, μπορεί να μειωθούν οι στροφές στυψίματος για να αποφευχθούν οι έντονοι κραδασμοί.
- Εάν τα ρούχα μέσα στον κάδο είναι υπερβολικά λίγα, το πλυντήριο μπορεί να μην τα στύψει λόγω της προστασίας από ανομοιόμορφη κατανομή φορτίου. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να προσθέστε περισσότερα ρούχα στο πλυντήριο για να στύψει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Λόγω της αναβάθμισης των μοντέλων του προϊόντος, η διαμόρφωση των λειτουργιών ενδέχεται να διαφέρει από αυτήν την περιγραφή. Βασιστείτε στις πραγματικές λειτουργίες του πλυντηρίου σας!

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το πλυντήριο πρέπει να συντηρείται εγκαίρως μετά από μακροχρόνια χρήση. Οι καλές πρακτικές συντήρησης παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου. Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, βγάλτε το φις από την πρίζα για να αποφύγετε τυχόν κινδύνους. Κλείνετε την πόρτα του πλυντηρίου μετά από κάθε χρήση για να μην εγκλωβίστουν τα παιδιά όταν παιζουν.


Καθαρισμός θήκης απορρυπαντικού

- Πιέστε το πρόσος τα κάτω και βγάλτε τη θήκη του απορρυπαντικού.
- Ανασηκώστε το κόλπι προς τα πάνω και αφαιρέστε το κάλυμμα του χώρου μαλακτικού. Πλύνετε όλους τους χώρους με νερό.
- Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του χώρου μαλακτικού και σπρώξτε τη θήκη στη θέση της.

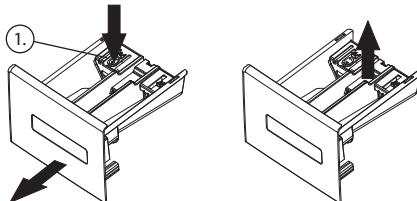

Καθαρισμός αντλίας αποστράγγισης

(συνιστάται να γίνεται μία φορά κάθε έξι μήνες)

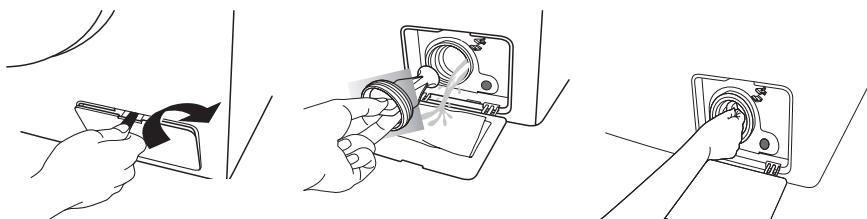


Ανοίξτε το προστατευτικό καπάκι της αντλίας αποστράγγισης όπως φαίνεται εδώ, με ένα λεπτό έλασμα όπως ένα νόμισμα κλπ.

Ξεβιδώστε αργά την τάπα της αντλίας αποστράγγισης (προσέξτε το υπολειπόμενο νερό), αφαιρέστε το υπολείμματα πλύστη από την αντλία αποστράγγισης και καθαρίστε την καλά μέχρι τα πτερύγια να μπορούν να περιστραφούν ελεύθερα.

Τοποθετήστε την τάπα της αντλίας και σφίξτε την για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού από την αντλία αποστράγγισης, όπως φαίνεται στην εικόνα. Κλείστε το προστατευτικό καπάκι της αντλίας αποστράγγισης!

Καθαρισμός του φίλτρου στο σημείο εισαγωγής νερού

(συνιστάται να γίνεται μία φορά κάθε έξι μήνες)

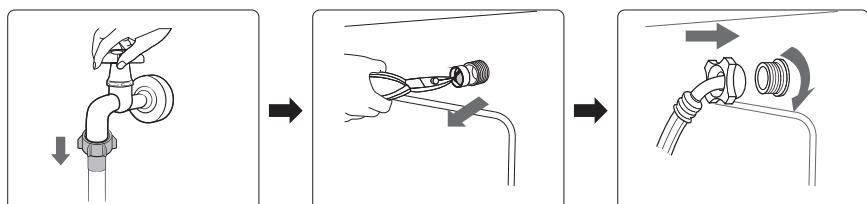

Κλείστε τη βρύση, αφαιρέστε τον σωλήνα εισαγωγής νερού από τη βρύση και τρίψτε το φίλτρο με μια μικρή βούρτσα.

Ξεβιδώστε τον σωλήνα εισαγωγής νερού από το πίσω μέρος του πλυντηρίου, βγάλτε το φίλτρο με μια πένσα, καθαρίστε το και τοποθετήστε το ξανά

Συνδέστε ξανά τον σωλήνα εισαγωγής νερού. Ανοίξτε τη βρύση και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό εάν το πλυντήριό σας είναι παγωμένο.

ANTIMETΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Λύση
Έχει απομείνει λίγο νερό μέσα στο πλυντήριο	Αυτό είναι φυσιολογικό και είναι το αποτέλεσμα δοκιμών με νερό που πραγματοποιούνται στο εργοστάσιο.
Το πλυντήριο δεν λειτουργεί	Ελέγχετε εάν το φίς έχει τοποθετηθεί καλά στην πρίζα. Ελέγχετε εάν η βρύση είναι ανοιχτή. Ελέγχετε εάν έχει πατηθεί το κουμπί On/Off. Ελέγχετε εάν έχει πατηθεί το κουμπί Start/Pause. Ελέγχετε εάν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία χρονοκαθυστέρησης.
Διαρροή νερού	Ελέγχετε και στερεώστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής. Καθαρίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης και, εφόσον χρειάζεται, ζητήστε από έναν τεχνικό να τον επισκευάσει.
Μη φυσιολογικός θόρυβος και έντονοι κραδασμοί	Ελέγχετε εάν έχουν αφαιρεθεί τα μπουλόνια μεταφοράς. Ελέγχετε εάν το πλυντήριο είναι σε οριζόντια θέση με ρύθμιση των βάσεων. Ελέγχετε εάν το πλυντήριο έχει τοποθετηθεί σε σταθερό και επίτεδο δάπεδο. Ελέγχετε εάν υπάρχουν τσιμπιδάκια μαλλιών ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα μέσα στον κάδο.
Το αποτέλεσμα της πλύσης δεν είναι ικανοποιητικό	Επιλέξτε ένα κατάλληλο πρόγραμμα. Προσθέστε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού ακολουθώντας τις οδηγίες της συσκευασίας του απορρυπαντικού.
Το πλυντήριο δεν αποκρίνεται στο πάττημα των κουμπών	Ελέγχετε εάν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας. Πιατήστε πρώτα το κουμπί Start/Pause και στη συνέχεια τα άλλα κουμπιά.
Η πραγματική δάρκεια του προγράμματος δεν αντιστοιχεί στον χρόνο που εμφανίζεται στην οθόνη	Ελέγχετε εάν τα ρούχα είναι καλά διασκορπισμένα μέσα στον κάδο. Ελέγχετε εάν η αποστράγγιση ή η εισαγωγή του νερού γίνεται σωστά
Το πλυντήριο γεμίζει κατά την αποστράγγιση	Ελέγχετε εάν το μέγιστο ύψος του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης είναι μικρότερο από 65 cm. Ελέγχετε εάν ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης είναι βυθισμένος.

Ένδειξη	Ερμηνεία	Λύση
E 1	Το πλυντήριο γεμίζει αργά	Ελέγχετε εάν η βρόση είναι ανοιχτή. Ελέγχετε εάν η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή. Ελέγχετε εάν ο εύκαμπτος σωλήνας εισαγωγής είναι φραγμένος.
E 2	Η αποστράγγιση του νερού διαρκεί πολύ	Ελέγχετε εάν η αντλία αποστράγγισης είναι φραγμένη. Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό εάν χρειάζεται.
E 3	Η πόρτα δεν έχει κλείσει	Κλείστε καλά την πόρτα. Ελέγχετε εάν έχουν εγκλωβιστεί ρούχα μεταξύ της πόρτας και του λάστιχου. Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό εάν χρειάζεται.
E 4	Υπερχείλιση νερού	Το νερό εισάγεται αυτόματα στο πλυντήριο μέχρι η στάθμη του νερού να είναι κατάλληλη για τη διαδικασία πλύσης. Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό εάν χρειάζεται
E 5	Το μοτέρ έχει βλάβη	Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό.
E 6	Ο θερμαντήρας δεν λειτουργεί	Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό
E 7	Υπάρχει βλάβη στον αισθητήρα θερμοκρασίας	Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό
E 8	Ασύμβατο λογισμικό/υλικό στην κεντρική πλακέτα και στον αντιστροφέα συνχότητας	Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό
E 9	Αστοχία επικοινωνίας	Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό
E 10	Βλάβη αντιστροφέα	Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό
E P	Η διαδικασία που εκτελείται δεν αντιστοιχεί στο πρόγραμμα που δείχνει ο επιλογέας.	Στρέψτε τον επιλογέα στο πρόγραμμα που αντιστοιχεί στη διαδικασία που εκτελείται.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τις πραγματικές ενδείξεις σφαλμάτων, δείτε το μοντέλο που έχετε στην κατοχή σας. Οι ενδείξεις σφαλμάτων διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ετικέτα περιποίησης υφάσματος

	Ανθεκτικό υλικό		Μπορεί να σιδερωθεί με μέγιστη θερμοκρασία 100°C
	Ευαίσθητο ύφασμα		Δεν μπορεί να σιδερωθεί
	Μπορεί να πλυθεί στους 90°C	(A)	Μπορεί να καθαριστεί στεγνά με οποιονδήποτε διαλύτη
	Μπορεί να πλυθεί στους 60°C	(P)	Στεγνό καθάρισμα μόνο με υπερχλωρικά, βενζινή, καθαρό οινόπνευμα ή R113
	Μπορεί να πλυθεί στους 40°C	(F)	Στεγνό καθάρισμα μόνο με κηροζίνη, καθαρό οινόπνευμα ή R113
	Μπορεί να πλυθεί στους 30°C	(X)	Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα
	Μπορεί να πλυθεί στο χέρι	(—)	Στέγνωμα σε επίπεδη επιφάνεια
	Μόνο στεγνό καθάρισμα	(III)	Μπορεί να απλωθεί για να στεγνώσει
	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί λευκαντικό σε κρύο νερό	(□)	Στέγνωμα σε κρεμάστρα ρούχων
	Μη χρησιμοποιείτε λευκαντικό	(○)	Στέγνωμα σε στεγνωτήριο, κανονική θερμοκρασία
	Μπορεί να σιδερωθεί με μέγιστη θερμοκρασία 200°C	(○)	Στέγνωμα σε στεγνωτήριο, χαμηλή θερμοκρασία
	Μπορεί να σιδερωθεί με μέγιστη θερμοκρασία 150°C	(X)	Δεν επιτρέπεται το στέγνωμα σε στεγνωτήριο

Προειδοποίηση για το ηλεκτρικό ρεύμα

Για να αποφύγετε πυρκαγιά, ηλεκτροπλήξια και άλλα ατυχήματα, να θυμάστε τα εξής:

- Μόνο η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα στοιχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εάν δεν είστε βέβαιη για την τάση της οικιακής εγκατάστασης, επικοινωνήστε με τον ΔΕΔΔΗΕ.
- Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία θέρμανσης η μέγιστη ένταση ρεύματος που διαρρέει το πλυντήριο φτάνει τα 10 Α. Γι' αυτό, βέβαιωθείτε ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση (ένταση ρεύματος, τάση και καλώδιο) μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις φορτίου του πλυντηρίου.
- Προφυλάξτε αστάτο το καλώδιο ρεύματος. Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να στερεωθεί έτσι ώστε να μη μπερδεύεται στα πόδια ανθρώπων ή με άλλα πράγματα και να υποστεί ζημιά. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη θέση του φις.
- Μην υπερφορτύνετε την πρίζα του τοίχου και μη χρησιμοποιείτε προέκταση καλωδίου. Η υπερφόρτωση της καλωδίωσης μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπλήξια. Μη βγάζετε το φις από την πρίζα με βρεγμένο χέρι.
- Για την ασφάλειά σας, το φις του καλωδίου ρεύματος πρέπει να συνδέεται σε πρίζα με γείωση. Πραγματοποιήστε προσεκτικούς ελέγχους και βέβαιωθείτε ότι η πρίζα σας έχει κατάλληλη και αξιόπιστη γείωση.

Προστασία του περιβάλλοντος

- Το πλυντήριο κατασκευάζεται από ανακυκλώσιμα υλικά. Εάν αποφασίσετε να απορρίψετε αυτό το πλυντήριο, τηρήστε τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς. Κάψτε το καλώδιο έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η σύνδεση του πλυντηρίου σε παροχή ρεύματος. Βγάλτε την πόρτα έτσι ώστε τα μικρά ζώα και τα παιδιά να μη μπορούν να παγίδευτούν μέσα στο πλυντήριο.
- Μη χρησιμοποιείτε μεγαλύτερη ποσότητα απορρυπαντικού από τη συνιστώμενη στις οδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.
- Τα προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων και τα λευκαντικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πριν το πρόγραμμα πλύσης μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.
- Για να εξοικονομήσετε νερό και ενέργεια, πλένετε με γεμάτο πλυντήριο (το ακριβές βάρος των ρούχων εξαρτάται από το επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης).

Ορθή απόρριψη του προϊόντος



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απόβλητα σε ολοκληρη την ΕΕ. Για να προστατεύεστε το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από πιθανές βλάβες λόγω της ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα με γνώμονα τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών. Για να επιστρέψετε τη μεταχειρισμένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Εκεί μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η ταξινόμηση της ενεργειακής απόδοσης έγινε με το πρόγραμμα ECO 40-60.
- Σαρώστε τον κωδικό QR που εμφανίζεται στην ετικέτα ενεργειακής απόδοσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν.
- Όταν εμφανίζονται κωδικοί σφάλματος στο πλυντήριο, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης μετά την πώληση για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα που οφείλονται σε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
- Εάν θέλετε να παραγγείλετε ανταλλακτικά ή παρελκόμενα, μπορούμε να τα αποστείλουμε εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παραγγελία.
- Για τη βελτίωση της απόδοσης του πλυντηρίου ρούχων, μπορούμε να τροποποιούμε την εμφάνιση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προειδοποίηση.
- Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος πλύσης, εμφανίζεται η ένδειξη «END» για 10 λεπτά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος

Τάση: 220-240 V~/50 Hz

Πίεση νερού: 0,05-0,8 MPa

Μοντέλο	Χωρητικότητα	Ονομαστική ισχύς	Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ) mm
WF71460T	7.0kg	1850W	595x495x850
WF81460T	8.0kg	1900W	595x520x850
WF91460T	9.0kg	1900W	595x560x850
WF101460T	10.0kg	1950W	595x625x850



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όλες οι εικόνες του εγχειριδίου χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους σχηματικής απεικόνισης. Ενδέχεται να διαφέρουν από το πλυντήριο που έχετε στην κατοχή σας.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK



A tűz, áramütés vagy személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében a készülék használata során tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, beleértve az alábbiakat:


- Ha a tápkábel megsérül, a további veszélyek elkerülése érdekében azt csak a gyártó, annak szakszervize, vagy egy megfelelő végzettséggel rendelkező szakember cserélheti ki.
- A mosógéphez a mellékelt új tömlőkészleteket kell használni, régiéket nem szabad újra felhasználni.
- A készüléket gyermekkel, valamint fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességeikben korlátozott, illetve a készüléket és annak használatát nem ismerő személyek csak olyan felügyelete mellett használhatják, aki a berendezés biztonságos módon történő használatára és az ezzel járó veszélyekre vonatkozó szabályokat megismerte.
- A készüléket 8 éven aluli gyermekkel, valamint fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességeikben korlátozott, illetve a készüléket és annak használatát nem ismerő személyek csak olyan felügyelete mellett használhatják, aki a berendezés biztonságos módon történő használatára és az ezzel járó veszélyekre vonatkozó szabályokat megismerte.
- Ne takarja el a mosogép alján lévő szellőzőnyílásokat!
- Ügyeljen rá, hogy gyermekei ne játszanak a készülékkel!
- Ezt a készüléket háztartási és ahhoz felhasználásra terveztek, mint például:
 - üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezetek személyzeti konyhai;
 - tanyák;
 - az ügyfelek által szállodákban, motelekben és egyéb szálláshelyeken;
 - motelekben szintén a vendégek számára;
 - lakóházak vagy mosodák közös használatú területein.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati feszültség és frekvencia megegyezzen a mosogépen feltüntetett értékkel.
- Az Ön biztonsága érdekében a tápkábel csatlakozóját földelt aljzatba kell dugni. Alaposan ellenőrizze, és győződjön meg arról, hogy az aljzat megfelelő és a védőföldelés megbízhatóan működik.
- Ne használjon olyan aljzatot, amelynek névleges áramerőssége kisebb, mint a mosogépé.
- Ha a készülék bármilyen módon megsérül, vagy alkatrészek hiányoznak, ne használja tovább.
- Soha ne húzza ki a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
- Azonnal cserélje ki az elhasználódott tápkábelt, a meglazult dugókat/aljzatokat.
- Tisztítás vagy javítás előtt húzza ki a mosogép tápkábelét a konnektorból.
- Az ajtó kinyitása előtt ellenőrizze, hogy a dobban lévő víz lefolyt-e. Kérjük, ne nyissa ki az ajtót, ha víz látható a dobban.
- Az üvegajtó nagyon forró lehet működés közben. Tartsa távol a gyerekeket és a háziállatokat a mosogéptől működés közben.
- A készüléket csak a gyártó utasításainak és a helyi biztonsági előírásoknak megfelelően lehet az elektromos- és a vízhálózathoz csatlakoztatni.
- A gép üzemeltetése előtt minden csomagolást és dobrögítő csavart el kell távolítani. Ellenkező esetben a mosogép súlyosan megrongálódhat a ruhák mosása közben.
- Tűz- és robbanásveszélyes vagy mérgező szerek (benzin, alkohol stb.) nem használhatók mosószerként. Kérjük, csak a gépi mosásra alkalmas mosószerkeket válasszon.
- Vigyázzon amikor a készülék a forró mosó vizet engedi le, nehogy leforrázza magát vele!
- Soha ne a tápkábelnél fogva húzza ki a villásdugót a konnektorból.
- Ha régi készülékét már nem használja, javasoljuk, hogy távolítsa el az ajtót, és vágja le a tápkábelt.
- A csomagolóanyagok veszélyesek lehetnek a gyerekekre. Kérjük, tartsa az összes csomagolóanyagot (műanyag zacskók, habok stb.) távol a gyerekektől.
- Ne mászson fel és ne üljön fel a mosogépre.
- minden használat előtt ellenőrizze a dobot, mert a kisgyermekek és a háziállatok bemászhatnak a készülékebe.
- Ne támaszkodjon a mosogép ajtajának.

FONTOS TIPPEK

- Ez a mosógép nem beépíthető.
- Ez a mosógép csak beltéri használatra alkalmas.
- Győződjön meg róla, hogy a ruhák minden zsebe üres. Az éles és kemény tárgyak, mint például érme, bross, szög, csavar vagy kő stb. súlyos károkat okozhatnak a mosógépben.
- A ruhák mosása után azonnal zárja el és kapcsolja ki a víz- és áramellátást.
- A mosógép nem helyezhető el fürdőszobában vagy nagyon nedves helyiségekben, valamint robbanásveszélyes vagy maró gázokat tartalmazó helyiségekben.
- Az első használat előtt indítsa el egyszer üresen a mosógépet.
- Ne próbálja meg kijavitani, vagy cserélni a mosógép alkatrészeit, kivéve, ha azt a felhasználói javítási útmutató kifejezetten ajánlja, és rendelkezik az elvégzéséhez szükséges ismeretekkel és késziségekkel.
- Tilos szőnyegeket és acélhuzal-betétes melltartókat mosni.
- Soha ne töltön vizet kézzel mosás közbén.
- A program befejezése után várjon két percert az ajtó kinyitásával.
- A gép mozgatása előtt a felgyűlemllett vizet le kell engedni a gépből. Óvatosan emelje meg a gépet. Emelés közben soha ne fogja meg a gép kiálló részeit. A gép ajtaja nem használható fogantyúként a szállítás során.
- Az egyszelepes mosógép csak hidegvíz-ellátásra csatlakoztatható. A dupla bemeneti szeleppel rendelkező mosógép a meleg- és a hidegvíz-ellátáshoz is csatlakoztatható.

A MOSÓGÉP ÁTTEKINTÉSE

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT!
A GÉP KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA ALKALMAS!

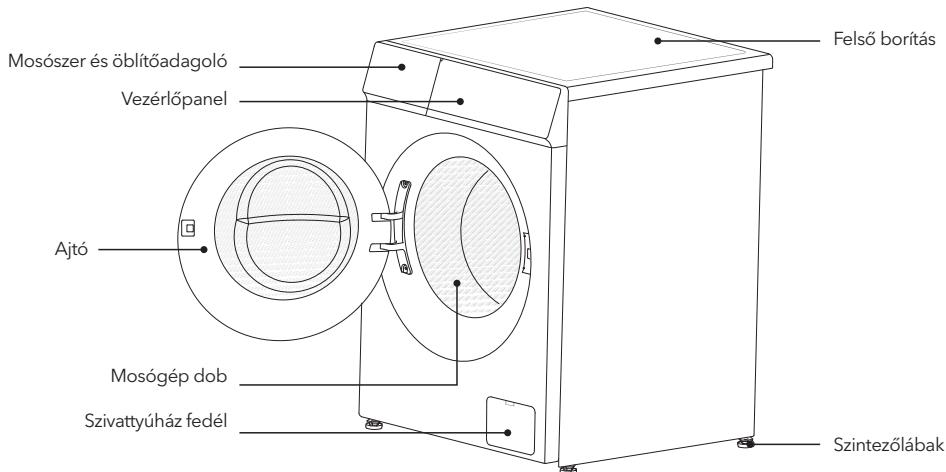

Tartozékok

Bemeneti tömlő (hűtőgáz)	Bemeneti tömlő (meleg víz)	Takarófedél (a dobrögző csavarok helyére)	Vízleeresztő tömlő konzol	Csavarkulcs (1. A vízszinteséhez. 2. A gép hátulján lévő szállítócsavar eltávolításához)

MEGJEGYZÉS

Győződjön meg arról is, hogy a mellékelt táskában lévő összes elemet (az alábbiakban látható módon) megkappa. Ha a szállítás során a mosógépben bármilyen sérülés keletkezett, vagy bármelyik elem hiányzik vagy megsérült, kérjük, azonnal lépjön kapcsolatba a helyi kereskedővel.

Az útmutatóban szereplő képek csak illusztrációk, a termék ezektől eltérő lehet.

MOSÓGÉP BESZERELÉSE

Távolítsa el a szállítócsavarokat


- A szállítás közbeni belső sérülések megelőzése érdekében a mosógép hátulján 4 dobrögző csavar van felszerelve.
- A mosogép használata előtt feltétlenül távolítsa el a csavarokat, ellenkező esetben erős rezgés, zaj és meghibásodás léphet fel.
- Ha a későbbiek során a mosógépet szállítani kell, mindenkorban szerelje vissza a dobrögző csavarokat, hogy a gép belseje ne sérüljön meg mozgatás közben.



A mosogép szintezése

- Ne telepítse a mosogépet a szabadban vagy olyan helyen, ahol a környezeti hőmérséklet 0 °C-nál alacsonyabb.
- Tilos padlószönyegre, vagy fapadlóra telepíteni a mosogépet.
- Ha a mosogép az egyenletesen talaj miatt instabil, a mosogép alján lévő állítható lábakkal kiszintezhető.
- Miután a gépet elhelyezte, nyomja meg minden kézével felváltva a mosogép felső fedőlapjának szemközti sarkait, és rázza meg függőlegesen lefelé, hogy ellenőrizze, hogy a tartó láb elég stabilan tartja-e a készüléket.

1. Lazítsa meg a gumi lábak feletti rögzítőanyát, és állítsa be a négy láb magasságát úgy, hogy a lábak simán, rázkódás nélkül érjenek a talajhoz.

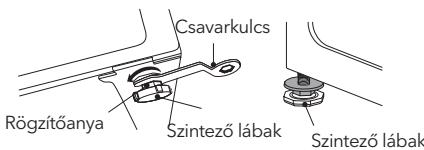

2. A szintezés után rögzítse a kontraanyát egy csavarkulccsal.




A tartozék víztömlő a modelltől függően eltérő lehet. Kérjük a mellékelt víztömlőnek megfelelőn járjon el a következő lépésekkel.

A víz bekötése


Menetes vízcsaphoz való csatlakoztatás



1. Csatlakoztassa a víztömlőt a vízcsaphoz, majd fordítsa el a csatlakozót az óramutató járásával megegyező irányba az ábrán látható módon.

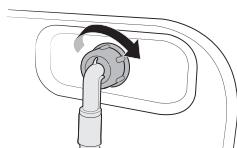


2. Csatlakoztassa a víztömlő másik végét a mosogép hátrólján lévő bemeneti szelephez. A tömlő meghúzásához forgassa el a tömlőgyűrűt az óramutató járásával megegyező irányba.

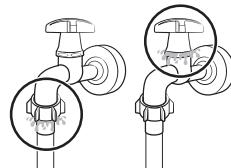


3. Nyissa ki a vízcspapot, és ellenőrizze, hogy a csatlakozási helyek környékén nincs-e szívárgás. Ha van, úgy ismételje meg a korábbi lépéseket.


Csatlakozás nem menetes vízcsaphoz

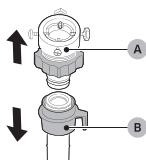


1. Vegye le az adaptert (A) a víztömlőről (B).

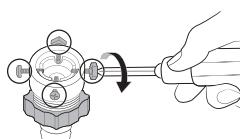


2. Egy csillagfejű csavarhúzóval lazítsa meg az adapter négy csavarját.

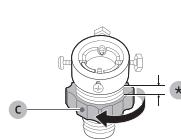

3. Fogja meg az adaptert, és a (C) részt a nyíl irányába forgatva lazítsa meg 5 mm-rel (*).

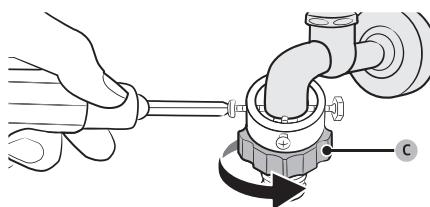


4. Helyezze az adaptort a vízcsaprára, majd az adapter felemelése közben lazítsa meg a csavarokat.
5. Fordítsa a (C) részt a nyíl irányába, hogy lazítson a kötésen.

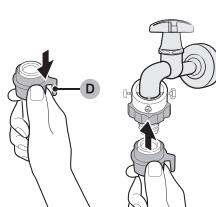

6. Miközben lehúzza a (D) részt a víztömlőn, csatlakoztassa a víztömlőt az adapterhez. Ezután engedje el a (D) részt. A tömlő kattanó hanggal illeszkedik az adapterbe.
7. A vízcső csatlakoztatásának befejezéséhez lásd a 2. és 3. pontot a "Menetes vízcsaphoz való csatlakoztatás" című részben.

A vízleeresztő cső csatlakoztatása a falra kiálláshoz

A lefolyócsövet 65-100 cm magasságban kell elhelyezni a padló felett, különben a víz visszafolyhat. A lefolyótömlő vége nem érhet vízbe, különben a vízelvezetés nem lesz megfelelő.

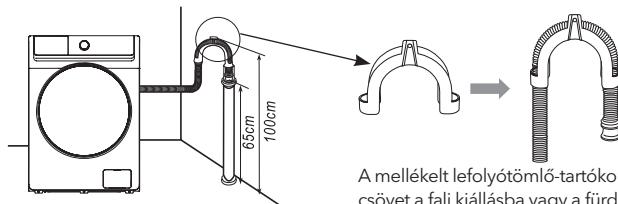

A mellékelt lefolyótömlő-tartókonzol segítségével a csövet a falra kiállásba vagy a fürdőkádra is behelyezheti.

- Rendszeresen ellenőrizze a vízelvezeték állapotát, hogy a cső nem sérült-e, nem tekeredett-e meg, és ha szükséges, cserélje ki a vízelvezetéket.
- Kérjük, használat előtt rögzítse a lefolyócsövet, és győződjön meg arról, hogy a csatornát nem zárja el idegen anyag.
- Ha szükség van a víztömlő vagy a lefolyócső meghosszabbítására, akkor azt a helyi vevőszolgálati központban vásárolhatja meg.


A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Mosási tippek

- Kérjük, ellenőrizze a ruházat címkéjén, hogy alkalmas-e gépi mosásra.
- Kérjük, ellenőrizze a ruhák zsebeit, és vegye ki belőlük a tárgyakat, például érméket, hajtűket, kulcsokat stb.
- A hosszú pántokat kösse össze, gombolja be, és húzza fel a cipzárat.
- Ne tegyen több ruhát a mosógéphebe, mint a névleges kapacitás.
- Mosáskor, annak érdekében, hogy a gombok ne csapjanak zajt, fordítsa ki a gombokkal ellátott ruhákat, mielőtt a mosógéphebe teszi őket.


A mosószer betölése

- Húzza ki a mosószeres fiókot.
- Adagoljon mosószt az előmosáshoz az I. rekeszbe.
- Adagoljon mosószt a főmosáshoz a II. rekeszbe.
- Adj a hozzá az öblítőt a rekeszbe.
- Kérjük, válassza ki a különböző mosási hőmérséklethez megfelelő mosószertípust, hogy a legjobb mosási hatást érje el kevesebb víz- és energiafogyasztással.

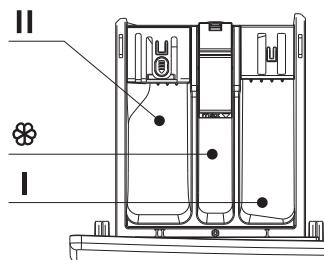

Vezérlőpanel

Az alábbi ábra csak illusztráció, a termék ettől eltérő lehet.

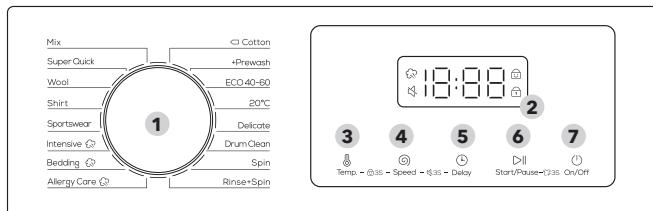

1. Programválasztó	Forgassa el a gombot a program kiválasztásához.
2. Kijelző	A kijelzőn az aktuális programinformáció, a hátralévő becsült idő, illetve probléma esetén egy információs kód jelenik meg.
3. Temp. 	Nyomja meg a program vízhőmérsékletének módosításához. A rendelkezésre álló hőmérséklet tartomány a programtól függ. A kiválasztott hőmérséklet megjelenik a kijelzőn.
4. Speed 	Nyomja meg a gombot a centrifugálás sebességének módosításához. Az elérhető centrifugálási sebesség a ciklustól függ. A kiválasztott érték megjelenik a kijelzőn.
5. Delay 	Nyomja meg a gombot a késleltetéshez. minden gombnyomás egy órával növeli az időzítést.
6. Start/Pause 	Nyomja meg a program elindításához/megállításához. A ciklus indításához nyomja meg egyszer a gombot. A működés szüneteltetéséhez nyomja meg újra a gombot. Ilyenkor módosíthatja a programot és az opciókat. A működés folytatásához nyomja meg újra a gombot.
7. On/Off 	Nyomja meg a mosógép be-/kikapcsolásához. Ha bekapcsolja a mosógépet, de 10 perc után sem használja, az automatikusan kikapcsol.

Késleltetett indítás

Beállíthatja a mosógépet úgy, hogy a mosást automatikusan egy későbbi időpontban fejezze be, 3 és 24 óra közötti késleltetést választva (1 órás lépésekben). A megjelenített idő jelzi a mosás befejezésének időpontját.

1. Válasszon ki egy programot. Ezután szükség esetén módosítsa annak beállításait.
2. Nyomja meg a **Delay** gombot annyiszor, hogy a kívánt időpont megjelenjen.
3. Nyomja meg **▷||** a **Start/Pause** gombot. A kijelző mutatja a hátramaradt időt.
4. A késleltetés törléséhez kapcsolja ki a készüléket. ()

Egy példa:

Egy kétórás programot szeretne befejezni 3 óra múlva. Ehhez beállítja a késleltetést az aktuális programmal, 3 órás beállítással, majd megnyomja a **▷||** **Start/Pause** gombot 14:00 órakor. Ilyenkor a mosógép 15:00 órakor kezdi meg működését, és 17:00 órakor fejezi be.

Gőzfunkció

Ha ez az ikon világít, az azt jelenti, hogy a Gőzmosás funkció engedélyezve van.
A modellek eltérő konfigurációja miatt egyes modellek nem rendelkeznek ezzel a funkcióval.

Gyermekekzár 

A gyermekzár az  **On/Off** gombon kívül minden más gombot inaktiválva tesz.

- gyermekzár funkció be-, vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva a **Temp.** és a **Speed** (Sebesség) gombokat 3 másodpercig.

Ha a gyermekzár aktiválva van, a kijelzőn a  ikon lesz látható.

Németítás 

A visszajelző hangokat ki lehet kapcsolni.

- A hang be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva egyszerre 3 másodpercig a **Speed** és a **Delay** gombokat. Ha a hang ki van kapcsolva, a  világít.

Ajtózár 

Ha az ajtó nincs rendesen becsukva vagy nem reteszelhető, az ikon nem világít. Ha az ajtót helyesen csukta be, az ikon világít.

Ruhák hozzáadása 

Tartsa nyomva a  **Start/Pause** gombot 3 másodpercig. Miután az ajtóretesz kioldott, kinyithatja az ajtót és beleteheti a kímaradt ruhákat a dobba.

Programok

Program	A következő anyagok mosására alkalmas
Mix	Pamut, vászon és vegyszálas ruházat vegyes mosásához
Super Quick	Kevésbé szennyeződött ruhák gyors mosásához
Wool	Gyapjúszövetek mosásához
Shirt	Ingek vagy könnyű nyári ruhák mosásához
Sportswear	Sportruházat mosásához
Intensive	Közepesen vagy erősen foltos ruhák mosásához
Bedding	Nagy méretű/otthoni textilruházat mosásához
Allergy Care	Magas hőmérsékletű mosással és extra öblítésekkel segít a maradék mosószer hatékony eltávolításában.
Cotton	Ramie pamutszövetek mosásához
Prewash	Ez hozzáad egy előzetes mosási folyamatot a fő ciklus megkezdése előtt.
ECO 40-60	Normál ruhák mosásához 40°C-60°C-os vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten.
20°C	Meleg ruhák mosásához 20 °C-os vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten.
Delicate	Kényes ruhák mosásához
Drum Clean	A belső dob magas hőmérsékleten történő tisztításához
Spin	A ruhák külön centrifugáláshoz
Rinse+ Spin	Ruhák öblítéséhez és centrifugáláshoz

 **MEGJEGYZÉS**

A mosási eljárások és paraméterek is eltérőek lesznek a különböző modellkonfigurációktól függően.

Programtáblázat

- A mosás hatékonyságát és teljesítményét a használt mosószer minősége határozza meg. Csak gépi mosásra engedélyezett mosószt használjon.
- Szükség esetén használjon speciális mosószt, pl. szintetikus és gyapjúszövethöz. Mindig tartsa szem előtt a mosószer gyártójának ajánlásait.
- Ne használjon száraz tisztítószereket, például triklór-etylént és hasonló termékeket. Válassza a legjobb minőségű mosószt.

Program	Max. terhelés (kg)				Mosószer típusa		
	7	8	9	10	Univerzális	Speciális	Öblítőszér
Mix	3.5	4	4.5	5	L/P	-	O
Super Quick	2	2	2	2	L/P	-	O
Wool	2	2	2	2	-	L/P	-
Shirt	2.5	3	3.5	4	L/P	L	O
Sportswear	2.5	3	3.5	4	L/P	-	O
Intensive 	7	8	9	10	L/P	-	O
Bedding 	5	6	7	8	L/P	L/P	O
Allergy Care 	3.5	4	4.5	5	L/P	L/P	O
 Cotton	7	8	9	10	L/P	-	O
+ Prewash	5	6	7	8	L/P	-	O
ECO 40-60	7	8	9	10	L/P	-	O
20°C	3.5	4	4.5	5	L/P	-	O
Delicate	3.5	4	4.5	5	L/P	L/P	-
Drum Clean	0	0	0	0	-	-	-
Spin	7	8	9	10	-	-	-
Rinse&Spin	7	8	9	10	-	-	O

L = gél/folyékony mosószer

P = por állagú mosószer

O = opcionális

- = nem szükséges


Folyékony mosószer használata esetén nem ajánlott a késleltetés aktiválása. Javasoljuk, hogy 20 °C és 95 °C fok között hagyományos mosóport használjon. Gyapjúmosót csak 20°C és 40°C között használjon.

*Kizárálag különleges higiéniai követelmények esetén válassza a 95 °C mosási hőmérsékletet.

Az egyéb funkció bemutatása

A ajtó vészfeloldása (csak bizonyos modelleknel)

- Ha hosszú ideig tartó áramszünet esetén szeretné kivenni a ruhákat, győződjön meg arról, hogy a vízsint a dobban a biztonságos szint alatt van, a hőmérséklet 40 °C alatt van, és a belső dob nem forog, majd vegye le a leeresztőtömlöt és engedje le a vizet.
- Nyissa ki a leeresztő szívattyú fedelét az elülső oldal jobb alsó részén, enyhén húzza le a rudit. Amikor egy kattanó hangot hall, kinyithatja az ajtót;
- Hajtsa vissza a fedelmet.
- Ez a módszer csak vészhelyzetben használható.

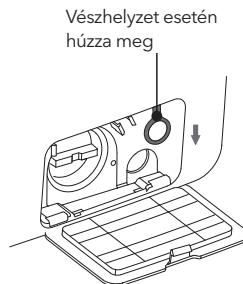

Folytatás funkció

- Ez a mosógép rendelkezik újraindítási funkcióval kikapcsolás esetén. Ha a gép működése közben áramkimaradás van vagy a dugó meglazul, a gép képes megjegyezni a munkaállapotot és onnan folytatni a programot, ahol abbamaradt.

Ruhatöltet súlyának mérése

- A mosás kezdetén a gép megbecsüli a ruhák súlyát, és automatikusan adagolja a mosószert (feltéve, hogy van elég mosószer a fiókban), majd ennek megfelelően határozza meg a víz mennyiségét a víztakarékoság érdekében.

Kiegyensúlyozatlanság elleni védelem

- Amikor a gép készen áll a centrifugálásra, a nagy kiegyensúlyozatlanság miatt eltarthat néhány ideig, amíg a ruhákat kiegyenlíti a dobban,
- Ha a ruhák még mindig kiegyensúlyozatlanok a dobban, a centrifugálási sebességet lelassítja a nagy vibráció elkerülése érdekében.
- Ha adobban túl kevés ruha van, a gép a kiegyensúlyozatlanság miatt nem tud centrifugálni. Ilyen esetben több ruhát kell a géphez tenni.

MEGJEGYZÉS


A termékmódell frissítése miatt a funkciók leírása eltérhet az Ön által megvásárolt készülék funkciótól.

KARBANTARTÁS

A mosógépet bizonyos mennyiségű használat után karban kell tartania. A mosógép megfelelő karbantartása meghosszabbítja annak élettartamát. Kérjük, a karbantartás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a veszély elkerülése érdekében. Kérjük, minden használat után zárja be a készülék ajtaját, hogy a gyerekek ne mászhassanak bele játék közben.


A mosószer adagoló tisztítása

1. Nyomja le a fiók belsejében lévő reteszt, és vegye ki a mosószeres fiókot.
2. Emelje fel az alkatrészt, vegye le az öblítőadagoló fedelét és mosza ki vízzel az összes hornyot.
3. Tegye vissza a fedelel, majd tolja vissza a fiókot a helyére.

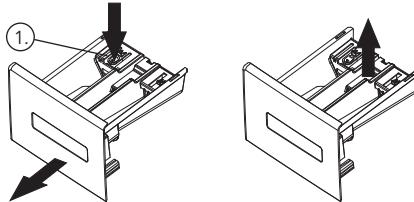

A leeresztő szivattyú tisztítása

(ajánlott félénkítő egyszer)

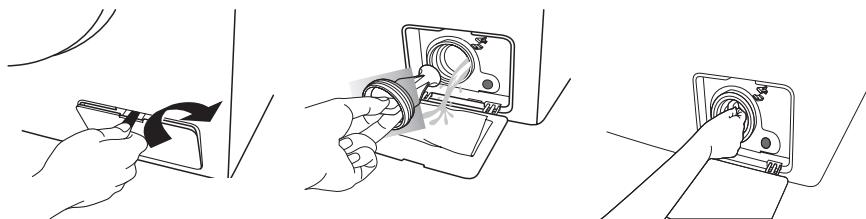


Nyissa ki a szűrőfedelet egy szerszámmal, például egy érmével a grafikán jelölt megfelelően;

Lassan tekerje le a szivattyú szivattyúfedelet (figyeljen a még bennmaradt vízre), vegye ki a lefolyószivattyúban lévő idegen tárgyakat, és alaposan tisztítsa meg, amíg a lapátok szabadon nem forognak;

Szerelje fel a szivattyúfedelet, és győződjön meg arról, hogy a leeresztőszivattyúból nem szívárog viz, ahogy az ábrán látható. Szerelje fel a leeresztő szivattyú védőburkolatát!

Bemeneti szelep szűrő tisztítása

(Félénkítő egyszer ajánlott)

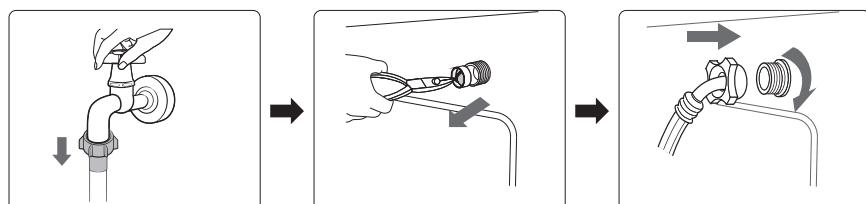

Zárja el a csapot, vegye le a vízbeömlő csövet a csapból, és egy kis kefével súrolja le a szűrőt.

Csavarja le a vízbeömlő csövet a gép hátljáról, húzza ki a szűrőt egy tűfogóval, tisztítsa meg, majd szerelje vissza.

Csatlakoztassa újra a vízbevezető csövet. Nyissa meg a csapot, és ellenőrizze, hogy nincs-e vízszivárgás.

MEGJEGYZÉS

Kérjük, forduljon szakemberhez, ha a mosógép befagyott.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Megoldás
Van némi víz az új mosógépben	Ez normális, és a gyárban elvégzett vízvizsgálatok eredménye.
A mosógép nem működik	Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó jól van-e behelyezve. Ellenőrizze, hogy a csap nyitva van-e. Ellenőrizze, hogy a "Power" gomb be van-e nyomva. Ellenőrizze, hogy a "Start/Pause" gomb le van-e nyomva. Ellenőrizze, hogy a késleltetési funkció aktiválva van-e.
Vízszivárgás	Ellenőrizze és rögzítse a bemeneti tömlőt. Tisztítsa meg a lefolyótömlőt, és szükség esetén keressen fel egy szakembert.
Rendellenes zaj és nagy vibráció	Ellenőrizze, hogy a dobrögítőcsavarokat eltávolították-e. Ellenőrizze, hogy a készülék vízszintesre van-e beállítva és szilárd, vízszintes padlóra van-e telepítve. Ellenőrizze, hogy vannak-e benne hajcsatok vagy fémtárgyak.
A mosás hatékonysága nem kielégítő	Válassza ki a megfelelő eljárást. Adjon hozzá megfelelő mennyiségi mosószer a mosószer csomagolásán található utasításoknak megfelelően.
A gép nem reagál a gombok megnagyomása után	Ellenőrizze, hogy a "Gyermekek" funkció aktiválva van-e. Először nyomja meg a "Start/Pause" gombot, utána a többöt.
A programok ideje valójában nem felel meg a megjelenítés időnek.	Ellenőrizze, hogy a dobban lévő ruhák nem álltak-e össze. Ellenőrizze, hogy a víz lefolyik-e.
A mosógép vízleürítés közben megtelik	Ellenőrizze, hogy a lefolyócső max. magassága alacsonyabb-e 65 centiméternél. Ellenőrizze, hogy a leeresztő tömlő végét.

Kijelző	Hibakód jelentése	Megoldás
E 1	Túl lassan telik meg a mosógép vízzel	Ellenőrizze, hogy a csap nyitva van-e. Ellenőrizze, hogy a víznyomás nem túl alacsony-e. Ellenőrizze, hogy a bemeneti tömlő el van-e dugulva.
E 2	A mosógép túl lassan engedi le a vizet.	Ellenőrizze, hogy a leeresztőszívattyú eltömődött-e. Szükség esetén forduljon szakemberhez.
E 3	Az ajtózár elromlott	Zárja be újra az ajtót. Ellenőrizze, hogy a ruhák nem akadtak-e be az ajtó és a tömítés közé. Szükség esetén forduljon szakemberhez.
E 4	A víz túlcordult	Water automatically until the water level is suitable for wash procedure. Contact a technician if necessary.
E 5	Az elektromos motor meghibásodott	Kérjük, forduljon szakemberhez.
E 6	A fűtőszál nem működik	Kérjük, forduljon szakemberhez.
E 7	Hőmérséklet-érzékelő hiba	Kérjük, forduljon szakemberhez.
E 8	Nem megfelelő szoftver/hardver az alaplapon	Kérjük, forduljon szakemberhez.
E 9	Kommunikációs hibák	Kérjük, forduljon szakemberhez.
E 10	Inverter meghibásodások	Kérjük, forduljon szakemberhez.
E P	Az elinduló program nem felel meg annak a ciklusnak, amelyre a gomb van állítva.	Fordítsa a programválasztót a munkamenetnek megfelelő ciklusra.



A különböző modellek eltérő hibajelzéseket mutathatnak.

MELLÉKLET

Szövet ápolási címke

	Ellenálló anyag		Legfeljebb 100 °C-on vasalható
	Finom anyag		Nem vasalható
	A termék 90 °C-on mosható	(A)	Bármilyen oldószerrel szárazon tisztítható
	A termék 60 °C-on mosható	(P)	Száraz tisztítás csak perkloriddal, tiszta alkohollal vagy R113-mal.
	A termék 40 °C-on mosható	(F)	Száraz tisztítás kizárolag kerozinnal, tiszta alkohollal vagy R113-mal.
	A termék 30 °C-on mosható	(X)	Nem szabad szárazon tisztítani
	A termék csak kézzel mosható	(—)	Fektetve száritandó
	Csak száraz tisztítás	(III)	Száritásra felakasztható
	Hideg vízben fehéríthető	(□)	Ruhafogason száritani
	Nem lehet fehéríteni	(●)	Száritógépes száritás, normál hőfokon
	Legfeljebb 200 °C-on vasalható	(●)	Száritógépes száritás, csökkentett hőfokon
	Legfeljebb 150 °C-on vasalható	(X)	Ne száritsa száritógépen

Figyelmeztetések az elektromossággal kapcsolatban

A tűz, áramütés és egyéb balesetek elkerülése érdekében kérjük, tartsa szem előtt az alábbiakat:

- Csak a címkén feltüntetett feszültséggel használható. Ha nem ismeri az otthoni értékeket, kérjük, forduljon a helyi áramszolgáltatóhoz.
- Felfűtési szakaszban a mosógépen átfolyó maximális áramerősség eléri az 10 A-t. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a tápegységek (áram, feszültség és kábel) megfelelnek a gép követelményeinek.
- Védje megfelelően a tápkábelt és úgy helyezze el, hogy ne okozzon botlásveszélyt és ne sérülhessen meg.
- Ne terhelje túl a fali aljzatot, és ne hosszabbítsa meg a kábelt. A vezeték túlterhelése tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne húzza ki a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
- Az Ön biztonsága érdekében a hálózati csatlakozót földelt aljzatba kell dugni. Gondosan ellenőrizze és győződjön meg arról, hogy a konnektor megfelelően és megbízhatóan földelt.

A környezetünk megóvása érdekében

- A mosógép újrahasznosítható anyagokból készül. Ha úgy dönt, hogy megsemmisít ezt a mosógépet, kérjük, tartsa be a helyi hulladékkezelési előírásokat. Vágja le a tápkábelt, hogy a mosógépet ne lehessen áramforráshoz csatlakoztatni. Távolítsa el az ajtót, hogy kis állatok és gyermekek ne tudjanak beszorulni a mosógép belsejébe.
- Ne lépje túl a mosószer gyártójának használati utasításában ajánlott mosószermennyiséget.
- A mosási ciklus előtt csak akkor használjon folteltavolító termékeket és folteltavolítókat, ha feltétlenül szükséges.
- Takarítson meg vizet és áramot azzal, hogy csak teljesen megpakolt dobbal mos (a pontos mennyiség a használt programtól függ).

Ártalmatlanítás



A bal oldali szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően a készüléket a háztartási hulladéktól elklüönítve kell ártalmatlanítani. Ha a termék eléri élettartama végét, vigye a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőpontra. A készülék elklüönített módon történő gyűjtése és újrahasznosítása segít megóvni a természeti erőforrásokat, és biztosítja, hogy az újrahasznosítás az emberi egészség és a környezet védelmével összhangban történjen. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatához vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.



Megjegyzés:

1. Az energiahatékonyági minősítést az "ECO 40-60" programmal vizsgálták.
2. Az energiacímkén látható QR-kód beolvasásával további termékinformációt kaphat.
3. Ha a mosógép hibakódokat ad, mindenkorban vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal a javítás érdekében. Nem vállalunk felelősséget az illétéktelen javítás által okozott problémákról.
4. A mosógép teljesítményének javítása érdekében a megjelenés és a specifikációk külön értesítés nélkül megváltoztathatók.
5. A kijelzőn a mosás befejezése után 10 percig az "END" feliratot látható.

Termékleírás

Feszültség: 220-240V-/50Hz

Víznyomás: 0,05-0,8MPa

Modell	Kapacitás	Névleges teljesítmény	Külső méret (SzxMxMag.)mm
WF71460T	7.0kg	1850W	595x495x850
WF81460T	8.0kg	1900W	595x520x850
WF91460T	9.0kg	1900W	595x560x850
WF101460T	10.0kg	1950W	595x625x850



Megjegyzés:

A használati útmutatóban szereplő összes kép csak illusztráció, a termék ezektől eltérő lehet.

БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

За да го намалите ризикот од пожар, електричен удар или повреди на лица при користење на вашиот апарат, следете ги основните мерки на претпазливост, вклучително и следново


- Ако кабелот за напојување е оштетен, мора да го замени производителот, сервисерот или слично квалификувани лица за да се избегне опасноста.
- Новите комплети црева испорачани со машината за перење треба да се користат и старите комплети црева не треба повторно да се користат.
- Овој апарат не е наменет за употреба од лица (вклучувајќи деца) со намалени физички, сензорни или ментални способности, или недостаток на искуство и знаење, освен ако не им се дадени надзор или инструкции во врска со употребата на апаратот од лице одговорно за нивната безбедност. Децата треба да се надгледуваат за да се осигура дека не си играат со апаратот.(Ова предупредување не е за ЕВРОПСКИОТ пазар)
- Овој апарат може да го користат деца на возраст од 8 години и повеќе и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење, доколку им се дадени надзор или инструкции за користење на апаратот на безбеден начин и го разбираат вклучени опасности. Децата не смеат да си играат со апаратот. Чистењето и одржувањето од корисникот не смеат да го вршат деца без надзор од SU.(Ова предупредување е за ЕВРОПСКИОТ пазар)
- Телихот не го попречува отворот за машината за перење со отвори за вентилација во основата.
- Децата помали од 3 години треба да се држат подалеку освен ако не се под постојан надзор.
- Овој апарат е наменет за употреба во домаќинството и слични апликации како што се:
 - кујнски простории за персонал во продавници, канцеларии и други работни средини;
 - фармаски кујки
 - од клиенти во хотели/мотели и други средини од резиденцијален тип;
 - средини од типот нокёвање и појадок;
 - области за заедничка употреба во станбени згради или пералници.
- Внимавајте напонот и фреквенцијата на струја да бидат идентични со оние на машината за перење.
- За да се обезбеди ваша безбедност, приклучокот за кабелот за напојување мора да се вметне во заземен ѕтекер. Проверете внимателно и проверете дали вашиот ѕтекер е правилно и сигурно заземен.
- Не користете ѕтекер со номинална струја помала од онаа на машината за перење.
- Не ракувајте со машината за перење кога делови се пропуштени или скршени.
- Никогаш не водете го приклучокот за струја со влажни раце.
- Веднаш заменете го истрошениот кабел за напојување, лабавите приклучоци/приклучоци за напојување.
- Исклучете ја машината за перење пред да ја чистите или поправате.
- Ве молиме проверете дали водата во барабанот е исцедена пред да ја отворите вратата. Ве молиме не отворяте ја вратата ако има видлива вода.
- Стаклената врата може да биде многу жешка за време на операцијата. Чувайте ги децата и миленичињата подалеку од машината за перење за време на операцијата.
- Проверете дали водата и електричниот уред мора да ги поврзе квалификуван техничар во согласност со упатствата на производителот и локалните безбедносни прописи.
- Пред да работите со оваа машина, мора да се отстранат сите пакувања и транзитни завртки. Во спротивно, машината за перење може сериозно да се оштети при перење на алиштата.
- Забранети се запаливи и експлозивни или токсични средства за чистење. Бензин и алкохол итн. Не треба да се користат како дeterгенти. Ве молиме изберете ги само дeterгентите погодни за машинско перење.
- Внимавајте на изгореници додека машината за перење ја испушта топлата вода за перење.
- Никогаш не исклучувајте ја машината за перење со влечење на кабелот за напојување. Секогаш цврсто фатете го приклучокот и извлекувајте директно од ѕтекерот.
- Ако вашиот стар апарат повеќе не се користи, ви препорачуваме да ја извадите вратата и да го отсечете кабелот за напојување.
- Материјалите за пакување може да бидат опасни за децата.
- Не се качувајте и не седете на горниот капак на машината.
- Домашни миленици и деца може да се качат во машината. Проверете ја машината пред секоја операција.
- Не потпирајте се на вратата на машината за перење.

ВАЖНИ СОВЕТИ

- Машината за перење за домаќинство не е наменета да биде вградена.
- Оваа машина за перење е само за внатрешна употреба.
- Проверете дали сите џебови се празни. Остри и цврсти предмети како паричка, брош, шајка, завртка или камен итн. Може да предизвикаат сериозни оштетувања на машината за перење.
- Ве молиме не заборавајте да ги исклучите водата и напојувањето веднаш по перењето на алиштата.
- Машината за перење не треба да се вградува во бања или многу влажни простории, како и во простории со експлозивни или каустични гасови.
- Пред прво перење на алиштата, машината за перење треба да се ракува во еден круг од целата постапка без облеката внатре.
- Не поправајте или заменувајте ниту еден дел од машината за миење, освен ако не сте посебно препорачани во упатствата за поправка на корисникот и ако имате знаење и вештини за да ја направите.
- Забрането е перење на телиси и влошки за градници со челична жица.
- Никогаш не полнете вода со рака за време на миењето.
- Откако ќе заврши програмата, почекајте две минути за да ја отворите вратата.
- При предавање на машината, насобраната вода прво треба да се исцеди од машината. Ракувайте со машината внимателно. Никогаш не држете го секој испакнат дел на машината додека ја кревате. Вратата на машината не може да се користи како ракча за време на транспортот.
- Машината за перење само со еден влезен вентил може да се поврзе со доводот на ладна вода.

ПРЕГЛЕД НА МАШИНАТА ПЕРЕЊЕ

**ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА
МАШИНата е само за домаќинска употреба**

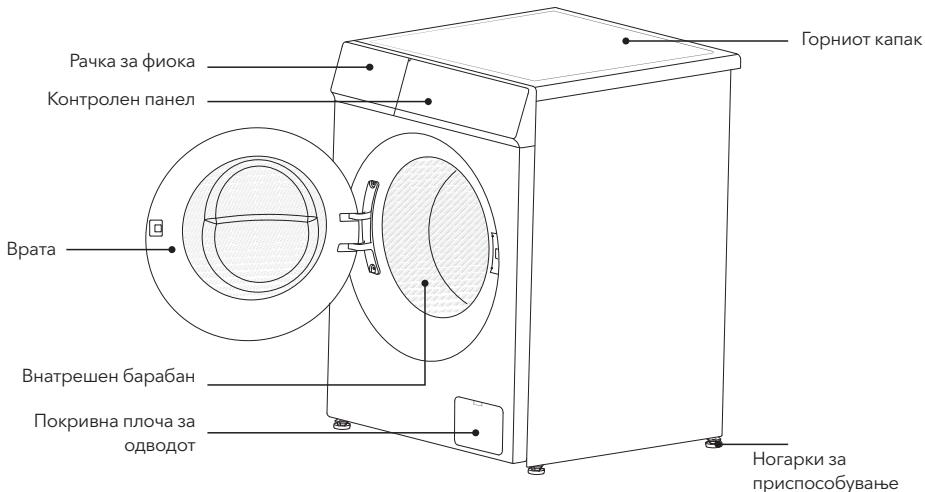

Додатоци на производот

Цевка за ладна вода x1	Цевка за топла вода x1 (применилва за модели со двоен влез)	Држач за влезната цевка x1	Капак на дупка за транспорт на завртки x4	Клуч x1 (за местење на стапалото и вадење на транспортната завртка)

ЗАБЕЛЕШКА

Проверете дали сите додатоци прикажани погоре се комплетни.



Ако машината за перење е оштетена или додатоците не се комплетни за време на испораката, ве молиме веднаш контактирајте со продавачот.

Графиките во овој прирачник се сите шематски дијаграми. Изгледот на купениот производ ќе преовладува во натура.

ИНСТАЛИРАЈ МАШИНА ЗА ПЕРЕЊЕ


Отстранување на транспортните завртки

- За да се спречи внатрешно оштетување на машината за време на транспортоот, на задната страна на машината се поставени 4 транспортни завртки.
- Ве молиме задолжително отстранете ги транспортните завртки пред да ја користите машината за перење. Ако не, може да се појават силни вибрации, бучава и дефект.
- Ако треба да ја транспортирате машината за перење, ве молиме погрижете се повторно да ги поставите транспортните завртки за да спречите оштетување на внатрешноста на машината за време на транспортоот.

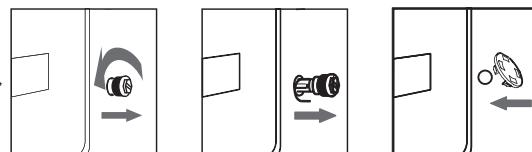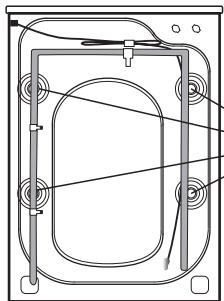

1. Олабавете ја транспортната завртка спротивно од стрелките на часовникот со клуч додека не се олабави и не падне.

2. Извлечете ја транспортната завртка.

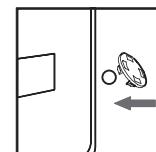

3. Покријте го приклучокот за отворот за транспортните завртки.

Левелирање на машината

- Не ставајте ја машината за перење на отворено или на место каде што температурата на околната е пониска од 0°C; не може да се стави на тепих или дрвен под; треба да се постави на црста и рамна почва со агол на наклон помал од 10°.
- Ако машината за перење е нестабилна поради нерамномерното тло, прилагодливите стапала на дното на машината за перење може да се прилагодат за да ја одржуваат машината стабилна.
- За време на процесот на прилагодување, се врши притисок на дијагоналната линија на горниот капак на машината за перење. Ако машината за перење се тресе, прилагодливите стапала мора повторно да се прилагодат.

1. Олабавете ги навртките за заклучување над гумените стапала и прилагодете ја висината од 4 прилагодливи стапала за да ги приближите стапалата непречено до земјата без трсење.



2. По израмнувањето, прилагодете ги навртките над 4-те гумени стапала со клуч за да ги заклучите 4-те прилагодливи стапала.




Обезбеденото црево за вода може да се разликува во зависност од моделот. Ве молиме следете ги упатствата според даденото црево за вода.

Поврзете го доводното црево


Поврзување со славина за вода со навој



- Поврзете го цревото за вода со славината за вода, а потоа свртете го конекторот во насока на стрелките на часовникот како што е прикажано.

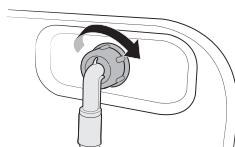


- Поврзете го другиот крај на цревото за вода со влезниот вентил на задната страна на машината за перење. Свртете го цревото во насока на стрелките на часовникот за да се затегнете.

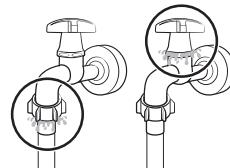


- Отворете ја славината за вода и проверете дали има протекување околу местата за поврзување. Ако има протекување вода, повторете ги чекорите погоре.


Поврзување со славина за вода без навој

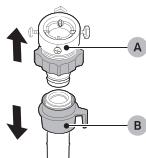


- Извадете го адаптерот (A) од цревото за вода (B).

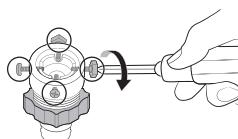


- Користете шрафцигер Филипс за да олабавите четири завртки на адаптерот.

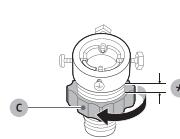

- Држете го адаптерот и свртете го делот (C) во насока на стрелката за да го олабавите за 5 mm (*).

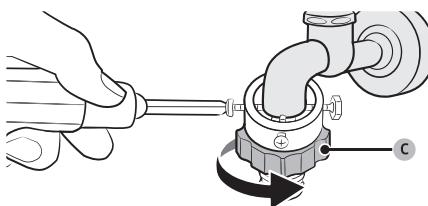


- Вметнете го адаптерот на славината за вода, а потоа осветлете ги завртките додека го кревате адаптерот.
- Свртете го делот (C) во насока на стрелката за да го олесните.

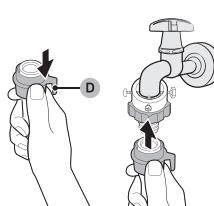

- Додека го влечете делот (D) на цревото за вода, поврзете го цревото за вода со адаптерот. Потоа, пуштете го паркот (D). Цревото се вклопува во адаптерот со звук на кликање.
- За да го завршите поврзувањето на цревото за вода, видете 2 и 3 во делот „Поврзување со навојна славина за вода“.

Инсталација на одводна цевка

За да се спречи сифонирање, одводната цевка треба да се постави на висина од 65-100 см, а крајот на одводната цевка да не се потопува во вода.

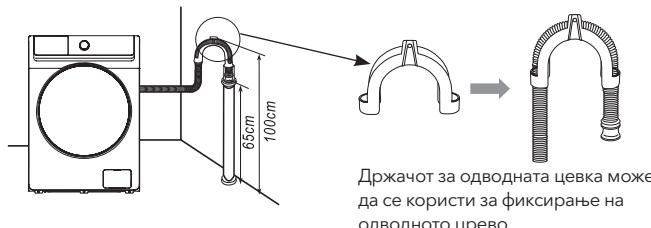

Држачот за одводната цевка може да се користи за фиксирање на одводното црево.

- Редовно проверувајте ја состојбата на водоводната цевка за да се уверите дека цевката не е оштетена, заплеткана или свиткана и доколку е потребно, заменете ја цевката за вода.
- Ве молиме поправете ја одводната цевка пред употреба и потврдете дека канализацијата не е блокирана од туѓи материји.
- Ако е неопходно да се прошири доводната или одводната цевка за вода, може да ја купите во локалниот центар за постпродажна услуга.


РАБОТЕЊЕ НА МАШИНата ЗА ПЕРЕЊЕ

Совети за перење

- Ве молиме проверете ја етикетата на облеката за да потврдите дали е погодна за перење во машина.
- Ве молиме проверете ги џебовите од облеката и извадете ги предметите, како што се монети, шноли, клучеви итн.
- Заврзете долги попречни ремени во јазол, копчиња за дотерување и затворете патент.
- Не мийте премногу. Ве молиме одвиктајте ја облеката и протресете ја пред да ја ставите во машината за перење.
- При перење, за да спречите копчињата да прават бучава, ве молиме превртете ја облеката со копчиња пред да ја ставите во машината за перење.


Ставете детергент

1. Извлечете ја фиоката за детергент.
2. Додадете детергент за предперење во преградата I
3. Додадете детергент за главно перење во преградата II
4. Додадете омекнувач во преградата .
5. Ве молиме изберете соодветен тип на детергент за различни температури на перење за да го добиете најдобриот ефект на миење со помала потрошувачка на вода и енергија.

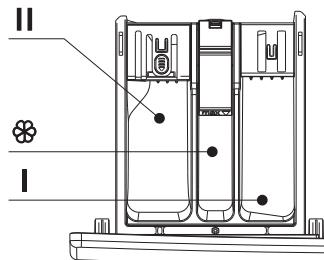

Контролен панел

Следната илустрација е едноставен пример на контролната табла на моделот. Илустрацијата е само за референца. Ве молиме погледнете го вистинскиот производ.

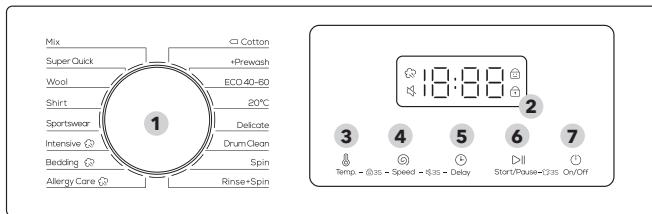

1. Избирач на циклус	Свртете го бирачот за да изберете циклус.
2. Екран	На еcranот се прикажуваат информации за тековниот циклус и проценетото преостанато време или информативен код кога ќе се појави проблем.
3. Temp.	Притиснете за да ја промените температурата на водата за тековниот циклус. Достапниот температурен опсег зависи од циклусот. Избраната температура ќе се прикаже на еcranот
4. Speed	Притиснете за да ја промените брзината на центрифугирање за тековниот циклус. Достапната брзина на центрифугирање зависи од циклусот. Избраната брзина на центрифугирање ќе се прикаже на еcranот.
5. Delay	Притискајте на Delay повеќепати за да се движите низ достапните опции за одложување (од 3 до 24 часа во чекори од еден час).
6. Start/Pause	Притиснете за операција StarUPause. Притиснете го копчето еднаш за да започнете циклус. За да ја паузирате работата, повторно притиснете го копчето. Може да ги промените поставките и опциите за циклусот. За да продолжите со прекинатата работа, повторно притиснете го копчето.
7. On/Off	Притиснете за да ја вклучите/исклучите машината за перење. Ако ја вклучите машината за перење и не ја користите 10 минути, таа автоматски ќе се исклучи.

Delay

Може да ја поставите машината за перење автоматски да го завршува миењето подоцна, избрајќи доцнење од 3 до 24 часа (во чекори од 1 час). Часот на прикажување го означува времето кога ќе заврши перењето.

- Изберете циклус. Потоа променете ги поставките на циклусот доколку е потребно.
- Притиснете **Delay** постојано додека не се постави посакуваното крајно време.
- Притиснете **Start/Pause**.

Соодветниот индикатор се вклучува додека работи часовникот.

- За да го откажете одложувањето **Delay**, рестартирајте ја машината за перење со притискање **On/Off**. Случај од реален живот

УСакате да завршите двочасовен курс 3 часа подоцна од сега. За ова, ја дадавате опцијата Delay на тековниот циклус со поставката за 3 часа и притиснете **Start/Pause** во 14:00 часот. Тогаш, што се случува? Машината за перење започнува со работа во 15:00 часот, а завршува во 17:00 часот.

Steam Wash икона

Ако оваа икона е секогаш светла, тоа значи дека функцијата за перење со пареа е овозможена.

Поради различната конфигурација на моделите, некои модели ја немаат оваа конфигурација, ве молиме погледнете го вистинскиот режим.

Child Lock 

За да спречите несреќи од деца, Child Lock ги заклучува сите копчиња освен за  **On/Off**.

- За да ја активирате или деактивирате функцијата Заклучување за деца, притиснете и задржете Temp. и Брзина истовремено за 3 секунди. Кога Child Lock е активиран, индикаторот  светнува.

Alarm Off 

Можете да го вклучите или исклучите звукот на избирачот на циклус и сите копчиња.

- За да го вклучите или исклучите звукот, притиснете и задржете **Speed** and **Delay** истовремено 3 секунди. Кога звукот е исклучен  индикаторот светнува.

Door Lock 

Кога вратата не е нормално затворена или заклучена, иконата не е светла; Заклучете ја вратата правилно, иконата е секогаш светла.

Reload 

Долго притискајте го копчето  **Start/Pause** 3 секунди. Откако ќе се отключи бравата, може да се вклучи функцијата за додавање облека во средината.

Introduction to laundry procedures

Програма	Примениливо од ткаенина за перење
Mix	За мешано перење на облека од памук, лен и хемиски влакна
Super Quick	За брзо перење на лесни алишта со малку нечистотија
Wool	За перење на волнени ткаенини
Shirt	За перење кошули или лесна летна облека
Sportswear	За перење на спортска облека
Intensive	За перење на умерено или силно извалкан алишта
Bedding	За перење на голема/домашна текстилна облека
Allergy Care	Овозможува перење на висока температура и дополнителни плакнења за ефикасно отстранување на преостанатиот детергент
Cotton	For washing of ramie cotton fabric
Prewash	Додадете прелиминарен процес на перење пред да започнете со главниот циклус
ECO 40-60	За перење на нормална облека на температура од 40°C-60°C или пониска
20°C	За перење топла облека на температура од 20 °C или пониска
Delicate	За перење на нежни алишта
Drum Clean	За чистење на внатрешниот барабан на висока температура
Spin	За посебна дехидрација на облеката
Rinse+ Spin	За плакнење и дехидрација на облеката



ЗАБЕЛЕШКА

Процедурите и параметрите за перење исто така ќе бидат различни во зависност од различната конфигурација на моделот. За детали, вистинскиот производ ќе преовладува!

Табела со процедури за перење

- Ефикасноста и перформансите на перењето се одредуваат според квалитетот на искористениот дeterгент. Користете само дeterгент одобрен за перење во машина.
- Доколку е потребно користете специфичен дeterгент, на пр. за синтетичка и волнена ткаенина. Секогаш внимавајте на препораките на производителот на дeterгент.
- Не користете средства за хемиско чистење како што се трихлоретилен и слични производи. Изберете го најдобриот дeterгент.

Program	Максимално оптоварување (кг)				Вид на дeterгент		
	7	8	9	10	Универзален	Специјален	Омекнувач
Mix	3.5	4	4.5	5	L/P	-	O
Super Quick	2	2	2	2	L/P	-	O
Wool	2	2	2	2	-	L/P	-
Shirt	2.5	3	3.5	4	L/P	L	O
Sportswear	2.5	3	3.5	4	L/P	-	O
Intensive 	7	8	9	10	L/P	-	O
Bedding 	5	6	7	8	L/P	L/P	O
Allergy Care 	3.5	4	4.5	5	L/P	L/P	O
<input type="checkbox"/> Cotton	7	8	9	10	L/P	-	O
+ Prewash	5	6	7	8	L/P	-	O
ECO 40-60	7	8	9	10	L/P	-	O
20°C	3.5	4	4.5	5	L/P	-	O
Delicate	3.5	4	4.5	5	L/P	L/P	-
Drum Clean	0	0	0	0	-	-	-
Spin	7	8	9	10	-	-	-
Rinse&Spin	7	8	9	10	-	-	O

L = гел-/течен дeterгент

P = Дeterгент во прав

O = опционално

- = не

Ако користите течен дeterгент, не се препорачува да го активирате временското доцнење (Time Delay).

Препорачуваме со користење: Прашок за перење 20 с до 95 C; Дeterгент за волна од 20 с до 40 C;

*Изберете температура на миење 95 C само за посебни хигиенски барања.

Вовед во други функции

Отклучување на вратата за итни случаи (не е применливо во некои модели)

- Ако сакате да ја извадите облеката кога има долгогодиштен прекин на струја, проверете дали нивото на водата во барабанот[°] е под безбедното ниво, температурата е под 40 С и внатрешниот барабан не се ротира , тогаш откачете го одводното црево и спуштете го, заменете го цревото откако ќе истече водата;
- Отворете го капакот на пумпата за одвод на долниот десен дел од предната страна, лесно повлечете го патот, кога ќе слушнете благ звук кога ќе ја отворите вратата и извадете ја или облечете ја облеката;
- Заменете го капакот на пумпата за одвод;
- Овој метод може да се користи само во итни случаи.



Функција за продолжување (Resume Function)

- Оваа машина има функција за продолжување во случај на исклучување. Доколку дојде до прекин на струја или отпуштен приклучок во процесот на машината, машината може да го запомни работниот статус и да продолжи со работа кога ќе се врати напојувањето.

Совети за мерење на ткаенината

- На почетокот на мерењето, машината ќе ја процени тежината на облеката и автоматски ќе го доставува детергентот (под услов да има доволно детергент во кукиштето), потоа соодветно ќе одлучи за количината на вода за да ја постигне целта за заштеда на вода.

Заштита од нерамнотежа

- Кога машината е подгответена за центрифугирање, на машината за мерење може да и треба неколку време да ја избалансира облеката поради голема нерамнотежа.
- Ако облеката е сè уште нерамнотежа во барабанот после тоа, брзината на центрифугирање може да се намали за да се избегнат големи вибрации.
- Ако облеката во барабанот е премногу помала, машината може да не се врти поради заштитата од нерамнотежа, тогаш треба да додадете повеќе облека во машината за да се врти.

ЗАБЕЛЕШКА


Поради надградбата на моделот на производот, конфигурацијата на функцијата може да се разликува од овој опис, ве молиме земете ја вистинската функција на моделот како стандардна!

ОДРЖУВАЊЕ

Машината за перење треба да се одржува навреме по долготрајна употреба. Добрите навики за одржување ќе го продолжат работниот век на машината за перење. Ве молиме извлечете го приклучокот за струја пред одржување за да спречите опасност. Ве молиме затворете ја вратата од машината за сушење алишта после секоја употреба за да спречите децата да бидат фатени додека си играат.


Исчистете ја фиоката за детергент

- Притиснете го делот ЦД во фиоката и извадете ја фиоката за детергент.
- Подигнете го клипот нагоре и извадете го капакот на омекнувачот и измијтете ги сите жлебови со вода.
- Вратете го капакот на омекнувачот и турнете ја фиоката во положбата.

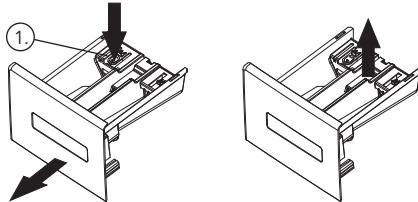

Исчистете ја пумпата за одвод

(се препорачува еднаш на секои шест месеци)

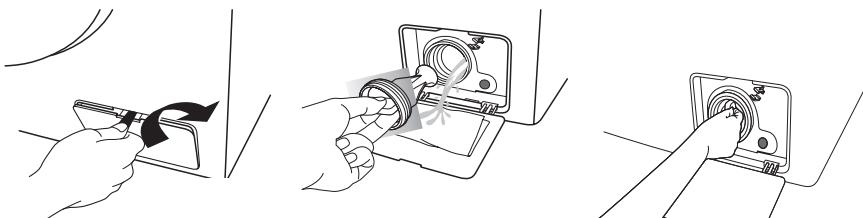


Отстранете го заштитниот капак за пумпата за одвод во насока прикажана овде со лист како паричка итн.

Полека одвртете го капакот на пумпата на одводната пумпа (Внимавајте на преостанатата вода), извадете ги остатоците од алиштата во пумпата за одвод и исчистете ги темелно додека сечилата не можат слободно да се ротираат;

Инсталирајте го капакот на пумпата и осветлете го за да се уверите дека нема истекување на вода од пумпата за одвод, како што е прикажано на сликата. Поставете го заштитниот капак за пумпата за одвод!

Исчистете ја екранот на филтерот на доводот за вода

(Се препорачува еднаш на секои шест месеци)

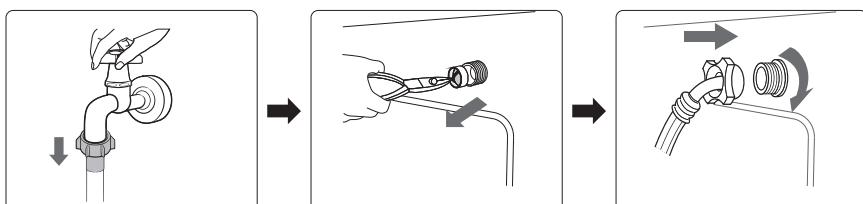

Исклучете ја славината, извадете ја цевката за довод на вода од славината и исчистете го екранот на филтерот со мала четка.

Отшрафете ја цевката за довод на вода од задниот дел на машината, извлечете го екранот на филтерот со клешта со игла, исчистете го и повторно инсталаријте го.

Повторно поврзете ја цевката за довод на вода. Вклучете ја славината и проверете дали нема истекување на вода.

ЗАБЕЛЕШКА

Ве молиме контактирајте со техничар ако вашата машина за перење е замрзната.

РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

Проблем	Решение
Во машината има преостаната вода	Ова е нормално и е резултат на тестовите на водата извршени во фабриката.
Машината за перење не работи	Проверете дали приклучокот за напојување е добро вметнат. Проверете дали чешмата е отворена. Проверете дали е притиснато копчето „Power“. Проверете дали е притиснато копчето „Start/Pause“. Проверете дали функцијата за одложување е активирана.
Истекување на вода	Проверете и прицврстете го доводното црево.. Исчистете го одводното црево и побарајте стручно лице да го поправи кога е потребно.
Абнормален шум и големи вибрации	Проверете дали транзитните завртки се отстранети. Проверете дали прилагодливите ногарки се прилагодени на ниво. Проверете дали машината за перење е поставена на цврст и рамен под. Проверете дали има шипки или метални предмети внатре.
Ефикасноста на перење не е задоволна	Изберете соодветна процедура. Додадете го соодветното количество детергент според упатствата во пакувањето со детергент.
Машината не одговара по притискање	Проверете дали функцијата „Заклучување за деца“ е активирана. Прво притиснете го копчето „Start/Pause“, а потоа притиснете ги другите копчиња.
Времето на извршување на процедурите не одговара на времето на прикажување	Проверете дали облеката во барабанот е доволно дисперзивна. Проверете дали водата е исцедена или добро се слева.
Машината се полни додека се цеди	Проверете дали максималната висина на одводното црево е помала од 65 см. Проверете дали одводното црево е потопено.

Приказ	Значење	Решение
E 1	Машината се полни со текот на времето	Проверете дали чешмата е отворена. Проверете дали притисокот на водата е премногу низок. Проверете дали доводното црево е блокирано
E 2	Одводнување на вода со текот на времето	Проверете дали пумпата за одвод е блокирана. Контактирајте со техничар доколку е потребно.
E 3	Бравата на вратата е расипана	Повторно затворете ја вратата добро. Проверете дали облеката е заглавена помеѓу вратата и заптивката. Контактирајте со техничар доколку е потребно.
E 4	Водата е прелеана	Наводнувајте автоматски додека нивото на водата не биде погодно за процедура за перење. Контактирајте со техничар доколку е потребно
E 5	Електричниот мотор е расипан	Ве молиме контактирајте со техничар.
E 6	Грејачот не работи	Ве молиме контактирајте со техничар.
E 7	Има дефект на сензорот за температура	Ве молиме контактирајте со техничар.
E 8	Неспоредлив софтвер/хардвер на главната плоча и плочата за превртување на фреквенцијата	Ве молиме контактирајте со техничар
E 9	Неуспеси во комуникацијата	Ве молиме контактирајте со техничар.
E 10	Дефекти на инвертерот	Ве молиме контактирајте со техничар.
E P	Процедурата што се извршува не одговара на циклусот што го покажува копчето.	Свртете го избирачот на циклус на циклусот што одговара на процедурата на која работи.



Ве молиме погледнете го вашиот купениот модел за прикажување на дефекти овде. Различни модели имаат различни прикази на дефекти.

ПРИЛОГ

Fabric Care Label

	Отпорен материјал		Може да се пегла на максимум 100°C
	Нежна ткаенина		Не пеглајте
	Предметот може да се пере на 90°C		Може да се исчисти со хемиско чистење со кој било растворувач
	Предметот може да се пере на 60°C		Суво чистење само со перхлорид, запалка гориво, чист алкохол или R113
	Предметот може да се пере на 40°C		Суво чистење само со авионско гориво, чист алкохол или R113
	Предметот може да се пере на 30°C		Не чистете суво
	Предметот може да се мие рачно		Да се суши на рамна површина
	Само Хемиско чистење		Може да се закачи да се исуши
	Може да се избели во ладна вода		Да се суши на закачалка за облека
	Не белејте		Сушење во машина, нормална топлина
	Може да се пегла на максимум 200°C		Сушење во машина, намалена топлина
	Може да се пегла на максимум 150°C		Не се суши на сушење

Електрично предупредување

За да избегнете пожар, електричен удар и други несреќи, ве молиме запомните го следново потсетување:

- Може да се користи само напонот наведен во ознаката за напојување. Ако не ви е јасно напонот дома, ве молиме контактирајте го локалното биро за електрична енергија.
- Кога ја користите функцијата за греење, максималната струја низ машината за перење ќе достигне 1 ОА. Затоа, проверете дали единиците за напојување (струја, напон и кабел) можат да ги задоволат нормалните барања за оптоварување на машината.
- Правилно заштитете го кабелот за напојување. Кабелот за напојување треба да биде добро фиксиран за да не ги сопнува луѓето или другите работи и да не се оштети. Посебно внимание треба да се посвети на локацијата на приклучокот.
- Не го преоптоварувајте ѕидниот штекер или кабелот продолжен.
- Преголемото оптоварување на жиците може да предизвика пожар или електричен удар. Не вадете го приклучокот за струја со влажна рака.
- За да се обезбеди ваша безбедност, приклучокот за струја треба да се вметне во заземјен штекер. Внимателно проверете и проверете дали вашиот штекер е правилно и сигурно заземјен.

Заштита на животната средина

- Машината за перење е произведена од материјали што може да се рециклираат. Ако одлучите да ја фрлите оваа машина за перење, ве молиме почитувајте ги локалните прописи за одлагање отпад. Пресекете го кабелот за напојување така што машината за перење не може да се приклучи на струја. Отстранете ја вратата за да не можат да се заробат малите животни и децата во машината за перење.
- Не ги надминувавте количините на дeterгент препорачани во упатството на производителите на дeterгенти.
- Користете производи за отстранување дамки и дамки пред циклусот на миење само кога е строго неопходно.
- Заштедете вода и електрична енергија само со перење полни товари (точната количина зависи од користената програма).

Правилно фрлање на овој производ



Оваа ознака покажува дека овој производ не треба да се фрла со другиот отпад од домаќинството низ цела ЕУ уред, ве молиме користете ги системите за враќање и сибирање или контактирајте со продавачот каде што е купен производот. Тие можат да го земат овој производ за еколошки безбедно рециклирање.



ЗАБЕЛЕШКА:

1. Оценката за енергетска ефикасност е тестирана според процедурата „ECO 40-60“.
2. Скенирајте го QR-кодот прикажан на етикетата за енергија за дополнителни информации за производот.
3. Кога машината за перење дава шифри за грешка, погрижете се да го контактирате нашиот тим за поправка. Ние нема да бидеме одговорни за било каков проблем предизвикан од неовластена поправка.
4. Во случај да треба да нарачате додатоци, можеме да ги испратиме во рок од 15 работни дена по барањето.
5. Заради подобрување на работата на целата машина за перење, изгледот и спецификациите се менуваат без дополнително известување.
6. На панелот за прикажување ќе се прикаже „END“ 10 минути по завршувањето на циклусот.

Спецификација на производи

Напон:220-240V-/50Hz

Притисок на вода:0.05-0.8MPa

Модел	Капацитет	Номинална моќност	Надворешна димензија (ШxДxВ)мм
WF71460T	7.0kg	1850W	595x495x850
WF81460T	8.0kg	1900W	595x520x850
WF91460T	9.0kg	1900W	595x560x850
WF101460T	10.0kg	1950W	595x625x850



ЗАБЕЛЕШКА:

Сите слики во прирачникот се користат само за шематски. Може да се разликува од машината што ја купувате.

MĂSURI DE PRECAUȚIE



ATENȚIE

Pentru a reduce riscul de incendiu, soc electric sau rănire a persoanelor atunci când utilizați aparatul, urmați măsurile de precauție de bază, inclusiv următoarele:


- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de service sau persoane calificate similar pentru a evita pericolul.
- Noile seturi de furtunuri furnizate împreună cu mașina de spălat trebuie utilizate și acele seturi de furtunuri vechi nu trebuie reutilizate.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheata sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. (Acest avertisment nu este pentru piața europeană)
- Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârstă de la 8 ani și peste și de persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleag pericolele implicate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curațarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere. (Acest avertisment este pentru piața EUROPEANĂ).
- Covorul nu trebuie să împiedice deschiderea mașinii de spălat rufe.
- Copiii cu vârstă mai mică de 3 ani trebuie ținuți departe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați continuu.
- Acest aparat este conceput pentru a fi utilizat în aplicații casnice și similare, cum ar fi:
 - personal spații de bucătărie în magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - ferme
 - de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
 - medii tip pensiune;
 - zone de uz comunal în blocuri sau spălătorii.
- Aveți grijă ca tensiunea și frecvența de alimentare să fie identice cu cele ale mașinii de spălat.
- Pentru a vă asigura siguranța, ștecherul cablului de alimentare trebuie să fie introdus într-o priză cu împământare. Verificați cu atenție și asigurați-vă că priza dvs. este corectă și împământată în mod fiabil.
- Nu utilizați nicio priză cu curent nominal mai mic decât cel al mașinii de spălat.
- Nu utilizați mașina de spălat atunci când lipsesc sau sunt piese rupte.
- Nu scoateți niciodată ștecherul cu mâinile ude.
- Înlocuiți imediat cablul de alimentare uzat, ștecherele/prizele slăbite.
- Deconectați mașina de spălat înainte de a curăța sau de a efectua orice reparație. Vă rugăm să verificați dacă apa din interiorul cuvei a fost scursă înainte de a deschide ușa. Vă rugăm să nu deschideți ușa dacă este apă vizibilă.
- Ușa de sticlă poate fi foarte fierbinte în timpul operațiunii. Țineți copiii și animalele de companie departe de mașină de spălat în timpul operațiunii.
- Asigurați-vă că apa și dispozitivul electric trebuie conectate de către un tehnician calificat în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale de siguranță.
- Înainte de a utiliza această mașină, toate pachetele și suruburile de transport trebuie îndepărtate. În caz contrar, mașina de spălat poate fi serios deteriorată în timpul spălării rufelor.
- Sunt interzise substanțele inflamabile și explozive sau toxice. Benzina și alcoolul etc. nu se vor folosi ca detergenți. Vă rugăm să selectați doar detergenți potriviti pentru spălarea mașinii.
- Aveți grijă la opărire în timp ce mașina de spălat scurge apa fierbinte de spălat.
- Nu deconectați niciodată mașina de spălat trăgând de cablul de alimentare. Apucați întotdeauna ștecherul ferm și trageți-l drept din priză.
- Dacă aparatul dvs. vechi nu mai este folosit, vă recomandăm să scoateți ușa și să tăiați cablul de alimentare.
- Ambalajele pot fi periculoase pentru copii. Vă rugăm să păstrați toate ambalajele (pungi de plastic, spume etc.) departe de copii.
- Nu vă urcați și nu vă așezați pe capacul superior al mașinii.
- Animalele de companie și copiii se pot urca în mașină. Verificați mașina înainte de fiecare operație.
- Nu vă sprijiniți de ușa mașinii de spălat.

RECOMANDĂRI IMPORTANTE

- Mașina de spălat rufe de uz casnic nu este concepută pentru a fi încorporată.
- Această mașină de spălat este destinată exclusiv utilizării în interior.
- Asigurați-vă că toate buzunarele sunt goale. Obiecte ascuțite și rigide, cum ar fi monede, broșe, cuie, șuruburi sau piatră etc. pot provoca daune grave mașinii de spălat.
- Vă rugăm să nu uitați să deconectați apa și alimentarea cu energie imediat după spălarea hainelor.
- Mașina de spălat nu trebuie instalată în baie sau încăperi foarte umede, precum și în încăperi cu gaze explosive sau caustice.
- Înainte de a spăla rufelete pentru prima dată, mașina de spălat va fi operată într-o rundă din toate procedurile fără hainele înăuntru.
- Nu reparați sau înlocuiți niciodată piesă a mașinii de spălat, decât dacă este recomandat în mod specific în instrucțiunile de reparații și aveți cunoștințele și abilitățile necesare pentru a face acest lucru.
- Este interzisă spălarea covoarelor și a sutieneilor inserate cu sărmă de otel.
- Nu umpleți niciodată cu apă manual în timpul spălării.
- După finalizarea programului, așteptați două minute pentru a deschide ușa.
- Când predați mașina. apa acumulată trebuie evacuată mai întâi din mașină. Manipulați mașina cu grijă. Nu țineți niciodată fiecare parte proeminentă de mașină în timpul ridicării. Ușa mașinii nu poate fi folosită ca mâner în timpul transportului.
- Mașina de spălat cu o singură supapă de admisie poate fi conectată numai la sursa de apă rece. Mașina de spălat cu robinet dublu de admisie poate fi conectată la alimentarea cu apă caldă și apă rece.

PREZENTAREA MAŞINII

**PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.
MAŞINA ESTE PROIECTATĂ DOAR PENTRU UZ CASNIC**

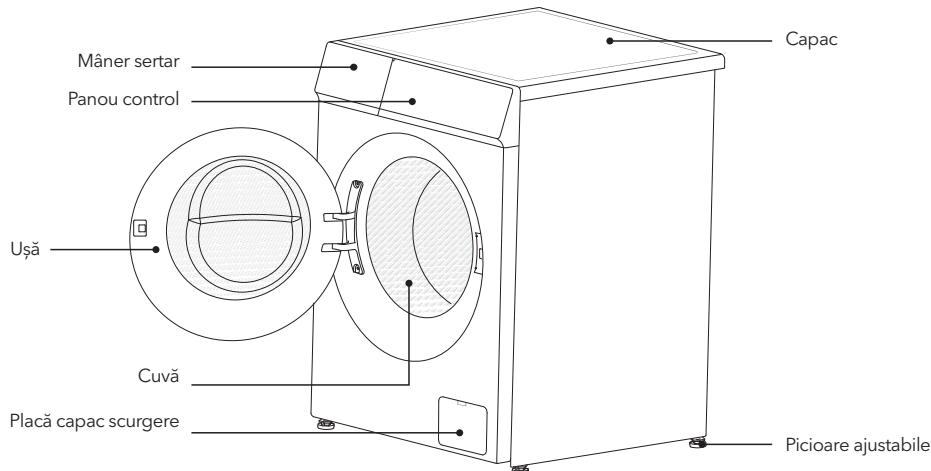

Accesorii produs

Furtun apă rece x1	Furtun apă caldă x1 (pentru modelele cu dublă admisie)	Suport furtun x1	Şurub transport x4	Cheie x1 (pentru picioare și şuruburi)

NOTĂ


Verificați dacă toate accesorile prezentate mai sus sunt complete. Dacă mașina de spălat este deteriorată sau accesorile nu sunt complete în timpul transportului, vă rugăm să contactați imediat distribuitorul.

Graficele din acest manual sunt toate diagrame schematiche. Aspectul produsului achiziționat va prevale în natură.

INSTALAREA MAŞINII DE SPĂLAT

Îndepărtarea şuruburilor de transport


- Pentru a preveni deteriorarea internă a mașinii în timpul transportului, pe spatele mașinii sunt instalate 4 șuruburi de transport.
- Asigurați-vă că ati îndepărtați șuruburile de transport înainte de a utiliza mașina de spălat. În caz contrar, pot apărea vibrații puternice, zgromot și defectuji.
- Dacă trebuie să transportați mașina de spălat, asigurați-vă că reinstalați șuruburile de transport pentru a preveni deteriorarea interiorului mașinii în timpul transportului.

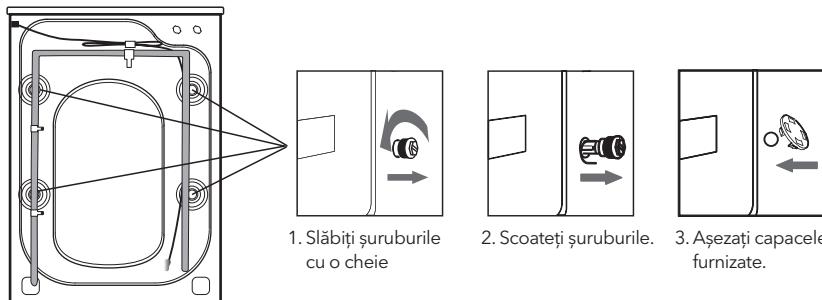


Nivelarea mașinii de spălat

- Nu așezați mașina de spălat în aer liber sau într-un loc în care temperatura ambientală este mai mică de 0°C; nu poate fi așezat pe un covor sau podea din lemn; trebuie așezată pe un teren ferm și plat cu un unghi de înclinare mai mic de 10°.
- Dacă mașina de spălat este instabilă din cauza terenului neuniform, picioarele reglabile din partea de jos a mașinii de spălat pot fi reglate pentru a menține mașina de spălat stabilă.
- În timpul procesului de reglare, se aplică presiune pe linia diagonală a capacului superior al mașinii de spălat. Dacă mașina de spălat se scutură, picioarele reglabile trebuie reajustate.

1. Slăbiți piulițele de blocare deasupra picioarelor de cauciuc și reglați înălțimea celor 4 picioare reglabile pentru a face picioarele să se apropie de sol fără probleme, fără a se scutură.

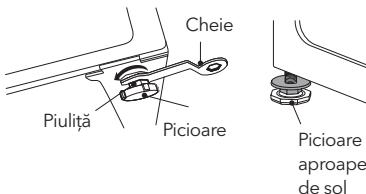

2. După nivelare, reglați piulițele deasupra celor 4 picioare de cauciuc cu o cheie pentru a bloca cele 4 picioare reglabile.

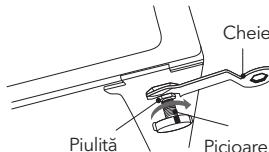


Furtunul de apă furnizat poate difera în funcție de model. Vă rugăm să urmați instrucțiunile conform furtunului de apă furnizat.

Conectați furtunul de scurgere


Conectați la un robinet filetat



1. Conectați furtunul la robinet, iar apoi răsuciți conectorul în sensul acelor de ceas conform imaginii.

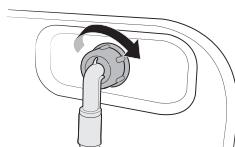


2. Conectați celălalt capăt al furtunului la supapa de admisie din spatele mașinii de spălat. Strângeți furtunul.

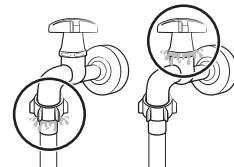


3. Deschideți robinetul și verificați dacă sunt scurgeri în zona de conectare. Dacă se scurge apa, repetați pașii de mai sus.


Conectare la un robinet nefiletat

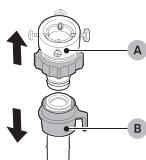


1. Scoateți adaptorul (A) din furtunul de apă (B)

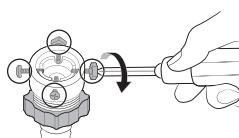


2. Folosiți o șurubelnită Philips pentru a desface șuruburile din adaptor.

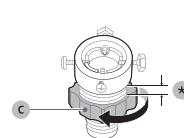

3. Țineți adaptorul și răsuciți piesa (C) în direcția săgeții pentru a o slăbi 5mm (*).

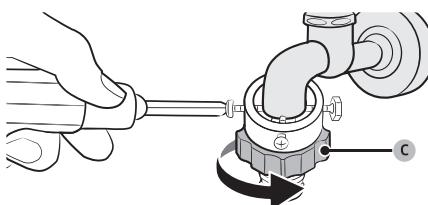


4. Inserați adaptorul în robinet și strângeți șurubul pentru a monta adaptorul.
5. Răsuciți piesa (C) în direcția săgeții pentru a o slăbi.

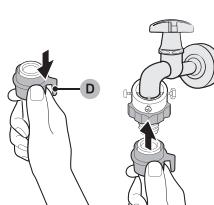

6. În timp ce trageți în jos partea (D) de pe furtunul de apă, conectați furtunul de apă la adaptor. Apoi, eliberați partea (D). Furtunul se potrivește în adaptor cu un clic.
7. Pentru a finaliza conectarea furtunului de apă, consultați 2 și 3 din secțiunea Conectarea la un robinet de apă filetat.

Conectați furtunul de scurgere

Pentru a preveni sifonajul, conducta de scurgere trebuie instalată la o înălțime de 65-100 cm, iar capătul conductei de scurgere nu trebuie scufundat în apă.

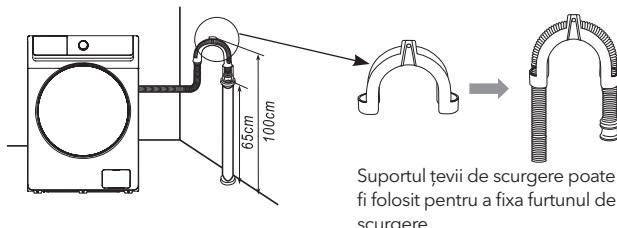

- Verificați regulat starea conductei de apă pentru a vă asigura că conducta nu este deteriorată, încurcată sau îndoia și, dacă este necesar, înlocuiți conducta de apă.
- Vă rugăm să fixați conducta de scurgere înainte de utilizare și să confirmați că canalizarea nu este blocată de materii străine.
- Dacă este necesară extinderea conductei de admisie sau de evacuare a apei, puteți achiziționa de la un centru local de service post-vânzare.


FUNCȚIONAREA MAȘINII DE SPĂLAT

Recomandări

- Vă rugăm să verificați eticheta de pe îmbrăcămintă pentru a confirma dacă este potrivită pentru spălarea la mașină.
- Vă rugăm să verificați buzunarele hainelor și să scoateți obiectele, cum ar fi monede, agrafe, chei etc.
- Legați curelele lungi în crucești într-un nod, închideți nasturii și închideți fermoarul.
- Nu spălați prea mult. Vă rugăm să întindeți hainele și să le scuturăți înainte de a le pune în mașina de spălat.
- La spălare, pentru a preveni zgromotul de la nasturi, vă rugăm să întoarceți hainele cu nasturi înainte de a le pune în mașina de spălat.


Puneți detergent

1. Trageți sertarul pentru detergent.
2. Adăugați detergent pentru spălarea principală în compartimentul II. (opțiunea 1: detergent solid; opțiunea 2: detergent lichid.)
3. Adăugați balsam de rufe în compartimentul pentru balsam.
4. Vă rugăm să alegeti tipul de detergent potrivit pentru diferitele temperaturi de spălare pentru a obține cel mai bun efect de spălare cu un consum mai mic de apă și energie.

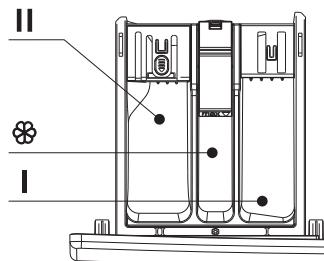

Panou de control

Ilustrația de mai jos este un model de panou de control. Ilustrația este orientativă. Verificați produsul real.

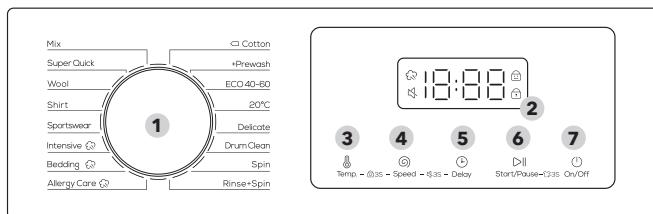

1. Selector program	Rotiți pentru a selecta un program.
2. Afisaj	Afișajul arată informații despre ciclul curent și timpul estimat rămas, sau un cod de informații atunci când apare o problemă.
3. Temp. 	Apăsați pentru a modifica temperatura apei pentru ciclul curent. Intervalul de temperatură disponibil depinde de ciclu.
4. Viteză 	Apăsați pentru a modifica viteza de centrifugare pentru ciclul curent. Viteza de centrifugare disponibilă depinde de ciclu.
5. Temporizare 	Apăsați Întârziere în mod repetat pentru a parcurge opțiunile de Întârziere disponibile (de la 3 la 24 de ore în trepte de o oră).
6. Start/Pauză 	Apăsați pentru a porni / întrerupe operația. Apăsați butonul o dată pentru a începe un ciclu Pentru a întrerupe funcționarea, apăsați din nou butonul. Puteți modifica setările și opțiunile ciclului.
7. On/Off 	Puteți modifica setările și opțiunile ciclului. Pentru a relua operarea întreruptă, apăsați din nou butonul. Apăsați pentru a porni / opri mașina de spălat. Dacă porniți mașina de spălat și nu o utilizați timp de 10 minute, aceasta se va opri automat.

Temporizare

Puteți seta mașina de spălat să termine automat spălarea la o oră ulterioară, alegând o întârziere între 3 și 24 de ore (în trepte de 1 oră). Ora afișată a indicat ora la care se va termina spălarea.

1. Selectați un ciclu. Apoi modificați setările ciclului dacă este necesar.
2. Apăsați **Temporizare** în mod repetat până când este setată ora de încheiere dorită.
3. Apăsați **Start/Pauză**.

Indicatorul corespunzător se aprinde cu ceasul în funcțiuie.

4. Pentru a anula **Temporizarea**, reporniți mașina de spălat apăsând **On/Off**.

Real-life case

Exemplu: Vrei să termini un program de două ore cu 3 ore mai târziu de acum înainte. Pentru aceasta, adăugați opțiunea Temporizare la ciclul curent cu setarea de 3 ore și apăsați **Start/Pauză** la 2:00 p.m. Atunci, ce se întâmplă? Mașina începe să funcționeze la 3:00 p.m. și se termină la 5:00 p.m.

Spălare cu abur

Dacă această pictogramă este întotdeauna luminoasă, înseamnă că funcția de spălare cu abur este activată. Datorită configurației diferite a modelelor, unele modele nu au această configurație, vă rugăm să consultați modelul real.

Blocare copii 

Pentru a preveni accidentele de către copii, Blocarea pentru copii blochează toate butoanele, cu excepția pornirii  **On/Off**.

- Pentru a activa sau dezactiva funcția de blocare pentru copii, apăsați și mențineți apăsat **Temp.** și **Viteza** simultan timp de 3 secunde.

Când Blocarea pentru copii este activată, indicatorul  se aprinde.

Alarmă oprită 

Puteți activa sau dezactiva sunetul selectorului de ciclu și al tuturor butoanelor.

- Înainte de a începe programul pentru a porni sau opri sunetul, apăsați și mențineți apăsat **Start/Pauză** timp de 3 secunde. Când sunetul este oprit, indicatorul  se aprinde.

Blocare ușă 

Când ușa nu este închisă sau este închisă incorrect, pictograma nu este luminată; închideți ușa corect, iar pictograma se va ilumina.

Reîncărcare 

Apăsați lung butonul  **Start/Pauză** timp de 3 secunde. După ce încuietoarea este deblocată, funcția de adăugare a hainelor la mijloc poate fi pornită. Când adăugarea hainelor în mijloc este activată, indicatorul se aprinde.

Recomandări spălare

Program	Aplicabil pentru spălare
Mix	Pentru spălarea mixtă a hainelor din bumbac, in și fibre chimice
Super Quick	Pentru spălarea rapidă a hainelor ușoare cu murdărie redusă
Wool	Pentru spălarea țesăturilor din lână
Shirt	Pentru spălarea cămașilor sau a hainelor ușoare de vară
Sportswear	Pentru spălarea hainelor de sport
Intensive	Pentru spălarea rufelor pătate moderat sau puternic
Bedding	Pentru spălarea hainelor textile mari/de casă
Allergy Care	Dispunând de o spălare la temperatură înaltă și clătiri suplimentare pentru a ajuta îndepărtați eficient detergentul râmas
Cotton	Pentru spălarea țesăturilor din bumbac
Prewash	Adăugați un proces de spălare preliminară înainte de a începe ciclul principal
ECO 40-60	Pentru spălarea hainelor normale la o temperatură de 40°C-60°C sau mai mică
20°C	Pentru spălarea hainelor calde la o temperatură de 20 °C sau mai mică
Delicate	Pentru spălarea hainelor delicate
Drum Clean	Pentru curățarea cuvei la temperatură ridicată
Spin	Pentru deshidratarea separată a hainelor
Rinse+ Spin	Pentru clătirea și deshidratarea hainelor



Procedurile și parametrii de spălare vor fi, de asemenea, diferenți în funcție de configurația diferită a modelului. Pentru detalii, produsul real va prevale!

Tabel proceduri de spălare

- Eficiența și performanța spălării sunt determinate de calitatea detergentului utilizat. Utilizați numai detergent aprobat pentru spălarea la mașină.
- Dacă este necesar, utilizați detergent specific, de ex. pentru țesături sintetice și de lână. Luăți în considerare întotdeauna recomandările producătorului de detergent.
- Nu utilizați agenți de curățare uscată, cum ar fi tricloretilena și produse similare. Alege cel mai bun detergent.

Program	Sarcină maximă (kg)				Tip de detergent		
	7	8	9	10	Universal	Special	Balsam
Mix	3.5	4	4.5	5	L/P	-	O
Super Quick	2	2	2	2	L/P	-	O
Wool	2	2	2	2	-	L/P	-
Shirt	2.5	3	3.5	4	L/P	L	O
Sportswear	2.5	3	3.5	4	L/P	-	O
Intensive 	7	8	9	10	L/P	-	O
Bedding 	5	6	7	8	L/P	L/P	O
Allergy Care 	3.5	4	4.5	5	L/P	L/P	O
 Cotton	7	8	9	10	L/P	-	O
+ Prewash	5	6	7	8	L/P	-	O
ECO 40-60	7	8	9	10	L/P	-	O
20°C	3.5	4	4.5	5	L/P	-	O
Delicate	3.5	4	4.5	5	L/P	L/P	-
Drum Clean	0	0	0	0	-	-	-
Spin	7	8	9	10	-	-	-
Rinse&Spin	7	8	9	10	-	-	O

L = detergent gel-/lichid

P = detergent pudră

O = optional

- = no


Dacă folosiți detergent lichid, nu este recomandat să activați întârzierea. Vă recomandăm să utilizați: pulbere de rufe 20°C până la 90°C; Detergent pentru lână 20°C până la 40°C;

*Alegeți o temperatură de spălare de 90°C numai pentru cerințe speciale de igienă.

alte funcții

Debloarea ușii de urgență (nu se aplică la unele modele)

- Dacă doriti să scoateți hainele atunci când există o întrerupere de lungă durată a curentului, asigurați-vă că nivelul apei din cuvă este sub nivelul de siguranță, temperatura este sub 40 C, iar cuva nu se rotește; deașați furtunul de scurgere și coborâți-l, înlocuiți furtunul după ce apa se scurge;
- Deschideți capacul pompei de evacuare din partea dreaptă jos a părții frontale, trageți coborâți ușor tija, când auziți un sunet ușor, deschideți ușa și scoateți sau aşezați hainele;
- Înlocuiți capacul pompei de scurgere;
- Această metodă poate fi utilizată numai în caz de urgență.

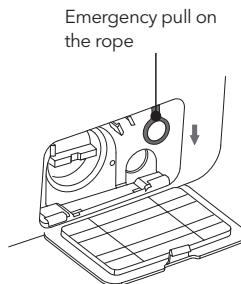

Reluarea funcției

- Acest aparat are funcția de reluare în caz de oprire. Dacă există o întrerupere a curentului sau ștecherul slăbit în timpul procesului de funcționare a mașinii, mașina își poate relua lucrul când alimentarea este restabilită.

Greutatea hainelor

- La începutul spălării, mașina va estima greutatea hainelor și va distribui automat detergentul (cu condiția ca în dozator să fie suficient detergent), apoi va decide cantitatea de apă în consecință pentru a atinge obiectivul de economisire a apei.

Protecție împotriva dezechilibrului

- Când mașina este gata de centrifugare, mașina de spălat poate dura ceva timp pentru a echilibra hainele din cauza dezechilibrului mare.
- Dacă hainele sunt încă dezechilibrate în tambur după aceea, viteza de centrifugare poate fi încetinită pentru a evita vibrațiile mari.
- Dacă hainele din tambur sunt prea puține, este posibil ca mașina să nu se învârtească din cauza protecției împotriva dezechilibrului, atunci ar trebui să adăugați mai multe haine în mașină pentru a se învârti.




Datorită actualizării modelului, configurația funcției poate fi diferită, vă rugăm să luați funcția modelului real ca standard!

ÎNTREȚINEREA

Mașina de spălat trebuie întreținută la timp după o utilizare pe termen lung. Obiceurile bune de întreținere vor prelungi durata de viață a mașinii de spălat. Vă rugăm să scoateți ștecherul înainte de întreținere pentru a preveni pericolul. Vă rugăm să închideți ușa uscătorului de rufe după fiecare utilizare pentru a preveni prinderea copiilor când se joacă.


Curătați sertarul de detergent

- Apăsați piesa CD din interiorul sertarului și scoateți sertarul pentru detergent.
- Ridicați clema și scoateți capacul de balsam și spălați toate canelurile cu apă.
- Refaceti capacul balsamului și împingeți sertarul în poziție.

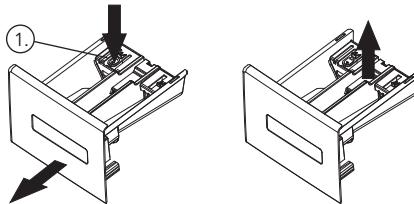

Curătați pompa de scurgere

(recomandat la fiecare șase luni)

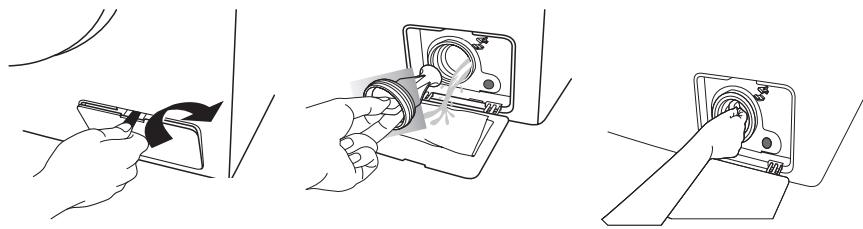


Îndepărtați capacul conform imaginii.

Scoateți ușor pompa.
Curătați cu atenție.

Așezați capacul la loc și asigurați-vă că nu există surgeri de apă!

Curătați filtrul

(recomandat la fiecare șase luni)

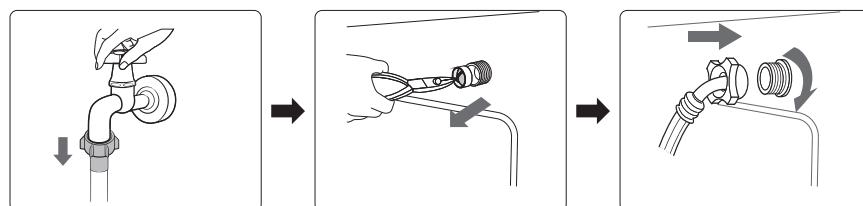

Opriti robinetul, scoateți țeava de apă din robinet, curătați filtrul cu o perie mică.

Deșurubați țeava din spatele mașinii, scoateți filtrul cu o pensetă, curătați și reinstalați

Reconectați țeava.
Porniți robinetul și asigurați-vă că nu există surgeri de apă.



Contactați un tehnician dacă mașina a înghețat.

DEPANARE

Problema	Soluție
Apă în mașină	Este un proces normal și este conform testelor din fabrică.
Mașina nu funcționează	Verificați dacă ștecherul este bine introdus. Verificați dacă robinetul este deschis. Verificați dacă butonul „Power” este apăsat. Verificați dacă butonul „Start/Pauză” este apăsat. Verificați dacă funcția de întârziere este activată.
Surgere de apă	Verificați și fixați furtunul de admisie. Curătați furtunul de scurgere și solicitați o persoană specializată să-l repare atunci când este necesar.
Zgomot și vibrații anormale	Verificați dacă șuruburile au fost scoase. Verificați dacă picioarele sunt ajustate. Verificați dacă mașina este instalată corect. Verificați dacă există barete sau articole metalice în interior.
Spălare nesatisfăcătoare	Selectați o procedură adecvată. Adăugați cantitatea adecvată de detergent conform instrucțiunilor din pachetul de detergent.
Mașina nu răspunde la comenzi	Verificați dacă nu este activată funcția de blocare. Apăsați „Start/Pause”, apoi apăsați alte butoane.
Timpul de rulare nu corespunde cu timpul de pe afișaj	Verificați dacă hainele sunt distribuite uniform în cuvă. Verificați dacă apa se scurge sau intra bine.
Cuva se umple în timpul scurgerii	Verificați dacă înălțimea maximă a furtunului de scurgere este mai mică de 65 cm. Verificați dacă furtunul de scurgere este scufundat.

Afișaj	Problema	Soluție
E 1	Cuva se umple	Verificați dacă robinetul este deschis. Verificați dacă presiunea apei este prea scăzută. Verificați dacă furtunul de alimentare este blocat.
E 2	Scurgerea apei durează prea mult	Verificați dacă pompa este blocată. Contactați un tehnician dacă este necesar.
E 3	Ușa nu se închide	Închideți ușa bine. Verificați dacă haine sunt prinse în ușă. Contactați un tehnician dacă este necesar.
E 4	Apa depășește nivelul	Automat până când nivelul este potrivit procedurii. Contactați un tehnician dacă este necesar.
E 5	Motorul electric nu funcționează	Contactați un tehnician dacă este necesar.
E 6	Radiatorul nu funcționează	Contactați un tehnician dacă este necesar.
E 7	Senzorul de temperatură este defect	Contactați un tehnician dacă este necesar.
E 8	Software/hardware de neegalat pe placă de bază și pe placă de inversare a frecvenței	Contactați un tehnician dacă este necesar.
E 9	Defect comunicare	Contactați un tehnician dacă este necesar.
E 10	Defect invertor	Contactați un tehnician dacă este necesar.
E P	Procedura de rulare nu corespunde cu punctele de pe buton.	Rotiți selectorul de ciclu pe ciclul corespunzător procedurii la care se lucrează.



Folosiți modelul real. Diverse defecțiuni pot apărea în funcție de model.

ANEXĂ

Etichete textile

	Material rezistent		Se poate călca la 100°C max
	Țesătură delicată		Nu călcăți
	Se poate spăla la 90°C	(A)	Curățare chimică cu orice solvent
	Se poate spăla la 60°C	(P)	Curățare chimică cu perclorid, combustibil brichetă, alcool pur sau R113
	Se poate spăla la 40°C	(F)	Curățare chimică cu alcool pur sau or R113
	Se poate spăla la 30°C	(X)	Nu curățați chimic
	Se poate spăla la clemâna	(—)	Călcăți plat
	Curățare chimică	(III)	Uscați pe uscător
	Se poate folosi înălbitor în apă rece	(□)	Uscați pe umeraș
	Nu folosiți înălbitor	(○)	În uscător, căldură normală
	Se poate călca la 200°C max	(●)	În uscător, căldură redusă
	Se poate călca la 150°C max	(X)	Nu folosiți uscătorul

Avertismente

Pentru a evita incendiul, șocurile electrice și alte accidente, vă rugăm să rețineți următoarele:

- Poate fi utilizată numai tensiunea indicată pe eticheta de alimentare. Dacă nu sunteți lămurit cu privire la tensiunea, vă rugăm să contactați biroul local de energie electrică.
- Când utilizați funcția de încălzire, curentul maxim prin mașina de spălat va ajunge la 10A. Prin urmare, vă rugăm să vă asigurați că sursele de alimentare (current, tensiune și cablu) pot înălțini cerințele normale de sarcină pentru mașină.
- Protejați corespunzător cablul de alimentare. Cablul de alimentare trebuie să fie bine fixat, astfel încât să nu împiedice oamenii sau alte lucruri să fie deteriorat. O atenție deosebită trebuie acordată amplasamentului prizei.
- Nu supraîncărcați priza de perete sau nu supraîncărcați cablul. Supraîncărcarea cablajului poate provoca incendiu sau electrocutare. Nu scoateți ștecherul cu mâna udă.
- Pentru a vă asigura siguranță, ștecherul trebuie introdus într-o priză cu împământare. Verificați cu atenție și asigurați-vă că priza dumneavoastră este împământată corect și fiabil.

Protejarea mediului

- Mașina de spălat este fabricată din materiale reciclabile. Dacă decideți să aruncați această mașină de spălat, vă rugăm să respectați reglementările locale privind eliminarea deșeurilor. Oprîți cablul de alimentare astfel încât mașina de spălat să nu poată fi conectată la curent. Scoateți ușa astfel încât animalele mici și copiii să nu râmână prinși în mașina de spălat.
- Nu depășiți cantitățile de detergent recomandate în instrucțiunile producătorului de detergent.
- Utilizați produse de îndepărțare a petelor și înălbitorii înainte de ciclul de spălare numai atunci când este strict necesar.
- Economisiți apă și energie electrică spălând doar încărcături complete (cantitatea exactă depinde de programul utilizat).

Eliminarea corectă a acestui produs



Acest marcat indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane din cauza eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurse materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați comerciantul de unde a fost achiziționat produsul. Acesta preia acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediu.



NOTĂ:

1. Evaluarea eficienței energetice a fost testată în conformitate cu procedura „ECO 40-60”.
2. Scanăți codul QR afișat pe eticheta energetică pentru informații suplimentare despre produs.
3. Când mașina de spălat rufe dă coduri de eroare, asigurați-vă că contactați echipa noastră post-vânzare pentru a repara. Nu vom fi responsabili pentru nicio problemă cauzată de reparări neautorizate.
4. În cazul în care trebuie să comandați accesoriile, vi le putem trimite în termen de 15 zile lucrătoare de la solicitare.
5. În scopul îmbunătățirii performanței întregii mașini de spălat, aspectul și specificațiile vor fi modificate fără notificare suplimentară.
6. Panoul de afișare va afișa „END” timp de 10 minute după terminarea ciclului.

Specificații produs

Voltaj: 220-240V-/50Hz

Presiune apă:0.05-0.8MPa

Model	Capacitate	Putere	Dimensiuni exterioare (WxDxH)mm
WF71460T	7.0kg	1850W	595x495x850
WF81460T	8.0kg	1900W	595x520x850
WF91460T	9.0kg	1900W	595x560x850
WF101460T	10.0kg	1950W	595x625x850



NOTĂ:

Imaginiile din manual sunt strict orientative.

BEZBEDNOSNE MERE OPREZA



UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od požara, električnog udara ili povreda prilikom korišćenja vašeg aparata, pratite osnovne mere opreza, uključujući sledeće


- Ako je napojni kabl oštećen, mora ga zameniti proizvođač, ovlašćeni servisni agent ili slično kvalifikovano lice kako bi se izbegla opasnost.
- Koristite novi komplet creva dostavljen uz uredaj. Nemojte upotrebljavati stare komplete creva.
- Ovaj uredaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im nije pružen nadzor ili obuka u vezi sa korišćenjem aparata od strane odgovorne osobe za njihovu bezbednost. Deca treba da budu pod nadzorom kako bi se obezbeđilo da se ne igraju sa aparatom. (Ovo upozorenje ne važi za evropsko tržište.)
- Ovaj uredaj mogu koristiti deca starija od 8 godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobili obuku o sigurnom korišćenju aparata i razumeju opasnosti uključene u to. Deca ne smeju da se igraju sa aparatom. Čišćenje i održavanje koje vrše korisnici ne smiju obavljati deca bez nadzora. (Ovo upozorenje važi za evropsko tržište.)
- Tepih ne sme zaklanjati otvor za veš mašinu sa otvorima za ventilaciju u dnu.
- Decu mlađu od 3 godine treba držati dalje od uredaja, osim ako su neprekidno pod nadzorom.
- Ovaj uredaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvima i sličnim prostorijama kao što su:
 - kuhinje zaposlenih u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
 - seoske kuće;
 - od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim stambenim okruženjima;
 - smeštaji tipa "noćenje s doručkom";
 - prostori za zajedničku upotrebu u stambenim zgradama ili vešerajima.
- Pazite da napon i frekvenciju napajanja budu identični onima mašine za pranje veša.
- Da biste osigurali svoju bezbednost, utikač napojnog kabla mora biti umetnut u uzemljeni utikač. Pažljivo proverite i uverite se da je vaš utikač ispravan i pouzdano uzemljen.
- Ne koristite utikač sa nazivnom strujom manjom od one koju ima mašina za pranje veša.
- Ne koristite mašinu ako delovi nedostaju ili su slomljeni.
- Nikada ne izvlačite utikač iz utičnice mokrim rukama.
- Odmah zamenite istrošeni napojni kabl, labave utikače ili utičnice.
- Isključite mašinu pre čišćenja ili vršenja bilo kakvih popravki.
- Proverite da li je voda unutar bubenja ispraznjena pre nego što otvorite vrata. Nemojte otvarati vrata ako je vidljiva bilo kakva voda.
- Staklena vrata mogu biti vrlo vruća tokom rada. Držite decu i kućne ljubimce daleko od veš mašine tokom rada.
- Postupak povezivanja na vodovodne i električne instalacije mora da obavi kvalifikovano tehničko lice, a u skladu sa uputstvima proizvođača i lokalnim propisima o bezbednosti.
- Pre upotrebe uredaja, uklonite kompletну ambalažu i skinite šrafove za transport. U suprotnom mašina za pranje veša može ozbiljno biti oštećena tokom pranja odeće.
- Zapaljive, eksplozivne ili otrovne materije su zabranjene. Benzin, alkohol itd. ne smiju se koristiti kao deterdženti. Molimo vas da birate deterdžente pogodne za mašinsko pranje.
- Budite oprezni zbog opekotina koje mogu nastati prilikom pražnjenja vruće vode za pranje veša.
- Nikada ne isključujte mašinu za pranje veša povlačeći napojni kabl. Uvek čvrsto uhvatite utikač i izvucite ga pravo iz utičnice.
- Ako vaš uredaj više nije u upotrebi, preporučujemo da uklonite vrata i odsečete napojni kabl.
- Ambalažni materijali mogu biti opasni za decu. Molimo vas da držite sve ambalažne materijale (plastične vreće, penu itd.) daleko od dece.
- Ne penjite se i ne sedite na poklopcu mašine.
- Kućni ljubimci i deca se mogu uvući u mašinu. Pre svake upotrebe, proverite unutrašnjost mašine.
- Ne naslanjajte se na vrata veš mašine.

VAŽNE NAPOMENE

- Kućna veš mašina nije namenjena za ugradnju.
- Ova veš mašina je namenjena isključivo za upotrebu u zatvorenim prostorima.
- Proverite da li su svi džepovi prazni. Oštiri i tvrdi predmeti poput novčića, broševa, eksera, šrafova ili kamenja itd., mogu prouzrokovati ozbiljna oštećenja mašine za pranje veša.
- Molimo vas da odmah isključite vodu i napajanje nakon što se veš opere.
- Veš mašina se ne sme instalirati u kupatilu ili drugim veoma vlažnim prostorijama, kao ni u prostorijama s eksplozivnim ili korozivnim gasovima.
- Pre prvog pranja veša, proizvod treba uključiti da, praznog bubenja, prođe kroz sve faze kompletног ciklusa.
- Ne popravljajte ili zamenjujte bilo koji deo veš mašine osim ako vam to nije izričito preporučeno u uputstvima za samopopravku i ako imate znanje i veštine da to uradite.
- Zabranjeno je prati tepihe i brushaltere sa ugrađenim čeličnim žicama.
- Nikada ne dopunjavajte vodu ručno tokom pranja.
- Nakon završetka programa, sačekajte dva minuta pre nego što otvorite vrata.
- Pri rukovanju mašinom, akumulirana voda treba prvo biti ispraznjena iz mašine. Pažljivo rukujte mašinom. Prilikom podizanja, nikada nemojte mašinu držati za isturene delove. Vrata mašine ne mogu se koristiti kao ručka tokom prenosa.
- Veš mašina sa jednim dovodom vode može se povezati samo na hladni vodovod. Veš mašina sa dva dovoda vode može se povezati na topli i hladni vodovod.

PREGLED VEŠ MAŠINE

**SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA
APARAT JE NAMENJEN SAMO ZA DOMAĆINSTVA**

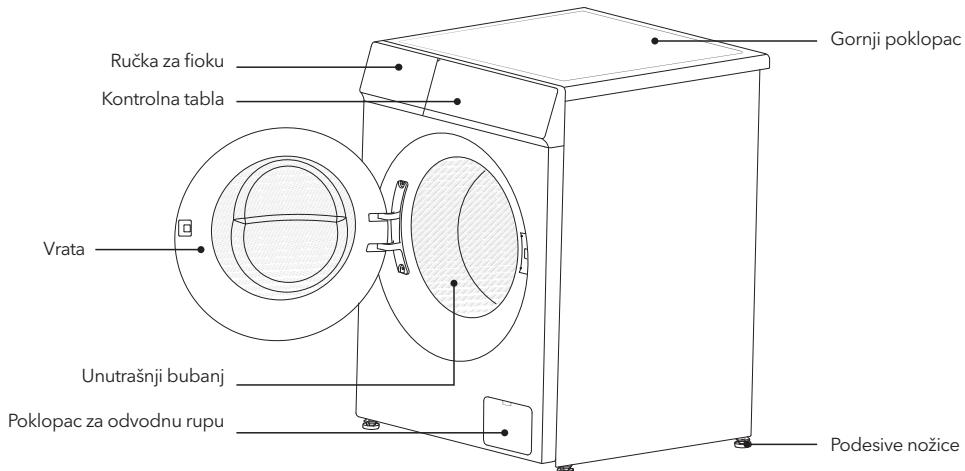

Dodatna oprema

Crevo za dovod hladne vode x 1	Crevo za dovod tople vode (primenljivo na modele sa dvostrukim ulazom)	Nosač odvodnog creva x1	Poklopac za rupe transportnih šrafova x4	Ključ x1 (za podešavanje nožica i uklanjanje transportnog šrafa)

NAPOMENA


Proverite da li su tu svi gore navedeni dodaci. Ako je veš mašina oštećena ili dodaci nisu potpuni tokom isporuke, odmah kontaktirajte prodavca.

Grafički prikazi u ovom priručniku su samo su šematski dijagrami. Merodavan će biti samo izgled kupljenog proizvoda.

INSTALACIJA VEŠ MAŠINE

Skidanje transportnih šrafova


- Kako bi se sprečila unutrašnja oštećenja mašine tokom transporta, na zadnjoj strani mašine postavljena su 4 transportna šraf.
- Obavezno uklonite transportne šrafove pre upotrebe veš-maštine. U suprotnom, može doći do snažne vibracije, buke i kvara.
- Ako je potrebno transportovati veš-mašinu, obavezno ponovo postavite transportne šrafove kako biste sprečili oštećenje unutrašnjosti mašine tokom transporta.

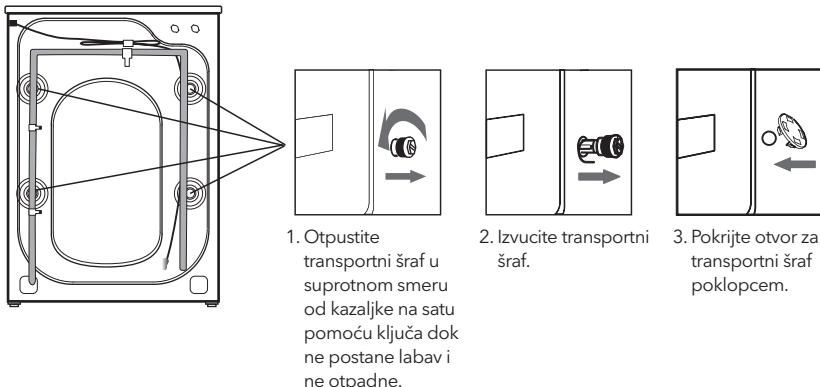


Nivelisanje mašine za pranje veša

- Ne postavljajte veš mašinu napolju ili na mestu gde je temperatura niža od 0°C; ne sme se postaviti na tepih ili drveni pod; treba je postaviti na čvrsto i ravno tlo s nagibom manjim od 10°.
- Ako je veš mašina nestabilna zbog neujednačenog tla, podešive nožice na dnu veš maštine mogu se podešiti da održe stabilnost.
- Tokom procesa podešavanja, pritisak se vrši na dijagonalnu liniju gornjeg poklopca veš maštine. Ako veš mašina podrhtava, podešive nožice moraju ponovo biti podešene.

1. Otpustite kontra maticu iznad gumiranih nožica, i podešite visinu 4 podešive noge kako biste ih postavili na tlo ravnometrije bez podrhtavanja.

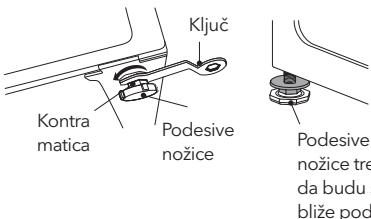

2. Nakon nivelišanja, podešite matice iznad 4 gumirane nožice ključem kako biste zaključali 4 podešive nožice.

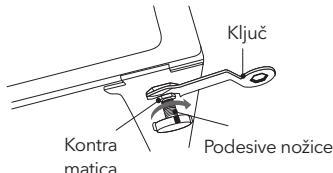


Ponuđena vodena creva mogu se razlikovati u zavisnosti od modela. Molimo vas da pratite uputstva prema priloženom vodenom crevu.

Povezivanje dovodnog creva


Povezivanje slavine sa navojem i dovodnog creva



1. Povežite dovodno crevo sa slavinom, a zatim okrenite konektor u smeru kazaljke na satu kako je prikazano.

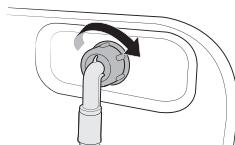


2. Povežite drugi kraj dovodnog creva sa ulaznim ventilom na zadnjoj strani veš mašine. Okrenite crevo u smeru kazaljke na satu da biste ga zategnuli.

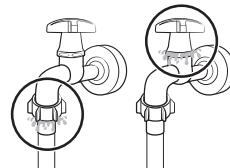


3. Otvorite slavinu i proverite da li ima curenja vode oko spojeva. Ako primetite curenje, ponovite korake iznad.


Povezivanje sa slavinom bez navoja

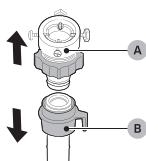


1. Uklonite adapter (A) sa dovodnog creva (B).

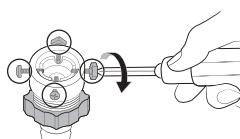

2. Koristite krstasti odvijač da labavo otpustite četiri šrafa na adapteru.

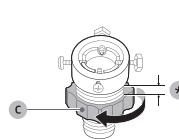


3. Držite adapter i okrenite deo (C) u smeru strelice kako biste ga otpustili za 5mm (*).

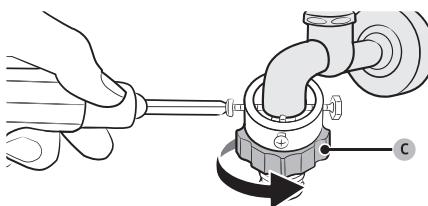

4. Stavite adapter na slavinu, a zatim labavo zategnite šrafove dok podižete adapter.

5. Okrenite deo (C) u smeru strelice kako biste ga olabavili.

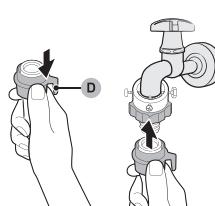


6. Dok povlačite deo (D) na dovodnom crevu prema dole, povežite crevo sa adapterom.

Zatim pustite deo (D). Crevo se uklapa u adapter klikom.

7. Da biste završili povezivanje vodenog creva, pogledajte korake 2 i 3 u delu "Povezivanje sa slavinom sa navojem".

Ugradnja odvodne cevi

Da biste sprečili sifoniranje, odvodna cev treba biti postavljena na visini od 65-100 cm, a kraj odvodne cevi ne sme biti potopljen u vodi.

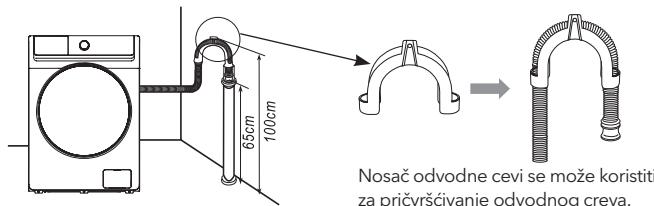

Nosač odvodne cevi se može koristiti za pričvršćivanje odvodnog creva.

- Redovno proveravajte stanje odvodne cevi kako biste osigurali da nije oštećena, zapetljana ili savijena, a ako je potrebno, zamenite je.
- Pre upotrebe, fiksirajte odvodnu cev i potvrdite da odvod nije blokiran stranim materijalom.
- Ako je potrebno produžiti dovod vode ili odvodnu cev, možete ih kupiti u lokalnom servisnom centru.


RAD MAŠINE ZA VEŠ

Saveti za pranje veša

- Proverite etiketu na odeći da biste potvrdili da je pogodna za pranje u mašini.
- Proverite džepove odeće i izvadite predmete poput novčića, šnala, ključeva, itd.
- Zavežite duge poprečne trake u čvor, zakopčajte dugmad i zatvorite rajsferšluse.
- Nemojte prati previše odeće. Molimo vas da razvijete odeću i protresete je pre nego što je stavite u veš mašinu.
- Tokom pranja, radi sprečavanja buke od dugmadi, molimo vas da okrenete odeću s dugmadima pre nego što je stavite u veš mašinu.


Dodavanje deterdženta

1. Izvucite fioku za deterdžent.
2. Dodajte deterdžent za pretrpanje u pregradu I
3. Dodajte deterdžent za glavno pranje u pregradu II
4. Dodajte omešivač u odeljak.
5. Molimo vas da odaberete odgovarajući tip deterdženta za različite temperature pranja kako biste postigli najbolji efekat pranja uz manju potrošnju vode i energije.

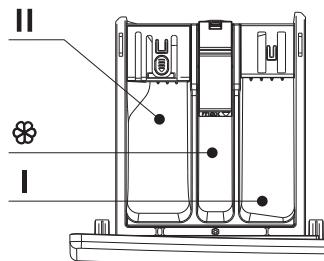

Kontrolna tabla

Sledeća ilustracija je jednostavan primer kontrolne table modela. Ilustracija je samo za referencu. Molimo vas da pogledate proizvod koji ste kupili.

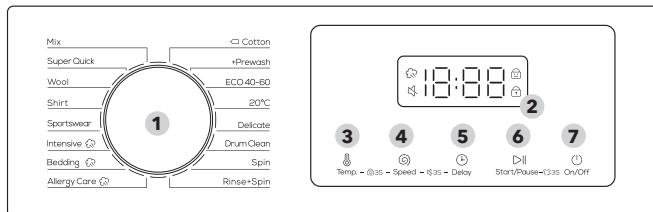

1. Birač ciklusa	Okrenite dugme da biste odabrali ciklus
2. Ekran	Ekran prikazuje trenutne informacije o ciklusu i procenjeno preostalo vreme, ili informacioni kod kada se pojavi problem.
3. Temperatura	Pritisnite da biste promenili temperaturu vode za trenutni ciklus. Raspon dostupnih temperatura zavisi od ciklusa. Odabrana temperatura će biti prikazana na displeju.
4. Brzina	Pritisnite da biste promenili brzinu centrifuge za trenutni ciklus. Raspon dostupnih brzina centrifuge zavisi od ciklusa. Odabrana brzina će biti prikazana na displeju.
5. Odlaganje	Pritisakajte dugme Odlaganje više puta da biste se kretali kroz dostupne opcije odlaganja (od 3 do 24 sata u jednočasovnim intervalima).
6. Start/Pause	Pritisnite da biste započeli/pauzirali operaciju. Pritisnite dugme jednom da biste započeli ciklus. Da biste pauzirali operaciju, pritisnite dugme ponovo. Možete promeniti postavke ciklusa i opcije. Da biste nastavili pauziranu operaciju, pritisnite dugme ponovo.
7. On/Off	Pritisnite da biste uključili/isključili veš mašinu. Ako uključite veš mašinu i ne koristite je 10 minuta, automatski će se isključiti.

Odlaganje

Možete postaviti veš mašinu da završi vaše pranje automatski u kasnijem vremenu, birajući odgodu između 3 i 24 sata (u intervalima od 1 sata). Sat koji se prikazuje označava vreme završetka pranja.

1. Izaberite ciklus. Zatim promenite postavke ciklusa ako je potrebno.

2. Pritisnite dugme **Odlaganje** više puta dok se ne postavi željeno vreme završetka.

3. Pritisnite dugme **Start/Pause**.

Pripadajući indikator se uključuje sa tajmerom koji teče.

4. Da biste otkazali **Odlaganje**, restartujte mašinu pritiskom na **On/Off**.

Primer u stvarnom životu:

Želite završiti dvosatni ciklus 3 sata kasnije od sada. Za to dodate opciju odloženog starta trenutnom ciklusu sa podešavanjem od 3 sata, i pritisnete **Start/Pause** u 14 sati. Šta se onda dešava? Veš mašina počinje sa radom u 15 i završava se u 17 sati.

Ikona za pranje parom

Ako ova ikona stalno svetli, to znači da je funkcija pranja sa parom omogućena.

Zbog različite konfiguracije modela, neki modeli nemaju ovu opciju. Zato pogledajte stvarni model.

Zaštita za decu 

Kako biste sprečili nezgode sa decom, funkcija zaštite za decu zaključava svu dugmad, osim onih koja služe za uključivanje i isključivanje  On/Off.

- Da biste aktivirali ili deaktivirali funkciju zaštite dece, pritisnite i držite dugmad za Temperaturu i Brzinu istovremeno 3 sekunde.

Kada je zaštita dece aktivirana, indikator  će svetleti.

Isključivanje alarme 

Možete uključiti ili isključiti zvuk birača ciklusa i svih dugmadi.

- Da biste uključili ili isključili zvuk, pritisnite i držite **Speed** i **Delay** istovremeno 3 sekunde.

Kada je zvuk isključen, indikator  će svetleti.

Brava 

Kada vrata nisu pravilno zatvorena ili zaključana, ikona ne svetli; Kod pravilno zatvorenih vrata, ikona će uvek svetleti.

Ponovno učitavanje 

Pritisnite dugme  **Start/Pause** 3 sekunde. Nakon otključavanja brave, može se započeti funkcija dodavanja odeće u sredini ciklusa.

Uvod u postupke pranja

Program	Primena tkanine za pranje
Mix	Za kombinovano pranje pamuka, lana i odeće od hemijskih vlakana
Super brzo	Za brzo pranje veša sa malo prljavštine
Vuna	Za pranje vunene odeće
Košulja	Za pranje košulja ili lagane letnje odeće
Sportska odeća	Za pranje sportske odeće
Intenzivno	Za pranje umereno ili jako zaprljane odeće
Posteljina	Za pranje velike/kućne tekstilne odeće
Briga o alergijama	Sa visokom temperaturom pranja i dodatnim ispiranjem za efikasno uklanjanje preostalog deterdženta
Pamuk	Za pranje odeće od ramija i pamuka
Prepranje	Dodajte preliminarni proces pranja pre pokretanja glavnog ciklusa
ECO 40-60	Za pranje normalne odeće na temperaturi od 40°C-60°C ili niže
20°C	Za pranje tople odeće na temperaturi od 20 °C ili niže
Delikatno	Za pranje osjetljive odeće
Čišćenje bubnja	Za čišćenje unutrašnjeg bubnja na visokoj temperaturi
Centrifuga	Za odvojeno cedenje odeće
Ispiranje+ Centrifuga	Za ispiranje i cedenje odeće



NAPOMENA

Postupci pranja i parametri takođe će se razlikovati u zavisnosti od različite konfiguracije modela. Za detalje, relevantan će biti stvarni proizvod!

Tabela postupaka pranja

- Efikasnost i performanse pranja određuje kvalitet korišćenog deterdženta. Koristite samo deterdžente odobrene za mašinsko pranje.
- Ako je potrebno koristiti specifičan deterdžent, na primer za sintetičke i vunene tkanine, uvek obratite pažnju na preporuke proizvodača deterdženta.
- Ne koristite sredstva za hemijsko čišćenje poput trihloretilena i sličnih proizvoda. Izaberite najbolji deterdžent za vašu odeću.

Program	Maksimalno opterećenje (kg)				Vrsta deterdženta		
	7	8	9	10	Univerzalni	Specijalni	Omekšivač
Mix (Kombinovani)	3.5	4	4.5	5	L/P	-	O
Super brzi	2	2	2	2	L/P	-	O
Vuna	2	2	2	2	-	L/P	-
Košulja	2.5	3	3.5	4	L/P	L	O
Sportska odeća	2.5	3	3.5	4	L/P	-	O
Intenzivno pranje 	7	8	9	10	L/P	-	O
Posteljina 	5	6	7	8	L/P	L/P	O
Briga o alergijama 	3.5	4	4.5	5	L/P	L/P	O
 Pamuk	7	8	9	10	L/P	-	O
+ Pretparaje	5	6	7	8	L/P	-	O
ECO 40-60	7	8	9	10	L/P	-	O
20°C	3.5	4	4.5	5	L/P	-	O
Osetljivo	3.5	4	4.5	5	L/P	L/P	-
Čišćenje bubnja	0	0	0	0	-	-	-
Centrifuga	7	8	9	10	-	-	-
Ispiranje i centrifuga	7	8	9	10	-	-	O

L = gel-/tečni deterdžent

P = praškasti deterdžent

O = opcionalno

- = ne

Ako koristite tečni deterdžent, nije preporučljivo aktivirati odloženo vreme.

Preporučujemo upotrebu: Prašak za pranje 20°C do 90°C; Deterdžent za vunu 20°C do 40°C;

*Odaberite temperaturu pranja od 90°C samo ako postoje posebni higijenski zahtevi.

Predstavljanje drugih funkcija

Otključavanje vrata u hitnom slučaju (ne primenjuje se na nekim modelima)

- Ako želite izvaditi odeću tokom dugotrajnog prekida napajanja, pobrinite se da je nivo vode u bubnju ispod bezbednog nivoa, da je temperatura ispod 40 °C, i da se unutrašnji bubanj ne rotira, zatim odvojite odvodno crevo i spustite ga, vratite crevo nakon što voda iscuri;
- Otvorite poklopac odvodne pumpe koji se nalazi dole desno na prednjoj strani, lagano povucite štap prema dole, kada čujete lagani zvuk, otvorite vrata i izvadite ili ubacite odeću;
- Zatvorite poklopac odvodne pumpe;
- Ovaj metod može biti korišćen samo u hitnim situacijama.



Funkcija nastavka

- Ova mašina ima funkciju nastavka rada u slučaju nestanka struje. Ako dođe do prekida napajanja ili labavljenja utikača tokom rada mašine, mašina može zapamtiti radni status i nastaviti rad kada se struja ponovo uspostavi.

Svest o težini tkanine

- Na početku pranja, mašina će proceniti težinu odeće i automatski dozirati deterdžent (pod uslovom da ima dovoljno deterdženta u foci), a zatim odrediti količinu vode u skladu s tim kako bi se postigao cilj uštede vode.

Zaštita od neuravnotežnosti

- Kada je mašina spremna za centrifugu, veš mašina može uzeti nekoliko trenutaka da izbalansira odeću zbog velike neuravnotežnosti.
- Ako je odeća i dalje neuravnotežena u bubnju nakon toga, brzina centrifuge može se usporiti kako bi se izbegle velike vibracije.
- Ako je odeća u bubnju premalo, mašina možda neće centrifugirati zbog zaštite od neuravnotežnosti, tada trebate dodati više odeće kako biste omogućili centrifugiranje.

NAPOMENA


Zbog nadogradnje modela, konfiguracija funkcija može se razlikovati od ovog opisa, molimo vas da uzmete funkcije stvarnog modela kao standard!

ODRŽAVANJE

Veš mašina treba da se održava na vreme nakon dugotrajne upotrebe. Dobre navike održavanja produžiće radni vek veš maštine. Molimo vas da izvučete utikač iz struje pre održavanja kako biste sprečili opasnost. Molimo vas da nakon svake upotrebe zatvorite vrata sušilice za veš kako biste sprečili da deca uđu u nju kada se igraju.


Čišćenje posude za deterdžent

- Pritisnite deo CD unutar ladicice za deterdžent i izvucite je.
- Podignite zatvarač i izvadite poklopac omešivača, operite sve držače vodom.
- Vratite poklopac omešivača i gurnite ladicu u položaj.

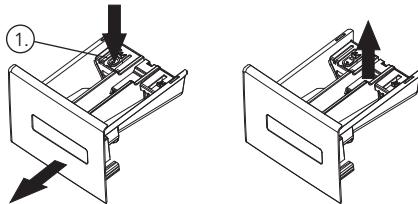

Čišćenje pumpe za odvod

(preporučuje se jednom svakih šest meseci)

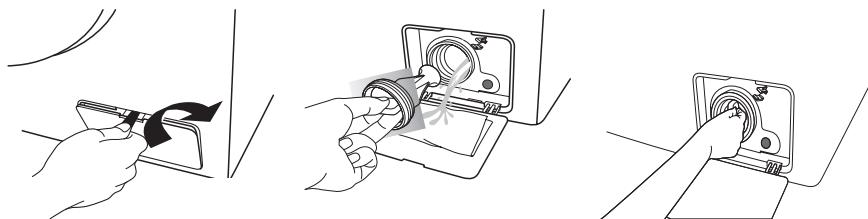


Uklonite zaštitni poklopac za pumpu za odvod u smeru prikazanom ovde, koristeći predmet poput novčića, itd.

Polako otpustite poklopac pumpe za odvod (obratite pažnju na preostalu vodu), izvadite ostatke odeće iz pumpe za odvod i temeljno je očistite dok se lopatice ne mogu slobodno okretati;

Postavite poklopac pumpe i zategnjte ga kako biste osigurali da nema curenja vode iz pumpe za odvod, kao što je prikazano na slici. Postavite zaštitni poklopac za pumpu za odvod!

Čišćenje filtera ventila za dovod vode

(Preporučuje se jednom svakih šest meseci)

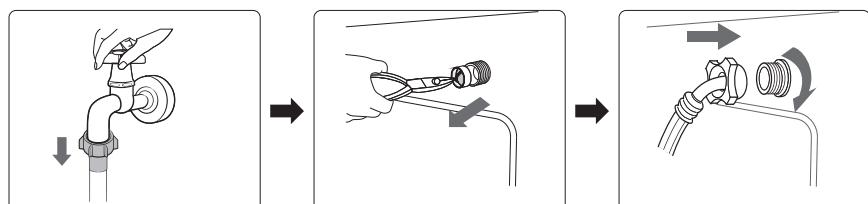

Zatvorite slavinu, odvojte vodovodnu cev od slavine i istrijajte filter mrežicu malom četkom.

Odvijte vodovodnu cev sa zadnje strane maštine, izvucite filter mrežicu pomoću klešta za ravno sečenje, očistite je i ponovo je postavite.

Ponovo priključite vodovodnu cev. Otvorite slavinu i proverite da li ima curenja vode.

NAPOMENA

Kontaktirajte servisera ako je vaša veš mašina zamrznuta.

OTKLANJANJE PROBLEMA

Problem	Rešenje
Ima preostale vode u mašini	Ovo je normalno i rezultat je testova vode koji su obavljeni u fabrici.
Veš mašina ne radi	Proverite da li je utikač dobro uključen. Proverite da li je slavina otvorena. Proverite da li je pritisnut taster "Power". Proverite da li je pritisnut taster "Start/Pause". Proverite da li je aktivirana opcija odlaganja
Curenje vode	Proverite i pričvrstite dovodno crevo. Očistite odvodno crevo i, po potrebi, pozovite stručnu osobu da ga popravi.
Nenormalna buka i velika vibracija	Proverite da li su uklonjeni tranzitni šrafovi. Proverite da li su nožice pravilno postavljene. Proverite da li je mašina za pranje postavljena na čvrstu i ravnu podlogu. Proverite da li ima kopči ili metalnih predmeta unutar nje.
Efikasnost pranja nije zadovoljavajuća	Izaberite odgovarajući program. Dodajte odgovarajuću količinu deterdženta prema uputstvima na pakovanju.
Mašina ne reaguje nakon pritiskanja dugmadi	Proverite da li je aktivirana funkcija zaštita za decu Prvo pritisnite dugme "Start/Pause", a zatim ostalu dugmad.
Stvarno vreme trajanja postupaka ne odgovara prikazanom vremenu.	Proverite da li je odeća u bubnju dovoljno raspršena. Proverite da li voda dobro otiče ili dolazi.
Veš mašina se puni dok istovremeno odvodi vodu.	Proverite da li je maksimalna visina odvoda niža od 65 cm. Proverite da li je crevo za odvod uronjeno.

Ekran	Značenje	Rešenje
E 1	Predugo punjenje vode	Proverite da li je otvoren ventil. Proverite da li je pritisak vode prenizak. Proverite da li je ulazno crevo blokirano.
E 2	Predugo ispuštanje vode	Proverite da li je pumpa za pražnjenje blokirana. Ukoliko je potrebno kontaktirajte ovlašćenog servisera.
E 3	Brava na vratima je u kvaru	Dobro zatvorite vrata ponovo. Proverite da li je odeća zaglavljena između vrata i brtve. Kontaktirajte serviser ako je potrebno.
E 4	Prelivanje vode	Pokušajte ponovo dok nivo vode ne bude pogodan za postupak pranja. Kontaktirajte serviser ako je potrebno.
E 5	Električni motor je pokvaren	Kontaktirajte ovlašćenog servisera.
E 6	Grejač ne radi	Kontaktirajte ovlašćenog servisera.
E 7	Postoji kvar senzora temperature	Kontaktirajte ovlašćenog servisera.
E 8	Softver/hardware na matičnoj ploči i invertorskoj ploči frekvencije nije spojen	Kontaktirajte ovlašćenog servisera.
E 9	Problemi u komunikaciji	Kontaktirajte ovlašćenog servisera.
E 10	Kvarovi invertora	Kontaktirajte ovlašćenog servisera.
E P	Postupak koji se izvršava nije u skladu sa ciklusom na koji pokazuje dugme.	Okrenite birač ciklusa na ciklus koji odgovara radu postupka.

NAPOMENA

Molimo vas da se referišete na stvarno kupljeni model za prikaz greške. Različiti modeli imaju različite prikaze grešaka.

APENDIKS

Etiketa za negu tkanine

	Otporan materijal		Može se peglati na maksimalno 100°C
	Delikatna tkanina		Nemojte peglati
	Artikal se može prati na 90°C	(A)	Može se hemijski čistiti pomoću bilo kojeg rastvarača
	Artikal se može prati na 60°C	(P)	Može se hemijski čistiti samo sa perkloridom, benzinskim svetлом, čistim alkoholom ili R113
	Artikal se može prati na 40°C	(F)	Hemijsko čišćenje samo sa avio gorivom, čistim alkoholom ili R113
	Artikal se može prati na 30°C		Zabranjeno hemijsko čišćenje
	Artikal se može prati ručno		Sušiti na ravnoj površini
	Samo hemijsko čišćenje		Može se okačiti da se osuši
	Može se izbeliti u hladnoj vodi		Sušiti na vešalicu za odeću
	Nemojte izbeljivati		Sušenje u mašini, normalna topota
	Može se peglati na maksimalno 200°C		Sušenje u mašini, smanjena topota
	Može se peglati na maksimalno 150°C		Ne sušiti u mašini za sušenje veša

Upozorenja koja se odnose na struju

Da biste izbegli požar, strujni udar i druge nesreće, molimo vas da se pridržavate sledećih uputstava:

- Koristite samo napon naznačen na etiketi snage. Ako niste sigurni u napon kod kuće, kontaktirajte lokalnu elektrodistribuciju.
- Kada koristite funkciju grejanja, maksimalna struja kroz veš mašinu će biti 10A. Stoga, molimo vas da se uverite da elektroenergetski sistem (struja, napon i kabl) može zadovoljiti normalne zahteve opterećenja mašine.
- Pravilno zaštitite strujni kabl. Kabl treba čvrsto fiksirati kako ne bi remetio prolazak ljudi ili drugih predmeta i kako ne bi bio oštećen. Posebna pažnja treba se obratiti na lokaciju utičaka.
- Nemojte opterećivati zidni utikač ili produžni kabl. Preopterećenje električne instalacije može izazvati požar ili električni udar. Nemojte izvlačiti strujni utikač mokrim rukama.
- Da biste obezbedili svoju sigurnost, strujni utikač treba biti umetnut u utičnicu sa uzemljenjem. Pažljivo proverite i obezbedite da je vaša utičnica ispravno i pouzdano uzemljena.

Zaštita životne sredine

- Veš mašina je proizvedena od reciklirajućih materijala. Ako odlučite da se rešite ove veš mašine, molimo vas da poštujuete lokalne propise o odlaganju otpada. Odsecite strujni kabl kako veš mašina ne bi mogla biti priključena na struju. Uklonite vrata kako mala deca i životinje ne bi ostali zarobljeni unutar veš mašine.
- Ne prelazite preporučene količine deterdženta prema uputstvima proizvođača deterdženta.
- Koristite sredstva za uklanjanje fleka i izbeljivače pre pranja samo kada je apsolutno neophodno.
- Štedite vodu i struju pranjem samo punih tereta veša (tačna količina zavisi od programa koji se koristi).

Pravilno odlaganje proizvoda



Ova oznaka ukazuje da se proizvod ne sme odlagati zajedno s drugim kućnim otpadom u okviru Evropske unije. Kako biste sprečili mogući štetu po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje zbog nekontrolisanog odlaganja otpada, odložite ga odgovorno radi promovisana održive ponovne upotrebe materijalnih resursa. Za vraćanje vašeg korišćenog uređaja, koristite sisteme za povrat ili se obratite prodavcu gde je proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod radi bezbednog recikliranja u skladu s propisima zaštite životne sredine.



NAPOMENA:

- Energetska efikasnost je testirana u okviru postupka "ECO 40-60".
- Skenirajte QR kod prikazan na energetskoj oznaci za dodatne informacije o proizvodu.
- Kada veš mašina prikaže kodove grešaka, obavezno kontaktirajte naš tim za postprodajnu podršku kako biste izbegli neovlašćene popravke. Nećemo biti odgovorni za probleme koji nastanu usled neovlašćenih popravki.
- U slučaju potrebe za naručivanjem dodatne opreme, možemo je poslati u roku od 15 radnih dana nakon zahteva.
- Radi poboljšanja performansi čitave veš mašine, izgled i specifikacije mogu se promeniti bez dodatnog obaveštenja.
- Na displeju će se nakon završetka ciklusa prikazivati "END" 10 minuta.

Specifikacija proizvoda

Napon:220-240V/50Hz

Pritisak vode:0.05-0.8MPa

Model	Kapacitet	Nazivna snaga	Spoljne dimenzije (Š*D*V)mm
WF71460T	7.0kg	1850W	595x495x850
WF81460T	8.0kg	1900W	595x520x850
WF91460T	9.0kg	1900W	595x560x850
WF101460T	10.0kg	1950W	595x625x850



NAPOMENA:

Sve slike u priručniku koriste se samo za prikaz. Mogu se razlikovati od mašine koju kupite.

TESLA

tesla.info

