



MANUAL DE INSTALAÇÃO

2
0
2
4

contato@sighir.com.br
www.sighir.com.br

V0.2 DEZ 2024

SUMÁRIO

2024



Resumo	02
Descrição do Produto	03
Componentes do produto	05
Especificações técnicas	06
Tipos de cabos de conexão serial	08
Instalação do bloqueio	09
Instalação do DAD01	11
Atualização de firmware via APP	25
Solução de Problemas	28



Resumo

Este documento tem como objetivo fornecer orientações detalhadas aos instaladores sobre o processo de instalação do dispositivo detector de álcool veicular no sistema de ignição de seus veículos, garantindo que estejam adequadamente informados sobre as etapas necessárias após a conclusão dos testes de funcionamento e operacionalidade, os quais estão descritos nos documentos PPT 0001-01 e PPT 0002-01. É imperativo que, antes de iniciar o processo de instalação, o dispositivo seja configurado corretamente por meio do aplicativo específico fornecido aos instaladores, assegurando assim que o equipamento funcione conforme esperado e esteja em conformidade com os padrões técnicos estabelecidos.

Descrição do Produto

Características	Detalhes
Compatibilidade	Este dispositivo é compatível com veículos que possuem sistemas de telemetria ou ignição bloqueáveis, especialmente em veículos pesados que utilizam sistemas de segurança avançados.
Modos de operação	Modo Autônomo: • Opera de forma independente, permitindo a captura de dados e o bloqueio de partida, sem transmissão externa de informações. • Ideal para ambientes que não exigem integração com sistemas de monitoramento. Modo Compartilhado: • Permite a integração com o sistema de uma empresa parceira, transmitindo os dados em tempo real e permitindo que o parceiro monitore as informações geradas através do dispositivo e controle remotamente as ações de bloqueio do veículo. • Ideal para ambientes onde há a necessidade de integração com dispositivos de telemetria e sistemas de câmera.

Conectividade	RS232: • Conexão serial com o modo compartilhado. • Alimentação. • Atuação (em modo autônomo). Wi-Fi: • Configuração via Aplicativo. Bluetooth: • Classic 4.2
Sensores	Sensor de Temperatura: • Monitora a temperatura do equipamento para fornecer indicativos de risco nas condições de operação do produto. Sensor de Pressão: • Garante uma maior segurança nas fraudes no produto, impedindo que sopros fora do range do sopro humano sejam detectados. Sensor Detector de Álcool: • Detecta o nível de álcool através do sopro e fornece indicativos para que o sistema atue sobre o carro de forma direta ou indireta.
Segurança	Sistema de Bloqueio: • Controle do sistema de ignição em caso de necessidade de atuação.

Componentes do produto



1	Embalagem exposta	3	Espiral	5	Fusível de alimentação
2	Embalagem embutida	4	Cabo de força	6	Bocal + abraçadeiras


Especificações técnicas

Alimentação	—○	10.5- 40V
Wifi	—○	802.11 b/g/n (802.11n até 150Mbps)
Conexão Serial	—○	RS232
Bluetooth	—○	Classic v4.2
Dimensões Exposta	—○	112.5mm x 62.3mm x 29mm
Dimensões Embutida	—○	129mm x 88mm x 28mm
Temperatura de operação	—○	0 a 55oC
Validade calibração	—○	5000 sopros ou 2 anos

Cabo de força

VERMELHO	VCC (10.5 - 40V)
MARROM	GND (10.5 - 40V)
LARANJA	RELÉ DE BLOQUEIO (Sinal +: Mesma tensão da alimentação)
VERDE	Pós-Chave (10.5 - 40V)
BRANCO	Entrada 1 (10.5 - 40V)

Tipos de Cabos conexão serial

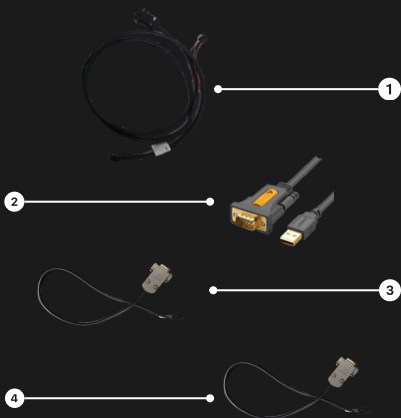

1	Cabo MIX DB9 - Microfit	3	Chicote Suntech
2	Cabo DB9 - USB	4	Cabo serial SIGHIR

Instalação do bloqueio

Configuração do relé de bloqueio - **SINAL NEGATIVO****



87a - Sinal de Corte: Conexão que envia o comando de bloqueio ao sistema.

30 - Alimentação do Relé:

Conecte ao GND caso o sinal de corte seja negativo.

Conecte ao VCC caso o sinal de corte seja positivo.

86 - Alimentação do Relé:

Conecte ao VCC (12/24VCC) para alimentar o relé.

85 - Controle de Ativação:

Conecte à Saída 1 do módulo Suntech (fio laranja) configurado para sinal negativo.

****** Verifique com a empresa montadora responsável qual o tipo de sinal de bloqueio esperado no bloqueio de ignição

Configuração do relé de bloqueio - **SINAL
POSITIVO****



87a - Sinal de Corte: Conexão que envia o comando de bloqueio ao sistema.

30 - Alimentação do Relé:

Conecte ao GND caso o sinal de corte seja negativo.

Conecte ao VCC caso o sinal de corte seja positivo.

86 - Alimentação do Relé:

Conecte ao GND para alimentar o relé.

85 - Controle de Ativação:

Conecte à Saída do DAD01 - sinal positivo.

** Verifique com a empresa montadora responsável qual o tipo de sinal de bloqueio esperado no bloqueio de ignição


Instalação do DAD01

Instalação em Modo Autônomo (Passo à passo):

1. Abra o painel do veículo **(em caso de módulos anti-furto, comunique a central para desabilitar o sistema antes de iniciar o procedimento para evitar um bloqueio).**
2. Localize o melhor local para a instalação do dispositivo **(no caso de veículos de pequeno porte, é recomendável verificar a possibilidade de instalação ao lado do passageiro).**
3. Após posicionar a embutida, efetue a instalação elétrica da mesma com auxílio do passo a passo do aplicativo **(o procedimento se encontra na página X).**
4. Efetue a instalação do relé de bloqueio de partida junto ao pós chave do veículo.
5. Encontre o melhor local para posicionar a exposta **(nesse momento é interessante pensar em uma localização que facilite operação pelo condutor).**
6. Passe o cabo espiral por dentro do painel e efetue a conexão junto ao módulo embutido.
7. Verifique o funcionamento do produto e inicie o procedimento do aplicativo.
8. Efetue testes operacionais.
9. Se necessário, comunique-se com o suporte.

Instalação em Modo Compartilhado (Passo à Passo):

1. Abra o painel do veículo **(em caso de módulos anti-furto, comunique a central para desabilitar o sistema antes de iniciar o procedimento para evitar um bloqueio).**
2. Localize o melhor local para a instalação do dispositivo **(no caso de veículos de pequeno porte, é recomendável verificar a possibilidade de instalação ao lado do passageiro).**
3. Após posicionar a embutida, efetue a instalação elétrica da mesma com auxílio do passo a passo do aplicativo **(o procedimento se encontra na página x).**
4. Efetue a conexão entre o módulo embutido e o módulo central do sistema de telemetria **(Cabo disponibilizado pela empresa de telemetria).**
5. Encontre o melhor local para posicionar a exposta **(nesse momento é interessante pensar em uma localização que facilite operação pelo condutor).**
6. Passe o cabo espiral por dentro do painel e efetue a conexão junto ao módulo embutido.
7. Verifique o funcionamento do produto.
8. Entre em contato com a empresa de telemetria, informando que já foi efetuada a comunicação entre os dois módulos.
9. Aguarde a confirmação de habilitação da integração pela empresa de telemetria.
10. Efetue testes operacionais.
11. Se necessário, comunique-se com o suporte.

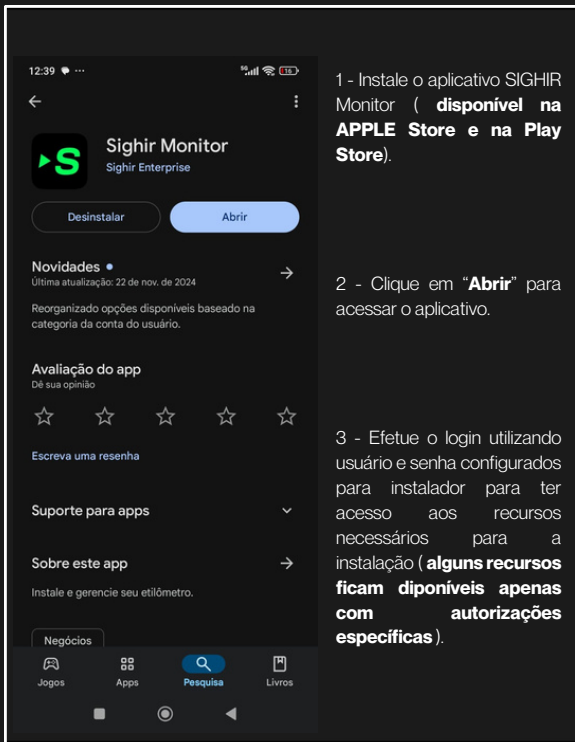

1 - Instale o aplicativo SIGHIR Monitor (**disponível na APPLE Store e na Play Store**).

2 - Clique em “**Abrir**” para acessar o aplicativo.


3 - Efetue o login utilizando usuário e senha configurados para instalador para ter acesso aos recursos necessários para a instalação (**alguns recursos ficam diponíveis apenas com autorizações específicas**).



4 - Na tela inicial, clique em “NOVA INSTALAÇÃO”.

5 - Selecione o tipo de instalação que será realizado e clique em iniciar (Aparecerão três opções: **“Instalação Comunicação Serial”**, utilizada para o modo compartilhado, **“Instalação Modo Autônomo”** e **“Instalação com Bluetooth”**).

Obs.: Por padrão, alguns celulares não aceitam estabelecer uma comunicação com uma rede Wi-Fi sem conexão com a internet, neste caso tente com outro aparelho.

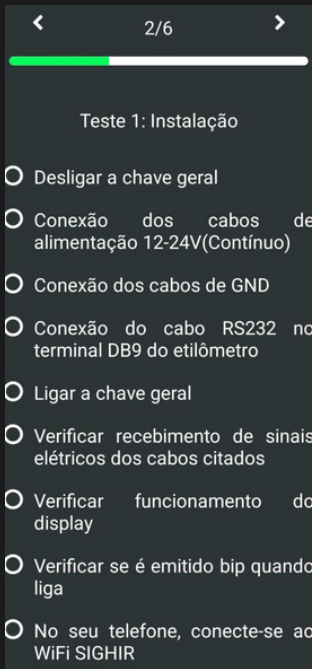

6 - Efetue o checklist de instalação física utilizando as instruções da tela e adicionalmente:

- Instale o fusível no fio VCC e conecte a outra extremidade do fio ao VCC do veículo.

Modo Autônomo

Conecte os seguintes cabos: VCC, GND, Pós-Chave e Sinal do Relé**.

Modo Sensor


Conecte os seguintes cabos: VCC e GND.

****Obs.: Em caso de instalação com o Módulo Suntech**

- **Utilize a Saída 1 do módulo Suntech como sinal de bloqueio (fio laranja) ao invés da saída do cabo de força**
- **Instale o bloqueio para operar com sinal negativo.**



6 - Tire uma foto de acordo com a descrição de solicitação e confirme para prosseguir para a próxima tela.



Obs.: Sempre que um Checklist for concluído por completo, o botão ficará azul, permitindo o avanço para a próxima parte. Caso isso não ocorra, verifique se deixou de marcar algo.

The screenshot shows a mobile application interface for 'Configurações' (Settings). At the top, there is a navigation bar with a back arrow, a page indicator '3/6', and a forward arrow. Below this is a green progress bar. The main title 'Configurações' is centered, with a circular icon to its right. A prominent button labeled 'Ler Arquivo (Opcional)' is located below the title. The settings are organized into sections separated by horizontal lines. The first section contains 'Empresa' with a dropdown menu showing 'SIGHIR E...'. The second section contains 'Telemetria' with a dropdown menu showing 'MIX TELE...'. The third section contains 'Tipo de Veículo' with a dropdown menu showing 'Caminhão'. The fourth section contains 'Aguardar Câmera' with a dropdown menu showing 'Sim'. The fifth section contains 'Placa do Veículo' with a text input field labeled 'digite...'. Each dropdown menu has a small downward arrow icon on its right side.

7 - Conecte-se com o dispositivo através da rede Wifi gerada por ele (Exemplo: "SIGHIR - MIC4983").

8 - Configure o dispositivo fazendo o carregamento de um arquivo ou selecionando as opções disponíveis manualmente no Dropdown.

9 - Digite a Placa do Veículo.

Obs. 1: Se o sinal de Wi-Fi estiver como a imagem, retorne a passo de estabelecer uma comunicação com o equipamento até que essa permaneça estável.

Obs. 2: o botão ler arquivo serve para upar configurações pré-setadas pela empresa para padronizar e acelerar a instalação.

< 3/6 >

Configurações

Tempo que fica adiado até novo teste (geral) 5 min ▼

Tempo de Manobra 5 min ▼

Tempo de Aguardando Câmera 60 seg ▼

Rede WiFi (para atualizações) digite...

Senha da Rede WiFi digite...

Submeter

10 - Caso tenha optado por selecionar manualmente, preencha os outros parâmetros de acordo com o desejado pela empresa.

11 - Em **“Rede WiFi”** e **“Senha da Rede WiFi”**, configure a rede WiFi da base da empresa para que sejam efetuadas futuras atualizações de firmware (Exemplo: **“etilometro”**, **“12345678”**) e clique em **“SUBMETER”**.

Obs.: Durante a configuração de rede, evite colocar caracteres especiais pois os mesmos podem não ser reconhecidos.

<

4/6

>

Teste 2: Teste sem Álcool

☐

 Espere o Etilômetro apitar e reconecte ao WiFi SIGHIR no seu celular

☐

 Verificar recebimento de comando de requisição de teste pelo módulo de rastreamento

☐

 Verificar a identificação do sopro

☐

 Verificar a integração do bip e das telas de display enquanto está sendo identificado sopro

☐

 Verificar a confiabilidade do sensor com a não existência de concentração de álcool

☐

 Verificar a integração das telas de display (teste aprovado, concentração)

☐

 Verificar o envio de sinal de desbloqueio para o módulo de rastreamento


☐

 Verificar se o display apaga

12 - Efetue o procedimento de teste e verificação do equipamento sem o uso de álcool e preencha o **“Checklist operacional: sem álcool”** disponibilizado.

Obs. 1: As verificações contidas no Checklist são necessárias para verificar a integridade e o funcionamento pleno do dispositivo.

Obs. 2: Tenha atenção nesse procedimento para verificar se o equipamento foi configurado de forma adequada ou se necessita de algum outro ajuste.

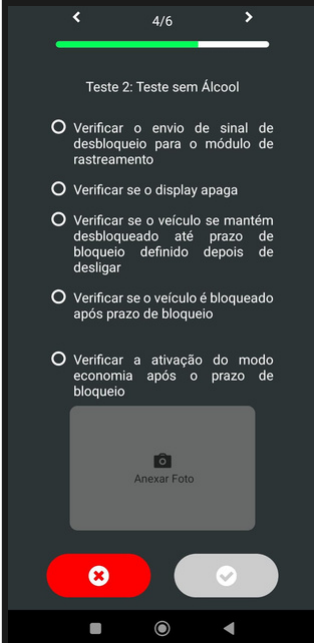

13 - Tire uma foto de acordo com a descrição de solicitação e confirme para prosseguir para a próxima tela.

Obs.: Tire uma foto da tela mostrando que o dispositivo não detectou álcool.

< 5/6 >

Teste 3: Teste de Prazo de Bloqueio


- ☐ Verificar se após o desligamento do motor, o veículo mantém-se desbloqueado dentro do prazo de bloqueio
- ☐ Verificar se o teste é adiado pelo tempo configurado anteriormente ao clicar na tela de "Aguardando Câmera"
- ☐ Verificar se após tempo de adiamento, o etilômetro solicita outro teste

foto da tela de "Liberado" do etilômetro

☐ ☐

14 - Tire uma foto de acordo com a descrição de solicitação e confirme para prosseguir para a próxima tela.

Obs.: Tire uma foto da tela mostrando que o dispositivo solicitou outro teste após o período de adiamento.

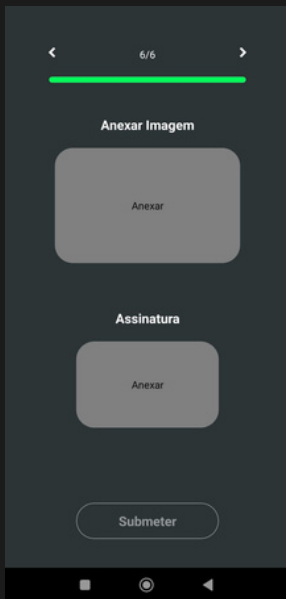


15 - Tire uma foto ampla mostrando que a instalação foi concluída e o equipamento está funcional (**Painel remontado e tela do etilômetro ligada**).

16 - Anexe uma imagem da ordem de serviço.

17 - Clique em “**Submeter**” para concluir a instalação.


Obs.: O trecho a ser fotografado na O.S. deve conter a assinatura do responsável pela instalação.

Atualização de Firmware Via App

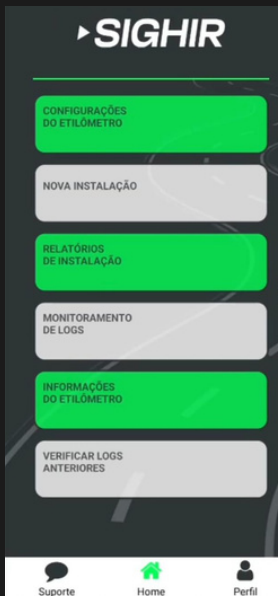


1 - Acesse novamente o Aplicativo.

2 - Clique em **“CONFIGURAÇÕES DO ETILÔMETRO”**.

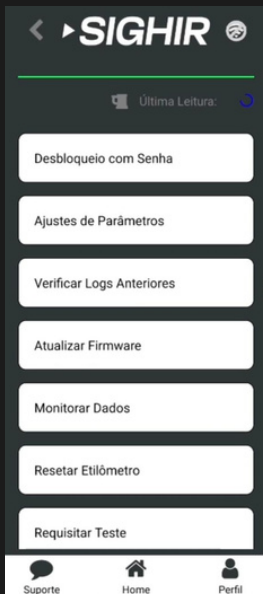


3 - Se já estiver conectado ao dispositivo, clique em **“Atualizar Firmware”**.

Obs.: Caso ainda não esteja conectado, o símbolo de Wi-Fi será o primeiro indicativo.

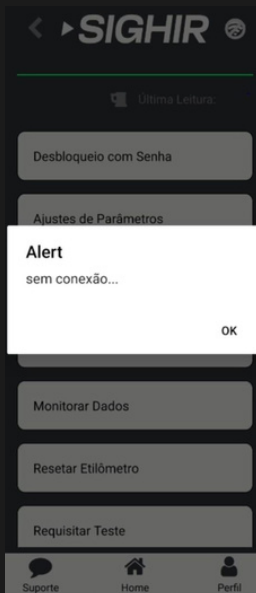

Obs.: Após um tempo o próprio aplicativo te retorna uma mensagem informando que não há conexão.

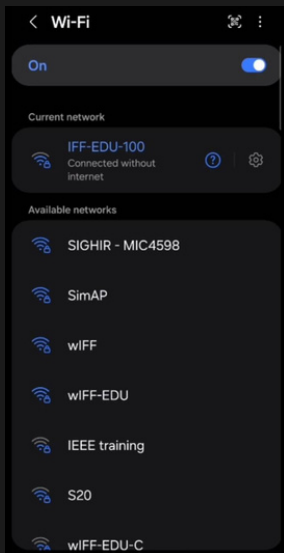

4 - No seu dispositivo, vá em **“Configuração de rede”** >> **“Wi-Fi”** e busque pelo Wi-Fi gerado pelo dispositivo(**na imagem: “SIGHIR - MIC4598”**).

5 - Conecte-se a rede Wi-Fi.

Obs. 1: Por padrão, a senha configurada para esta rede é 12345678.

Obs. 2: Caso não esteja aparecendo a rede como disponível, desabilite e reabilite o Wi-Fi e aguarde.

< ► **SIGHIR** 📶

Alterar SSID e Password

Status do WiFi: **Conectado**

IFF-EDU-100

iffmacae098

Confirmar

Atualizar Firmware

6 - Após a conexão estabelecida, acesse o **“Atualizar Firmware”**.

7 - Informe a rede WiFi que será host de internet para o dispositivo.

8 - Clique em **“Confirmar”** e aguarde aparecer **“concluído”** no botão, e **“Conectado”** no status do WiFi.

9 - Clique em **“Atualizar Firmware”** e verifique o status na tela do DADO1.

Obs.: Você também pode verificar a versão do Firmware nas informações do dispositivo.

Solução de Problemas

Integração Mix Telematics

Problema	Causa	Solução
Sem requisição de teste de Álcool	Falha de reconhecimento da chave Mix(este erro pode ser verificado através do portal da Mix Telematic).	• Remova e insira novamente a chave Mix (Pen Drive) e repita o processo. • Caso o problema persista, tente com outra chave. • Efetue a substituição do chicote relacionado a chave Mix. • A última alternativa é realizar o desbloqueio remoto pelo portal da Mix (Solução temporária).
Sem requisição de teste de Álcool	Chave mix reconhecida, porém, sem recebimento de pacote pelo dispositivo de telemetria(este erro pode ser verificado através do portal da Mix Telematic).	• Efetue a substituição do chicote da Mix responsável pela comunicação entre os dispositivos.
Desbloqueio não efetuado após teste e liberação	O erro pode estar relacionado a configuração errada ou ser um erro físico(Verifique se o pacote chega e a ação não é tomada).	• Verifique as conexões elétricas do relé de bloqueio. • Verifique o funcionamento do relé forçando um sinal de ativação. • Solicite uma verificação de Script

Solução de Problemas

Integração SystemSat

Problema	Causa	Solução
O bloqueio não é realizado/ não desbloqueia	Instalação do bloqueio incorreta ou falha na comunicação entre os módulos	• Verifique qual a polaridade do sinal de corte (positivo ou negativo) e compare com o instalado • Tente realizar o desbloqueio pelo portal para verificar se não é um problema de comunicação entre os módulos
Falha no envio de eventos ao portal	Falha na comunicação entre os módulos	• Efetue a substituição do chicote de comunicação entre os dispositivos.

Solução de Problemas

Integração Movieit

Problema	Causa	Solução
DAD01 reiniciando toda hora	Problemas de lixo serial	• Remova o cabo serial e informe a equipe de suporte para carregar novo script para solucionar o problema.
Alertas não aparecem no portal da Movieit	Problemas no cabo de comunicação serial ou na porta USB da Movieit	• Utilize outra porta USB do computador de bordo da Movieit • Efetue a substituição do cabo conversor serial

Solução de Problemas

Autônomo

Problema	Causa	Solução
O bloqueio não é realizado/ não desbloqueia	Instalação do bloqueio incorreta ou falha na comunicação entre os módulos	• Verifique qual a polaridade do sinal de corte (positivo ou negativo) e compare com o instalado • Tente realizar o desbloqueio pelo portal para verificar se não é um problema de comunicação entre os módulos
Falha no envio de eventos ao portal	Falha na comunicação entre os módulos	• Efetue a substituição do chicote de comunicação entre os dispositivos.

Material de apoio a instalação e manutenção

Para consultar o material extra de instalação e manutenção incluindo vídeos de procedimentos e outros conteúdos, clique no QR Code abaixo:



Contate-nos

Suporte técnico

(21) XXXX-XXXX
contato@sighir.com.br

Comercial

(21) XXXX-XXXX
contato@sighir.com.br

Redes sociais

 @sighir.official
 Sighir Enterprise LTDA