

MyMUアプリ 取扱説明書(別冊)

おやすみサポート

取扱説明書



■対象のエアコン

無線LANモジュール(内蔵)当社製ルームエアコン、無線LANアダプター(別売)「MAC-900IF」または「MAC-895IF」を取り付けた当社製ルームエアコン。

※ハウジングエアコンには対応していません。

- ご使用の前に、この取扱説明書とMyMUアプリの取扱説明書とMyMUアプリの機器登録説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。特に「安全のために必ずお守りください」は、必ず読んで正しくお使いください。

この機能は日本国内用ですので国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This function is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

ご案内

- ・ 本機能の仕様は、予告なしに変更する場合があります。
- ・ 取扱説明書に記載されている画面はイメージです。ご使用のスマートフォンによっては、配置などが変わることがあります。

おやすみサポートって何？

おやすみサポートはMyMUアプリ（三菱電機家電統合アプリ）のMyMU+画面の「おやすみサポート」から起動し、就寝中に自動で冷房の運転/停止の繰り返しやお目覚め前の暖房運転を行い、1年を通して快適な睡眠をサポートするアプリです。

おやすみサポートでできること

「おやすみ自動運転」

寝る前に自動でお部屋を冷やしたり暖めたりすることができます。

寝苦しい夏の夜は、就寝中にお部屋が暑くなってきたことを検知して、自動でお部屋を涼しくします。

布団から出たくない寒い冬の朝には、起床時刻に合わせて自動でお部屋を暖かくします。

「おやすみ音楽」

プリセット曲やお好みの音楽を再生し、快適な睡眠環境の構築をサポートします。

「睡眠と環境の見える化（レポート）」、「スマートウォッチの睡眠情報との連携」

就寝中の室温変化とエアコンの運転状況や、スマートウォッチと連携した就寝中の睡眠状態と睡眠サマリーのレポートを閲覧できます。

詳しくは2章以降をご覧ください。  17ページ



1章 ご使用の前に

安全のために必ずお守りください……………	8
ご使用の前にお読みください……………	10
システム構成……………	15

2章 おやすみサポートについて

おやすみ自動運転でできること……………	18
おやすみサポート Ver1.2以前をお使いの方……………	23
霧ヶ峰REMOTEの「健康」機能をお使いの方……………	24

3章 おやすみサポート使用前の準備

MyMUアプリにおやすみサポートを追加する……………	26
おやすみサポートの初回起動時の設定をする……………	30
おやすみサポート Ver1.3以前からバージョン アップしたときは……………	38

4章 おやすみサポートを使用する

おやすみサポートの設定状況を確認する	41
おやすみサポートを起動する	43
トップ画面(睡眠設定)	44
おやすみ時間を設定する	46
エアコン設定画面	50
エアコンのかんたん設定をする	53
エアコンのこだわり設定画面	59
エアコンのこだわり設定画面を表示する	62
おやすみ自動運転の温度を設定する	64
自動調整モードを設定する	73
就寝前の予冷/予暖の設定をする	76
就寝中の冷房設定をする	78
おやすみ自動運転中の風速を設定する	80
冷房停止時の空気循環の設定をする	81
おやすみ音楽設定画面	83
おやすみ音楽の曲を準備する	84
おやすみ音楽の曲を設定する	89
おやすみ音楽で曲を再生する	92
おやすみ自動運転をOFFにするときは	93
おやすみサポートをOFFにするときは	94
おやすみ自動運転の動作条件	95

5章 おやすみサポート（レポート）を使用する

トップ画面（レポート）	101
就寝中の各種レポートを閲覧する	103
就寝中の室温の快適さを評価する	105
運転履歴を閲覧する	107

6章 アプリやユーザーに関する設定を行う

メニュー画面	110
アプリライセンス情報を表示する	111
通知設定のON/OFFを設定する	112

7章 サポート

故障かな？と思ったら	114
こんなメッセージ画面が表示されたら	116
ご相談窓口・修理窓口のご案内	122

この説明書の便利な使いかた

この説明書にはリンクが設定されています。もくじや参照をタップまたはクリックすると、リンク先のページにジャンプします。

もくじから	…22	各ページにジャンプします。
各ページから		もくじに戻ります。
参照から	 22ページ	参照先にジャンプします。

MyMUアプリの説明書について

本アプリはMyMUに統合されているアプリのため、MyMUアプリのインストールが必要です。

MyMUアプリのインストールやユーザー登録など、MyMUアプリの使い方についてはMyMUアプリの取扱説明書で説明しています。以下のURLからご覧ください。

<https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/mymu/ib.html>

また、機器登録については、MyMUアプリの取扱説明書別冊の機器登録説明書で説明しています。以下のURLからご覧ください。

https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/mymu/entry_ib.html

1 章

ご使用の前に

安全のために必ずお守りください	8
ご使用の前にお読みください	10
システム構成	15

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

機器やアダプターの取扱いについては、機器やアダプターの取扱説明書を必ず読んで正しくお使いください。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

■“図記号”の意味は次のとおりです。



禁止



ぬれ手禁止



指示を守る



警告



ぬれ手禁止

ぬれた手で作業しない

・感電・火災の原因になります。



禁止

自動ドアや火災報知器などの自動制御機器の近くでは、無線LANを使用しない

・機器の誤動作により、事故の原因になります。



禁止

心臓ペースメーカーなどの医療用電気機器を使用する場合は、無線LANを使用しない

・医療用電気機器の動作に影響を与えるおそれがあり、事故の原因になります。

⚠ 注意



禁止

無線LANの設定やお手入れのときには、不安定な台に乗らない

・転倒などケガの原因になることがあります。



指示を守る

次のような方がご使用になる場合は、管理できる人が近くにいるときに使用する

・乳幼児、お子さま
・高齢者
・病気の方
・身体の不自由な方



指示を守る

作業時は手袋等の保護具を着用する

・ケガの原因になることがあります。

機器に異常および不具合が発生したときは、ただちに運転を停止し、「お買上げの販売店」または機器の取扱説明書に記載の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

より安全にお使いいただくために

ネットワーク製品においては悪意を持った外部からの攻撃(設定温度や運転モードを勝手に変更される等)を回避するために、お客さまのネットワーク環境を再度ご確認ください。

1. ルーターの設定と設置

- (1) 無線LANの暗号キーは、数字の連番やMACアドレスなどから推測できる設定を避けて、文字と数字を複合した推測されにくい安全なパスワードを使用してください。
- (2) 無線LANの暗号方式はWEPあるいはOpenを使用しないでください。
- (3) インターネットからの不正アクセスを防止するため、PING応答を無効に設定するなど、インターネット上での存在が特定されないようにしてください。
- (4) 管理画面へのログインパスワードは推測されにくいものを使用してください。ルーターの設定はルーターメーカーにお問い合わせください。
- (5) 無線LANルーターは外部の人が触れない場所に設置してください。また、フリーWi-Fi™として提供するなど、不特定の第三者にネットワークを開放しないでください。
- (6) 製品のURL(IPアドレスやホスト名)を不特定の第三者に知られないようにしてください。

2. ご自宅でパソコンやタブレット等をご使用の場合、以下をご確認ください。

- (1) ウィルス対策ソフトを最新版にアップデートしてください。
- (2) 信頼できない発信元、出処不明な添付ファイルやハイパーリンクは開かないでください。

3. アクセスポイントモード(APモード)をご使用の場合

- (1) アクセスポイントモードのSSIDやKEYを不特定の第三者に知られないようにしてください。

ご使用時のお願いと留意点

- MyMUアプリおよびMyMUアプリによるサービスの故障・不具合・誤動作およびネットワーク機器・携帯電話端末の障害、インターネットサービスや携帯電話会社の通信サービスの障害または回線不通や通信手段の障害などにより、MyMUアプリおよびMyMUアプリによるサービスが利用できなかったことにより生じた損害については当社は一切の責任を負い兼ねますので、あらかじめご了承ください。
- お客様または第三者がMyMUアプリおよびMyMUアプリによるサービスの誤使用により生じた故障、不具合、またはそれらに基づく本機の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負い兼ねますので、あらかじめご了承ください。
- 乳幼児、お子さま、高齢者、病気の方、身体の不自由な方がお部屋にいる場合は、必ず近くに管理できる人がいる状態でご使用ください。
- エアコンが見えない位置から操作するときは、エアコンやその周辺、お部屋にいる人の状態などを事前に十分確認してから操作してください。
- エアコンのあるお部屋に人がいることがわかっている場合は、エアコンが見えない位置から操作することを事前に知らせておいてください。
- 小さなお子さまなどが誤って操作しないように、保護者の方の管理のもとご使用ください。
- ご使用の前に、操作するエアコンに異常がないか確認してください。
- 次の状態のときは、スマートフォンで操作できなくなります。
 - ・ 遠隔操作が無効になっているとき
 - ・ 停電やブレーカーが切れているなどで、機器やお客様のルーター（無線LANアクセスポイント）に通電されていないとき
 - ・ お客様のルーターの異常時や通信圏外するとき
 - ・ インターネット回線や公衆回線に問題があるとき
 - ・ クラウドサーバーのメンテナンス時や障害発生時
- 窓や戸を開けっぱなしなど、高湿状態で長時間運転すると、室内機に露が付き、滴下して家財などをぬらし、汚損の原因になることがあります。エアコンが見えない位置から操作するときは、お部屋の状態を事前に確認してください。
- 外気温度やお部屋の環境によっては、設定した温度にならないことがあります。定期的に運転状態を確認してください。
- 障害物や電子レンジなどの電波干渉により、通信状態が悪い場合は操作内容が反映されないことがあります。定期的に運転状態を確認してください。

- スマートフォンのOSをアップデートすると、MyMUアプリが使用できなくなることがあります。
- スマートフォンで操作した内容は、リモコン表示部に反映されません。また、リモコンで設定した内容が変更されることがあります。
- スマートフォンからエアコンの運転内容を変更した後は、最大15分間、他のスマートフォンからエアコンを操作できません。
- スマートフォンによる誤操作防止のため、画面ロック機能の使用をおすすめします。
- プッシュ通知は、必ず発行されることを保証した機能ではありません。通信障害など、何らかの理由により遅れて届いたり届かなかったりする場合がありますので、この点をご理解のうえ、ご利用をお願いします。
- 付属のリモコン、当社指定の通信・操作機器以外は使用しないでください。
- ワイヤードリモコンなどの集中管理機器との併用はできません。
※一部機種では併用可能ですが、集中管理機器の機能によりスマートフォンからの操作が反映されない場合があります。
- エアコンの廃棄や使用者を変更するときは、必ずスマートフォンによる機器登録の削除と遠隔操作の無効化を行ってください。
- 宅外から操作可能なコントローラーでは、次の場合、エアコンが停止することがあります。回線（インターネットなど）を経由してアプリでエアコンを操作した場合、接続が切れた状態が24時間続くと安全のためにエアコンは運転を停止します。
- エアコンの「内部クリーン」と「おやすみサポート」の両方を設定している場合、「おやすみサポート」の停止時に内部クリーンを行います。
- おやすみサポートでエアコン停止後、フィルターおそうじメカ運転を開始することがあります。
- 「室温」とは、「体感」の設定が取り消されているときはエアコン本体で検知した温度、「体感」が設定されているときは体感温度※1です。
※1 体感温度：人が感じる温度は、お部屋の温度や湿度だけでなく、壁や床の温度（ふく射）、風の強さ、人の活動状態などにも影響されます。それらを考慮して人が肌で感じる感覚を温度で表したものです。

- 下記のエアコン本体の機能やMyMUアプリの「オートメーション」機能と「おやすみサポート」を両方設定すると、「おやすみサポート」が正しく動作しない場合があります。

「おやすみサポート」をご利用の場合は、下記機能と併用しないでください。

	エアコン本体の機能	MyMUアプリの 「オートメーション」機能
機能名	・ 高温みまもり ・ 低温みまもり ・ 不在停止 (スマート STOP) ・ 不在停止 (消し忘れオート OFF) ・ 快眠 ・ ねむり ・ 入タイマー ・ 切タイマー	・ タイマーの運転 ・ タイマーの停止 ・ 高温お知らせ ・ 低温お知らせ ・ おかえり ON ・ おでかけ OFF

- おやすみ音楽のプリセット3曲の音源は、株式会社デラの知的財産（保有する原盤）であり、著作権法によって保護されていますので、おやすみサポートを通じて提供される音源の無断転載をお断りいたします。


無線LAN（電波）に関するお願いと留意点

- MyMUアプリで登録する機器の無線LANは、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯では電子レンジなどの家庭用機器のほか、産業・科学・医療用機器、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される移動体識別用構内無線局、アマチュア無線局、および免許を要しない特定小電力無線局等（以下、「他の無線局」と略す）が運用されています。
 1. MyMUアプリを使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
 2. 万一、「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、使用場所を変えるか、機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
 3. その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、据付工事店（販売店）にご相談ください。
- 電子レンジなどの電波を放射する機器との距離が近すぎると、データ通信速度が低下したり、通信が切れる場合があります。また、コードレス電話機の通話にノイズが入ったり、発信・着信が正しく動作しない場合があります。このような場合は、お互いを1m以上離してお使いください。
- 無線LANは電波による送受信を行うため、盗聴や不正アクセスを受けるおそれがあります。無線LANをご使用になるときは、その危険性を十分にご理解いただいたうえで、しっかりとセキュリティを設定してください。無線LANのセキュリティにおいて、WEPおよびWPA3™には対応していません。WPA2™-PSK（AES）を使用してください。
- 下記の行為は電波法で禁止されています。
 - ・ 無線装置を分解・改造する。
 - ・ 本体に貼り付けの情報シールをはがす。
 - ・ 情報シールに記載の適合表示を消す。

機器やアダプターのご使用に際しては、機器やアダプターの取扱説明書を必ず読んで正しくお使いください。

● 通信回線が途切れたとき

MyMUアプリでエアコンの運転を開始した場合、約24時間継続してエアコンとMyMUアプリサーバーの通信が途切れた状態が続くと、エアコンは自動的に停止します。

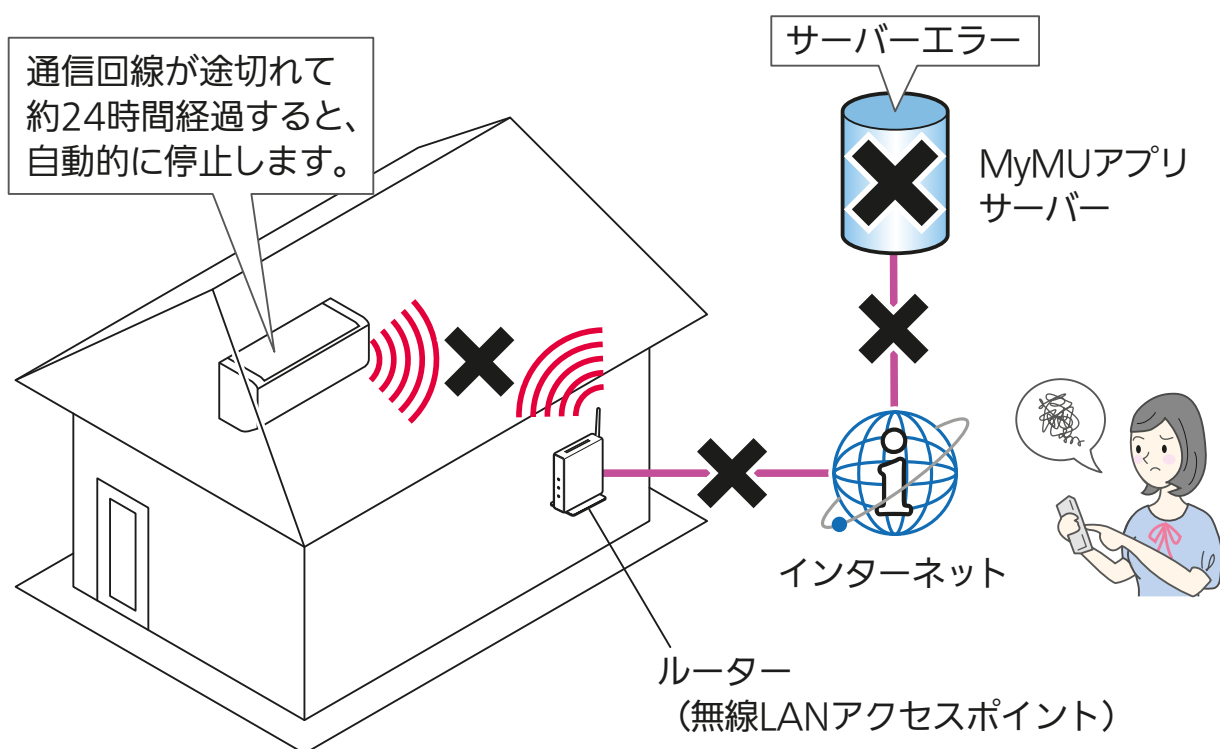

お知らせ

- リモコンで操作した場合は、通信回線が途切れていても停止しません。

商標、ライセンス情報について


商標について

- ・ AndroidおよびGoogle Playは、Google LLCの商標です。
 - ・ iOSは、米国およびその他の国におけるCisco Systems, Inc. およびその関連会社の商標です。iOSは、Apple Inc. のOS名称であり、ライセンス許諾を受けて使用されています。
 - ・ App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc. のサービスマークです。
 - ・ Wi-Fi、WPA2、WPA3は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

ライセンスについて

- ・ 本製品のソフトウェアはオープンソースソフトウェアが含まれています。アプリライセンス情報より確認できます。

システム構成図

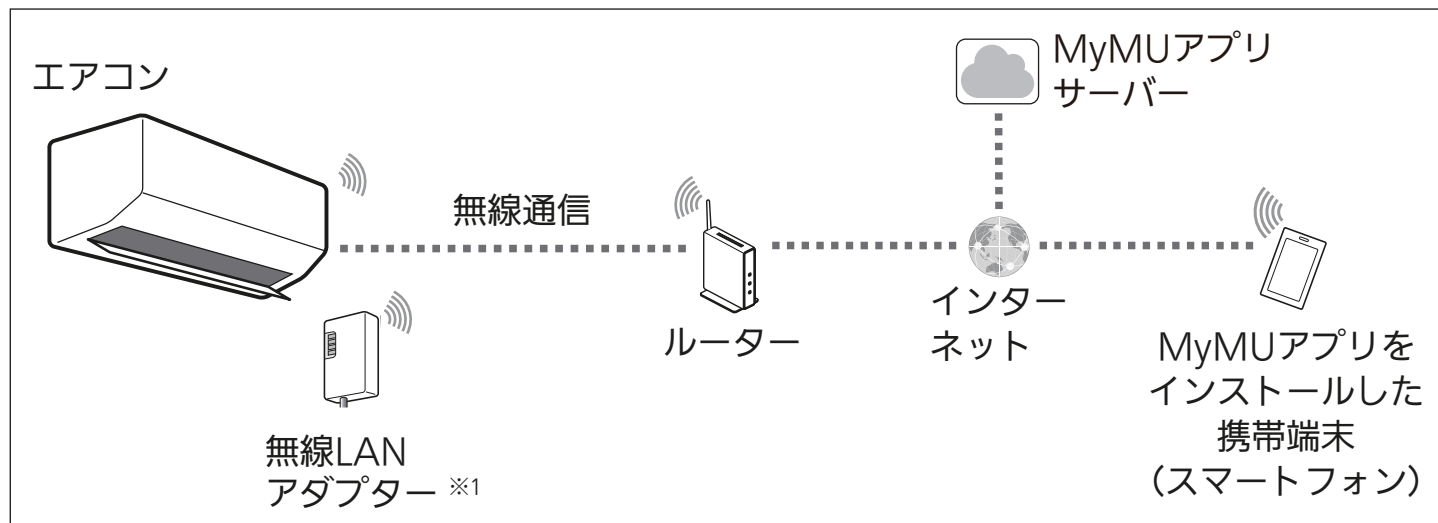

※1 無線LANモジュールが内蔵されていない場合に必要となります。

接続に必要な機器・システム

●スマートフォン

●対応OS

MyMUアプリの取扱説明書で説明しています。下記URLをご覧ください。

<https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/mymu/ib.html>

●MyMUアプリのバージョン4.8以降

以下の配信サービスでダウンロードできます。

- ・Android™ : Google Play™
- ・iOS : App Store

●インターネット回線

- 常時接続可能なブロードバンド回線
 - ・ FTTH (光ファイバー)
 - ・ ADSL
 - ・ CATV (ケーブル TV) など

※ダイヤルアップ回線ではご利用いただけません。

インターネット接続については、プロバイダー・回線業者との契約をご確認ください。インターネット通信料はお客様のご負担となります。

●ルーター

- 対応するルーター

MyMUアプリの取扱説明書で説明しています。下記URLをご覧ください。

<https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/mymu/ib.html>

※無線LANのセキュリティーにおいて、WEPおよびWPA3には対応していません。「WPA2-PSK (AES)」を使用してください。

※モバイルルーターはご使用にならないでください。

●エアコン

- おやすみサポート対応のエアコン

無線LANモジュール (内蔵) 当社製ルームエアコン、無線LANアダプター (別売)「MAC-900IF」または「MAC-895IF」を取り付けた当社製ルームエアコン。

※当社製ハウジングエアコンおよび以下の無線LANアダプターは、おやすみサポートに対応していません。

- ・ MAC-884IF
- ・ MAC-886IF
- ・ MAC-888IF

- エアコンの最大登録台数

MyMUアプリの取扱説明書で説明しています。下記URLをご覧ください。

<https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/mymu/ib.html>

MyMUアプリの対応機器や対応アダプターなどについては下記URLをご覧ください。

<https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/mymu/index.html>

2章

おやすみサポートについて

おやすみ自動運転でできること	18
おやすみサポート Ver1.2以前をお使いの方	23
霧ヶ峰REMOTEの「健康」機能をお使いの方	24

おやすみサポートの「おやすみ自動運転」は、寝る前に自動でお部屋を冷やしたり暖めたりすることができます。

さらに、寝苦しい夏の夜に自動でエアコンの冷房運転を開始したり、布団から出たくない寒い朝の起床前に自動で暖房運転を開始したりすることができます。

■冷房運転のおやすみ自動運転

①寝る前に自動でお部屋を冷やします（就寝前の予冷）

②寝ている間に自動でお部屋を冷やします（就寝中の冷房運転）

- おやすみ時間内で自動で冷房運転/停止の繰り返し（冷房運転のつけなおし）を行います。

■暖房運転のおやすみ自動運転

③寝る前に自動でお部屋を暖めます（就寝前の予暖）

④起きる前に自動でお部屋を暖めます（起床前の暖房運転）

- おやすみ時間内の暖房運転/停止の繰り返し（暖房運転のつけなおし）は行いません。

● おやすみ自動運転では、冷房運転と暖房運転を開始する温度（起動室温）を設定するだけで、お部屋の温度が冷房の起動室温より高くなるまで、または暖房の起動室温より低くなるまでエアコンを運転しません。

そのため、年間を通じて設定を変更する必要はありません。

● おやすみ自動運転は、エアコンごとに設定できます。

お知らせ

- おやすみ時間、おやすみ自動運転の動作条件については、以下のページをご覧ください。


おやすみ時間 :  46ページ

おやすみ自動運転 :  95ページ

①就寝前の予冷


就寝前（就寝時刻の前）、お部屋が暑いときは自動でエアコンの冷房運転を開始し、緩やかな温度調整でお部屋を涼しくしておきます。

こんな経験ありませんか？

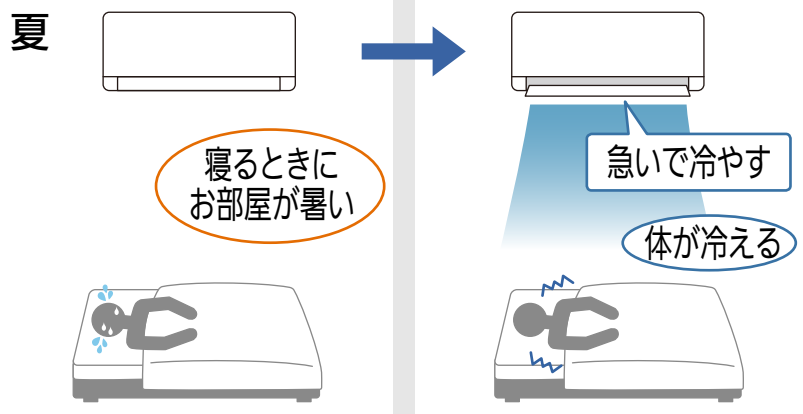

入室時にお部屋が暑いので冷房運転にしたが、急いで温度を下げたため体が冷えてしまった。

「就寝前の予冷」なら

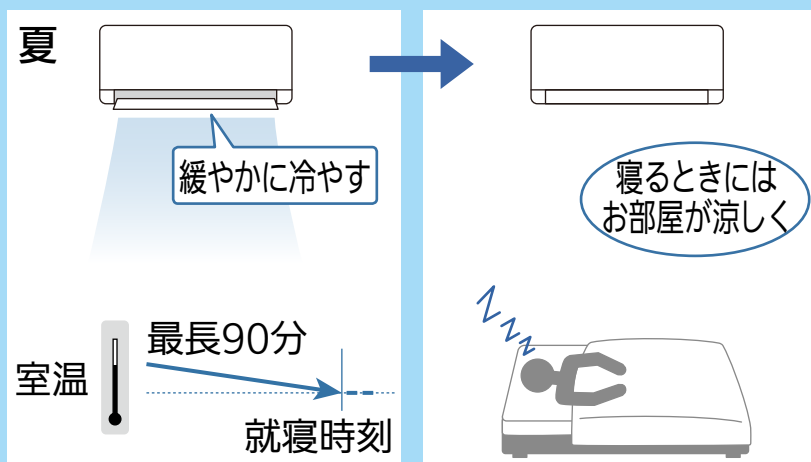


急激な温度低下にさらされないために、緩やかな温度調整で「就寝時刻」までにお部屋を涼しくします。

②就寝中の冷房運転


就寝中（就寝時刻から起床時刻までの間）、お部屋が暑くなってきたら自動でエアコンの冷房運転を開始し、一定時間運転をしたら自動で停止します。

こんな経験ありませんか？

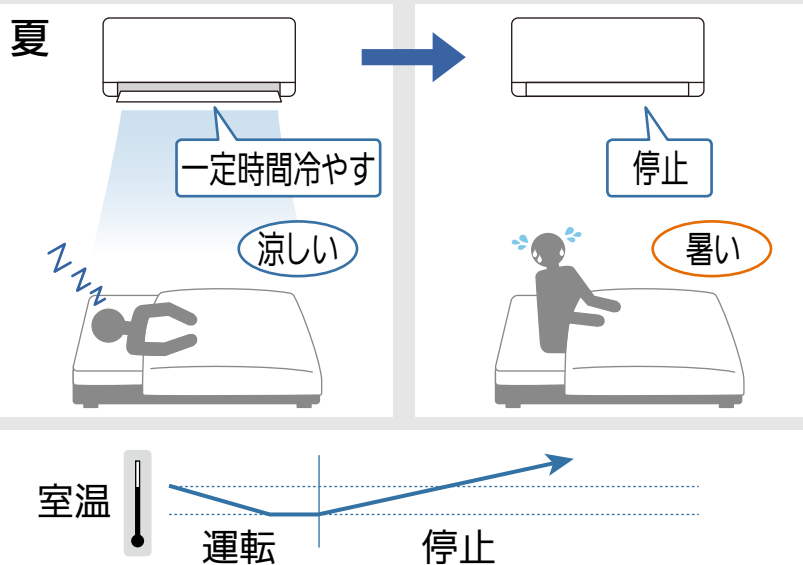

エアコンの冷房運転を止めると、暑くなって起きてしまう。

「就寝中の冷房運転」なら

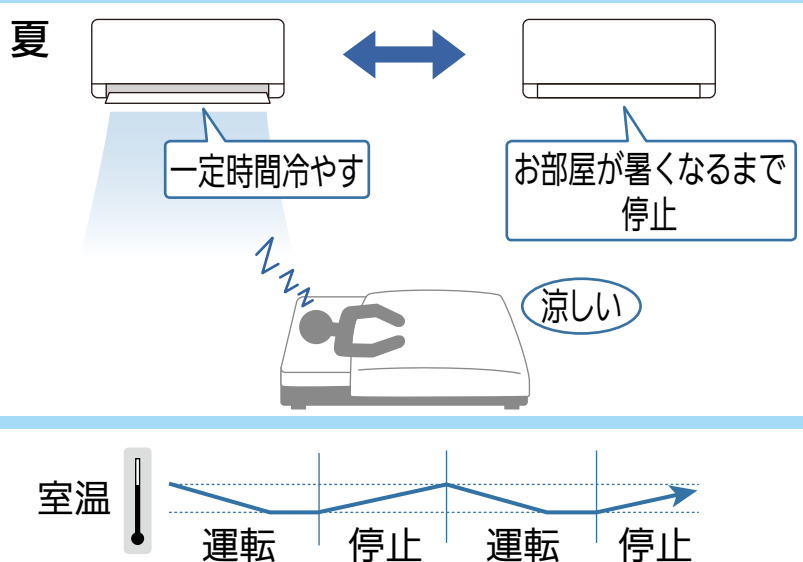

就寝中（就寝時刻から起床時刻までの間）、お部屋を涼しくします。

③就寝前の予暖


就寝前（就寝時刻の前）、お部屋が寒いときは自動でエアコンの暖房運転を開始し、お部屋を暖めておきます。

こんな経験ありませんか？

冬



寝るときに
お部屋が寒い

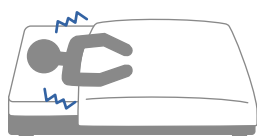

寝るときにお部屋が寒くて、
なかなか眠りにつけない。

「就寝前の予暖」なら

冬



暖める

室温




約60分

就寝時刻



暖かいお部屋で
寝られる

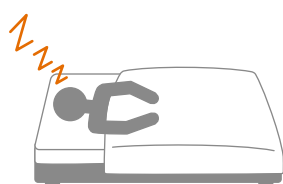


暖かい環境で眠りにつける
ように、「就寝時刻」に合
わせてお部屋を暖めておきま
す。

④起床前の暖房運転

起床前（起床時刻の前）、お部屋が寒いときは自動でエアコンの暖房運転を開始し、緩やかな温度調整でお部屋を暖めます。

こんな経験ありませんか？

冬

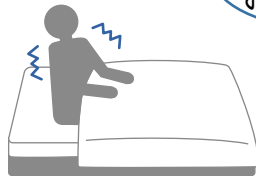

目覚めたときにお部屋が寒い


目覚めたときの冷え込みで、布団からなかなか出られない。

「起床前の暖房運転」なら

冬



緩やかに暖める

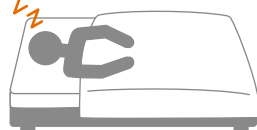

暖かいお部屋でお目覚め



暖かい環境で目覚められるように、「起床時刻」に合わせてお部屋を暖めておきます。

また、眠りの妨げにならないように、緩やかな温度調整を行います。

室温



最長90分




起床時刻

- おやすみサポート Ver1.2 以前は、おやすみ時間内に切タイマーなどでエアコンの運転を停止していただいていたいました。Ver1.3 以降では、おやすみ時間内にエアコンの運転を停止していただかなくても、おやすみサポートをご利用いただけます。
- Ver1.2 以前と同じような動作（おやすみ時間内にエアコン運転を停止）をしていただいても、これまでと同じようにおやすみサポートをご利用いただけます。


※ おやすみ時間内にお部屋の温度が設定した起動室温まで上がると、自動で冷房運転を開始します。また、起床時刻の約90分前（Ver1.3は約100分前）にお部屋の温度が起動室温以下になっていると、最長90分前から自動で起床前の暖房運転を開始します。そのため、旅行などでご不在の場合はご注意ください。通知設定をON（有効）にすることで、運転開始前にプッシュ通知を受け取ることができます。👉112ページ

■ Ver1.2 以前との違い（就寝中の冷房運転の場合の例）

Ver1.2 以前

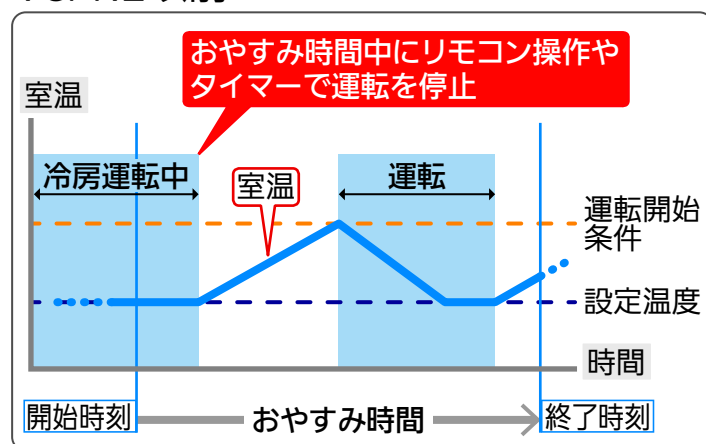


Ver1.3 以降

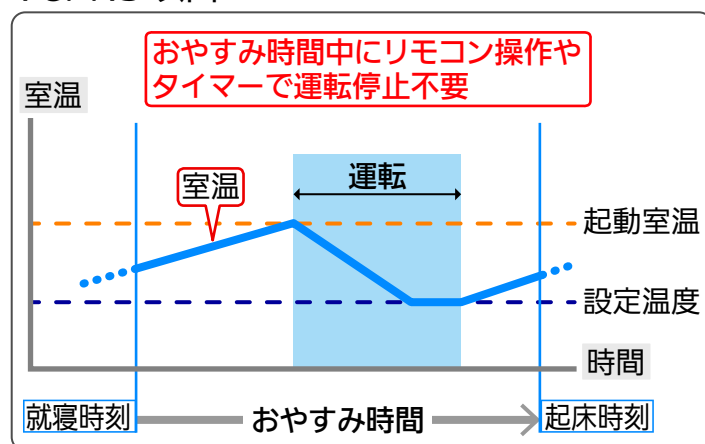


■ Ver1.2 以前との違い（起床前の暖房運転の場合の例）

Ver1.2 以前

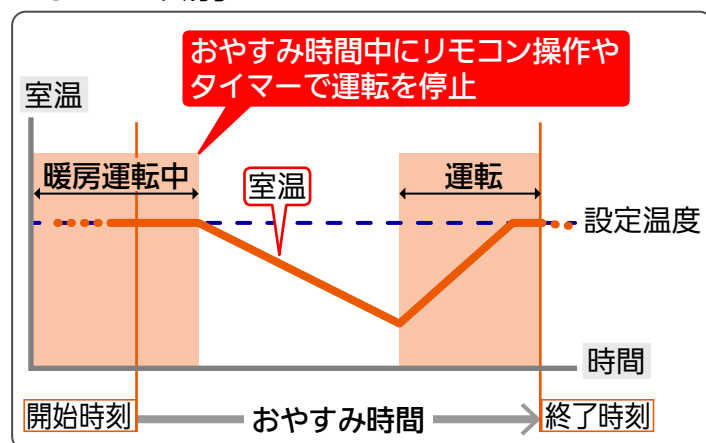

Ver1.3 以降

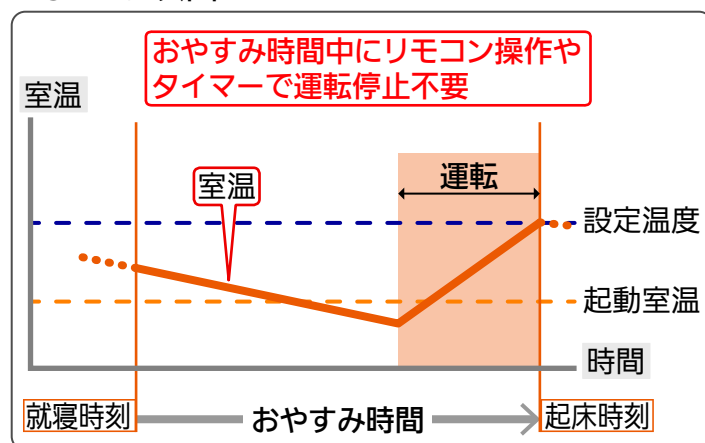

●健康ゆっくり冷房

おやすみサポートの就寝前の予冷は、「健康ゆっくり冷房」と同様に緩やかな温度調整を行います。

そのため、霧ヶ峰REMOTEアプリで「健康ゆっくり冷房」をお使いの方は「就寝前の予冷」をお使いください。

「就寝前の予冷」では、運転継続時間を「0分、30分、1時間、2時間、起床時刻まで」の5種類から選択できます。  76ページ

●健康あさ暖房

おやすみサポートをON(有効)にすることで、霧ヶ峰REMOTEアプリの「健康あさ暖房」と同様に暖かい環境で目覚められるよう、起床時刻に合わせてお部屋を暖めておきます。また、眠りの妨げにならないように、緩やかな温度調整を行います。

※これまで霧ヶ峰REMOTEアプリをお使いの方は、おやすみサポートを起動すると、霧ヶ峰REMOTEアプリの「健康」機能は無効となります。

3章

おやすみサポート使用前の準備

MyMUアプリにおやすみサポートを追加する・・・	26
おやすみサポートの初回起動時の設定をする・・・	30
おやすみサポート Ver1.3以前からバージョン アップしたときは	38

MyMUアプリのMyMU+画面で、おやすみサポートのサービスを追加するとおやすみサポートを使用できるようになります。

※エアコンごとにサービスを追加してください。

1 MyMUアプリのMyMU+タブをタップする

- MyMUアプリのバージョン3.3以前の場合はMyMU+タブが表示されません。MyMUアプリをバージョンアップしてください。



2 MyMU+画面の + ボタン、または「追加する」をタップする



3 おやすみサポートの+をタップする



4 説明を確認し、「追加する」をタップする

- 説明画面を横にスワイプして、すべての説明画面を必ずご確認ください。
- すべての説明画面を表示すると「追加する」ボタンをタップできる状態になります。



5

+ をタップする



6

おやすみサポートに登録するエアコンをタップして選択し、「完了」をタップする

- ハウジングエアコンおよび以下の無線LANアダプターは、おやすみサポートには対応していません。
 - MAC-884IF
 - MAC-886IF
 - MAC-888IF



7 「完了」をタップする

- サービスの名前を変更する場合は「変更」をタップして変更してください。エアコンの名前やエアコンを設置したお部屋の名前へ変更することをおすすめします。

サービス名

キャンセル

決定

< サービス登録

完了

おやすみサポート

サービス名
父母の部屋

変更

MyMU+で表示される名前を変更できます。

主要機器

エアコン1

8 おやすみサポートのサービスの登録が完了したら「サービスを使う」をタップする

- おやすみサポートのサービスの追加は完了です。
- 「サービスを使う」をタップするとおやすみサポートが起動します。

サービスの登録が完了しました！

おやすみサポート


サービスを使う

MyMU+に戻る

9 おやすみサポートの初回起動時の設定をする（次ページへ）

おやすみサポートの初回起動時に、おやすみ時間と温度を設定します。

1 おやすみサポートの初回起動時は、以下の画面が順に表示されます

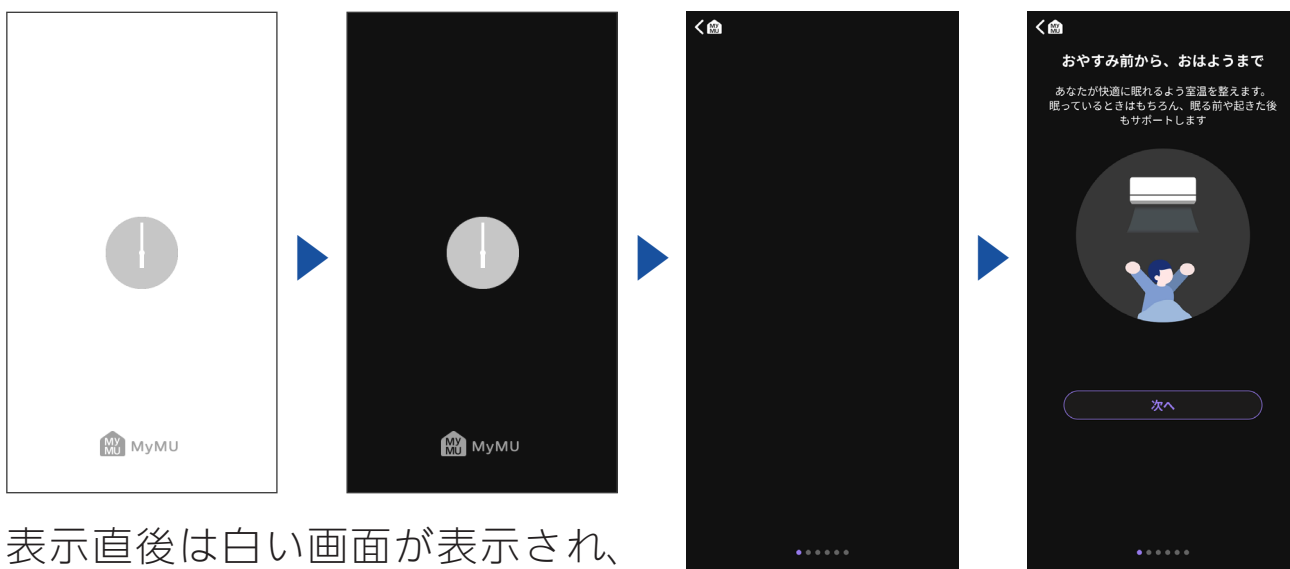


表示直後は白い画面が表示され、すぐに黒い画面に切り替わったあと、おやすみサポートの初回設定画面が表示されます。


- MyMUアプリのバージョン4.8未満の場合は、以下のメッセージが表示されます。
「更新する」をタップし、App Store またはGoogle PlayでMyMUアプリを最新版にバージョンアップしてください。
「閉じる」をタップすると、MyMU+画面が表示されます。



2 「次へ」をタップする

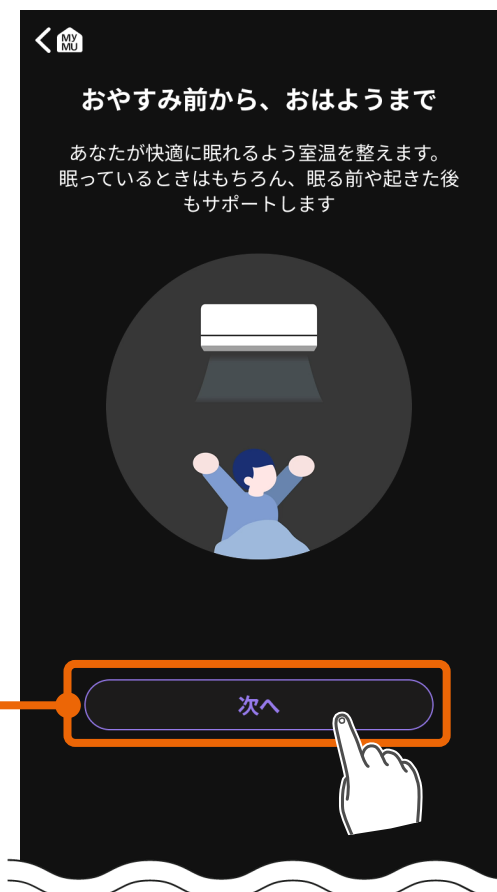

3 「設定をはじめる」をタップする

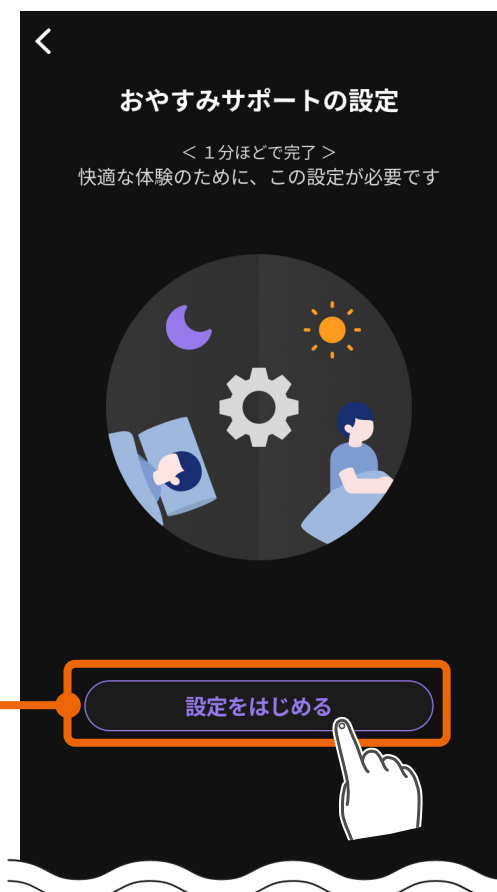

4

おやすみ時間（就寝時間と起床時間）を設定する

- 設定のしかたは、時刻アイコンをドラッグして設定する方法と、就寝/起床時刻を選択して設定する方法の2とおりがあります。


【時刻アイコンをドラッグして設定する場合】

① 設定したい方の時刻アイコンを設定時刻までドラッグする

 : 就寝時刻

 : 起床時刻

- 右図は、就寝時刻の操作例です。起床時刻も操作方法は同じです。
- おやすみ時間が4時間～22時間となるように、就寝時刻と起床時刻を設定してください。

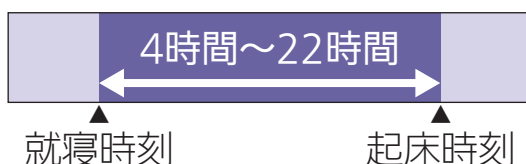


【就寝/起床時刻を選択して設定する場合】

② 設定したい時刻をタップする

 : 就寝時刻



 : 起床時刻

- 右図は、就寝時刻の操作例です。起床時刻も操作方法は同じです。

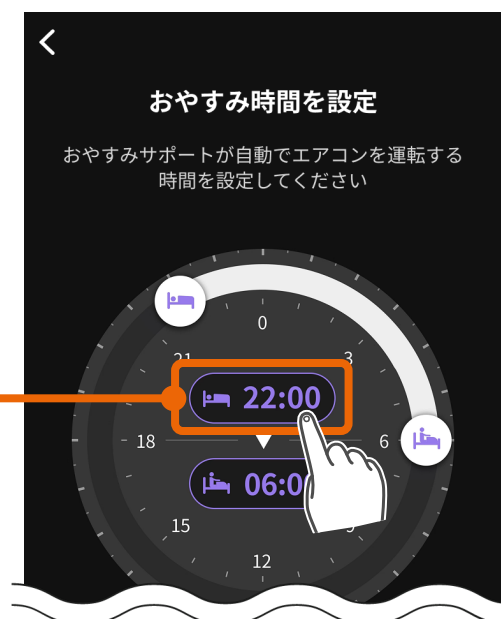

③ 設定したい「時」「分」を画面中央に表示させ、「決定」をタップする

- 「時」「分」(10分単位) をそれぞれ設定します。
- 右図は、就寝時刻の操作例です。起床時刻も操作方法は同じです。
- おやすみ時間が4時間～22時間となるように、就寝時刻と起床時刻を設定してください。

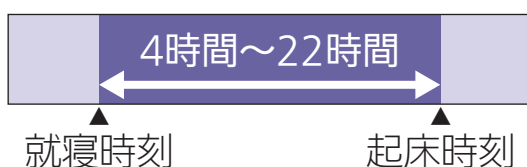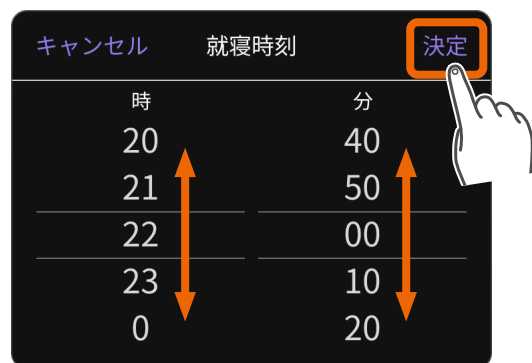

5 「この時刻で次へ」をタップする

- おやすみ時間の設定は、あとからトップ画面(睡眠設定)で変更可能です。👉 46ページ



6

おやすみ前の室温調整(就寝前の予冷/予暖)を設定する

- 「就寝前の予冷/予暖をオンにする」にすると、エアコンが以下のように動作します。

就寝前のお部屋が暑い場合

- ・ 「就寝時刻」の最長90分前から冷房運転します(就寝前の予冷)。
- ・ 「就寝時刻」から約30分冷房運転を継続します(就寝前の予冷の運転継続時間)。

就寝前のお部屋が寒い場合

- ・ 「就寝時刻」の約60分前から暖房運転します(就寝前の予暖)。
- ・ 「就寝時刻」から約30分暖房運転を継続します(就寝前の予暖の運転継続時間)。

- 就寝前の予冷/予暖をしない場合は、「オフにする」をタップします。
- 就寝前の予冷と就寝前の予暖の設定は、あとからエアコンのこだわり設定で個別に変更可能です。

👉 76ページ



お知らせ


- 就寝前の予冷/予暖については、以下のページをご覧ください。

👉 18ページ

7

「+」「-」ボタンをタップし、冷房の設定温度を設定する

- 16.0℃～31.0℃（0.5℃単位）で設定できます。
- 初期値は「27.0℃」です。

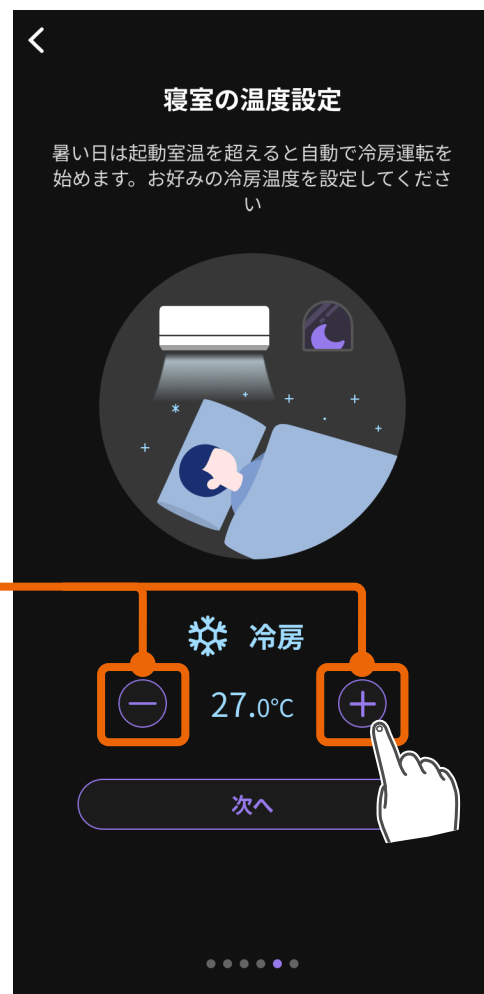

8


「次へ」をタップする

- 自動調整モードがON（有効）で設定されます。
- 冷房の運転時間が60分に設定されます。
- 冷房の設定温度、自動調整モード、運転時間の設定は、あとからエアコンのこだわり設定で変更可能です。

設定温度 : 64ページ

自動調整モード : 73ページ

運転時間 : 78ページ

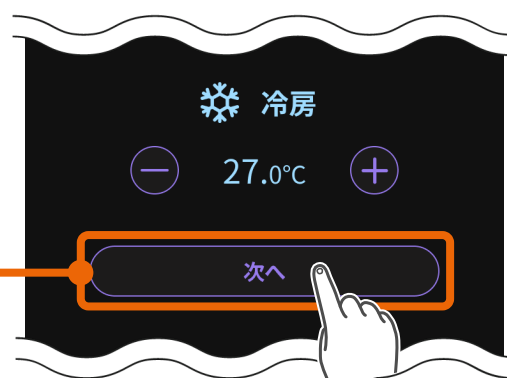

9

「+」「-」ボタンをタップし、
暖房の設定温度を設定する


- 16.0℃～31.0℃ (0.5℃単位) で設定できます。
- 初期値は「20.0℃」です。



10

「次へ」をタップする

- 暖房の設定温度の設定は、あとからエアコンのこだわり設定で変更可能です。👉 64ページ

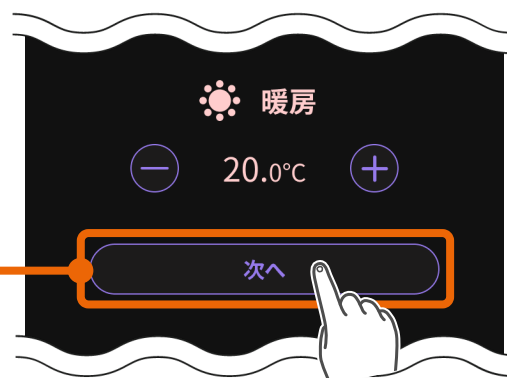

11

「おやすみサポートをはじめる」
をタップする



12

おやすみサポートのトップ画面が開きます

- 画面を表示した時間帯によって表示されるトップ画面が変わります。
トップ画面（睡眠設定）： 44ページ
トップ画面（レポート）： 101ページ
- より詳細な設定については、あとからエアコンのこだわり設定で設定可能です。 59ページ

おやすみサポートのVer1.3以前からバージョンアップしたときは、バージョンアップ後の初回起動時に初回設定を行います。

1 おやすみサポートをバージョンアップしたときは、初回起動時に新機能の紹介画面が表示されます

2 「次へ」をタップする



3 自動調整モードを設定する

- 「自動調整モードをオンにする」にすると、おやすみ自動運転中にエアコンのリモコンなどによる操作を学習した結果や、室温の主観チェックの結果を基に、冷房の起動室温/設定温度と暖房の起動室温/設定温度を自動調整します。
- 自動調整しない場合は、「オフにする」をタップします。
- 自動調整モードの設定は、あとからエアコンのこだわり設定で変更可能です。👉 73ページ



次ページに続く

4

おやすみサポートのトップ画面が開きます

- 画面を表示した時間帯によって表示されるトップ画面が変わります。
トップ画面（睡眠設定）： 44ページ
トップ画面（レポート）： 101ページ
- より詳細な設定については、あとからエアコンのこだわり設定で設定可能です。 59ページ

お知らせ

- 自動調整モードについては、以下のページをご覧ください。

 73ページ

4章

おやすみサポートを使用する

おやすみサポートの設定状況を確認する	41
おやすみサポートを起動する	43
トップ画面(睡眠設定)	44
おやすみ時間を設定する	46
エアコン設定画面	50
エアコンのかたん設定をする	53
エアコンのこだわり設定画面	59
エアコンのこだわり設定画面を表示する	62
おやすみ自動運転の温度を設定する	64
自動調整モードを設定する	73
就寝前の予冷/予暖の設定をする	76
就寝中の冷房設定をする	78
おやすみ自動運転中の風速を設定する	80
冷房停止時の空気循環の設定をする	81
おやすみ音楽設定画面	83
おやすみ音楽の曲を準備する	84
おやすみ音楽の曲を設定する	89
おやすみ音楽で曲を再生する	92
おやすみ自動運転をOFFにするときは	93
おやすみサポートをOFFにするときは	94
おやすみ自動運転の動作条件	95

おやすみサポートの運転状況は、MyMU+画面のおやすみサポートのサービス表示エリアで確認することができます。

1 MyMUアプリのMyMU+タブをタップする

- MyMUアプリのバージョン3.3以前の 경우는MyMU+タブが表示されません。MyMUアプリをバージョンアップしてください。




2 MyMU+画面が開き、おやすみサポートのサービスが表示されます



3 おやすみサポートの運転状況を確認する

サービス表示エリアに表示される内容は以下のとおりです。

■ おやすみサポートとおやすみ自動運転の両方がON (有効) のとき

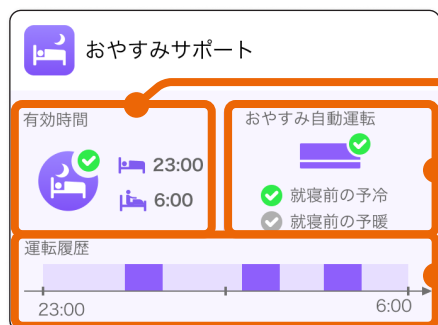

おやすみ時間

- ✓ : おやすみサポートがON (有効)
- 🛌 : 就寝時刻、🛌 : 起床時刻

おやすみ自動運転

- ✓ : ON (有効)
 - ・ 設定に基づいて、エアコンの自動運転を行います。
- ✓ : 就寝前の予冷、就寝前の予暖がON (有効)
- ⊖ : 就寝前の予冷、就寝前の予暖がOFF (無効)

運転履歴

- : おやすみ時間で運転した時間

■ おやすみサポートがON (有効)、おやすみ自動運転がOFF (無効) のとき



おやすみ時間

- ✓ : おやすみサポートがON (有効)
- 🛌 : 就寝時刻、🛌 : 起床時刻

おやすみ自動運転

- OFF : おやすみ自動運転がOFF (無効)
 - ・ エアコンの自動運転を行いません。

運転履歴

- : おやすみ時間で運転した時間

■ おやすみサポートがOFF (無効) のとき



おやすみサポートは、MyMU+画面のサービス表示エリアをタップして起動します。

1 MyMUアプリのMyMU+タブをタップする

- MyMUアプリのバージョン3.3以前の 경우는MyMU+タブが表示されません。MyMUアプリをバージョンアップしてください。



2 MyMU+画面のおやすみサポートのサービス表示エリアをタップする

- 複数のサービスを追加している場合は、設定したいエアコンのサービス表示エリアをタップします。



3 おやすみサポートが起動し、トップ画面が開きます

- 画面を表示した時間帯によって表示されるトップ画面が変わります。
睡眠設定： 44ページ、レポート： 101ページ
- おやすみサポートのVer1.3以前からバージョンアップをしたときは、バージョンアップ後の初回起動時に新機能の紹介画面が開きますので、初回設定を行ってください。 38ページ

おやすみサポートのトップ画面には、睡眠設定とレポートの2種類があります。

トップ画面(睡眠設定)は、おやすみサポートのON/OFFと、睡眠環境に関する設定を行います。

※トップ画面(レポート)については、[101ページ](#)をご覧ください。

● トップ画面(睡眠設定)

トップ画面(睡眠設定)は、おやすみ時間で設定した「就寝時刻」の2時間前～「起床時刻」におやすみサポートを起動したときに表示されます。

トップ画面(レポート)から表示を切り替える場合は、画面下の睡眠設定タブをタップします。

※[🔗](#)がついた説明をタップすると、その機能を説明しているWebページが表示されます。

タップすると、MyMUアプリのMyMU+画面に戻ります。



☰ ボタン [110ページ](#)


- ・メニューが開きます。
メニューでは、おやすみサポートのバージョンやライセンス情報の確認、通知設定のON(有効)/OFF(無効)の設定、取扱説明書の閲覧ができます。

おやすみサポート [94ページ](#)

- ・おやすみサポートのON(有効)/OFF(無効)を切り替えます。
 : ON(有効)
 : OFF(無効)
・初期値はON(有効)です。

おやすみ時間 [46ページ](#)

- ・おやすみ自動運転でエアコンの運転を行う時間(「就寝時刻」と「起床時刻」)を設定します。

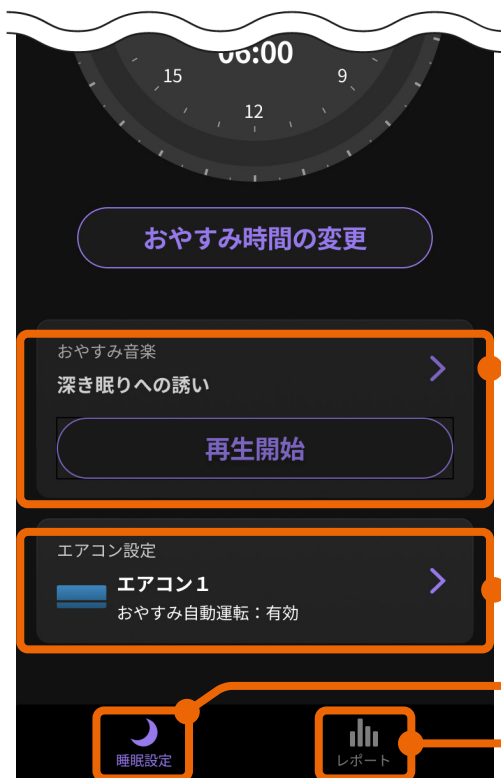**おやすみ音楽** 83、92ページ

- ・おやすみ音楽設定画面で、就寝時に流す曲や音量、フェードアウト、再生時間を設定します。また、設定する曲を試聴することができます。
- ・「再生開始」をタップすると、おやすみ音楽の再生が始まります。

エアコン設定 50ページ

- ・おやすみ自動運転のON(有効)/OFF(無効)や各種設定の確認と設定ができます。
- ・エアコンごとに確認と設定ができます。

睡眠設定タブ

- ・トップ画面(睡眠設定)に切り替えます。

レポートタブ

- ・トップ画面(レポート)に切り替えます。

おやすみサポートのON/OFFについて

- おやすみサポートをON(有効)/OFF(無効)にすると、おやすみ自動運転も自動的に(有効)/OFF(無効)になります。
- おやすみサポートでエアコンを運転中におやすみサポートをOFF(無効)にすると、おやすみ自動運転は停止します。この場合、エアコンの運転は自動で停止しないため、必要に応じて停止してください。
- トップ画面(睡眠設定)の機能は、おやすみサポートがON(有効)の場合のみ操作や設定ができます。
- トップ画面(レポート)の機能とメニュー画面の機能は、おやすみサポートがOFF(無効)の場合でも操作や設定ができます。

おやすみサポートが動作する時間帯を設定します。

おやすみサポートを上手にお使いいただくためには、日々変化する就寝時間帯が含まれるようにおやすみ時間の「就寝時刻」と「起床時刻」を設定してください。

おやすみ時間の設定は、時間帯のアイコンをドラッグして変更する方法と、就寝/起床時刻を選択して設定する方法の2通りがあります。

※がついた説明をタップすると、その機能を説明しているWebページが表示されます。

時刻アイコンをドラッグして設定する

- 1 トップ画面（睡眠設定）で、「おやすみ時間の変更」をタップする



2 設定したい方の時刻アイコンを設定時刻までドラッグする

 : 就寝時刻

 : 起床時刻

- 右図は、就寝時刻の操作例です。起床時刻も操作方法は同じです。
- おやすみ時間が4時間～22時間となるように、就寝時刻と起床時刻を設定してください。




- 時刻の変更をやめるときは、「キャンセル」をタップします。変更中の設定が破棄され、手順①の画面に戻ります。



3 「完了」をタップする

- 時刻の変更をやめるときは、「キャンセル」をタップします。変更中の設定が破棄され、手順①の画面に戻ります。

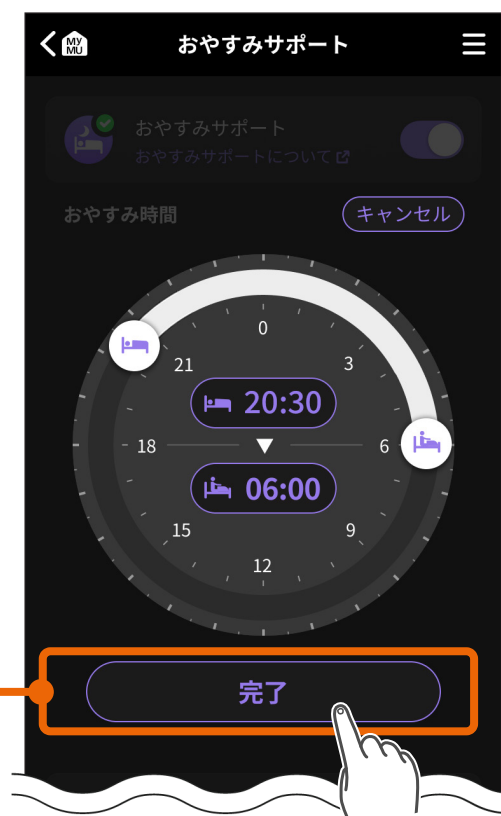

● 就寝 / 起床時刻を選択して設定する

- 1 トップ画面（睡眠設定）で、「おやすみ時間の変更」をタップする



- 2 設定したい時刻をタップする

 : 就寝時刻

 : 起床時刻


- 右図は、就寝時刻の操作例です。起床時刻も操作方法は同じです。




3

設定したい「時」「分」を画面中央に表示させ、「決定」をタップする

- 「時」、「分」(10分単位) をそれぞれ設定します。
- 右図は、就寝時刻の操作例です。起床時刻も操作方法は同じです。
- おやすみ時間が4時間～22時間となるように、就寝時刻と起床時刻を設定してください。

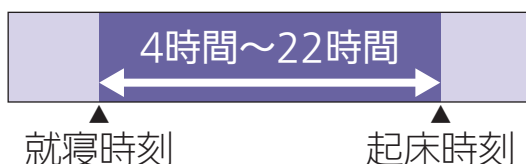


- 時刻の変更をやめるときは、「キャンセル」をタップします。変更中の設定が破棄され、手順②の画面に戻ります。

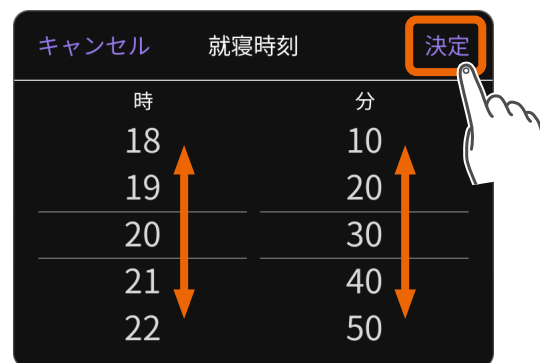

4

「完了」をタップする

- 時刻の変更をやめるときは、「キャンセル」をタップします。変更中の設定が破棄され、手順①の画面に戻ります。

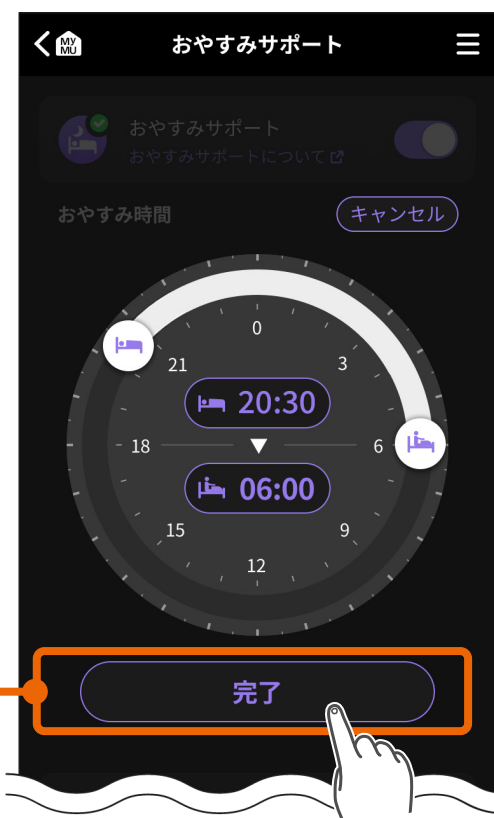

エアコン設定画面では、おやすみ自動運転に関する設定の確認や変更ができます。各機能については、それぞれの解説のページをご覧ください。

エアコンごとに確認や設定ができます。

※がついた説明をタップすると、その機能を説明しているWebページが表示されます。

タップすると、トップ画面に戻ります。



おやすみ自動運転 93ページ

・おやすみ自動運転のON (有効) /OFF (無効) を切り替えます。

 : ON (有効)

 : OFF (無効)

・初期値はON (有効) です。

あなたのエアコン設定

・おやすみ自動運転で設定されている以下の温度を確認できます。  46ページ

<1>冷房の起動室温

エアコンの冷房運転を開始する室温

<2>冷房の設定温度

冷房運転を行うときのエアコンの設定温度

<3>暖房の起動室温

エアコンの暖房運転を開始する室温

<4>暖房の設定温度

暖房運転を行うときのエアコンの設定温度

・就寝前の予冷/予暖のON (有効) /OFF (無効) が確認できます。  76ページ

 : ON (有効)

 : OFF (無効)



エアコンの設定変更

- ・おやすみ自動運転の設定を行います。
- ・設定方法には以下の2とおりがあります。


かんたん設定 53ページ

簡単におやすみ自動運転の設定ができます。

こだわり設定 59ページ

より詳細におやすみ自動運転の設定ができます。

- ・タップすると、設定方法の選択画面が開きます。設定方法を選択し、「設定へ進む」をタップします。

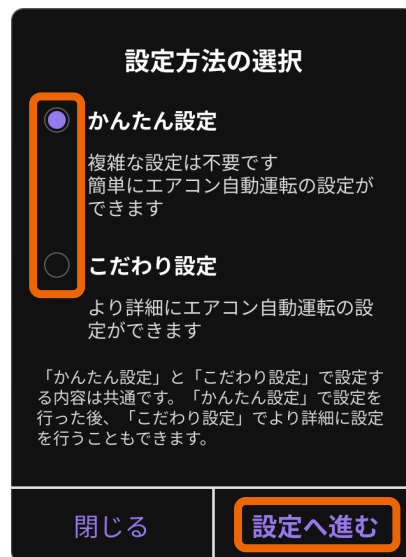

画面は「かんたん設定」を選択した場合

おやすみ自動運転のON/OFFについて

- おやすみサポートをON(有効)/OFF(無効)にすると、おやすみ自動運転も自動的に(有効)/OFF(無効)になります。
- おやすみサポートでエアコンを運転中におやすみ自動運転をOFF(無効)にすると、おやすみ自動運転は停止します。この場合、エアコンの運転は自動で停止しないため、必要に応じて停止してください。
- おやすみ音楽は、おやすみ自動運転がOFF(無効)の場合でもご利用いただけます。

お知らせ

初めてエアコン設定画面を表示したときは、おやすみ温度設定の設定ガイドが表示されます。

設定ガイドを閲覧する場合は


- ① 「ガイド開始」をタップして、設定ガイドを開始する
- ② 設定ガイドの画面をスワイプ、または➤をタップし、最後のページまで閲覧する
 - 設定ガイド画面の「スキップ」をタップすると、エアコン設定画面が表示されます。
- ③ 最後のページの「設定を始めてみましょう」をタップし、エアコン設定画面を表示する

設定を始めてみましょう！

- 設定ガイドは、エアコン設定画面の「設定ガイド」で、いつでも閲覧できます。👉 72ページ

設定ガイドを閲覧しない場合は

「閉じる」をタップする

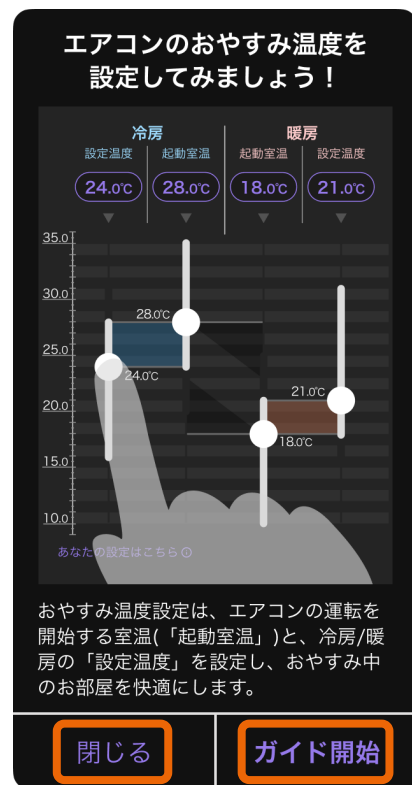

エアコンのかんたん設定画面では、おやすみ自動運転のおやすみ前の室温調整（就寝前の予冷/予暖）、寝室の冷房/暖房の室温設定（設定温度）、自動調整モードの設定ができます。

※エアコンごとに確認や設定ができます。

※がついた説明をタップすると、その機能を説明しているWebページが表示されます。

- 1 トップ画面（睡眠設定）の「エアコン設定」で、おやすみ自動運転の設定をするエアコンのをタップする




- 2 「エアコンの設定変更」をタップする

- 初めてエアコン設定画面を表示したときは、おやすみ温度設定の設定ガイドが表示されます。 52ページ



- 3 「かんたん設定」を選択し、「設定へ進む」をタップする

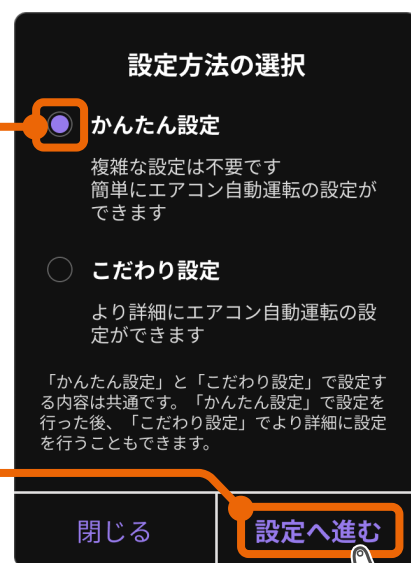

4

おやすみ前の室温調整(就寝前の予冷/予暖)を設定する

- 「就寝前の予冷/予暖をオンにする」にすると、エアコンが以下のように動作します。

就寝前のお部屋が暑い場合

- ・ 「就寝時刻」の最長90分前から冷房運転します(就寝前の予冷)。
- ・ 運転継続時間の設定は、変更されません。

就寝前のお部屋が寒い場合

- ・ 「就寝時刻」の約60分前から暖房運転します(就寝前の予暖)。
 - ・ 運転継続時間の設定は、変更されません。
- 就寝前の予冷/予暖をしない場合は、「オフにする」をタップします。



お知らせ

- 就寝前の予冷/予暖については、以下のページをご覧ください。

👉 18ページ

5

「+」「-」ボタンをタップし、
冷房の設定温度を設定する


- 16.0℃～31.0℃ (0.5℃単位) で設定できます。
- 初期値は「27.0℃」です。



6

「次へ」をタップする

- 冷房の起動室温と運転時間の設定は、変更されません。

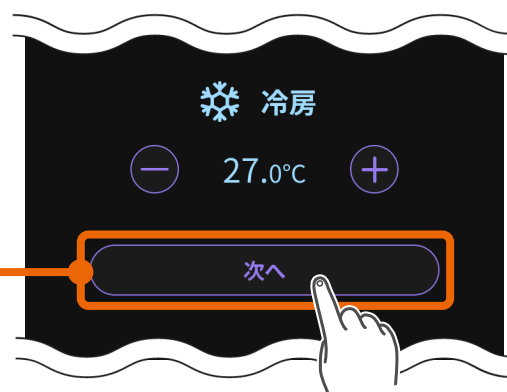


7 「+」「-」ボタンをタップし、暖房の設定温度を設定する

- 16.0℃～31.0℃（0.5℃単位）で設定できます。
- 初期値は「20.0℃」です。



8 「次へ」をタップする

- 暖房の起動室温の設定は、変更されません。

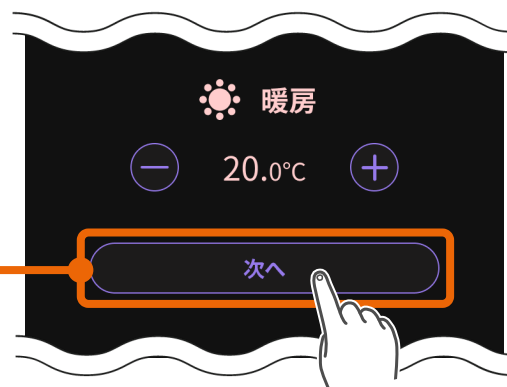

9

自動調整モードを設定する

- 「自動調整モードをオンにする」にすると、おやすみ自動運転中の操作（運転停止、設定温度変更）や室温の主観チェックの結果を基に、冷房の起動室温/設定温度と暖房の起動室温/設定温度を自動調整します。
- 自動調整しない場合は、「オフにする」をタップします。




お知らせ

- 自動調整モードについては、以下のページをご覧ください。

👉 73ページ


10 「おやすみサポートをはじめる」をタップする

- かんたん設定が完了し、設定方法の選択画面に戻ります。

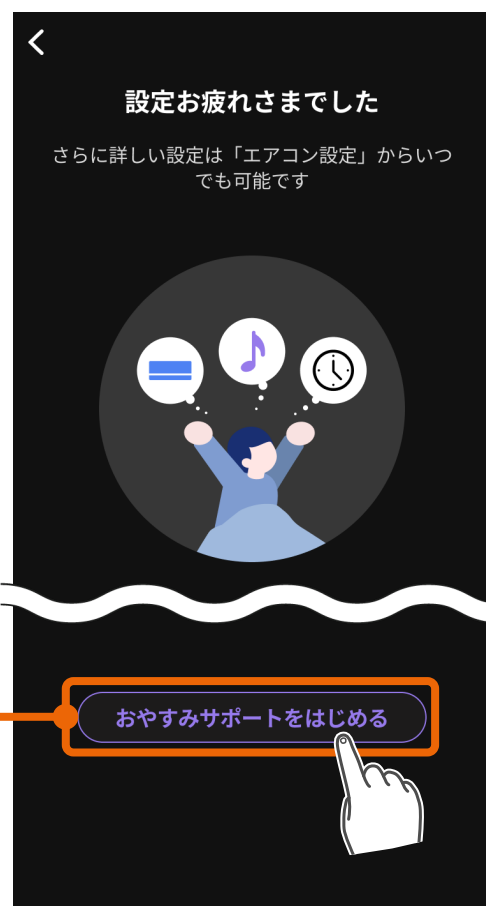

11 「閉じる」をタップする

- より詳細な設定については、あとからエアコンのこだわり設定で設定可能です。👉 59ページ

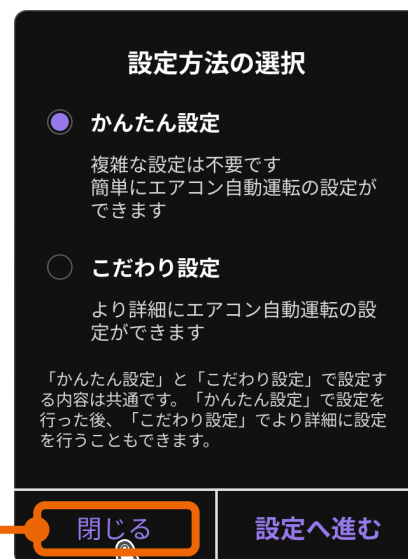

エアコンのこだわり設定画面では、おやすみ自動運転の詳細な設定を行います。各機能については、それぞれの解説のページをご覧ください。
※エアコンごとに設定ができます。

※がついた説明をタップすると、その機能を説明しているWebページが表示されます。

機能のブロックは、機能名の右横の  または  をタップして、折りたたむ/折りたたみを解除することができます。

こだわり設定を途中でやめるときにタップします。  63ページ



完了ボタン

- ・タップすると設定を完了します。
タップしないと設定が反映されません。

おやすみ温度設定 64ページ

- ・おやすみ自動運転の冷房/暖房の起動室温と設定温度を設定します。

自動調整モード 73ページ

- ・おやすみ自動運転中の操作（運転停止、設定温度変更）や室温の主観チェックの結果を基に、おやすみ自動運転の冷房/暖房の起動室温と設定温度を自動調整します。
-  : ON (有効)
-  : OFF (無効)
- ・初期値はON (有効) です。

折りたたんだとき




ON (有効) / OFF (無効) のみ表示

就寝中の冷房

冷房で自動運転する時の運転時間を設定します
詳しくはこちら

運転時間を1時間に設定した場合

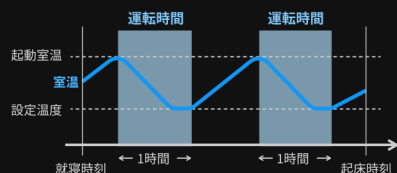

運転時間

1時間

変更

就寝中の冷房設定 78ページ

- 就寝中の冷房運転の運転時間を設定します。

折りたたんだとき

就寝中の冷房


運転時間：1時間

運転時間のみ表示

就寝前の予冷

就寝時刻前にお部屋を涼しくする設定です
詳しくはこちら

運転継続時間を1時間に設定した場合

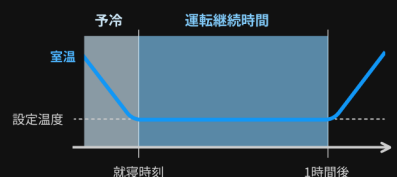

就寝前の予冷



運転継続時間

30分

変更

就寝前予冷の設定 76ページ

- 就寝時刻前に冷房運転を行ってお部屋が涼しくなるよう設定します。

折りたたんだとき

就寝前の予冷

運転継続時間：30分


ON (有効) の場合は、運転継続時間のみ表示

OFF (無効) の場合は、「無効」と表示

就寝前の予暖

就寝時刻前にお部屋を暖かくする設定です
詳しくはこちら

運転継続時間を1時間に設定した場合

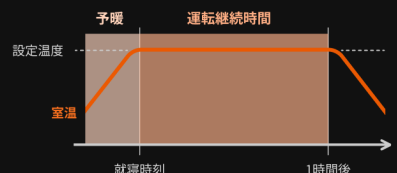

就寝前の予暖



運転継続時間

30分

変更

就寝前予暖の設定 76ページ

- 就寝時刻前に暖房運転を行ってお部屋が暖かくなるよう設定します。

折りたたんだとき


就寝前の予暖

運転継続時間：30分

ON (有効) の場合は、運転継続時間のみ表示

OFF (無効) の場合は、「無効」と表示

風速「自動」対応機器の場合

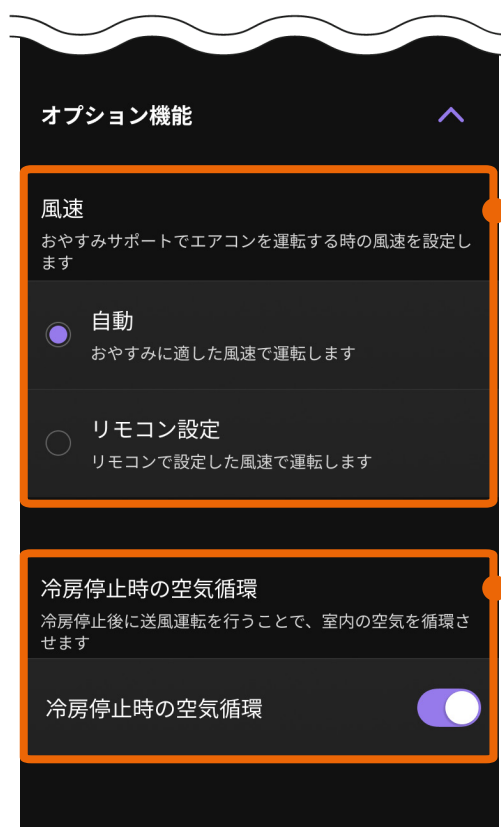

風速 80ページ

※風速「自動」対応機器でのみ設定できます。

風速「自動」対応機器の場合

- おやすみ自動運転するときのエアコンの風速を設定します。

風速「自動」非対応機器の場合

- エアコンのリモコンで設定した風速で運転します。

冷房停止時の空気循環 81ページ


- おやすみ自動運転の冷房運転停止中に送風運転を行ってお部屋の空気を循環させ、お部屋の温度の上昇を緩やかにします。

 : ON (有効)

 : OFF (無効)

- 初期値はOFF (無効) です。

風速「自動」非対応機器の場合

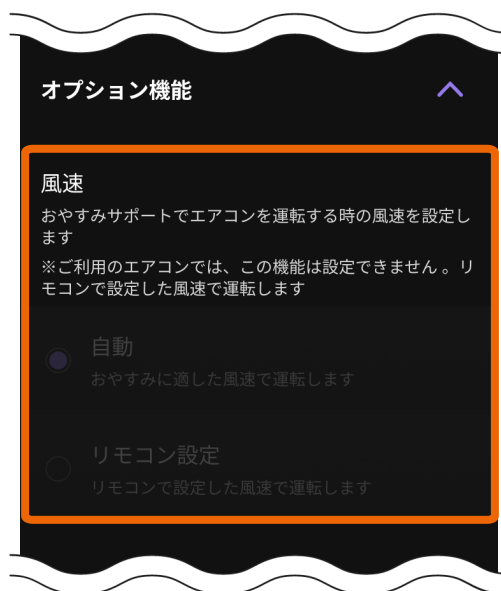

オプション機能を折りたたんだとき

オプション機能 

エアコンのこだわり設定画面は、トップ画面（睡眠設定）→ エアコン設定画面から表示します。

※  がついた説明をタップすると、その機能を説明しているWebページが表示されます。

- 1 トップ画面（睡眠設定）の「エアコン設定」で、おやすみ自動運転の設定をするエアコンの  をタップする




- 2 「エアコンの設定変更」をタップする

- 初めてエアコン設定画面を表示したときは、おやすみ温度設定の設定ガイドが表示されます。  52ページ




- 3 「こだわり設定」を選択し、「設定へ進む」をタップする

- エアコンのこだわり設定画面が表示されます。

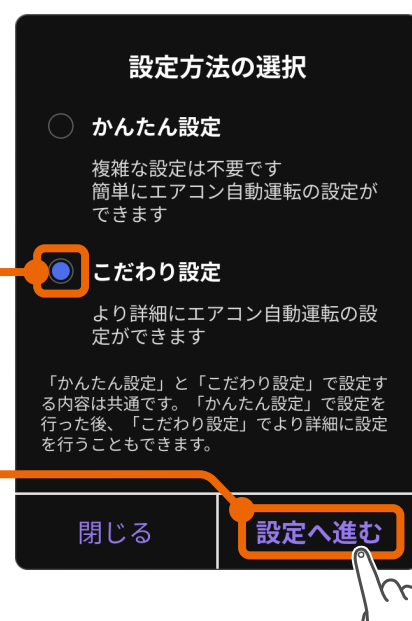


【エアコンのこだわり設定を途中でやめるときは】

- ① エアコンのこだわり設定画面で、左上の<をタップする

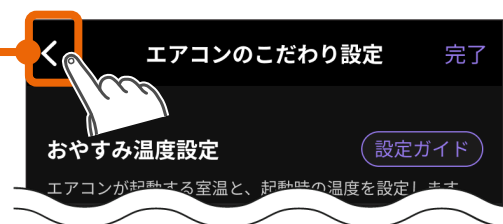


- ② 「破棄する」をタップする

- 編集集中の設定内容が破棄され、エアコンの設定方法の選択画面が表示されます。
- 編集を続ける場合は、「編集を続ける」をタップします。

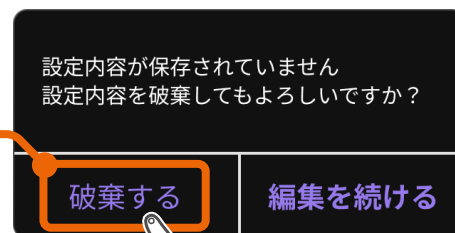

- ③ 「閉じる」をタップする

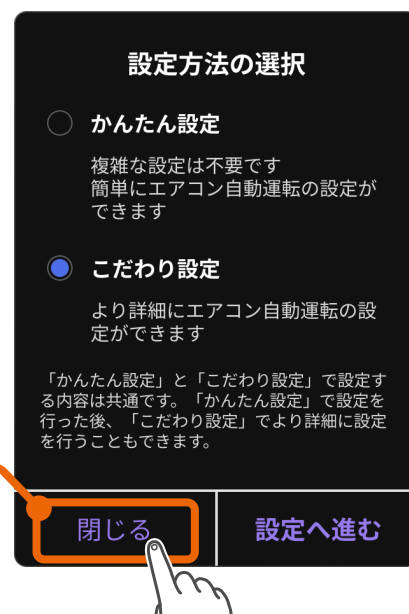


おやすみ自動運転では、就寝中のお部屋を快適にするために、おやすみ温度設定の以下の温度を設定します。

- 〈1〉冷房の起動室温 … エアコンの冷房運転を開始する室温
- 〈2〉冷房の設定温度 … 冷房運転を行うときのエアコンの設定温度
- 〈3〉暖房の起動室温 … エアコンの暖房運転を開始する室温
- 〈4〉暖房の設定温度 … 暖房運転を行うときのエアコンの設定温度

■ 設定例：以下の温度に設定した場合のおやすみ自動運転の動作


- 〈1〉冷房の起動室温：28.0℃
- 〈2〉冷房の設定温度：27.0℃

- 〈3〉暖房の起動室温：18.0℃
- 〈4〉暖房の設定温度：20.0℃

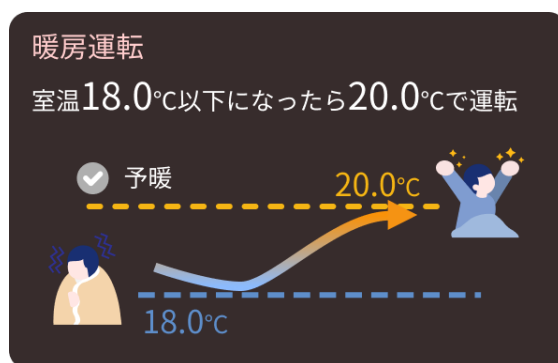

- おやすみ時間内で自動で冷房運転/停止の繰り返し(冷房運転のつけなおし)を行います。
- おやすみ時間内の暖房運転/停止の繰り返し(暖房運転のつけなおし)は行いません。

■ 〈1〉～〈4〉の温度の関係と制約

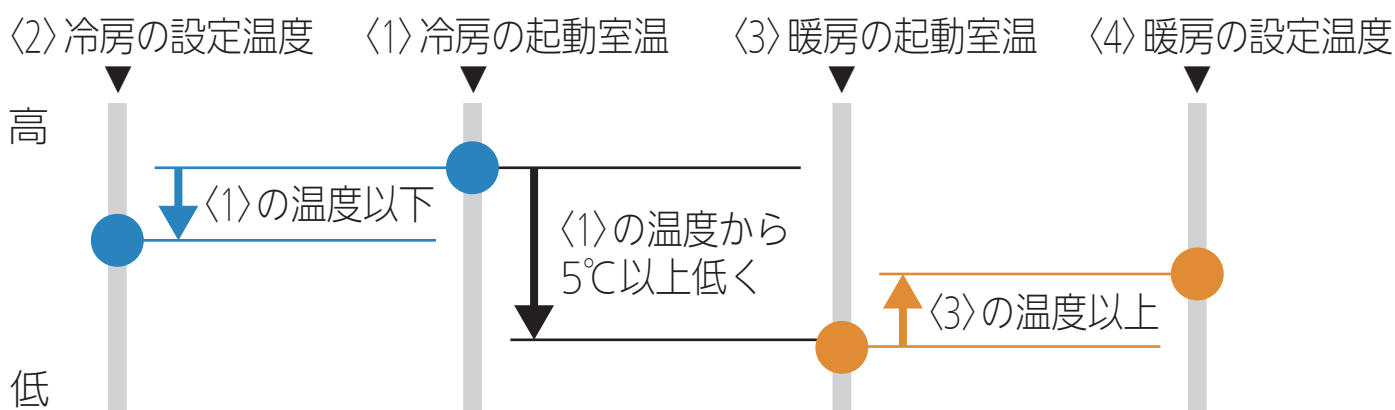

- スライダーボタンで温度設定する場合は、設定可能範囲の白線が設定によって変動するため、上記制約を意識せずに設定できます。 [👉 65ページ](#)

■ 自動調整モードをON(有効)に設定した場合 [👉 73ページ](#)

- おやすみ自動運転中にエアコンのリモコンなどによる操作を学習した結果や、室温の主観チェックの結果を基に、〈1〉～〈4〉の温度を自動調整します。

おやすみ温度設定は、スライダーボタンをドラッグする方法と、数値を選択して設定する方法の2とおりがあります。

※スライダーボタンをドラッグする場合は、設定可能範囲の白線が設定によって変動するため、温度設定の制約を意識せずに設定できます。

※数値を選択して設定する場合は、冷房の「起動室温」の「自動」が設定できます。


スライダーボタンをドラッグして温度を設定する

1 エアコンのこだわり設定画面を表示する 62ページ

トップ画面(睡眠設定)の「エアコン設定」で設定するエアコンのをタップ → 「エアコンの設定変更」をタップ → 「こだわり設定」を選択し、「設定へ進む」をタップ

2 冷房の「起動室温」のスライダーボタンをドラッグし、冷房の起動室温を設定する

- 20.0℃～35.0℃ (0.5℃単位) で設定できます。
- 設定範囲の下限は、冷房の設定温度と暖房の起動室温の設定値によって変動します。
- 初期値は「28.0℃」です。

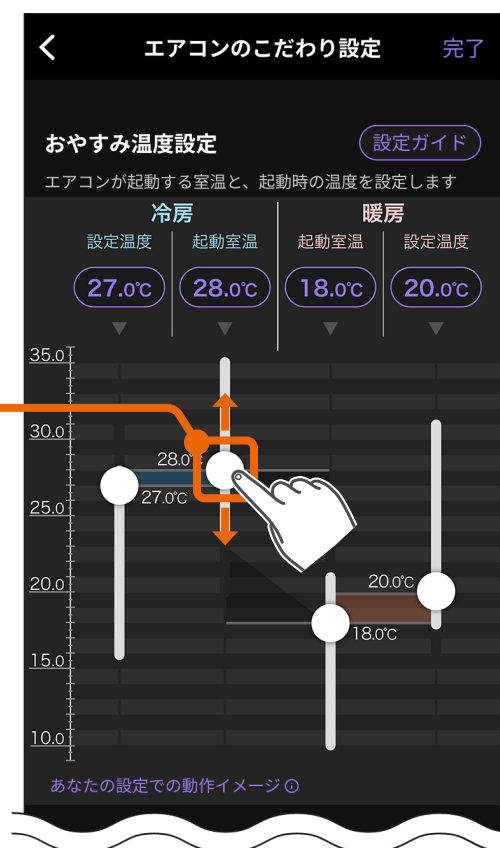


3

冷房の「設定温度」のスライダーボタンをドラッグし、冷房の設定温度を設定する

- 16.0℃～31.0℃ (0.5℃単位) で設定できます。
- 設定範囲の上限は、冷房の起動室温の設定値によって変動します。
- 初期値は「27.0℃」です。

※1 冷房の設定温度は、冷房の起動室温以下でご利用ください。

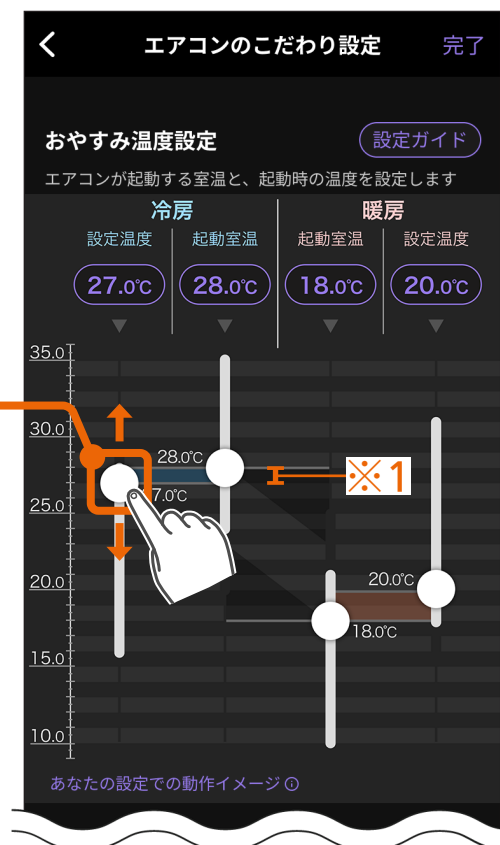


4

暖房の「起動室温」のスライダーボタンをドラッグし、暖房の起動室温を設定する

- 10.0℃～25.0℃ (0.5℃単位) で設定できます。
- 設定範囲の上限は、暖房の設定温度と冷房の起動室温の設定値によって変動します。
- 初期値は「18.0℃」です。

※2 暖房の起動室温は、冷房の起動室温より5℃以上低い温度でご利用ください。

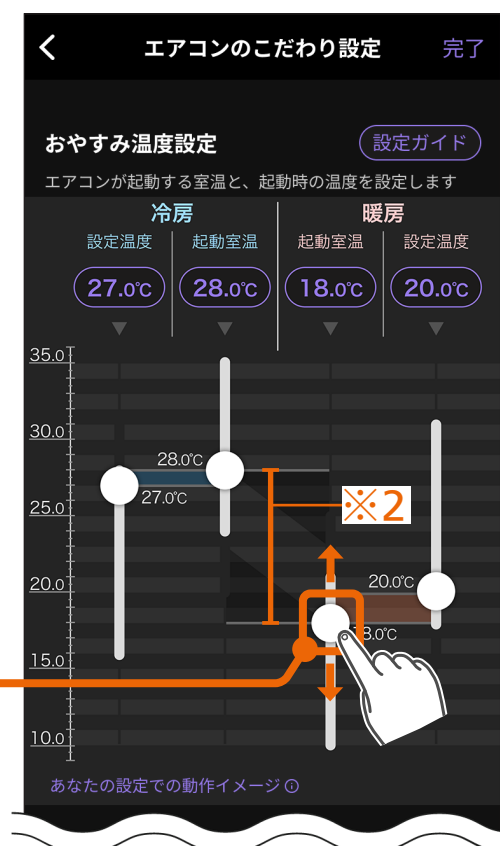


5

暖房の「設定温度」のスライダーボタンをドラッグし、暖房の設定温度を設定する


- 16.0℃～31.0℃ (0.5℃単位) で設定できます。
- 設定範囲の下限は、暖房の起動室温の設定値によって変動します。
- 初期値は「20.0℃」です。

※3 暖房の設定温度は、暖房の起動室温以上でご利用ください。

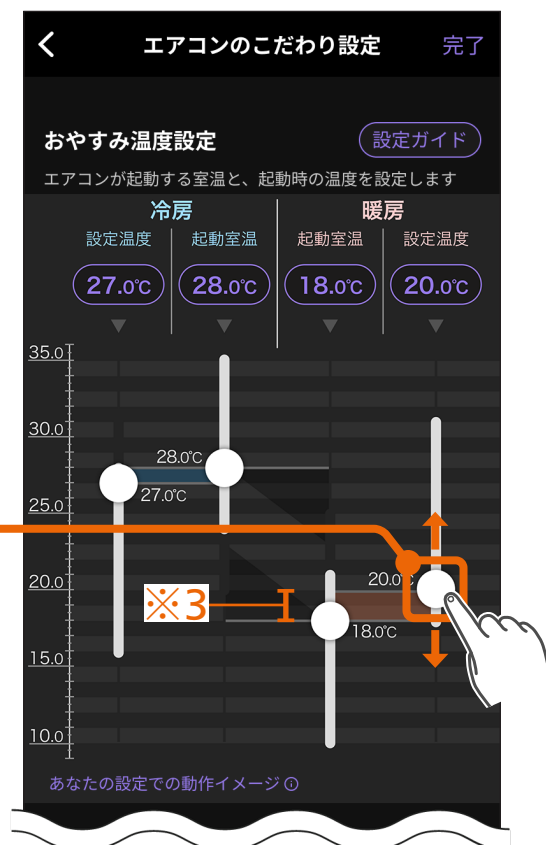


6

「完了」をタップする

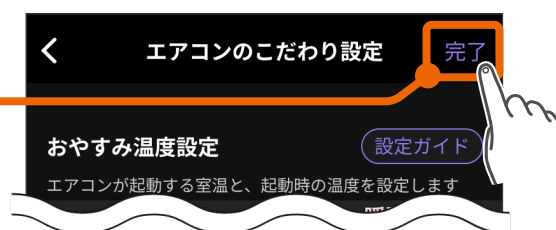

7

右のメッセージが表示されたら、「閉じる」をタップする

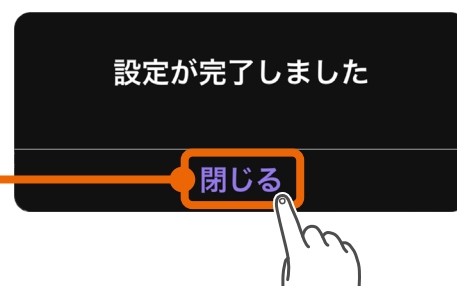


数値を選択して温度を設定する

1 エアコンのこだわり設定画面を表示する 62ページ


トップ画面(睡眠設定)の「エアコン設定」で設定するエアコンのをタップ → 「エアコンの設定変更」をタップ → 「こだわり設定」を選択し、「設定へ進む」をタップ

2 冷房の「起動室温」の温度をタップする

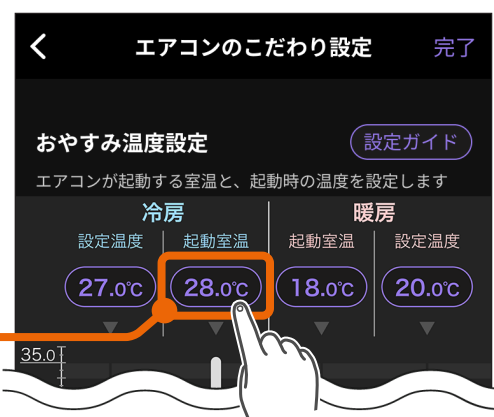

3 設定したい温度を画面中央に表示させ、「決定」をタップする

- 20.0℃～35.0℃ (0.5℃単位) で設定できます。
- 設定範囲の下限は、冷房の設定温度と暖房の起動室温の設定値によって変動します。
- 初期値は「28.0℃」です。

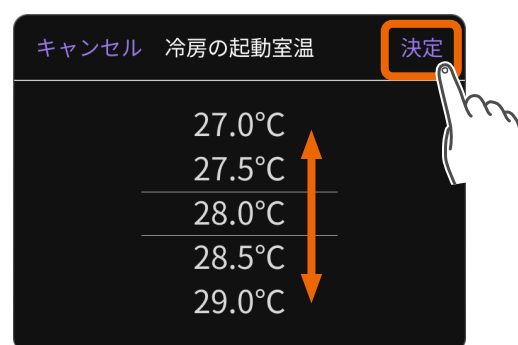

4 冷房の「設定温度」の温度をタップする




5

設定したい温度を画面中央に表示させ、「決定」をタップする


- 16.0℃～31.0℃（0.5℃単位）で設定できます。
- 設定範囲の上限は、冷房の起動室温の設定値によって変動します。
- 初期値は「27.0℃」です。

※ 冷房の設定温度は、冷房の起動室温以下でご利用ください。

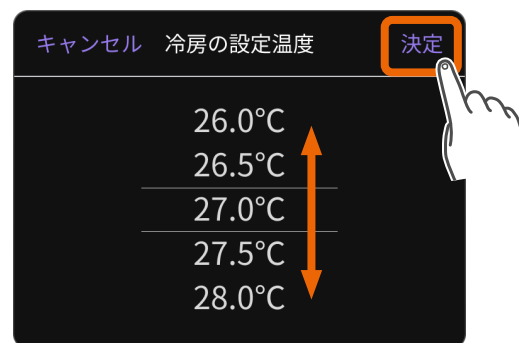

6

暖房の「起動室温」の温度をタップする

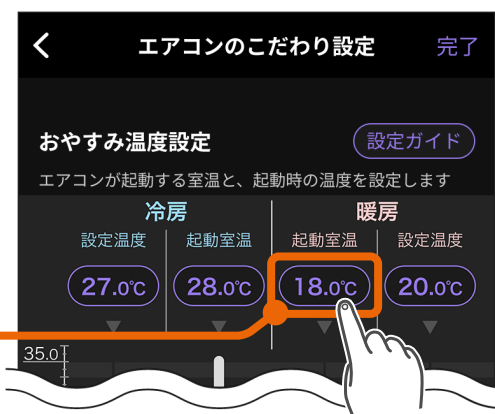


7

設定したい温度を画面中央に表示させ、「決定」をタップする

- 10.0℃～25.0℃（0.5℃単位）で設定できます。
- 設定範囲の上限は、暖房の設定温度と冷房の起動室温の設定値によって変動します。
- 初期値は「18.0℃」です。

※ 暖房の起動室温は、冷房の起動室温より5℃以上低い温度でご利用ください。

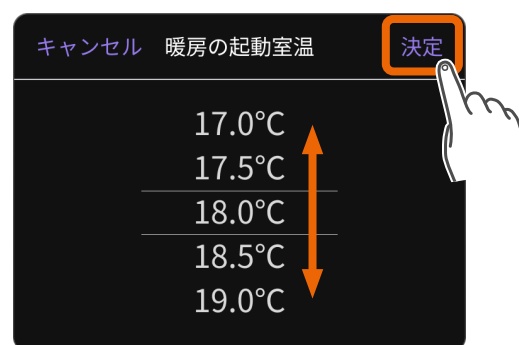


8 暖房の「設定温度」の温度をタップする



9 設定したい温度を画面中央に表示させ、「決定」をタップする

- 16.0℃～31.0℃ (0.5℃単位) で設定できます。
- 設定範囲の下限は、暖房の起動室温の設定値によって変動します。
- 初期値は「20.0℃」です。

※ 暖房の設定温度は、暖房の起動室温以上でご利用ください。

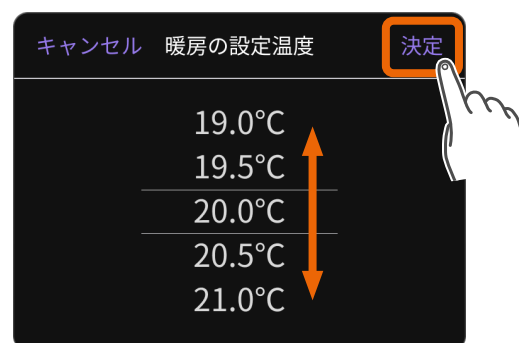

10 「完了」をタップする



11 右のメッセージが表示されたら、「閉じる」をタップする




設定した温度による運転のイメージを確認する

温度を設定した動作イメージは、エアコン設定画面で確認できます。また、エアコンのこだわり設定画面の「あなたの設定での動作イメージ」をタップしてイメージ画面を表示し、確認することもできます。

エアコン設定画面



エアコンのこだわり設定画面

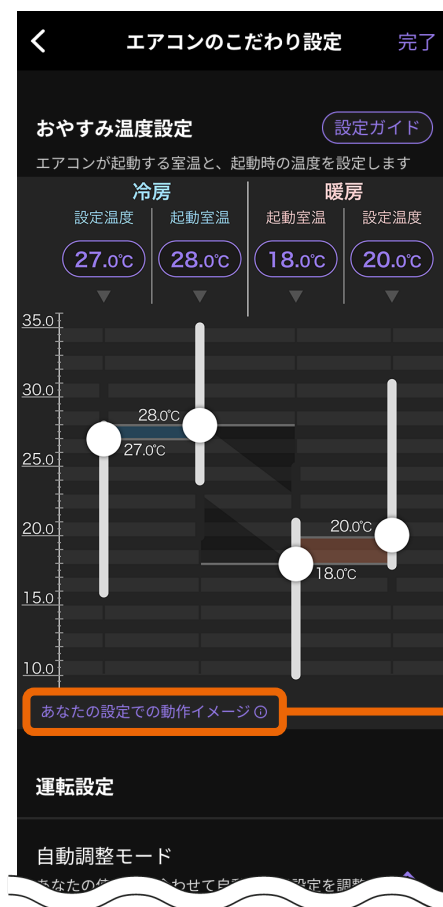

「あなたの設定での動作イメージ」をタップします。

確認後、「閉じる」をタップします。

- 〈1〉冷房の起動室温 〈3〉暖房の起動室温
- 〈2〉冷房の設定温度 〈4〉暖房の設定温度

● 就寝前の予冷/予暖のON (有効) /OFF (無効) も確認できます。 76ページ

✓ : ON (有効)

☑ : OFF (無効)

● おやすみ温度設定の設定ガイドを見る

設定ガイドは、以下の操作で表示することができます。

1 エアコンのこだわり設定画面を表示する

トップ画面(睡眠設定)の「エアコン設定」で設定するエアコンのをタップ → 「エアコンの設定変更」をタップ → 「こだわり設定」を選択し、「設定へ進む」をタップ

2 おやすみ温度設定の「設定ガイド」をタップする




3 「ガイド開始」をタップし、設定ガイドを開始する

- ガイドを閲覧しない場合は、「閉じる」をタップすると、エアコンのこだわり設定画面に戻ります。

4 設定ガイドの画面をスワイプ、またはをタップし、最後のページまで閲覧する

- 設定ガイド画面の「スキップ」をタップすると、エアコンのこだわり設定画面に戻ります。

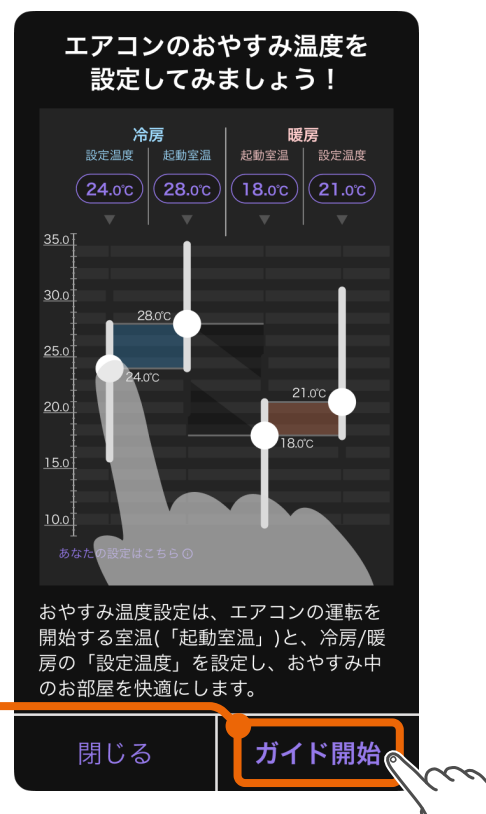

5 最後のページの「設定を始めてみましょう」をタップする

- エアコンのこだわり設定画面に戻ります。



自動調整モードについて

自動調整モードをON(有効)にすると、以下の情報を基にして、冷房の起動室温/設定温度と暖房の起動室温/設定温度を自動調整します。


- おやすみ自動運転中に、エアコンのリモコンなどによる操作(冷房のつけなおし※1、運転停止、設定温度変更)を学習した結果
- 室温の主観チェックの結果  [62ページ](#)

※1 学習が完了するまでには複数回のつけなおしが必要です。また、学習が完了するまではおやすみ自動運転による冷房運転は行われません。

自動調整の学習中



自動調整の学習完了後

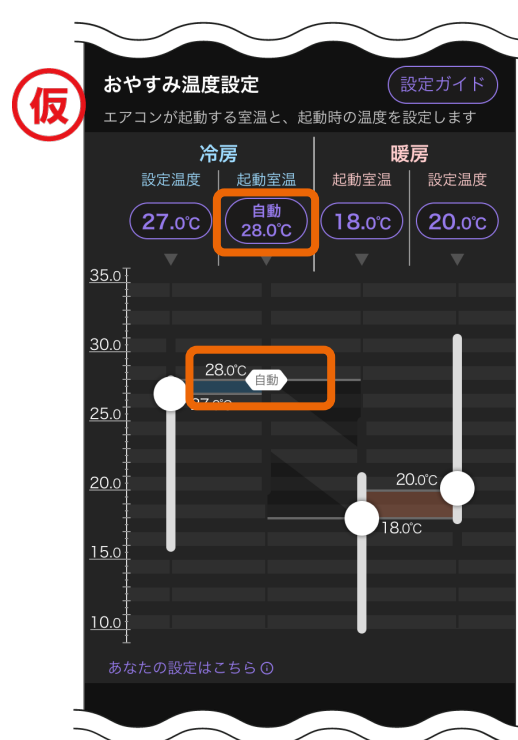

お知らせ

- 場合により、自動調整モードをON(有効)にしているにもかかわらず、自動調整されないことがあります。

自動調整の学習について

- エアコンのこだわり設定画面の「自動調整モード」をON(有効)にして完了すると、右のメッセージが表示されます。「OK」をタップして設定を完了してください。

※メッセージ内をタップすると、下にスクロールして続きを読むことができます。

このメッセージは、冷房の「起動室温」の学習が完了すると表示されなくなります。

学習完了を待たずにおやすみ自動運転による冷房運転を動作させたい場合は、「設定に戻る」をタップし、冷房の「起動室温」を「ユーザー設定」にして好みの室温に変更したあと、再度「完了」をタップしてください。

- 冷房の「起動室温」の学習が完了すると、冷房の「起動室温」の表示が切り替わり、運転を開始する室温が表示されます。

- 学習完了後の冷房の「起動室温」より冷房の「設定温度」が高い場合は、自動で「設定温度」を「起動室温」より1℃低い値に変更します。

- 学習完了後の冷房の「起動室温」と暖房の「起動室温」の差が5℃未満の場合は、自動で暖房の「起動室温」を冷房の「起動室温」より5℃低い値に設定します。

- 学習した結果は毎年年初にリセットされるため、年明けには再度学習が必要となります。

仮

起動室温を学習中です

冷房の起動室温を「自動」に設定しています。有効時間中に冷房運転をつけたおきたときの室温を学習し、自動で起動室温を決定します。学習が完了するまでには、複数回のつけなおしが必要です。
※学習が完了するまでは、おやすみサポートによる冷房運転は行われません。
※学習で決定した冷房の起動室温より冷房の設定温度が高い場合は、設定温度を起動室温より1℃低い

設定に戻る


OK

仮

おやすみ温度設定

設定ガイド

エアコンが起動する室温と、起動時の温度を設定します

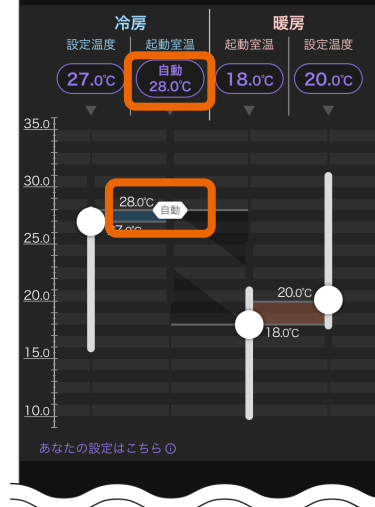

あなたの設定はこちら①

自動調整モードのON (有効) /OFF (無効) を切り替える

※がついた説明をタップすると、その機能を説明しているWebページが表示されます。

1 エアコンのこだわり設定画面を表示する 62ページ

トップ画面 (睡眠設定) の「エアコン設定」で設定するエアコンのをタップ → 「エアコンの設定変更」をタップ → 「こだわり設定」を選択し、「設定へ進む」をタップ

2 「自動調整モード」のスイッチをタップし、ON (有効) /OFF (無効) を設定する

 : ON (有効) にします。

 : OFF (無効) にします。

● 初期値は : ON (有効) です。




画面はON (有効) にした場合

3 「完了」をタップする



4 右のメッセージが表示されたら、「閉じる」をタップする

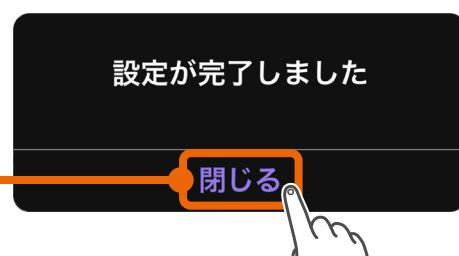

「就寝前の予冷」や「就寝前の予暖」のON(有効)/OFF(無効)と、運転を継続する時間を設定します。

※がついた説明をタップすると、その機能を説明しているWebページが表示されます。

1 エアコンのこだわり設定画面を表示する 62ページ

トップ画面(睡眠設定)の「エアコン設定」で設定するエアコンのをタップ → 「エアコンの設定変更」をタップ → 「こだわり設定」を選択し、「設定へ進む」をタップ

2 【就寝前の予冷をする場合】 「就寝前の予冷」のスイッチを タップし、: ON(有効)にする

- : ON(有効)にすると、就寝時刻の最長90分前から動作します。
- 初期値は : OFF(無効)です。

【就寝前の予暖をする場合】 「就寝前の予暖」のスイッチを タップし、: ON(有効)にする

- : ON(有効)にすると、就寝時刻の約60分前から動作します。
- 初期値は : OFF(無効)です。



3 「運転継続時間」の「変更」をタップする

- 運転継続時間では、就寝時刻になったあとに、就寝前の予冷/予暖をいつまで継続するかを設定します。
- 右図は、就寝前の予冷の操作例です。就寝前の予暖も操作方法は同じです。



4 継続したい時間を画面中央に表示させ、「決定」をタップする


- 「就寝時刻」からの運転継続時間は、次の時間の中から選択します。
 - ・ 0分（「就寝時刻」で停止）
「就寝時刻」になると、冷房/暖房を停止します。
 - ・ 30分、1時間、2時間
「就寝時刻」から設定した時間まで経過すると、冷房/暖房を停止します。
 - ・ 起床時刻まで
冷房/暖房を「起床時刻」まで継続し、「起床時刻」になると停止します。
- 初期値は就寝時刻から「30分」です。



5 「完了」をタップする



6 右のメッセージが表示されたら、「閉じる」をタップする

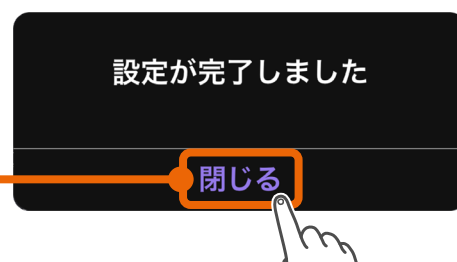

「就寝中の冷房運転」の運転時間を設定します。

※がついた説明をタップすると、その機能を説明しているWebページが表示されます。

1 エアコンのこだわり設定画面を表示する 62ページ

トップ画面（睡眠設定）の「エアコン設定」で設定するエアコンのをタップ → 「エアコンの設定変更」をタップ → 「こだわり設定」を選択し、「設定へ進む」をタップ

2 「就寝中の冷房設定」の「運転時間」の「変更」をタップする



3 設定したい時間を画面中央に表示させ、「決定」をタップする

- 30分～3時間（10分単位）で設定できます。
- 初期値は「1時間」です。

※短くすると、室温が「設定温度」まで下がる前に運転が終了し、お部屋が涼しくならないことがあります。



4 「完了」をタップする



- 5 右のメッセージが表示されたら、「閉じる」をタップする



お知らせ

- 「運転時間」が「起床時刻」を超える場合は、「起床時刻」で冷房運転が停止します。
- おやすみ自動運転による冷房運転中も運転時間は変更できますが、変更した運転時間は運転中の冷房運転にも適用されます。そのため変更した運転時間によっては、冷房運転がすぐに停止する場合があります。

(例)

- ・「運転時間」を3時間に設定
 - ・おやすみ自動運転による冷房運転が1:00に開始
 - ・3:30に「運転時間」を2時間に変更
- 4:00までの3時間運転が3:00までの2時間運転に変更になり、おやすみ自動運転による冷房運転が即時終了します。



おやすみ自動運転するときのエアコンの風速を設定できます。


※風速「自動」対応機器でのみ設定できます。

1 エアコンのこだわり設定画面を表示する 62ページ

トップ画面(睡眠設定)の「エアコン設定」で設定するエアコンのをタップ → 「エアコンの設定変更」をタップ → 「こだわり設定」を選択し、「設定へ進む」をタップ

2 おやすみ自動運転するときのエアコンの風速を選択する


- ・ 自動
おやすみ自動運転開始時に、現在の風速情報を取得し、風速を「静」に設定して運転します。
- ・ リモコン設定
エアコンのリモコンで設定した風速で運転します。

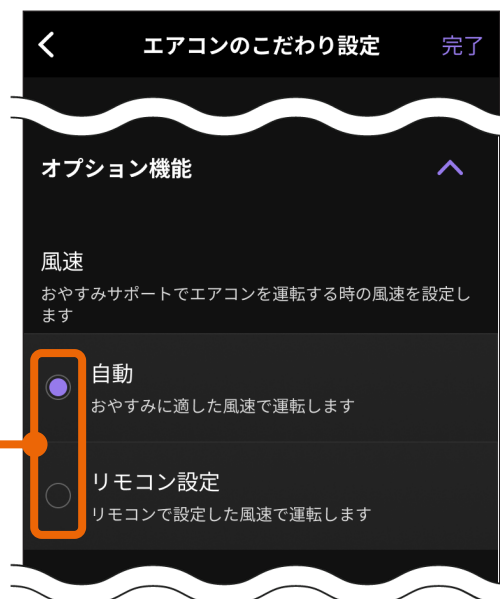

3 「完了」をタップする



4 右のメッセージが表示されたら、「閉じる」をタップする

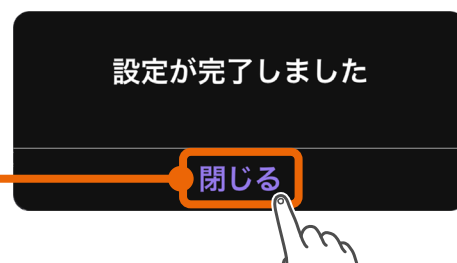

お知らせ

- 風速「自動」非対応機器の場合は、エアコンのリモコンで設定した風速で運転します。


おやすみ自動運転の冷房運転停止中に室温が上がると送風運転を行い、お部屋の空気を循環させます。これにより、室温の上昇を緩やかにすることで、冷房運転停止から次の運転開始までの間隔を延ばすことができます。

1 エアコンのこだわり設定画面を表示する 62ページ


トップ画面（睡眠設定）の「エアコン設定」で設定するエアコンのをタップ → 「エアコンの設定変更」をタップ → 「こだわり設定」を選択し、「設定へ進む」をタップ

2 「冷房停止時の空気循環」のスイッチをタップし、: ON (有効) にする


- 初期値は: OFF (無効) です。

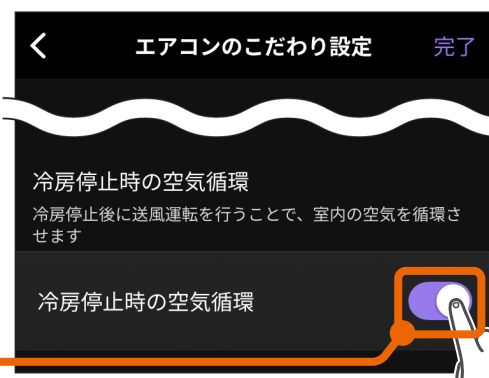

3 「完了」をタップする

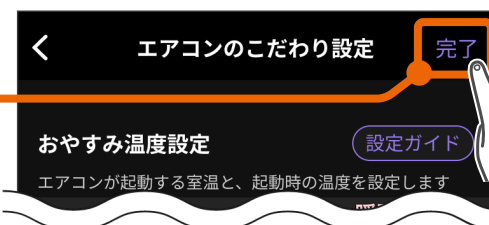

4 右のメッセージが表示されたら、「閉じる」をタップする

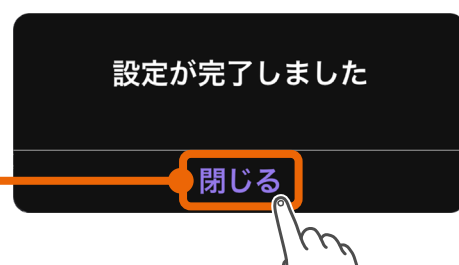

— おしらせ —

- T.B.D 冷房運転停止から送風運転開始までのインターバル、送付運転の継続時間
- 送風運転中に起動室温を超えた場合は、冷房運転に切り替わります。
- 「体感」が設定されている場合は、冷房運転停止から次の運転開始までの間隔を延ばす効果が出ないことがあります。


おやすみ音楽の設定画面では、おやすみ音楽で再生する曲の選択や設定を行います。

おやすみ音楽の設定画面は、トップ画面（睡眠設定）の「おやすみ音楽」の▶をタップすると表示されます。

※🔗がついた説明をタップすると、その機能を説明しているWebページが表示されます。

※おやすみ音楽は、「おやすみサポート」がON（有効）のときにのみ利用できます。

タップすると、トップ画面に戻ります。

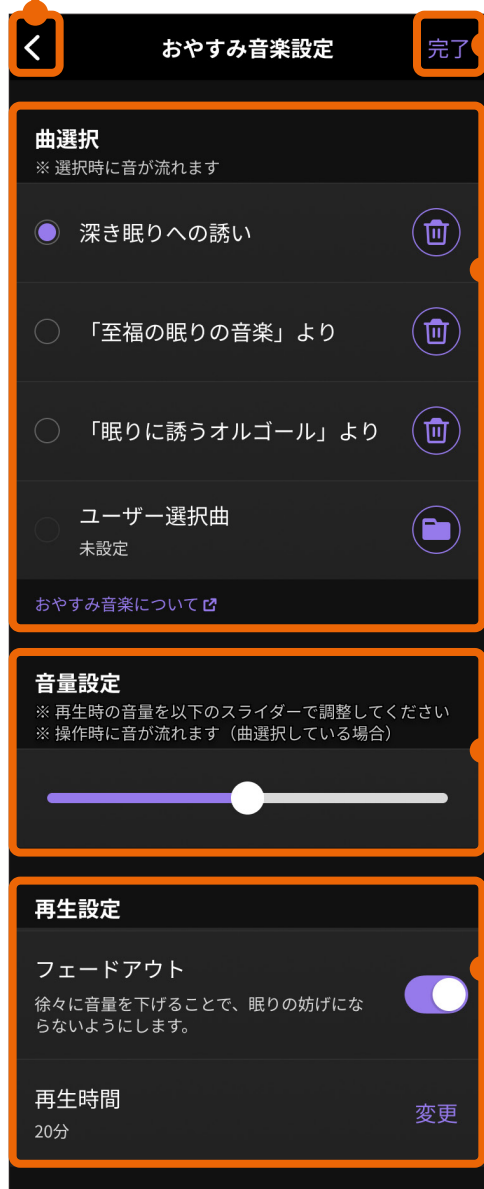

完了ボタン

- ・タップすると設定を完了します。
タップしないと設定が反映されません。

曲選択 89ページ

- ・プリセット曲（3曲）とユーザー選択曲（1曲）の中から聴きたい曲を選択します。
- ※曲は、あらかじめダウンロード（プリセット曲）または設定（ユーザー選択曲）しておいてください。  84ページ

音量設定 89ページ

- ・再生音量を設定します。

再生設定 89ページ

- ・フェードアウトの有効/無効や、再生時間を設定します。

おやすみサポートでは、「おやすみ音楽」で音楽を聴きながら就寝することができます。

おやすみ音楽で再生する曲は、プリセット曲（3曲）とユーザー選択曲（1曲）の中から選択できます。

● プリセット曲をダウンロードする

あらかじめ聴きたい曲をダウンロードしておきます。

- 1 トップ画面（睡眠設定）で、「おやすみ音楽」の＞をタップする



- 2 「曲選択」からダウンロードする曲の↓をタップする

ダウンロードできる曲

- ・ 深き眠りへの誘い
- ・ 「至福の眠りの音楽」より
- ・ 「眠りに誘うオルゴール」より

ダウンロードの状態

- ↓ : 未ダウンロード
- ↓ : ダウンロード中
- 🗑️ : ダウンロード済み



画面は「深き眠りへの誘い」をダウンロードする場合

3 メッセージの「はい」をタップする

- ダウンロードが始まります。
- ダウンロードが完了すると、アイコンがに変わります。
- 2曲目、3曲目をダウンロードする場合は、手順②、③を繰り返します。

ダウンロードを開始しますか？
(約85MB)

※ダウンロードが完了するまで、おやすみサポートの画面を表示したままにしてください。

いいえ

はい

4 右のメッセージが表示されたら、「閉じる」をタップする

「深き眠りへの誘い」のダウンロードが完了しました。

閉じる

お知らせ

- ダウンロードを開始した後は、ダウンロードが完了するまでおやすみサポートの画面を表示したままにしてください。
- 通信環境によってはダウンロードに時間がかかる場合があります。Wi-Fi環境でダウンロードすることをおすすめします。

【ダウンロードしたプリセット曲を削除するには】

- ① トップ画面（睡眠設定）で、「おやすみ音楽」の > をタップする




- ② 削除したい曲の [削除] をタップする



画面は「深き眠りへの誘い」を削除する場合

- ③ メッセージの「はい」をタップする

- 削除が完了すると、アイコンが [ダウンロード] に変わります。
- プリセット曲は、削除しても再度ダウンロードすることができます。

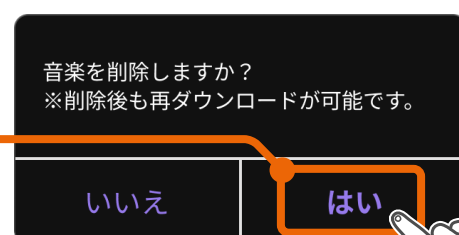

— お知らせ —

- おやすみ音楽のプリセット3曲の音源は、株式会社デラの知的財産（保有する原盤）であり、著作権法によって保護されていますので、おやすみサポートを通じて提供される音源の無断転載をお断りいたします。

ユーザー選択曲を設定する

あらかじめ聴きたい曲を設定しておきます。

- 1 トップ画面（睡眠設定）で、「おやすみ音楽」の➤をタップする



- 2 「曲選択」の「ユーザー選択曲」の📁をタップする

- 音楽ファイルを選択できる画面が表示されます。



- 3 ご利用のスマートフォンに保存している曲から、お好みの曲を選択する

- 設定が完了すると、「曲選択」のユーザー選択曲に曲名が表示されます。

※ 音楽ファイルを選択せずにおやすみ音楽設定画面に戻る場合は、ご利用のスマートフォンの「戻る」操作（ボタン操作やスワイプ操作）をお使いください。

4

曲の設定が完了したら、「完了」をタップする



【設定したユーザー選択曲を変更するには】

- ①「ユーザー選択曲を設定する」の手順①～④を行い、設定する曲を変更する

ユーザー選択曲について

- スマートフォンに保存している曲のうち、音楽ファイルを選択できる画面で表示される曲が選択できます。
- スマートフォンに保存されていない曲（例：クラウドに保存されている曲）の再生は保証していません。
- 設定した曲をスマートフォンから削除した場合や、保存先を変更した場合は、再生することができません。曲を設定し直してください。
- ご利用のスマートフォンのOS (iOSまたはAndroid) でサポートしているオーディオフォーマットの再生に対応していますが、サポートしているオーディオフォーマットであっても再生できない場合があります。
※オーディオフォーマットについては、各OSの仕様をご確認ください。
- 音楽ファイルを選択できても再生できない場合があります。
- 複数のスマートフォンでおやすみサポートをご利用の場合や、スマートフォンを機種変更された場合は、おやすみサポートに設定している曲の情報とスマートフォンで保存している曲の情報が一致せず、再生できないことがあります。その場合は、曲を設定し直してください。

おやすみ音楽を再生する前に、再生する曲の設定を行います。
設定できる項目は、以下のとおりです。

- 曲選択

プリセット曲(3曲)とユーザー選択曲(1曲)の中から1曲を選択します。

※聴きたい曲は、あらかじめダウンロード(プリセット曲)または設定(ユーザー選択曲)しておいてください。 

- 音量設定

再生音量を設定します。

- フェードアウト

設定をON(有効)にすると、眠りの妨げにならないよう、再生開始から5分間は「音量設定」で設定した音量で再生し、5分以降は徐々に音量を下げていきます。

- 再生時間

再生終了までの時間を設定します。

● おやすみ音楽で再生する曲を設定する

1 トップ画面(睡眠設定)で、「おやすみ音楽」の>をタップする



2 「曲選択」で再生する曲の左側の●ボタンをタップする

- 選択すると、ボタンが●に変わります。
- 曲の右側のアイコンが●に変わって音が流れ、どのような曲か確認できます。

3 「音量設定」のスライダーボタンをドラッグし、おやすみ音楽再生時の音量を設定する

- 初期値の位置は中央です。

【音を停止するときは】

曲の右側の●をタップします。


4 「再生設定」の「フェードアウト」のスイッチをタップし、ON/OFFを設定する

- : ON (有効) にします。
- : OFF (無効) にします。
- 初期値は● : ON (有効) です。


5 「再生時間」の「変更」をタップする

6 設定したい時間を画面中央に表示させ、「決定」をタップする

- 20分～60分(10分単位) で設定できます。
- 初期値は「20分」です。

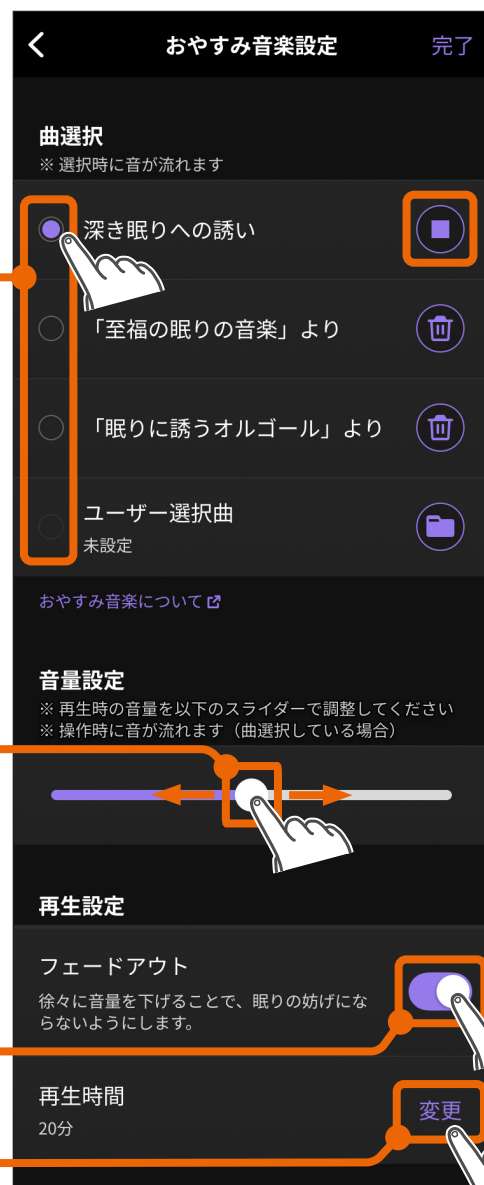


画面は「深き眠りへの誘い」で設定する場合

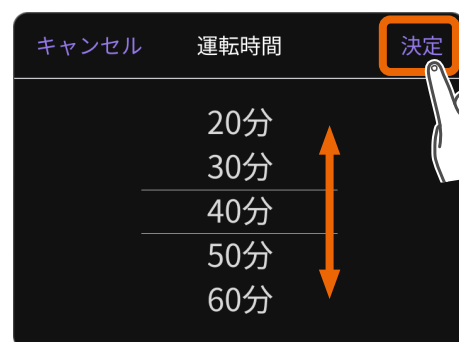

7 設定が終了したら、「完了」を
タップする



8 右のメッセージが表示されたら、
「閉じる」をタップする

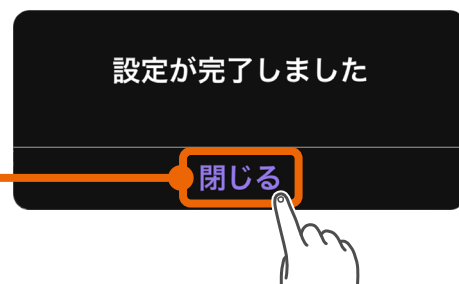

お知らせ

- おやすみ音楽の出力先（ご利用のスマートフォンのスピーカーや外部スピーカー、イヤホンなど）に適した音量に設定してください。
音量が大きすぎると、入眠の妨げになる場合があります。
- おやすみ音楽の再生開始時の音量は、音量設定のスライダーで設定した値が反映されます。
※音量設定を調整する際は、スマートフォンの音量ボタンなどで調整しないでください。
- おやすみ音楽を再生中に他のアプリで曲などを再生開始した場合、または他のアプリで曲などを再生中におやすみ音楽を再生開始した場合は、再生開始直後に音量が変わることがあります。
- フェードアウト中にスマートフォンの音量ボタンなどで音量を変更することは可能ですが、フェードアウトは継続して適用されます。そのため、音量を変更後はフェードアウトによる音量変化が大きくなる場合があります。

おやすみサポートでは、「おやすみ音楽」で音楽を聴きながら就寝することができます。

※事前におやすみ音楽設定で再生する曲の準備と設定を完了しておいてください。 84、89ページ

● おやすみ音楽で聴く曲を再生する

トップ画面（睡眠設定）で、「再生開始」をタップする


- おやすみ音楽の再生が始まります。
- 曲の長さがおやすみ音楽設定で設定した再生時間より短い場合は、設定した再生時間まで繰り返し再生します。
- おやすみ音楽設定で設定した再生時間が経過すると、自動的に停止しておやすみ音楽の再生が終了します。



【再生を一時停止するときは】

 をタップする


- 再生を再開するときは、 をタップします。

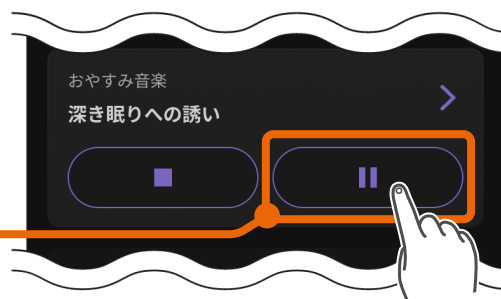

【再生を途中で終了するときは】

 をタップする

- おやすみ音楽の再生が終了します。

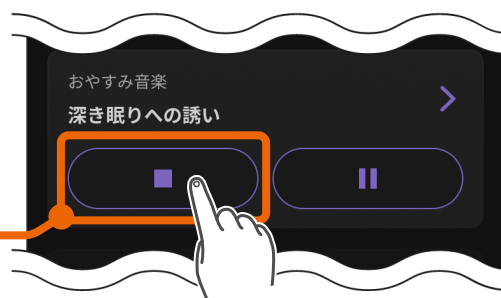

お知らせ

- 再生する曲、音量、フェードアウト、再生時間を変更するときは、おやすみ音楽設定で変更してください。 89ページ
- 他アプリでの音楽再生や通話中は、おやすみ音楽の再生ができないことがあります。

おやすみ自動運転をしないときは、OFF（無効）にすることができます。
エアコンごと切り替えできます。

※がついた説明をタップすると、その機能を説明しているWebページが表示されます。

1 トップ画面（睡眠設定）の「エアコン設定」で、おやすみ自動運転の設定をするエアコンのをタップする



2 「おやすみ自動運転」のスイッチをタップし、：OFF（無効）にする

● 初期値は：ON（有効）です。



【再びおやすみ自動運転をON（有効）にするときは】

手順**2**で、「おやすみ自動運転」のスイッチをタップし、：ON（有効）にする

おやすみ自動運転のON/OFFについて

- おやすみサポートをON（有効）/OFF（無効）にすると、おやすみ自動運転も自動的に（有効）/OFF（無効）になります。
- おやすみサポートでエアコンを運転中におやすみ自動運転をOFF（無効）にすると、おやすみ自動運転は停止します。この場合、エアコンの運転は自動で停止しないため、必要に応じて停止してください。
- おやすみ音楽は、おやすみ自動運転がOFF（無効）の場合でもご利用いただけます。

おやすみサポートを使用しないときは、OFF（無効）にすることができます。

※がついた説明をタップすると、その機能を説明しているWebページが表示されます。


1 トップ画面（睡眠設定）で、「おやすみサポート」のスイッチをタップし、：OFF（無効）にする

- 初期値は：ON（有効）です。



2 右のメッセージが表示されたら、「変更する」をタップする

- おやすみサポートがOFF（無効）になります。
- 「変更しない」をタップすると、おやすみサポートをOFF（無効）に変更しません。

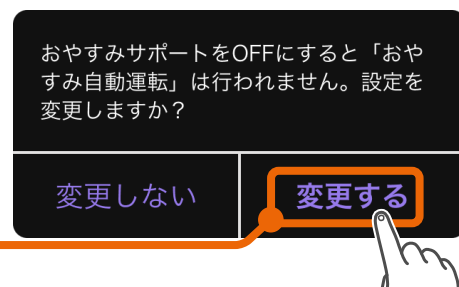

【再びおやすみサポートをON（有効）にするときは】

トップ画面（睡眠設定）で、「おやすみサポート」のスイッチをタップし、：ON（有効）にする


おやすみサポートのON/OFFについて

- おやすみサポートをON（有効）/OFF（無効）にすると、おやすみ自動運転も自動的に（有効）/OFF（無効）になります。
- おやすみサポートでエアコンを運転中におやすみサポートをOFF（無効）にすると、おやすみ自動運転は停止します。この場合、エアコンの運転は自動で停止しないため、必要に応じて停止してください。
- トップ画面（睡眠設定）の機能は、おやすみサポートがON（有効）の場合のみ操作や設定ができます。
- トップ画面（レポート）の機能とメニュー画面の機能は、おやすみサポートがOFF（無効）の場合でも操作や設定ができます。

おやすみ自動運転は、以下の条件を満たした場合に動作します。

①就寝前の予冷

動作パターン例

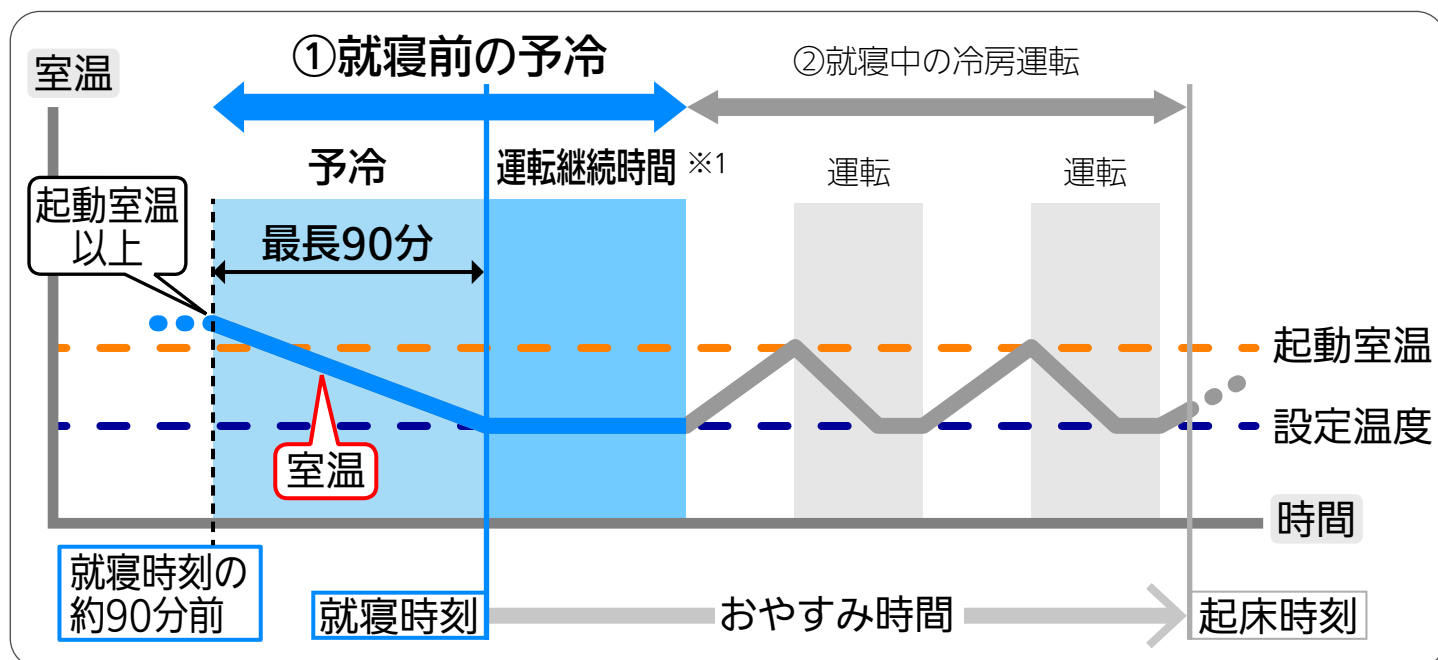

■動作条件


就寝時刻の約90分前に以下の条件をすべて満たしている場合に動作します。

- ・「おやすみサポート」、「おやすみ自動運転」、「就寝前の予冷」が、すべてON（有効）
- ・エアコンが停止状態
- ・エアコンで取得している室温が起動室温以上
- 就寝時刻の約90分前の室温と起動室温の差が小さい場合は、予冷の運転開始が遅くなります。
- ①就寝前の予冷が動作する前にリモコンなどでエアコンの運転を開始した場合は、①就寝前の予冷の自動開始タイミングで①就寝前の予冷に切り替わります。
- ①就寝前の予冷が動作する前におやすみサポートで就寝時刻や設定温度を変更した場合、①就寝前の予冷が動作しない場合があります。

※1 ①就寝前の予冷の運転継続時間終了後に、②就寝中の冷房運転の動作条件を満たしている場合は、②就寝中の冷房運転が動作します。
運転継続時間を「起床時刻まで」に設定している場合は、①就寝前の予冷を起床時刻まで継続し、②就寝中の冷房運転は動作しません。

②就寝中の冷房運転

動作パターン例

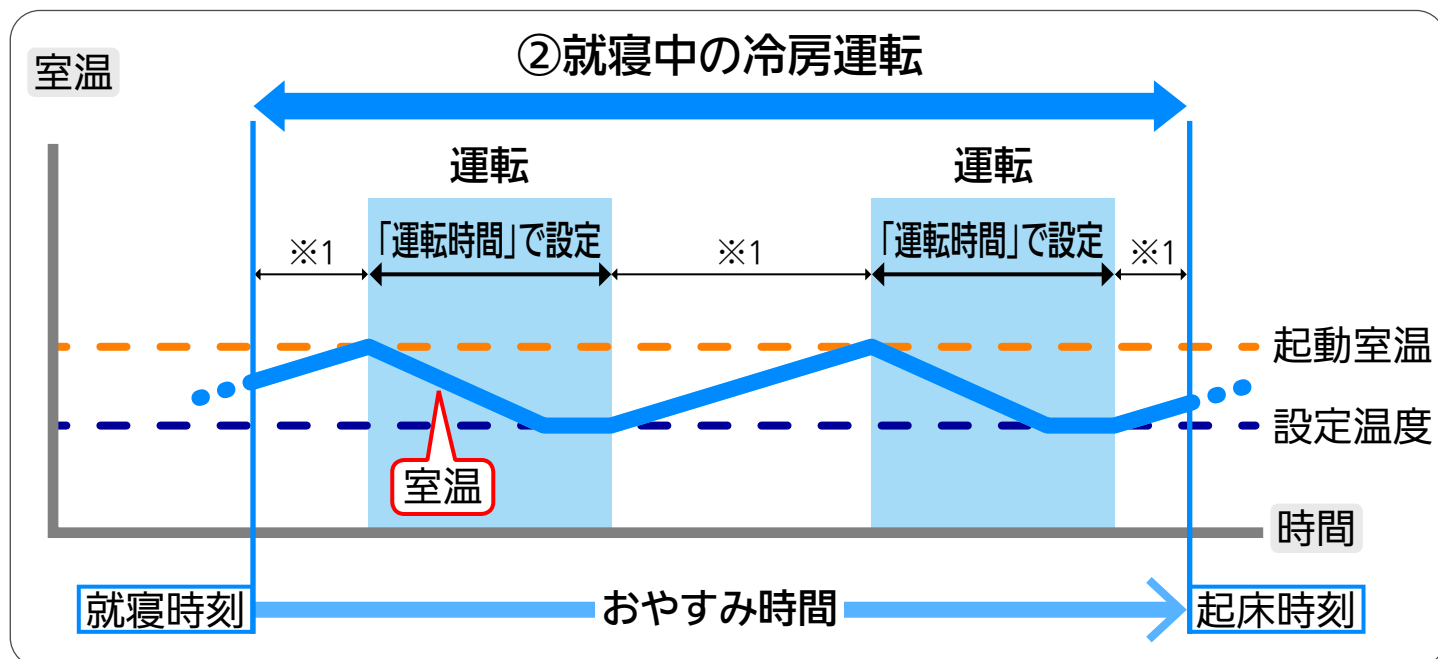

動作条件


おやすみ時間内で以下の条件をすべて満たしている場合に動作します。

- ・「おやすみサポート」、「おやすみ自動運転」が、すべてON(有効)
- ・エアコンが停止状態
- ・エアコンで取得している室温が起動室温以上
- ②就寝中の冷房運転の運転時間が経過して運転が停止した後、②就寝中の冷房運転の動作条件を満たしている場合は、おやすみ時間内で自動で冷房運転/停止の繰り返し(冷房運転のつけなおし)を行います。
- 「エアコンのこだわり設定」の「就寝中の冷房設定」-「運転時間」が起床時刻を超える場合は、起床時刻で冷房運転が停止します。

※1 「エアコンのこだわり設定」の「冷房停止時の空気循環」をON(有効)にすると、冷房運転停止中に室温が上がると送風運転を行い、お部屋の空気を循環させます。これにより、室温の上昇を緩やかにすることで、冷房運転停止から次の運転開始までの間隔を延ばすことができます。

③就寝前の予暖

動作パターン例

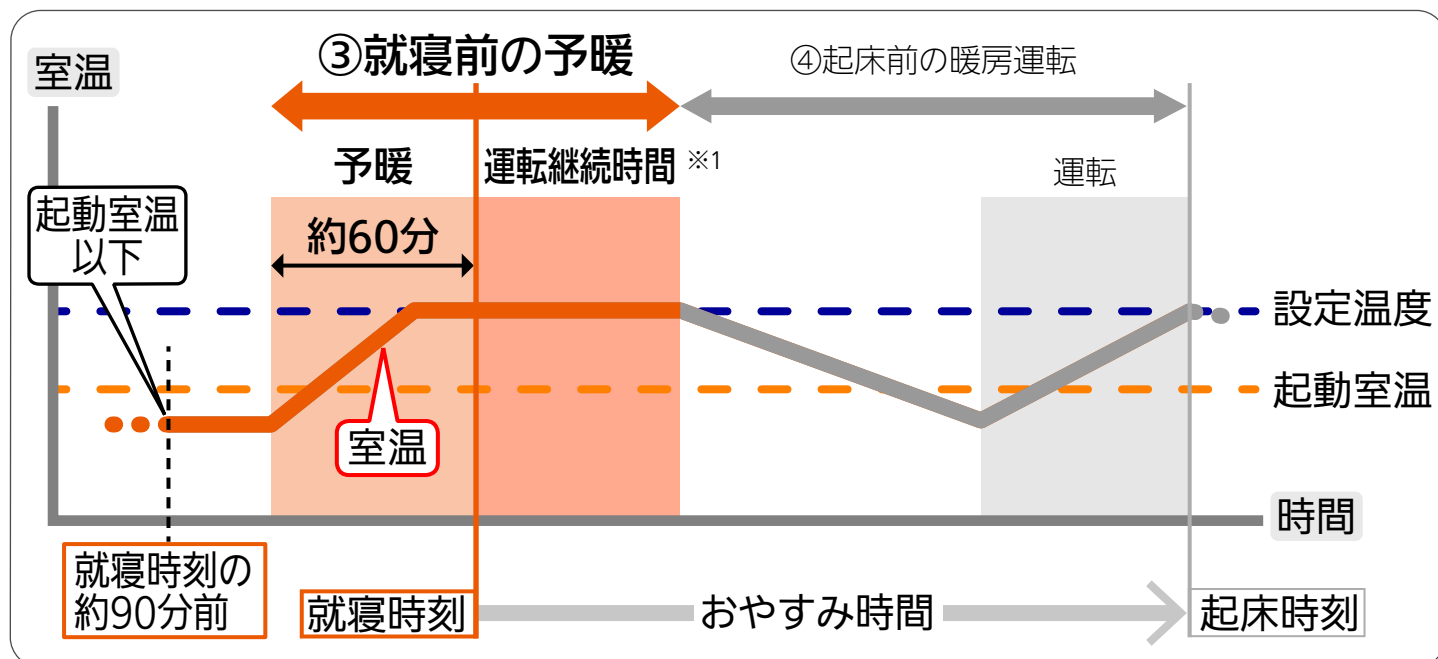

動作条件


就寝時刻の約90分前に以下の条件をすべて満たしている場合に動作します。

- ・「おやすみサポート」、「おやすみ自動運転」、「就寝前の予暖」が、すべてON（有効）
- ・エアコンが停止状態
- ・エアコンで取得している室温が起動室温以下
- ③就寝前の予暖が動作する前にリモコンなどでエアコンの運転を開始した場合は、③就寝前の予暖の自動開始タイミングで③就寝前の予暖に切り替わります。
- ③就寝前の予暖が動作する前におやすみサポートで就寝時刻や設定温度を変更した場合、③就寝前の予暖が動作しない場合があります。

※1 ③就寝前の予暖の運転継続時間終了後に、④起床前の暖房運転の動作条件を満たしている場合は、④起床前の暖房運転が動作します。
運転継続時間を「起床時刻まで」に設定している場合は、③就寝前の予暖を起床時刻まで継続し、④起床前の暖房運転は動作しません。

④起床前の暖房運転

動作パターン例

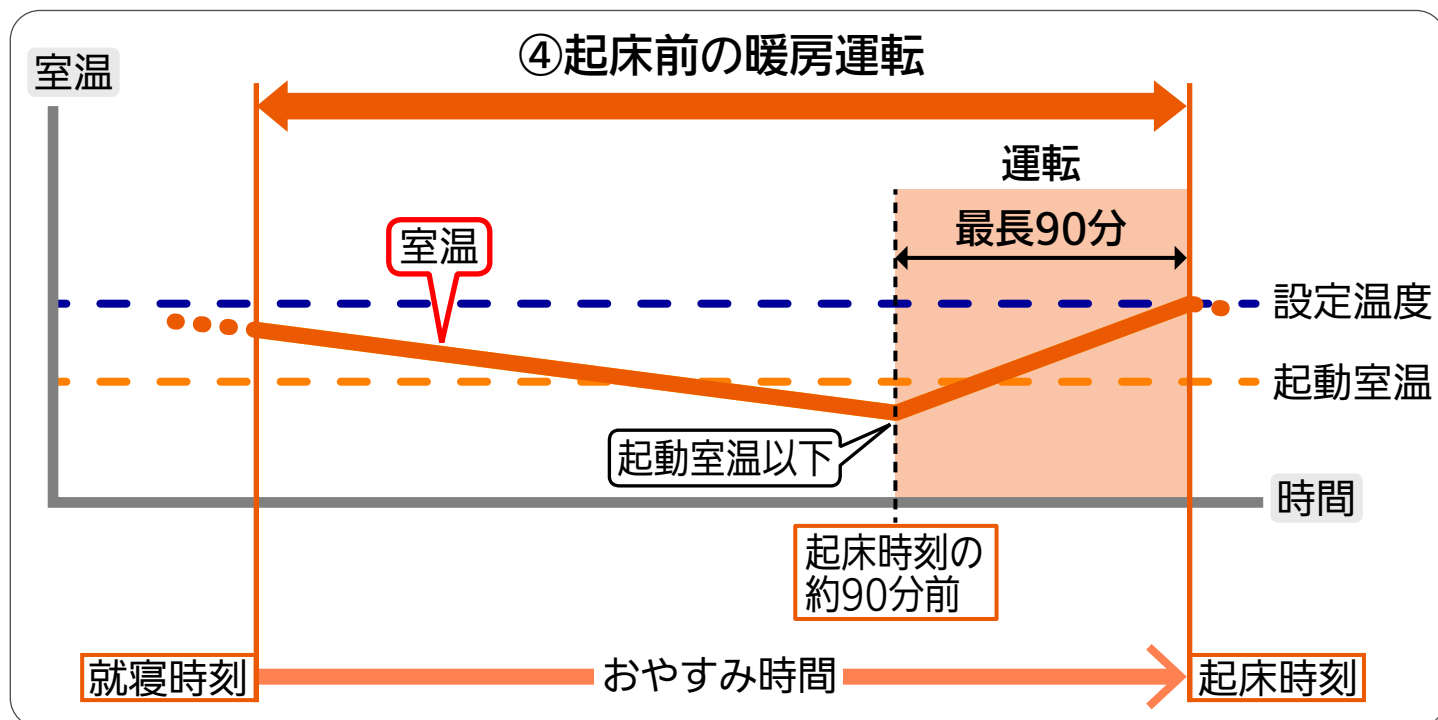

■動作条件

起床時刻の約90分前に以下の条件をすべて満たしている場合に動作します。

- ・「おやすみサポート」、「おやすみ自動運転」が、すべてON(有効)
 - ・エアコンが停止状態
 - ・エアコンで取得している室温が起動室温以下
- 起床時刻の約90分前の室温と起動室温の差が小さい場合は、暖房の運転開始が遅くなります。
 - おやすみ時間内の暖房運転/停止の繰り返し(暖房運転のつけなおし)は行いません。
 - ④起床前の暖房運転が動作する前にリモコンなどでエアコンの運転を開始した場合は、④起床前の暖房運転の自動開始タイミングで④起床前の暖房運転に切り替わります。
 - ④起床前の暖房運転が動作する前におやすみサポートで起床時刻や設定温度を変更した場合、④起床前の暖房運転が動作しない場合があります。

● おやすみ自動運転中に以下の操作をした場合の動作

● 「おやすみ自動運転」の「設定温度」を変更した場合

① 就寝前の予冷中

就寝前の予冷を終了し、通常の冷房運転に切り替わります。

② 就寝中の冷房運転中、③ 就寝前の予暖中

変更した設定温度で運転します。

④ 起床前の暖房運転中

起床前の暖房運転を終了し、通常の暖房運転に切り替わります。

● エアコンのリモコン操作などで設定温度を変更した場合

① 就寝前の予冷中

就寝前の予冷を終了し、通常の冷房運転に切り替わります。

② 就寝中の冷房運転中、③ 就寝前の予暖中

エアコンのリモコン操作などで変更した内容で運転します。

④ 起床前の暖房運転中

起床前の暖房運転を終了し、通常の暖房運転に切り替わります。

● エアコンのリモコン操作などで運転モードを変更した場合

① 就寝前の予冷中、③ 就寝前の予暖中

就寝前の予冷、就寝前の予暖を終了します。その後、おやすみ時間内で②就寝中の冷房運転または④起床前の暖房運転の動作条件を満たしている場合は、就寝中の冷房運転または起床前の暖房運転が動作します。

② 就寝中の冷房運転中、④ 起床前の暖房運転中

就寝中の冷房運転、起床前の暖房運転を終了し、エアコンのリモコン操作などで変更した内容で運転します。

● エアコンの運転を停止した場合

① 就寝前の予冷中、③ 就寝前の予暖中

就寝前の予冷、就寝前の予暖を終了します。その後、おやすみ時間内で②就寝中の冷房運転または④起床前の暖房運転の動作条件を満たしている場合は、就寝中の冷房運転または起床前の暖房運転が動作します。

② 就寝中の冷房運転中、④ 起床前の暖房運転中

就寝中の冷房運転、起床前の暖房運転を終了します。

お知らせ

- その他、おやすみ自動運転が正しく動作しない条件については、「ご使用時のお願いと留意点」をご覧ください。  10ページ

5 章

おやすみサポート（レポート）を使用する

トップ画面（レポート）	101
就寝中の各種レポートを閲覧する	103
就寝中の室温の快適さを評価する	105
運転履歴を閲覧する	107

トップ画面(レポート)は、睡眠中の各種情報や、快適さの評価、履歴情報に関する情報を表示します。

- トップ画面(睡眠設定)については、[👉 44ページ](#) をご覧ください。

トップ画面(レポート)は、おやすみ時間で設定した「起床時刻」～「就寝時刻」の2時間前におやすみサポートを起動したときに表示されます。

トップ画面(睡眠設定)から表示を切り替える場合は、画面下のレポートタブをタップします。

※ [🔗](#) がついた説明をタップすると、その機能を説明しているWebページが表示されます。

タップすると、MyMUアプリのMyMU+画面に戻ります。



三ボタン [👉 110ページ](#)

- ・メニューが開きます。
メニューでは、おやすみサポートのバージョンやライセンス情報の確認、通知設定のON(有効)/OFF(無効)の設定、取扱説明書の閲覧ができます。

睡眠効率 [👉 103ページ](#)

- ・スマートウォッチから取得した睡眠情報を基に、睡眠効率を表示します。

日付 [👉 103、105ページ](#)

- ・レポートや評価結果を表示する日付を指定します。

就寝中の室温の主観評価 [👉 105ページ](#)

- ・就寝中の室温の快適さ(暑い/適温/寒い)について、主観的な評価を記録できます。
- ・評価後は、結果が表示されます。

※ [📱](#) 印の情報は、スマートウォッチと連携している場合にのみ閲覧できます。

スマートウォッチと連携している場合



室温変化(水色)、
エアコンの運転状況(黄色) 103ページ

- ・就寝中の室温変化と、就寝中のエアコン運転の時間帯を表示します。

睡眠状態(紫色) 103ページ

- ・スマートウォッチから取得した睡眠情報を基に、睡眠状態(紫色)を表示します。

睡眠サマリー 103ページ

- ・スマートウォッチから取得した睡眠情報を基に、各種情報を表示します。

運転履歴 107ページ

- ・おやすみサポートによるエアコン運転中の運転履歴などが確認できます。


睡眠設定タブ

- ・トップ画面(睡眠設定)に切り替えます。

レポートタブ

- ・トップ画面(レポート)に切り替えます。

スマートウォッチと連携していない場合

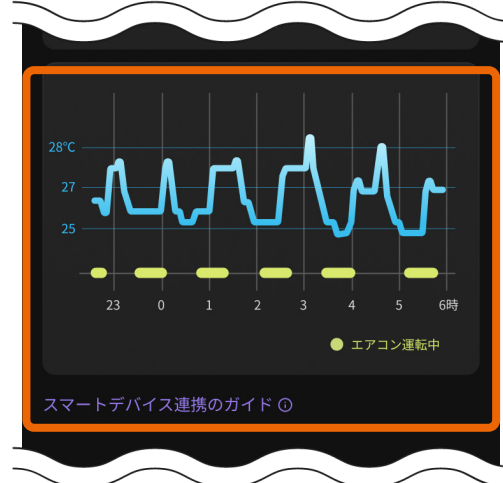


※ 印のレポートは、スマートウォッチと連携している場合にのみ閲覧できます。

就寝中の室温変化とエアコンの運転状況をレポートで閲覧できます。
また、スマートウォッチと連携している場合は、睡眠効率、就寝中の睡眠状態、睡眠サマリーもレポートで閲覧できます。
レポートは、日ごとに閲覧できます。


1 トップ画面(レポート)で、 レポートを閲覧する日付をタップする

- 日付は、横にスワイプするとスクロールします。
- 当年でない日付の場合は、年月日の表示となります。

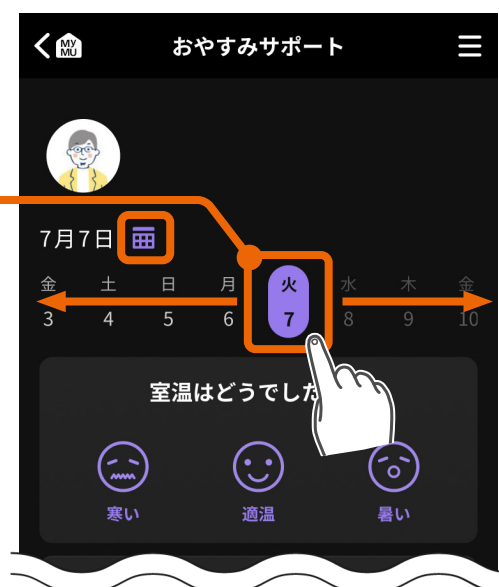


【カレンダーで日付を選択するときは】

- ① 日付の右横の  をタップし、カレンダーを表示する
- ② レポートを閲覧する日付をタップし、「閉じる」をタップする
 - <、> をタップすると、前月、翌月が表示されます。

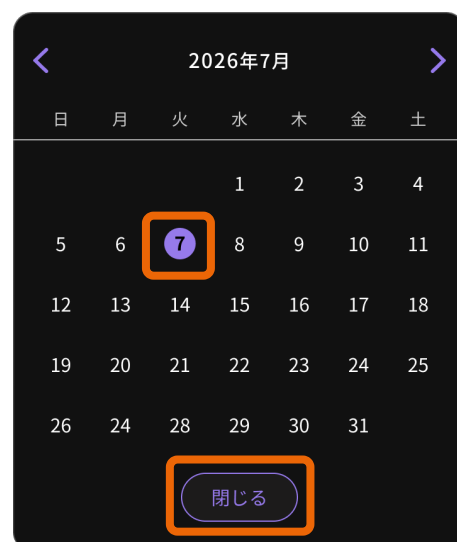

2 選択した日付の各種情報が表示されます

※ ⓘ がついた説明をタップすると、その機能を説明する画面が表示が表示されます。「閉じる」をタップすると、画面が閉じます。

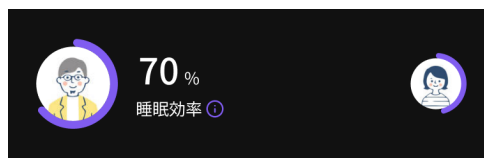


睡眠効率 ⓘ

- ・スマートウォッチから取得した睡眠情報を基に、睡眠効率を表示します。

睡眠効率 = (睡眠時間 - 覚醒時間) ÷ 睡眠時間

スマートウォッチと連携している場合

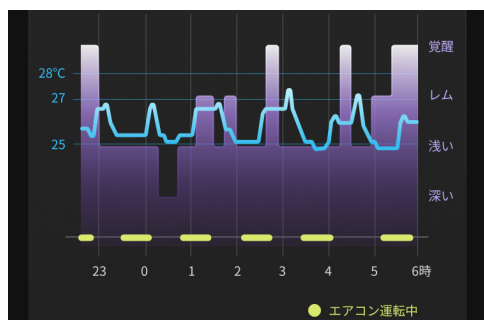


室温変化 (水色)

- ・就寝中の室温変化を折れ線グラフで表示します。

エアコンの運転状況 (黄色)

- ・就寝中のエアコン運転の時間帯を線で表示します。

スマートウォッチと連携していない場合

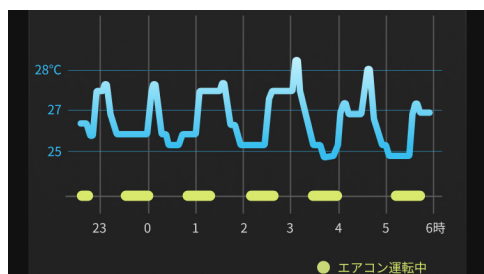

睡眠状態 (紫色) ⓘ

- ・スマートウォッチから取得した睡眠情報を基に、睡眠状態（覚醒、レム睡眠、浅い睡眠、深い睡眠）を棒グラフで表示します。

睡眠サマリー ⓘ

🌙	睡眠時間	6時30分
🌞	覚醒時間	20分
😴	レム睡眠	23時間00分
😴	浅い睡眠	6時間10分
😴	深い睡眠	10分

睡眠サマリー ⓘ

- ・スマートウォッチから取得した睡眠情報を基に、睡眠時間と各睡眠状態の時間を表示します。
- ・各睡眠状態をタップすると、睡眠指標画面が表示されます。「閉じる」をタップすると、画面が閉じます。

※ ⓘ印のレポートは、スマートウォッチと連携している場合にのみ閲覧できます。


就寝中の室温の快適さ（暑い/適温/寒い）について、主観的な評価を記録できます。評価後は、結果が表示されます。

評価結果は、日ごとに記録できます。

評価結果は、自動調整モードON時の自動調整に反映されます。


1 トップ画面（レポート）で、 評価を行う日付をタップする

- 日付は、横にスワイプするとスクロールします。
- 当年でない日付の場合は、年月日の表示となります。

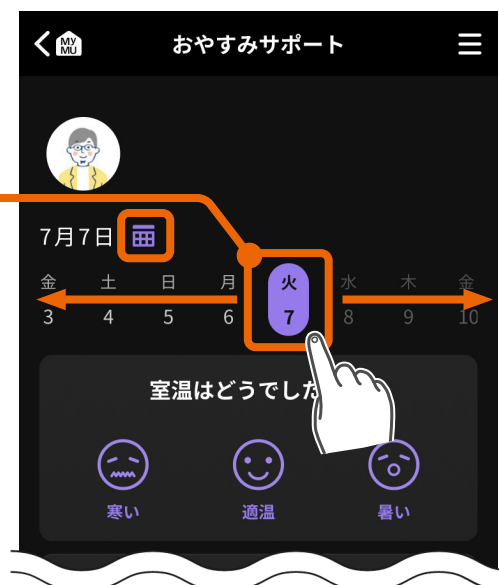

【カレンダーで日付を選択するときは】


- ① 日付の右横の  をタップし、カレンダーを表示する
- ② 評価を行う日付をタップし、「閉じる」をタップする
 - <、> をタップすると、前月、翌月が表示されます。

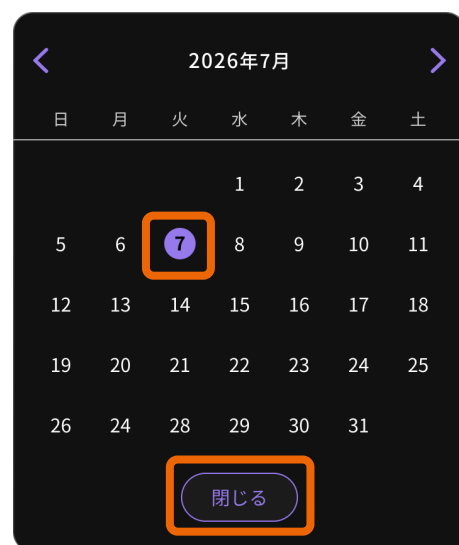

2 評価アイコンをタップし、評価の内容を決定する




やや寒かった場合

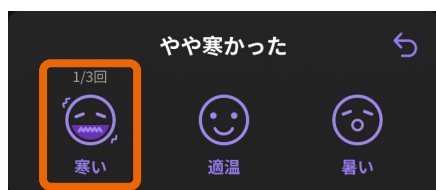


「寒い」を1回タップ

快適だった場合

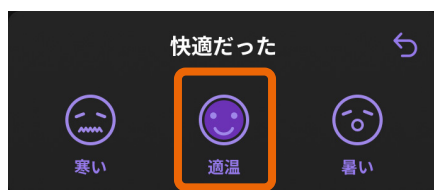


「適温」を1回タップ

やや暑かった場合

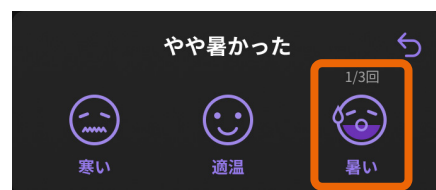


「暑い」を1回タップ

寒かった場合

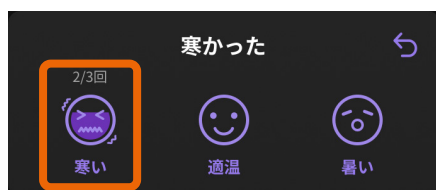


「寒い」を2回タップ

やや暑かった場合

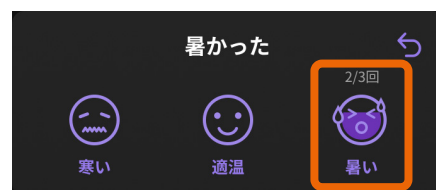


「暑い」を1回タップ

とても寒かった場合

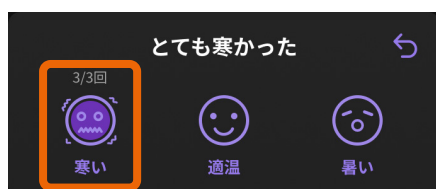

「寒い」を3回タップ

とても暑かった場合

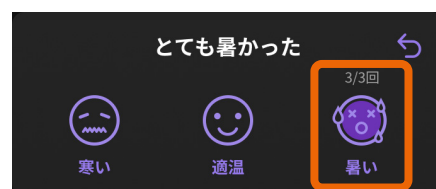

「暑い」を1回タップ

- 左の矢印アイコンをタップすると、評価の内容がリセットされます。

3 評価結果が表示されます

- 評価結果を変更する場合は、鉛筆アイコンをタップしてください。



画面は、「やや暑かった」で決定した場合

おやすみサポートによる以下のエアコンの運転履歴などを閲覧できます。

- おやすみサポートで動作した履歴やおやすみ温度設定の更新情報
- おやすみサポート以外（リモコンやタイマーによる操作など）で動作した履歴

1 トップ画面（レポート）で、「運転履歴」の>をタップする



2 運転履歴が表示されます

- 2週間前までの履歴（最大150件）を確認できます。
- < をタップすると、トップ画面に戻ります。



運転履歴の内容



：おやすみサポートで動作した下記の履歴や更新情報

- ・運転開始
- ・運転停止
- ・設定温度変更
- ・おやすみ温度設定の更新情報



：おやすみサポート以外（リモコンやタイマーによる操作など）で動作した下記の履歴

- ・運転停止
- ・運転モード変更（おやすみサポートで運転中のモード以外への変更）
- ・設定温度変更（※）
- ・おやすみサポートの停止


※就寝前の予冷の運転中に就寝時刻を変更した場合は、設定温度の再設定が行われるため、設定温度変更の運転履歴が表示されることがあります。同様に、起床前の暖房運転中に起床時刻を変更した場合は、設定温度の再設定が行われるため、設定温度変更の運転履歴が表示されることがあります。

6 章

アプリやユーザーに関する設定を行う

メニュー画面	110
アプリライセンス情報を表示する	111
通知設定のON/OFFを設定する	112


トップ画面の右上の三ボタンをタップすると表示されます。

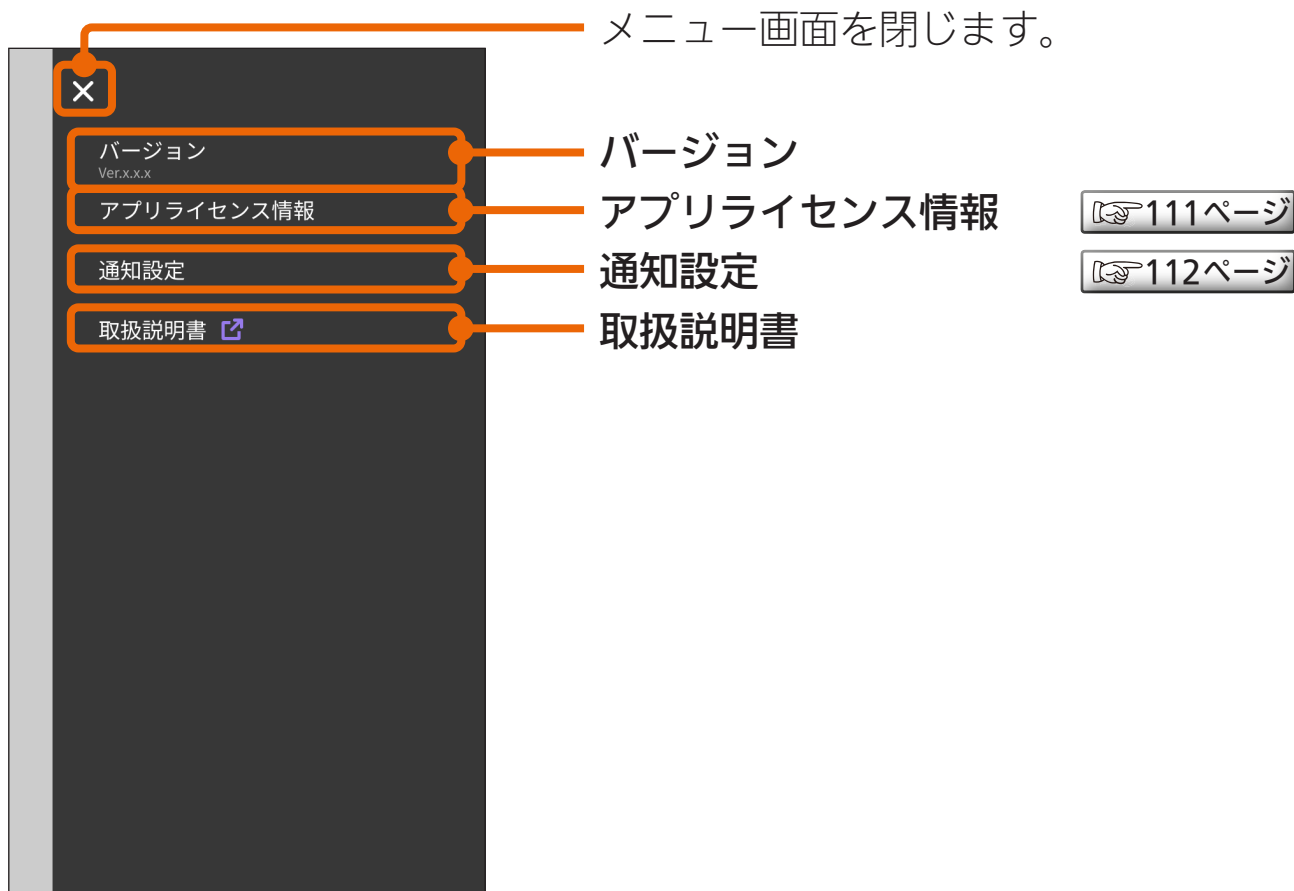

項目	機能
バージョン	おやすみサポートのバージョンが表示されます。
アプリライセンス情報	おやすみサポートのライセンス情報を確認できます。
通知設定	通知設定のON/OFFの設定ができます。
取扱説明書	おやすみサポートの取扱説明書(本書)のWebページが表示されます。

おやすみサポートのアプリライセンス情報を確認できます。

- 1 トップ画面の三ボタンをタップし、メニュー画面の「アプリライセンス情報」をタップする

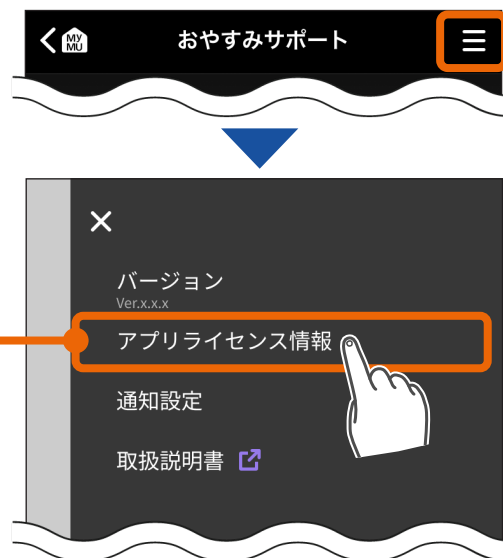

- 2 おやすみサポートのアプリライセンス情報が表示されます

- < をタップすると、トップ画面に戻ります。

通知設定をON（有効）にすると、以下のプッシュ通知を受け取ることができます。

通知のタイミング	通知内容
「就寝時刻」の約2時間前	就寝時刻が近づいてきたことやおやすみ自動運転を行うことをお知らせします。
「就寝時刻」の90分前	就寝前の予冷/予暖が実施される場合は、就寝前の予冷/予暖の運転を開始することをお知らせします。
おやすみ自動運転の温度設定を更新したとき	学習結果に基づいて、おやすみ自動運転の温度設定を更新したことをお知らせします。

1 トップ画面の三ボタンをタップし、メニュー画面の「通知設定」をタップする



2 スイッチをタップして、通知設定のON/OFFを設定する

 : ON（有効）にします。

 : OFF（無効）にします。

- 初期値は  : ON（有効）です。
- < をタップすると、トップ画面に戻ります。



画面はON（有効）にした場合

お知らせ

- プッシュ通知は、以下の機能のすべてのスイッチがON（有効）の場合に発行されます。
 - ・ おやすみサポート
 - ・ おやすみ自動運転
 - ・ 通知設定
- プッシュ通知を受け取るには、スマートフォンの通知設定を有効にする必要があります。設定の詳細は、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

7 章

サポート

お困りのときにご覧いただくサポート情報をご案内いたします。

故障かな？と思ったら	114
こんなメッセージ画面が表示されたら	116
ご相談窓口・修理窓口のご案内	122

修理を依頼される前に、次の点を確認してください。

なお、MyMUアプリに登録した機器に不具合がある場合は、使用を中止して据付工事店または販売店へご連絡ください。

MyMUアプリ使用時に「通信に失敗しました」と表示される場合は、機器の再起動により解消される可能性があるため、まずは下記の確認と作業をお願いします。

- スマートフォンがネットワークに接続されているか確認してください
- 機器の主電源がONになっているか確認してください
エアコンの場合、エアコン専用のブレーカーが落ちていないか、または電源プラグが外れていないか、確認してください。
- ネットワーク機器を再起動してください
ネットワーク機器（ONU、ルーター、HUB等）をインターネット側から接続順に再起動してください。ネットワーク機器の再起動の都度10分程度時間をおいてから通信を確認してください。
- 機器（無線LANアダプターを含む）を再起動してください
MyMUアプリのホーム画面で機器に  が表示され、原因が通信異常の場合は、対象機器からネットワーク機器までの機器を順に再起動してください。再起動の方法は各機器の取扱説明書をご確認ください。機器の再起動の都度10分程度時間をおいてからMyMUアプリのホーム画面を確認してください。
- エアコンの無線通信が有効（無線通信が入）か確認してください
エアコンの機種によってはリモコンの停止キーの長押しで無線通信が無効になるものがあります。お使いのエアコンの取扱説明書で無線通信の設定方法をご確認ください。

故障かな？	原因・対処方法
MyMUアプリの操作中、画面が次に進まない	● MyMUアプリをいったん終了して、操作を再度やり直してください。

故障かな？	原因・対処方法
機器の操作ができない	● 機器付属のリモコンまたはスイッチで操作できるか確認してください。 ● 無線LANアダプター（機器内蔵の無線LANモジュールの場合は機器）のランプまたは、エアコン室内機のLEDを確認してください。詳細は無線LANアダプター、エアコンの取扱説明書をご確認ください。 ● 機器の遠隔操作設定や無線通信が有効になっているか確認してください。詳細は、機器の取扱説明書をご確認ください。
エアコンに運転/停止操作が反映されない	● リモコンの「入タイマー」や霧ヶ峰REMOTEアプリの「タイマーの運転」を設定していませんか。または、リモコンの「切タイマー」や霧ヶ峰REMOTEアプリの「タイマーの停止」を設定していませんか。 リモコンや霧ヶ峰REMOTEアプリのタイマーを優先するため、操作が反映されないことや、操作内容が変更されることがあります。リモコンの「入タイマー」、「切タイマー」、霧ヶ峰REMOTEアプリの「タイマーの運転」、「タイマーの停止」の予約を解除してください。 ● 他のスマートフォンや音声端末、霧ヶ峰REMOTEアプリでエアコンを操作した直後（最大15分間）は、運転開始/停止することができません。次の操作が行われるまで、しばらくの間お待ちください。 ● 停電などが発生した場合、おやすみサポートが正常に動作しない場合があります。おやすみサポートを一度OFFに設定してから、再度ONにしてください。

※機器個別の「故障かな？と思ったら」については、各機器の取扱説明書をご覧ください。機器の取扱説明書は以下のサイトで閲覧できます。

暮らしと設備の業務支援サイト WIN²K

<https://www.MitsubishiElectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do>

ご使用中に以下のようなメッセージ画面が表示される場合があります。

メッセージ	原因・対処
エラーが発生しました。ログイン画面に戻ります。 閉じる	下記のいずれかを行ってください。 ● 再度ログインしてください。 ● 管理者アカウントで一度おやすみサポートを起動してから、再度ログインしてください。
本画面を表示するための設定が完了できていません。管理者アカウントにて本画面に一度ログインする必要があります。管理者に本画面へのログインを依頼してください。 閉じる	● 管理者アカウントで一度おやすみサポートを起動してから、再度ログインしてください。
エラーが発生しました。MyMUに戻ります。 閉じる	● スマートフォンがインターネットに接続されているかなど、通信環境を確認して、少し時間をおいてから再度操作してください。
通信に失敗しました 閉じる	● スマートフォンがインターネットに接続されているかなど、通信環境を確認して、少し時間をおいてから再度操作してください。 ● 他のスマートフォンや音声端末、霧ヶ峰REMOTEアプリでエアコンを操作した直後は、運転設定の設定温度を変更できないことがあります。しばらく（最大15分間）してから操作してください。

メッセージ	原因・対処
 おやすみサポート サーバからのデータ取得に 失敗しました	● スマートフォンがインターネットに接続されているかなど、通信環境を確認して、少し時間をおいてから再度操作してください。 ● 無線LANアダプター（機器内蔵の無線LANモジュールの場合は機器）のランプまたは、エアコン室内機のLEDを確認してください。詳細は無線LANアダプター、エアコンの取扱説明書をご確認ください。 ● 機器の無線通信が有効になっているか確認してください。詳細は、機器の取扱説明書をご確認ください。
おやすみサポートをOFFにすると「おやすみ自動運転」は行われません。設定を変更しますか？ 変更しない 変更する	● おやすみ自動運転がONのとき、おやすみ時間内でおやすみサポートスイッチをOFFにすると表示されます。 「変更する」をタップすると、おやすみサポート（とおやすみ自動運転）がOFFになります。 「変更しない」をタップすると、おやすみサポート（とおやすみ自動運転）はOFFに変更されません。
就寝時刻と起床時刻の差が4時間以上、22時間以下となるように設定してください。 閉じる	● 就寝時刻と起床時刻の差が4時間未満、または22時間を超える場合に表示されます。 就寝時刻から起床時刻までの間は、4時間～22時間となるように設定してください。

メッセージ	原因・対処
仮 起動室温を学習中です 冷房の起動室温を「自動」に設定しています。有効時間中に冷房運転をつけたおときの室温を学習し、自動で起動室温を決定します。学習が完了するまでには、複数回のつけなおしが必要です。 ※学習が完了するまでは、おやすみサポートによる冷房運転は行われません。 ※学習で決定した冷房の起動室温より冷房の設定温度が高い場合は、設定温度を起動室温より1℃低い 設定に戻る OK	● エアコンのこだわり設定画面の「自動調整モード」をON(有効)にして完了すると表示されます。 ※メッセージ内をタップすると、下にスクロールして続きを読むことができます。 学習中、エアコンが運転しなくても問題なければ、「OK」をタップして設定変更を完了してください。 「設定に戻る」をタップした場合は、設定を変更せずにエアコンのこだわり設定画面に戻ります。
冷房の起動室温の学習結果をもとに、冷房の設定温度と暖房の起動室温を更新しました。 閉じる	● おやすみ自動運転の冷房の起動室温の学習が完了している状態で起動室温を「自動」に設定したとき、冷房の設定温度や暖房の起動室温を更新する必要がある場合に表示されます。 ● 更新は以下のように行われますので、設定値を確認してください。 ・ 冷房の設定温度： 冷房の起動室温より1℃低い設定値 ・ 暖房の起動室温： 冷房の起動室温より5℃低い設定値
冷房の起動室温の学習結果をもとに、冷房の設定温度を更新しました。 閉じる	
冷房の起動室温の学習結果をもとに、暖房の起動室温を更新しました。 閉じる	

メッセージ	原因・対処
起動室温について 冷房と暖房の起動室温は5℃以上差をつけて設定してください。 【例】 冷房の起動室温を 25.0℃にしたい場合は、暖房の起動室温を20.0℃以下に設定してください。 閉じる	● 暖房の起動室温を設定するとき、冷房の起動室温との温度差が5℃未満の場合に表示されます。 暖房の起動室温は、冷房の起動室温より5℃以上低く設定してください。
設定を完了しました。 有効時間の就寝時刻を過ぎているため、おやすみ自動運転は次回以降に動作します。 閉じる	● 以下を実施した時刻が「就寝時刻」を過ぎている場合に表示されます。 この場合、おやすみ自動運転は翌日以降に動作します。 ・ おやすみ自動運転をON（有効）に設定したとき ・ おやすみ時間を変更したとき
設定を完了しました。 就寝前予冷/予暖の開始時刻を過ぎているため、就寝前予冷/予暖は翌日以降に動作します。 閉じる	● 以下を実施した時刻が「就寝時刻の約90分前」と「就寝時刻」の間の場合に表示されます。 この場合、就寝前の予冷/予暖は翌日以降に動作します。 ・ 就寝前の予冷/予暖がON（有効）のときに、おやすみ自動運転をON（有効）に設定したとき ・ 就寝前の予冷/予暖がON（有効）のときに、おやすみ時間を変更したとき ・ 就寝前の予冷/予暖をON（有効）にしたとき

メッセージ	原因・対処
設定を完了しました。 就寝前予冷の開始時刻を過ぎて いるため、就寝前予冷は翌日以 降に動作します。 閉じる	就寝前の予冷の「就寝時刻の約90分前」から開始時刻の間に、冷房の設定温度を変更した場合に表示されます。 この場合、就寝前の予冷は翌日以降に動作します。
設定を完了しました。 起床前の暖房運転の開始時刻を 過ぎているため、暖房運転は翌 日以降に動作します。 閉じる	起床前の暖房運転の「起床時刻の約90分前」から起床時刻の間に、暖房の設定温度を変更した場合に表示されます。 この場合、起床前の暖房運転は翌日以降に動作します。
「○○○○○○○○」のダウン ロードに失敗しました。 再度ダウンロードしてください。 閉じる	おやすみ音楽のプリセット曲のダウンロードに失敗した場合に表示されます。 再度ダウンロードしてください。  84ページ
音楽の削除に失敗しました。 再度削除ボタンを押してください。 閉じる	おやすみ音楽のプリセット曲の削除に失敗した場合に表示されます。 再度削除してください。  86ページ
ファイルが選択できませんで した。 楽曲を選択する場合は、もう 一度ファイルボタンからお試 しください。 閉じる	おやすみ音楽のユーザー選択曲を設定する操作で、音楽ファイルを選択しなかった場合や設定に失敗した場合に表示されます。 再度、音楽ファイルを選択し直してしてください。  87、89ページ

メッセージ	原因・対処
音楽の選択に失敗しました。 再度ダウンロードして、選択し なおしてください。 閉じる	● おやすみ音楽のプリセット曲の選択に失敗した場合に表示されます。 再度ダウンロードしたあと、曲を選択し直してください。  84、89ページ
音楽の選択に失敗しました。 再度ファイルを選んで、選択し なおしてください。 閉じる	● おやすみ音楽のユーザー選択曲を再生する操作で、音楽ファイルの選択に失敗した場合や選択した音楽ファイルが再生できない場合に表示されます。 再度、音楽ファイルを選択し直してしてください。  87、89ページ
楽曲ファイルが見つかりませんでした。再度、おやすみ音楽設定画面から設定してください。 閉じる 設定する	● トップ画面のおやすみ音楽を再生する操作で、音楽ファイルの選択に失敗した場合や音楽ファイルが再生できない場合に表示されます。 再度、おやすみ音楽として再生する曲を選択し直してください。  84ページ

ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

取扱い・修理のご相談は、まず
お買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合
(転居や贈答品など)は、
各窓口 へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

1. お問い合わせ（ご依頼）いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製品品質・サービス品質の改善、製品情報のお知らせに利用します。
2. 上記利用目的のために、お問い合わせ（ご依頼）内容の記録を残すことがあります。
3. あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
 - ① 上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
 - ② 法令等の定める規定に基づく場合。
4. 個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001
東京都世田谷区池尻 3-10-3

フリーダイヤル



いつもサンキュー 365日

0120-139-365 (無料)

フリーダイヤル



FAX 0120-365-088 (無料)

フリーダイヤルをご利用いただけない場合は
TEL 03-3414-9655 FAX 03-3413-4049

■ご相談対応

平日
9:00~19:00
土・日・祝・弊社休日
9:00~17:00
上記以外の時間は受付のみ可能です。

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター

パソコン・スマートフォン



www.melsc.co.jp/support/

こちらから簡単にアクセスできます。



フリーダイヤル



0120-56-8634 (無料)

携帯電話の場合



ナビダイヤル®

TEL 0570-01-8634 (有料)



ナビダイヤル®

FAX 0570-03-8634 (有料)

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

K24A

●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

三菱電機株式会社

IoT・ライフソリューション新事業推進センター
〒617-8550 京都府長岡京市馬場岡所1番地

872C758F10