
VardeDeck

OVERSIKT • STATUS • RADAR • VÆR

HURTIGVEILEDNING • v0.9.0 ALPHA

1. FØRSTE OPPSTART

- Koble VardeDeck til USB-C-strøm.
- På telefon/PC: koble til Wi-Fi-nettet VardeDeck-Setup-XXXX. Ved helt første oppsett er dette uten passord.
- Velg det vanlige Wi-Fi-nettet ditt og skriv inn Wi-Fi-passordet.
- Når VardeDeck har koblet seg til normalt Wi-Fi, vent ca. 30 sekunder.
- Hold øvre knapp inne i ca. 4 sekunder for å starte Setup-nettet igjen.
- **Etter onboarding** er Setup-passordet: sjokolade42!

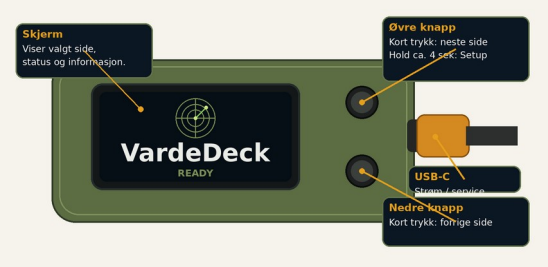

WEBTILGANG

Adresse: vardedeck-xxxx.local

Ved eget navn: **vardedeck-navn.local**

INNLOGGING

Brukernavn: admin

Passord: sjokolade42!

2. KNAPPER

- Øvre, kort trykk: neste side.
- Øvre, hold ca. 4 sek.: start Setup.
- Nedre, kort trykk: forrige side.
- Automatisk sideskift kan slås av/på i Setup.

3. SETUP

- Velg Norsk / English.
- Velg horisontal eller vertikal visning og eventuell 180° rotasjon.
- Endre sider, lysstyrke, værsted, RADAR, nettverkstest og egendefinert side.
- QR-koden åpner Setup-adressen.
- «Finn enheten» viser tydelig hvilken fysisk VardeDeck du står på.

4. OPPDATERING

- VardeDeck bruker én OTA-strøm. Det finnes ikke separate Alpha/Beta-kanaler.
- «Sjekk etter oppdatering nå» henter siste tilgjengelige versjon.
- Automatisk sjekk og automatisk installasjon kan aktiveres separat.
- Ved manuell OTA åpnes Setup-nettet automatisk etter omstart.

HVIS NOE IKKE VIRKER

- Prøv IP-adressen som vises i Setup dersom .local-adressen ikke svarer.
- Ved bytte mellom vanlig Wi-Fi og VardeDeck-Setup: slå Wi-Fi av/på på telefonen hvis den henger igjen i gammel portal/nettverkstilstand.
- Hvis normalt Wi-Fi ikke kan nås, kan VardeDeck gå til Setup/recovery-modus automatisk.
- Status/diagnostikk viser blant annet IP, MAC, RSSI, hostname, firmware, siste værdata, flydata og OTA-sjekk.

RESET

- Nullstill innstillinger: sletter VardeDeck-oppsett, men beholder Wi-Fi.
- Full fabrikkreset: sletter både innstillinger, Wi-Fi og onboarding.

Tips: Bruk full fabrikkreset bare når du faktisk vil starte helt på nytt.

Vær- og flydata kommer fra eksterne tjenester. RADAR-visningen er informativ og skal ikke brukes til operative eller sikkerhetskritiske formål.