
VardeDeck

OVERSIKT • STATUS • RADAR • VÆR

Bruksanvisning

Hurtigguide for oppsett, daglig bruk og oppdatering

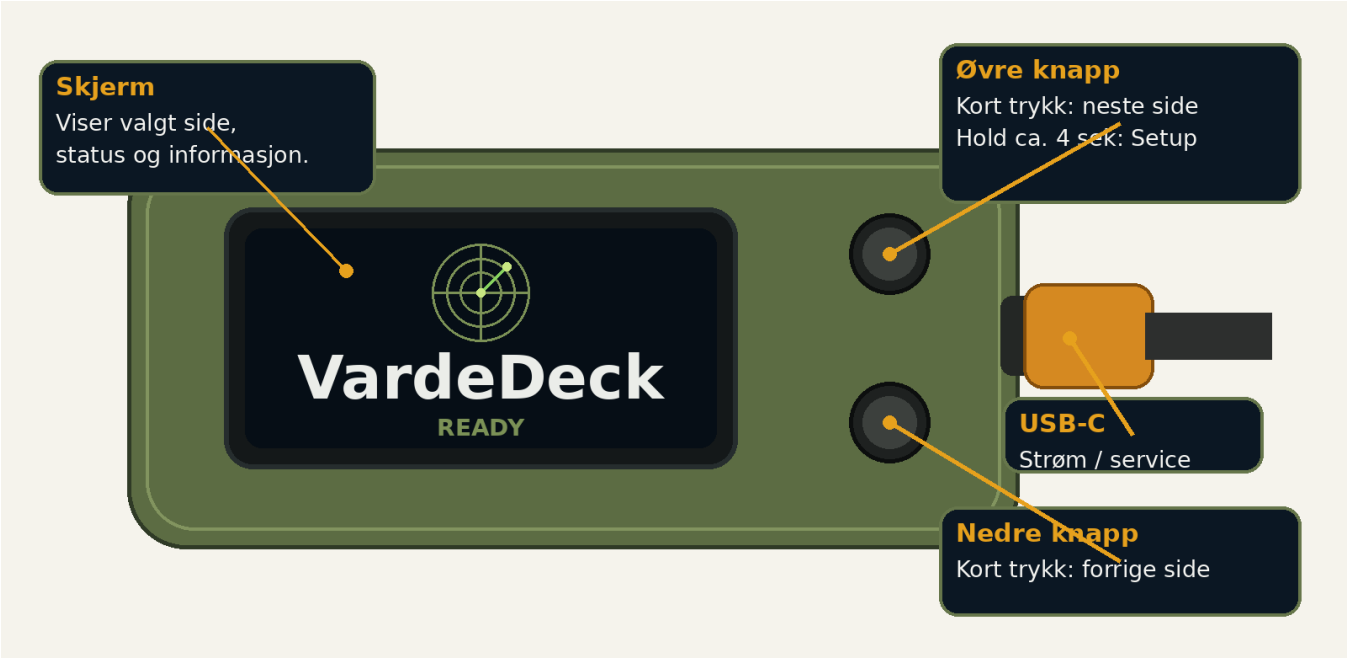

Kort fortalt

VardeDeck kobles til Wi-Fi, viser informasjon på flere sider og konfigureres fra telefon eller PC via VardeDeck-Setup eller vardedeck.local.

Denne utgaven av manualen gjelder firmware 0.6.x BETA.

1. Førstegangsoppsett

Koble VardeDeck til hjemmenettet først. Deretter åpner du Setup på nytt for å gjøre resten av innstillingene.

1. **Koble til strøm**
   Start VardeDeck og vent til Wi-Fi-nettet VardeDeck-Setup vises på telefonen.
2. **Koble telefonen til VardeDeck-Setup**
   Telefonen kan varsle at nettet ikke har internett. Det er normalt under oppsett.
3. **Velg SSID**
   Velg SSID for det trådløse nettverket du vil koble VardeDeck til, og skriv inn Wi-Fi-passordet.
4. **Lagre**
   VardeDeck kobler seg til det valgte nettet og starter på nytt.
5. **Vent minst 30 sekunder**
   La enheten få tid til å koble seg ferdig til Wi-Fi og starte tjenestene.
6. **Åpne Setup igjen**
   Hold inne øvre knapp i ca. 4 sekunder. Koble deretter telefonen til VardeDeck-Setup og åpne innstillingssiden.

Tips hvis telefonen henger igjen


Slå Wi-Fi av og på på telefonen mellom Wi-Fi-oppsettet og det videre VardeDeck-oppsettet. Enkelte telefoner holder ellers fast på den forrige captive-portal-tilstanden.

Alternativ på samme nett

Når telefonen eller PC-en er på samme Wi-Fi som VardeDeck, kan du normalt åpne http://vardedeck.local i nettleseren.

2. Knapper og daglig bruk

De to knappene sitter over hverandre til høyre for skjermen.

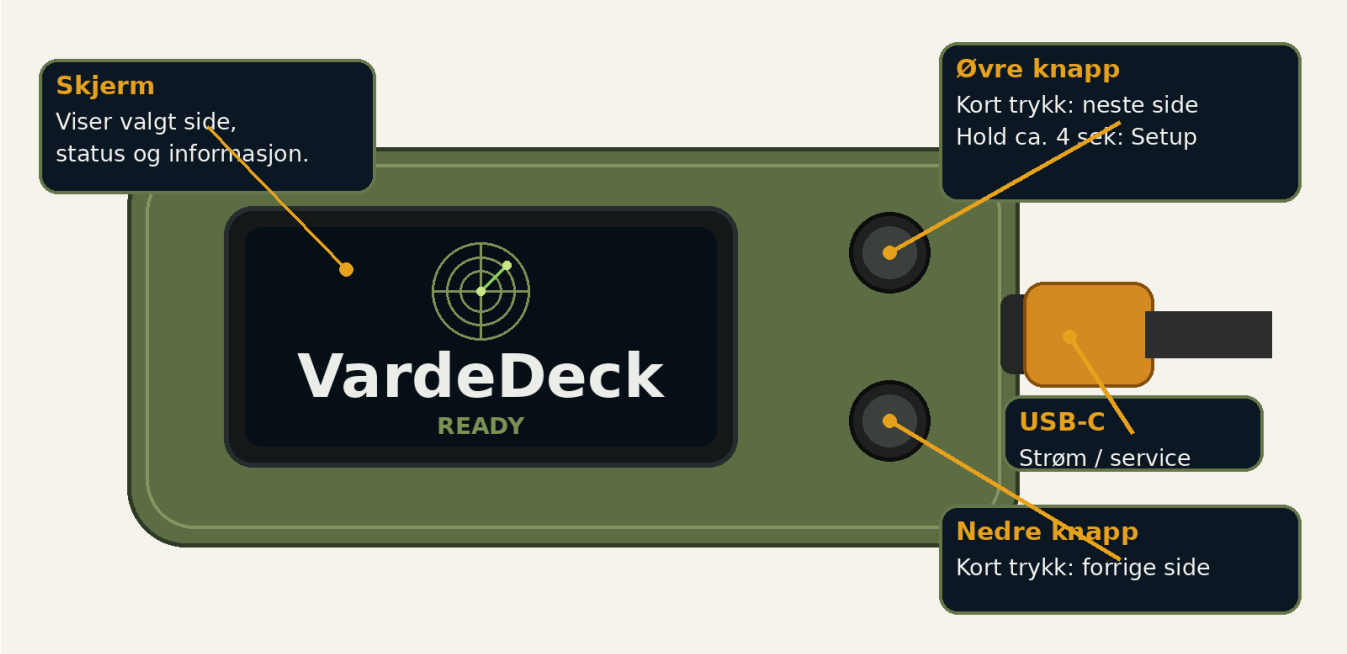

Kontroll	Handling	Resultat
Øvre knapp	Kort trykk	Neste aktive side
Øvre knapp	Hold ca. 4 sek	Start VardeDeck-Setup
Nedre knapp	Kort trykk	Forrige aktive side

Automatisk sidebytte

Hvis automatisk sidebytte er aktivert, skifter VardeDeck side etter valgt intervall. Manuelt knappetrykk bytter side med en gang.

3. Sider og innstillinger

Hvilke sider som er aktive, rekkefølgen og startside velges i Setup.

Vær	Nåværende temperatur, føles som, vind og værforhold.
Klokke	Tid, ukedag og dato.
I morgen	Kort værvarsel for neste dag.
Sol	Soloppgang, solnedgang og dagslys.
Dagens tekst	En ny kort tekst hver dag. Kategori kan velges.
Helg	Nedtelling til fredag kl. 16.00.
Animasjon	Rolige eller mer lekne animasjoner.
Nettverk	Ping, pakketap, Wi-Fi-signal og historikk.
RADAR	ADS-B/MLAT-baserte flydata rundt valgt område.
Jul / nyttår	Sesongside med nedtelling og hilsener.
VardeDeck-logo	Kort logoside. Ved auto-bla vises den i ca. 2 sekunder.

RADAR: to forskjellige tider

«Oppdater flydata hvert 30 sek» betyr hvor ofte nye flyposisjoner hentes. RADAR-siden vises i 60 sekunder når automatisk sidebytte er aktivt.

4. Oppdatering og feilsøking

VardeDeck kan oppdateres over Wi-Fi fra GitHub eller manuelt med en firmwarefil.

1. **Åpne System / Oppdatering**
   Se gjeldende firmwareversjon og tilgjengelig oppdatering.
2. **Sjekk etter oppdatering**
   VardeDeck kontakter oppdateringskilden og sammenligner versjoner.
3. **Installer oppdatering**
   Ikke koble fra strømmen mens firmware oppdateres.
4. **Etter omstart**
   Etter brukerstartet OTA åpnes VardeDeck-Setup automatisk i minst 5 minutter. Hvis det ikke vises, hold øvre knapp i ca. 4 sekunder for å åpne Setup manuelt.

FAQ: VardeDeck-Setup dukker ikke opp

Vent minst 30 sekunder etter oppstart. Hold deretter øvre knapp inne i ca. 4 sekunder. Slå eventuelt Wi-Fi av og på på telefonen og prøv igjen.

FAQ: Ingen data på en side

Kontroller Wi-Fi-forbindelsen. Vær, RADAR og enkelte statusdata er avhengige av eksterne tjenester og internettforbindelse.

Viktig informasjon / disclaimer

VardeDeck er et informasjons- og hobbyprodukt. Værdata, ADS-B/MLAT-data, nettverksmålinger og annen informasjon fra eksterne tjenester kan være forsinket, mangelfull eller feil. RADAR-visningen og eventuell MIL-merking skal ikke brukes til luftfarts-, navigasjons-, sikkerhets- eller operative beslutninger. MIL-merking bygger på datakildens klassifisering og er ikke autoritativ. Eksterne tjenester kan endres eller bli utilgjengelige. Koble ikke fra strømmen under firmwareoppdatering.