VRUX ANALOG WORKS

AVC A56 Low Profile

Instrukcja montażu nóżek gramofonowych

4
kroki montażu



W zestawie


4 nóżki oraz 4 śruby M3–M6 lub 4 wkręty do drewna 3–6 mm w wybranym rozmiarze.

Bez śrub: użyj śrub od oryginalnych nóżek.

Przygotuj


Śrubokręt krzyżakowy lub klucz imbusowy pasujący do śruby, miękki koc i poziomicę.

Zdejmij talerz i zabezpiecz ramię.

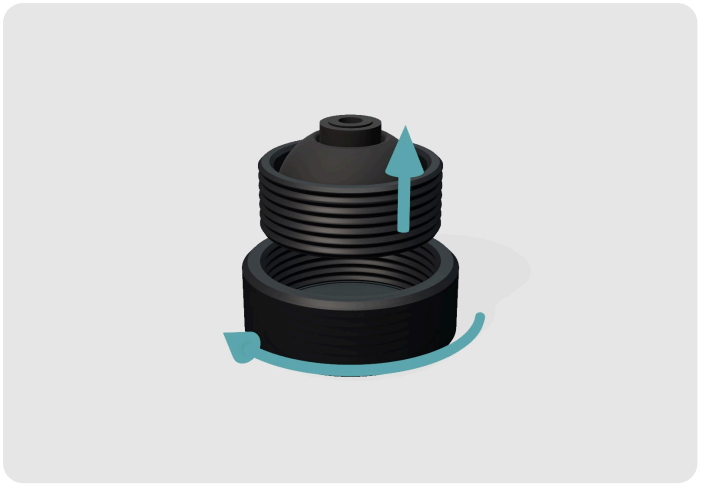


1 Odkręć korpus do końca

Rozdziel nóżkę na dwie części: korpus i tackę z gumowym zawieszeniem AVC.

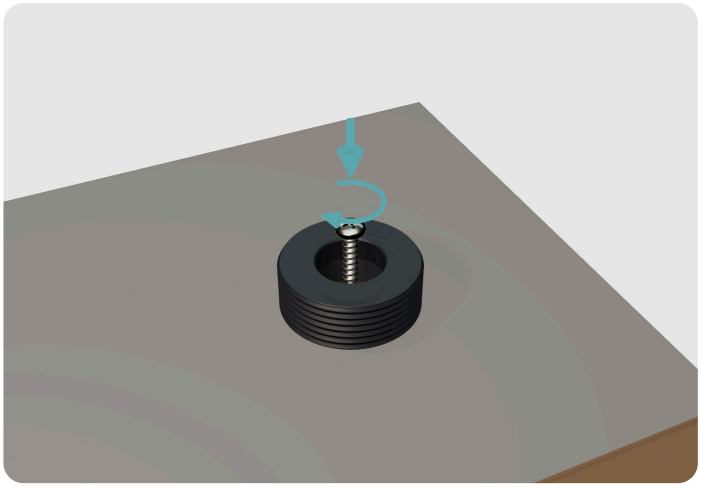


2 Przykręć tackę do gramofonu

Gramofon spodem do góry, na kocu. Guma przylega do gramofonu. Wkręć śrubę przez środek zawieszenia, nie zgniataj gumy.

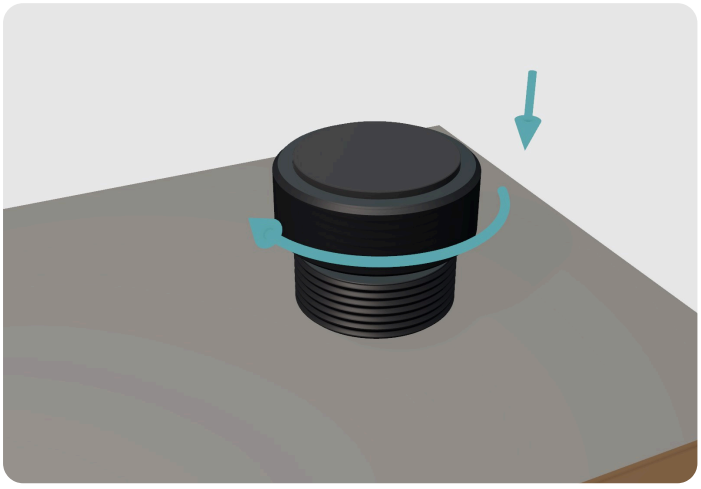

3 Nakręć korpus

Nakręć korpus na tackę, aż stabilnie usiądzie. Powtórz kroki 1–3 dla pozostałych nóżek.

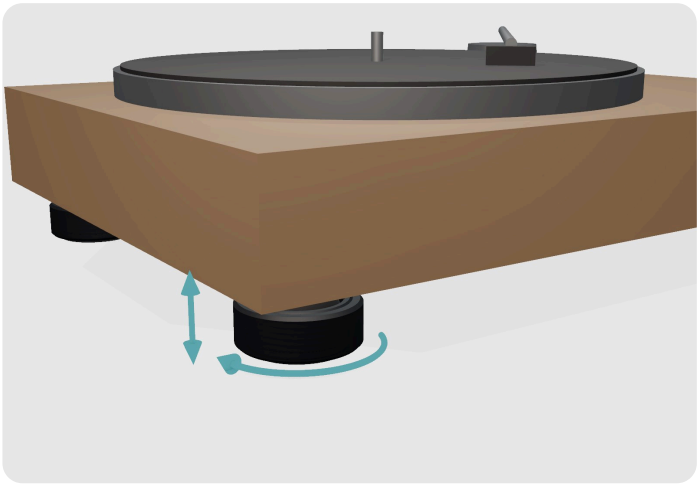

4 Wypoziomuj gramofon

Postaw gramofon i połóż poziomicę na talerzu. Obracaj korpus w niższym rogu: regulacja do 8 mm.

VRUX ANALOG WORKS

AVC A56 Low Profile

Turntable feet mounting instructions

4
mounting steps



In the box


4 feet and 4 M3–M6 screws or 4 wood screws 3–6 mm in the chosen size.

No-screws option: reuse the original screws.

You will need


A Phillips screwdriver or an Allen key that fits the screw, a soft blanket and a spirit level.

Remove the platter and secure the tonearm.

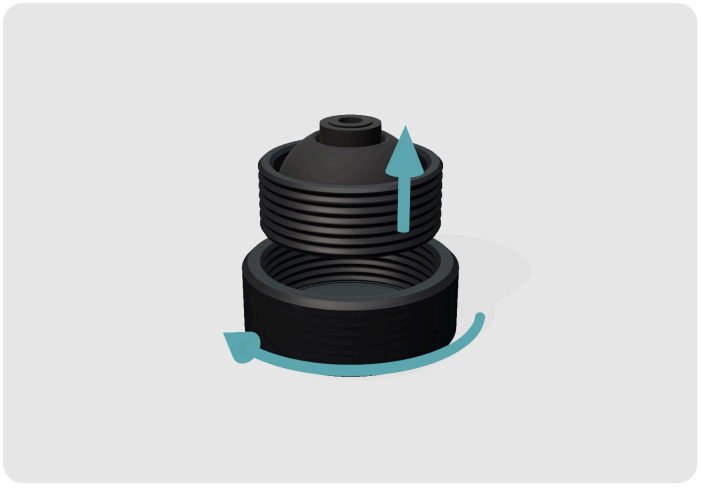


1 Unscrew the body completely

Separate the foot into two parts: the body and the tray with the AVC rubber suspension.

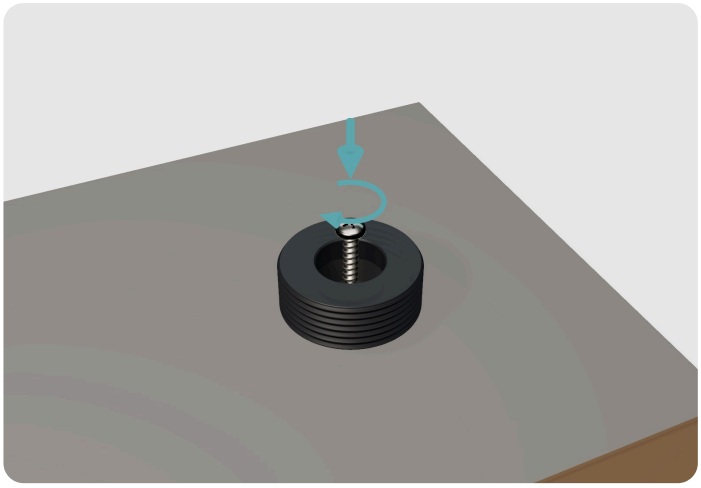


2 Screw the tray to the turntable

Turntable upside down on a blanket, rubber facing the turntable. Drive the screw through the centre of the suspension without squashing the rubber.

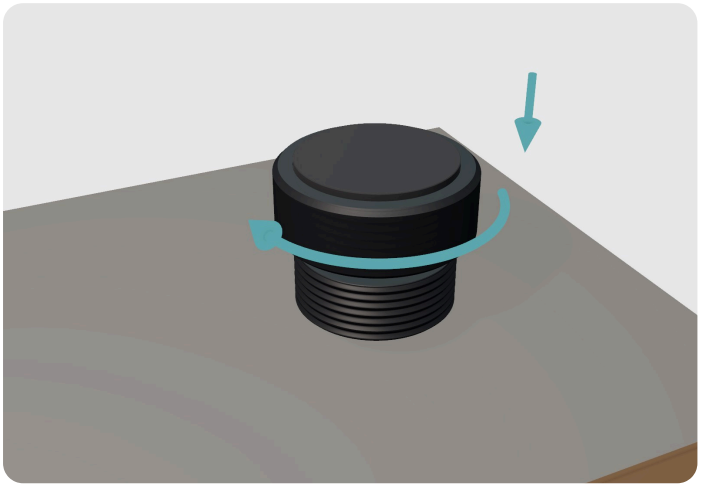

3 Screw the body back on

Screw the body onto the tray until it sits firmly. Repeat steps 1–3 for the other feet.

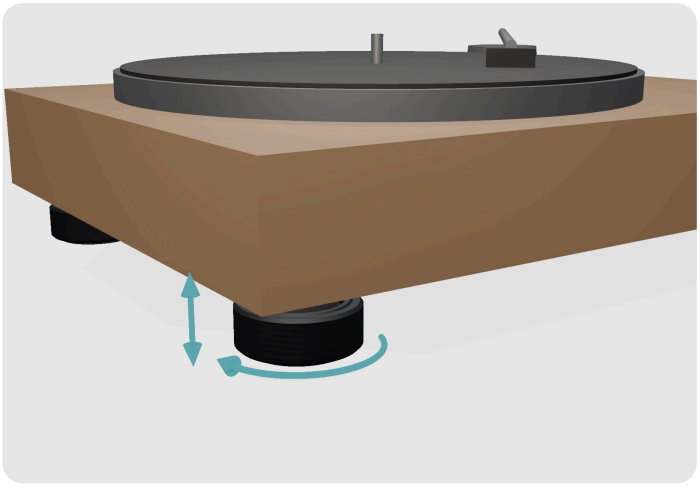

4 Level the turntable

Stand the turntable up and put a spirit level on the platter. Turn the body at the lower corner: up to 8 mm of adjustment.

VRUX ANALOG WORKS

AVC A56 Low Profile

Montageanleitung für Plattenspielerfüße

4 Montage-schritte



Lieferumfang


4 Füße und 4 Schrauben M3–M6 oder 4 Holzschrauben 3–6 mm in der gewählten Größe.

Ohne Schrauben bestellt: Schrauben der Originalfüße verwenden.

Sie benötigen


Kreuzschlitzschraubendreher oder Inbusschlüssel, weiche Decke, Wasserwaage.

Plattenteller abnehmen, Tonarm sichern.

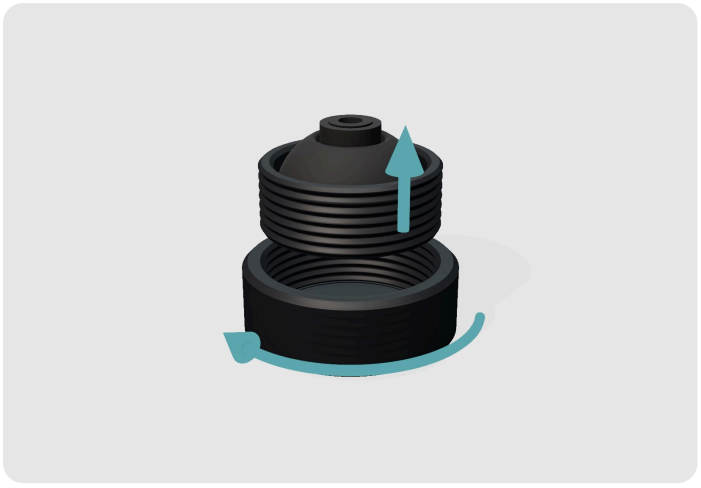


1 Gehäuse ganz abschrauben

Den Fuß in zwei Teile trennen: Gehäuse und Gewindeschale mit der AVC-Gummiaufhängung.

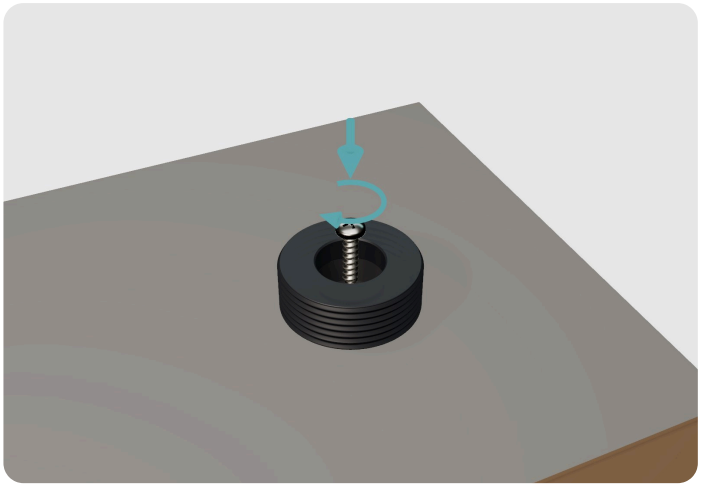


2 Gewindeschale festschrauben

Plattenspieler kopfüber auf eine Decke legen, Gummi zum Gerät. Schraube durch die Mitte der Aufhängung eindrehen, Gummi nicht quetschen.

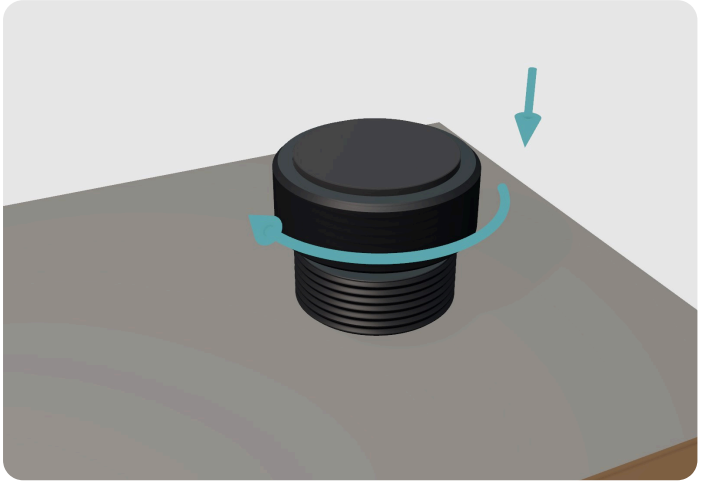

3 Gehäuse aufschrauben

Gehäuse auf die Gewindeschale schrauben, bis es fest sitzt. Schritte 1–3 für die übrigen Füße wiederholen.

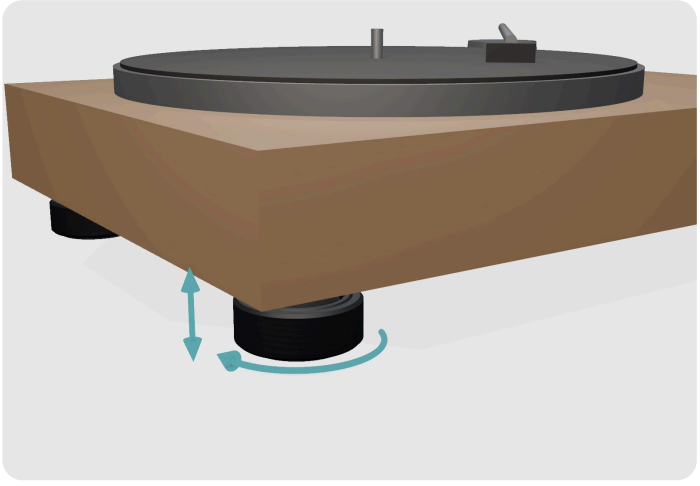

4 Plattenspieler ausrichten

Gerät aufstellen, Wasserwaage auf den Plattenteller legen. Gehäuse an der tieferen Ecke drehen: bis zu 8 mm Verstellweg.