
VRUX ANALOG WORKS

AVC A56 MK2

Instrukcja montażu nóżek gramofonowych

4
kroki montażu

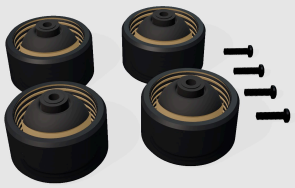

W zestawie

4 nóżki oraz 4 śruby M3–M6 lub 4 wkręty do drewna 3–6 mm w wybranym rozmiarze.

Bez śrub: użyj śrub od oryginalnych nóżek.

Przygotuj


Śrubokręt krzyżakowy lub klucz imbusowy pasujący do śruby, miękki koc i poziomicę.

Zdejmij talerz i zabezpiecz ramię.




1 Odkręć korpus do końca

Rozdziel nóżkę na dwie części: korpus i wkładkę gwintowaną z gumowym zawieszeniem AVC.

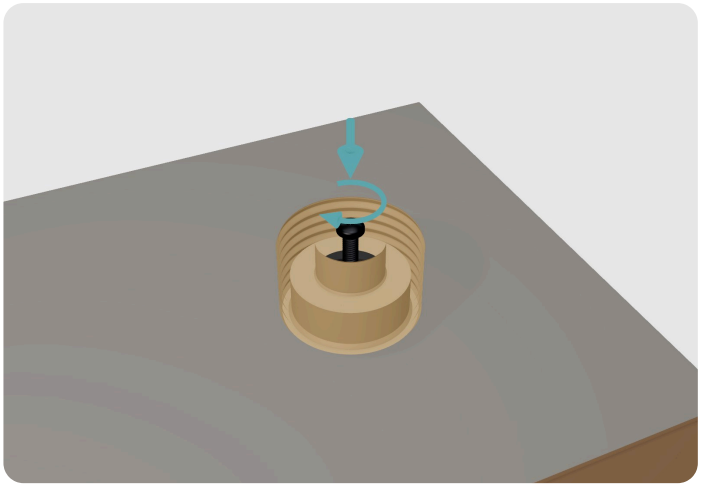


2 Przykręć wkładkę do gramofonu

Gramofon spodem do góry, na kocu. Guma przylega do gramofonu. Wkręć śrubę przez środek zawieszenia, nie zgniataj gumy.

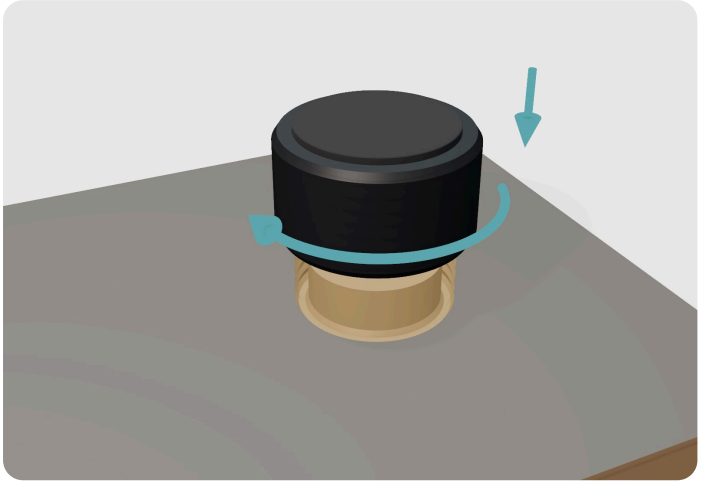

3 Nakręć korpus

Nakręć korpus na wkładkę, aż stabilnie usiądzie. Powtórz kroki 1–3 dla pozostałych nóżek.

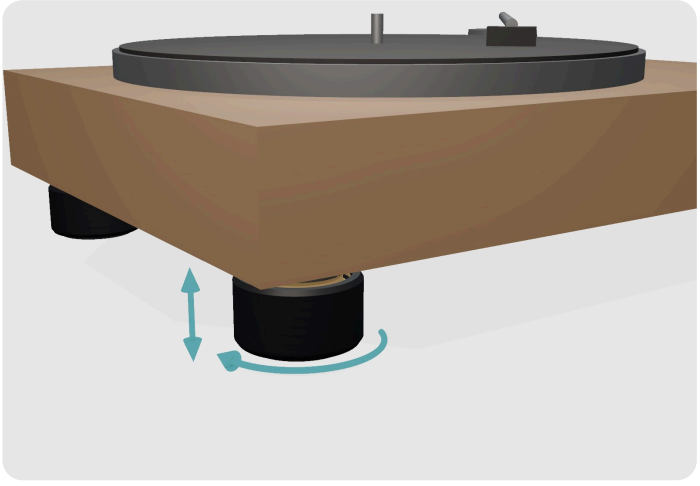

4 Wypoziomuj gramofon


Postaw gramofon i połóż poziomicę na talerzu. Obracaj korpus w niższym rogu: zakres 12 mm, 2 mm na pełny obrót.

VRUX ANALOG WORKS

AVC A56 MK2

Turntable feet mounting instructions

4
mounting steps

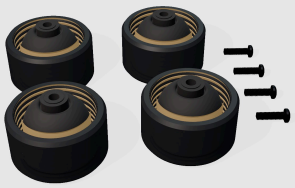

In the box

4 feet and 4 M3–M6 screws or 4 wood screws 3–6 mm in the chosen size.

No-screws option: reuse the original screws.

You will need


A Phillips screwdriver or an Allen key that fits the screw, a soft blanket and a spirit level.

Remove the platter and secure the tonearm.




1 Unscrew the body completely

Separate the foot into two parts: the body and the threaded insert with the AVC rubber suspension.

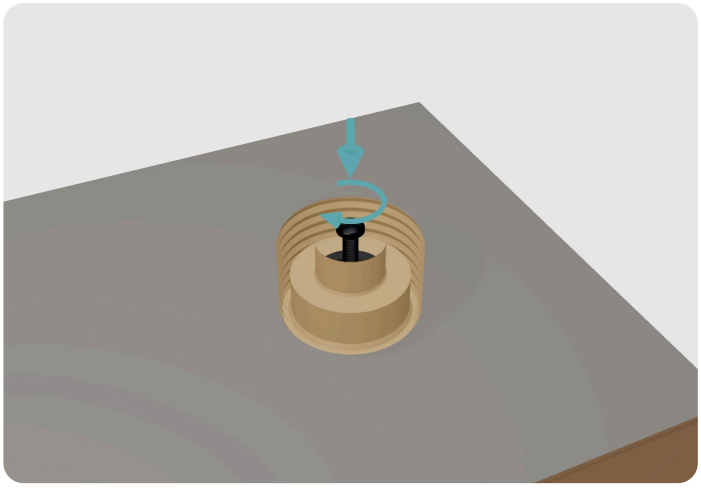


2 Screw the insert to the turntable

Turntable upside down on a blanket, rubber facing the turntable. Drive the screw through the centre of the suspension without squashing the rubber.

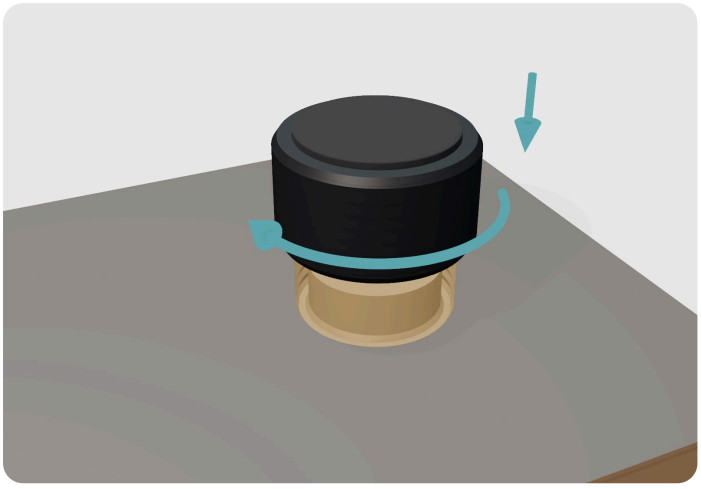

3 Screw the body back on

Screw the body onto the insert until it sits firmly. Repeat steps 1–3 for the other feet.

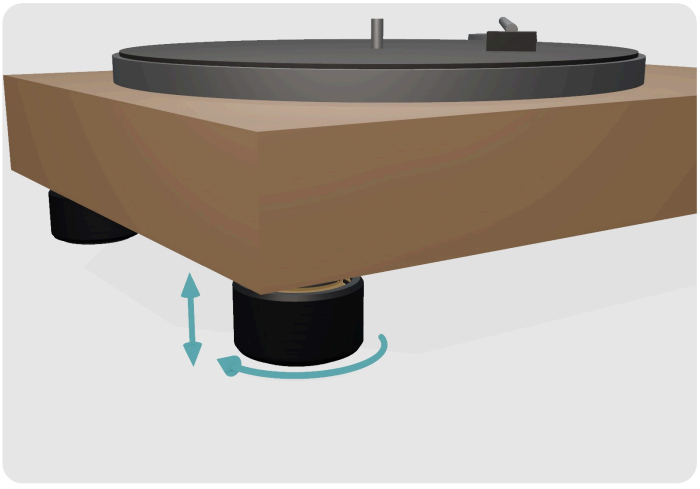

4 Level the turntable


Stand the turntable up and put a spirit level on the platter. Turn the body at the lower corner: 12 mm range, 2 mm per full turn.

VRUX ANALOG WORKS

AVC A56 MK2

Montageanleitung für Plattenspielerfüße

4
Montage-
schritte

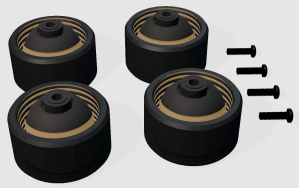

Lieferumfang

4 Füße und 4 Schrauben M3–M6 oder 4 Holzschrauben 3–6 mm in der gewählten Größe.

Ohne Schrauben bestellt: Schrauben der Originalfüße verwenden.

Sie benötigen


Kreuzschlitzschraubendreher oder Inbusschlüssel, weiche Decke, Wasserwaage.

Plattenteller abnehmen, Tonarm sichern.




1 Gehäuse ganz abschrauben

Den Fuß in zwei Teile trennen: Gehäuse und Gewindeeinsatz mit der AVC-Gummiaufhängung.

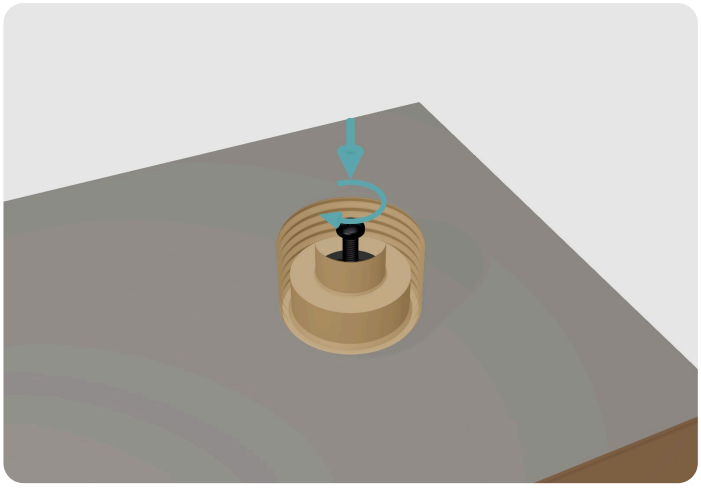


2 Gewindeeinsatz festschrauben

Plattenspieler kopfüber auf eine Decke legen, Gummi zum Gerät. Schraube durch die Mitte der Aufhängung eindrehen, Gummi nicht quetschen.

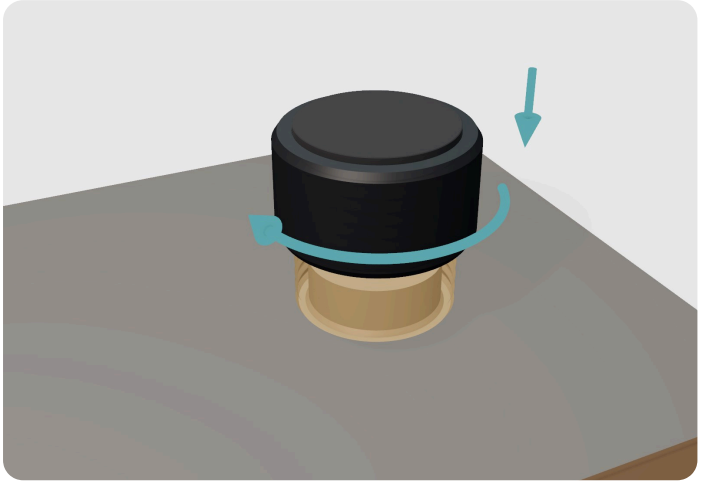

3 Gehäuse aufschrauben

Gehäuse auf den Gewindeeinsatz schrauben, bis es fest sitzt. Schritte 1–3 für die übrigen Füße wiederholen.

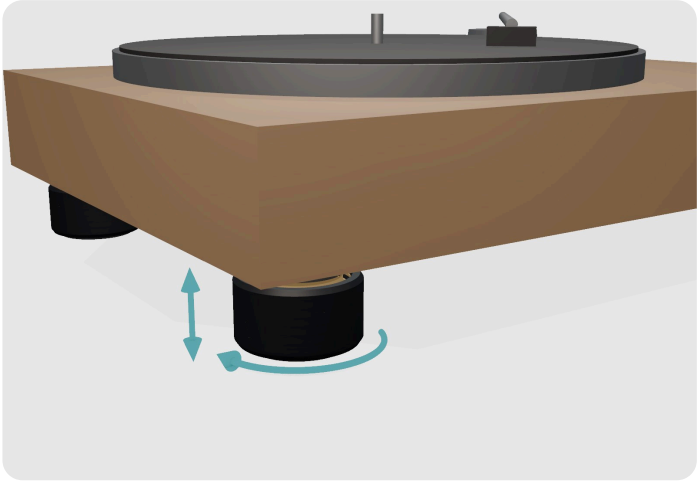

4 Plattenspieler ausrichten

Gerät aufstellen, Wasserwaage auf den Plattenteller legen. Gehäuse an der tieferen Ecke drehen: 12 mm Verstellweg, 2 mm pro Umdrehung.