

Как подключить библиотеку (.a) к проекту в Atmel Studio 7.0


Графические библиотеки (.a) для LCD панелей лежат в папке проекта KVB_LCD, там же лежит GUI и файлы презентации (.c и .h).

Обзор структуры файлов

- **KVB_LCD.h** – GUI графический интерфейс пользователя.
- **KVB_TEST.h** – Заголовочный файл с двумя функциями презентации в зависимости от разрешения.
- **KVB_TEST.c** – Исполняемый файл с двумя функциями презентации в зависимости от разрешения.
- **KVB_TEXT.h** – Заголовочный файл текстовых переменных презентации.
- **KVB_TEXT.c** – Исполняемый файл текстовых переменных презентации.
- **libKVB_LCD_16bit_ATmega128_9325.a** – Файл библиотеки LCD панели ILI9325 с разрешением 320 x 240.
- **libKVB_LCD_16bit_ATmega128_9341.a** – Файл библиотеки LCD панели ILI9341 с разрешением 320 x 240.
- **libKVB_LCD_16bit_ATmega128_9481.a** – Файл библиотеки LCD панели ILI9481 с разрешением 480 x 320.
- **libKVB_LCD_16bit_ATmega128_9486.a** – Файл библиотеки LCD панели ILI9486 с разрешением 480 x 320.
- **libKVB_LCD_16bit_ATmega128_8009A.a** – Файл библиотеки LCD панели OTM8009A с разрешением 800 x 480.

Настройте Линкер (Линковщик):

1. Откройте **Properties** конечного проекта (**Alt + F7**).
2. Перейдите в **Toolchain -> AVR/GNU Linker -> Libraries**.
3. В верхнем окне (**Libraries (-Wl,-l)**) нажмите + и введите имя вашей библиотеки **без** приставки **lib** и расширения (.a). То есть, если файл называется **libKVB_LCD_16bit_ATmega128_9481.a**, введите просто **KVB_LCD_16bit_ATmega128_9481**, обратите внимание, должна быть подключена только одна графическая библиотека в проекте.
4. В нижнем окне (**Library search path (-L)**) нажмите + и укажите путь к папке, где физически лежит файл **libKVB_LCD_16bit_ATmega128_9481.a**.

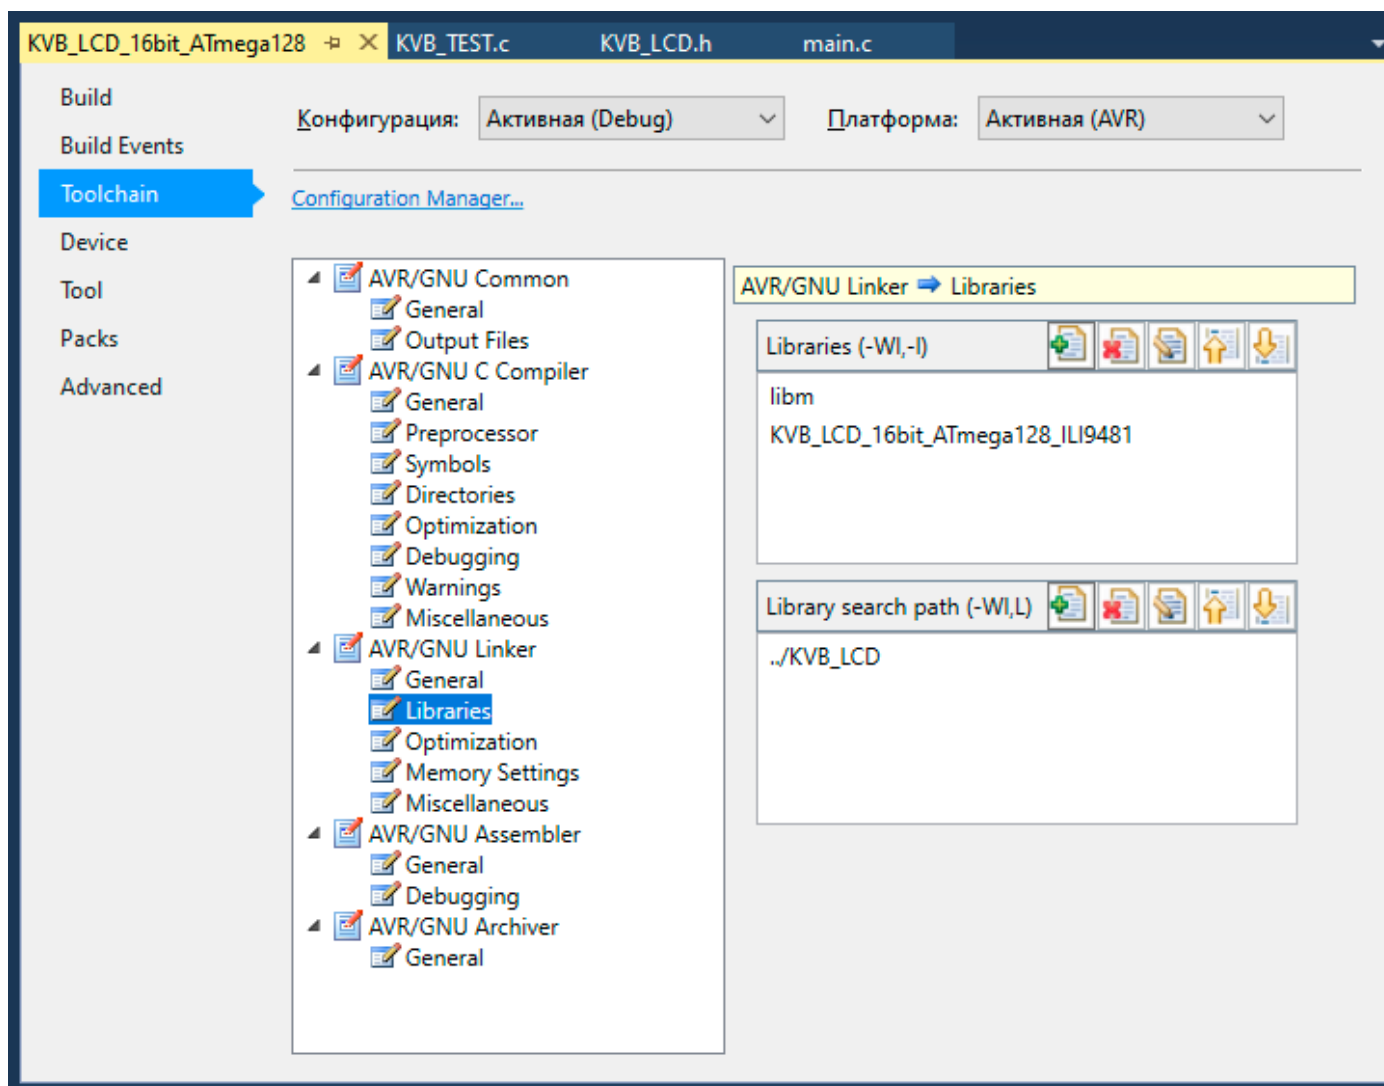

При сборке **Atmel Studio 7.0** автоматически заберет скомпилированный код из файла библиотеки **libKVB_LCD_16bit_ATmega128_9481.a**.

5. Теперь в файле **main.c** вашего конечного проекта вы должны снять комментарии с одной из двух функций презентации в зависимости от разрешения **LCD** панели (**lcd_Test480x320Landscape()** или **lcd_Test320x240Landscape()**).