

# **Installation Guide**

#### /NWARNING: Fire hazard

Mounting sequence

Séquence de montage

Montage Folge

Read, follow, and save these instructions to reduce the risk of fire hazard, equipment damage, or

#### **⚠** WARNING

Do not use LinkLITE in connection with life support systems, medical equipment, or where human life or medical property may be at stake.

Rubber washer

All fuses must be located as close as possible to the battery terminals. Install the fuses only when all other

All thick lines in the above connection diagram, represent the main current lines. These lines must be wired

with a wire type and size which is rated for the maximum battery current. Overcurrent protection for these

wiring must be sized at least No. 24 AWG/0.2mm<sup>2</sup>. Maximum wiring length between battery monitor and

The shunt must always be installed into the negative line! Installing the shunt into the positive line may

Important: To avoid large errors in current measurement, always twist the 'I+' and 'I-' shunt lines.

All thin lines in the above connection diagram represent wiring to and from the battery monitor. This

Mounting panel Montage Brett Panneau de montage

Gummi Ring

Rondelle en

caoutchouc

# Montageanleitung

#### WARNUNG: Brandgefährdung

Bitte lesen, befolgen und bewahren Sie die Instruktionen und reduzieren Sie damit die Brandgefahr, einen Geräteschaden oder die Funktionsstörung.

#### ⚠ WARNUNG

Hole diameter 2 1/16" to 2 1/8" (52 - 54mm)

Trou diamètre 2 1/16" to 2 1/8" (52 - 54mm)

Locking nut

Sperr Mutter

Ecrou de blocage

Loch Durchmesser 2 1/16" to 2 1/8" (52 - 54mm)


Der LinkLITE ist nicht zur Verwendung im Zusammenhang mit Lebenserhaltungssystemen oder sonstigen medizinischen Anlagen oder Geräten vorgesehen

> Battery positive 'MAIN' (to load e.g. charger or inverter) Batterie Pluspol 'MAIN' (zu den verbrauchern z.B Ladegerät oder Inverter) Positif batterie 'MAIN' (vers utilisations ex. Chargeur

> > Batterie Minuspol (Systemerde) Négatif batterie (- système)

Battery positive 'AUX' (to load e.g. charger or starter motor) Batterie Pluspol 'AUX' (zu den Verbrauchern z.B. Ladegerät) Positif batterie 'AUX' (vers utilisations ex. Chargeur)

Battery negative (system ground)

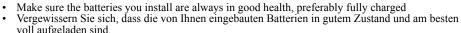

Assurez-vous que les batteries que vous installez sont toujours saines, de préférence chargées.

#### NARNUNG: Brandgefährdung

Turn direction for nut locking

Drehrichtung für Muttersperrung

Tournez le sens pour le blocage de l'écrou

Alle Sicherungen muss sich so nah wie möglich an den Batterieanschlüssen befinden. Installieren Sie die Sicherungen erst dann, wenn alle anderen Anschlüsse verbunden und überprüft wurden!

#### / WARNUNG: Brandgefährdung

Alle dicken Linien in der obigen Anschlusszeichnung stellen die Hauptstromleitungen dar. Diese Leitungen müssen mit Kabeln gezogen werden, die mit dem vollen Batteriestrom belastet werden können! Überstromschutz für diese Linien wird nicht gezeigt und wird angefordert. Befolgen Sie anwendbare Installationscodes.

#### WARNUNG: Brandgefährdung

Alle dünnen Linien (vom und zum Batteriemonitor) in der obigen Anschlusszeichnung stellen Leitungen dar, die eine Minimal Querschnitt von AWG24/0,2mm<sup>2</sup> aufweisen müssen. Die maximale Entfernung zwischen Batteriemonitor und Shunt beträgt 30 Meter.

#### / ACHTUNG

Der Shunt mu!ß immer in die negative Hauptversorgungsleitung angebracht werden. Das Anbringen des Shunts in die positive Leitung kann den Batterie Monitor beschädigen!

Wichtig: Um größeren Fehlern in der Strommessung vorzubeugen, verdrillen Sie die Shuntleitungen "I+" und "I-" Verbinden Sie alle Drähte mit dem Shunt auf genau die Weise, die in der Anschlusszeichnung angegeben wird!

#### Battery monitor connection terminals :

Battery monitor

Batteriemonitor

**MARNING:** Fire hazard

**↑** WARNING: Fire hazard

shunt is 30 meters.


damage the battery monitor!

Contrôleur de batterie


connections are made and double checked!

lines is not shown and is required. Obey applicable installation codes.

Connect all wires to the shunt exactly as given in the connection diagram.

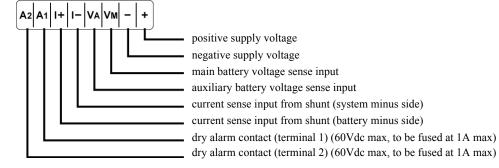

#### Batterie Monitor Anschlussklemmen:

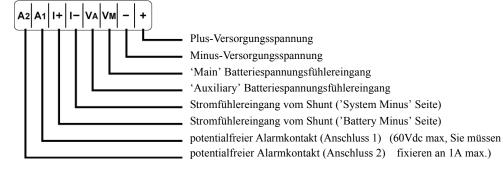


# Instructions d'installation

#### AVERTISSEMENT : risque d'incendie

Veuillez lire, suivre et garder ce manuel d'utilisation pour réduire les risques d'incendie, de dommages à l'équipement ou de mauvais fonctionnement.

#### AVERTISSEMENT :

Les modèles LinkLITE ne sont pas étudiés pour être branchés sur des appareils de maintien des fonctions vitales ou d'autres équipements ou appareils médicaux.

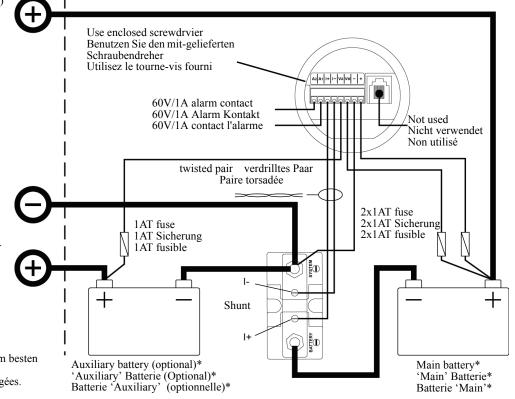

#### AVERTISSEMENT : risque d'incendie

Tous les fusibles doivent être situés aussi près que possible des bornes de la batterie. Installez les fusibles uniquement lorsque toutes les autres connections sont faites et que vous les avez à nouveau vérifiées.

#### AVERTISSEMENT : risque d'incendie

Toutes les lignes épaisses du diagramme de connexion, représentent les lignes de courant principal. Ces lignes doivent être câblées avec un type de câble qui peut supporter le courant de la batterie pleine! La protection de surintensité pour ces lignes n'est pas montrée et est exigée. Obéissez les codes applicables d'installation.

#### AVERTISSEMENT : risque d'incendie


Toutes les lignes fines (depuis et vers le moniteur de la batterie) dans le diagramme de connexion ci-dessus, doivent avoir une épaisseur minimum de AWG24/0.2mm<sup>2</sup>. La distance maximum entre le moniteur de la batterie et le shunt est 30 mètres.

#### /Nise en garde

Le Shunt doit toujours être installé sur le négatif (câble noir)! Installer le Shunt sur le positif (câble rouge) endommagerait le contrôleur de batterie!

Important : Pour éviter de grosses erreurs de mesure de courant, veuillez toujours tourner les lignes shunt 'I+' et 'I-' Connectez tous les câbles au shunt exactement comme indiqué sur le diagramme de connexion.

#### Raccordement de contrôleur :

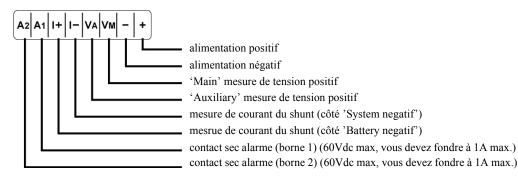

Xantrex and Smart Choice For Power are trademarks of Xantrex International, registered in the U.S. and other countries. Other trademarks, and product names are the property of their respective owners and are used herein for identification purposes only. LinkLITE Installation and QuickStart Guide © June 2008 Xantrex International. All rights reserved Unless specifically agreed to in writing, Xantrex Technology Inc. ("Xantrex"): (a) makes no warranty as to the accuracy, sufficiency or suitability of any technical or other documentation (b) assumes no responsibility of lability for losses, damages, costs or expenses, whether special, direct, consequential or incidental, which might arise out of the use of such information. The use of any such information will be entirely at the user's risk; and (c) reminds you that if this manual is in any language other than English language version which is posted at www.xantrex.com.

Xantrex and Smart Choice For Power sont marques de commerce de Xantrex International. Les autres marques de commerce, marques déposées et noms de produit sont la propriétaires respectifs et sont utilisés ici dans le seul but d'être identifiés. LinkLITE Manuel d'exploitation © June 2008 Xantrex International. Tous droits réservés. Sauf accord écrit explicite, Xantrex Technology Inc. (« Xantrex ») (a) ne garantit pas que les informations techniques ou autres documentation sont exactes, exhaustives ou appropriées; (b)ne saurait être tenu responsable des pertes, dommages, des coûts ou des dépenses de quelque nature que ce soit (spéciaux, directs, indirects, consécutifs ou accidentels), qui pourraient découler de l'utilisation de ces informations; l'utilisation de toute information se fait aux risques et périls de l'utilisateur; (c)vous rappelle que si ce manuel est dans une langue autre que l'anglais, sa précision ne peut être garantie bien que toutes les mesures nécessaires aient été prises pour assurer l'exactitude de la traduction. le contenu approuvé par xantrex en version anglaise est disponible sur le site www.xantrex.com.

#### **LinkLITE Quick Start Guide**

# This column decribes the absolute minimum number of required steps in order to setup your Battery Monitor.

When all fuses are installed, the battery monitor will startup with a blinking display in MAIN battery voltage readout selection. When pushing one of the three buttons, the LCD stops blinking and you can navigate through all readout selections using the V, A/Ah and % keys. The battery monitor now operates in the Normal Operating Mode. The following readout selections can be made:

### Schnellstartanleitung


#### Dieser Abschnitt beschreibt alle Installationsschritte, die mindestens benötigt werden, um Ihren Batteriemonitor einzubauen.


Wenn alle Sicherungen eingebaut sind, geht der Batteriemonitor mit blinkender Anzeige der 'MAIN' Batteriespannung an. Wenn Sie eine der drei Tasten betätigen, hört die LCD-Anzeige auf zu blinken und Sie können mit hilfe der Taste V, A/Ah und % einen Anzeigemodus wählen. Der Batteriemonitor arbeitet nun im normalen Betriebsmodus. Die Standardanzeigeauswahl wird in folgender Reihenfolge eingestellt:

## Guide de demarrage rapide

# Cette rubrique décrit le nombre minimum absolu des étapes requises pour installer votre Moniteur de Batterie.

Lorsque tous les fusibles sont installés, le moniteur de la batterie démarrera par un affichage clignotant dans la sélection de l'affichage de tension de la batterie 'MAIN'. Lorsque vous appuyez sur un des trois boutons, le LCD s'arrête de clignoter et vous pouvez naviguer dans toutes les sélections d'affichage à l'aide des touches V, A/Ah ou %. Le moniteur de la batterie fonctionne maintenant sous le Mode d'Opération Normale. La séquence de sélection d'affichage standard est la suivante :

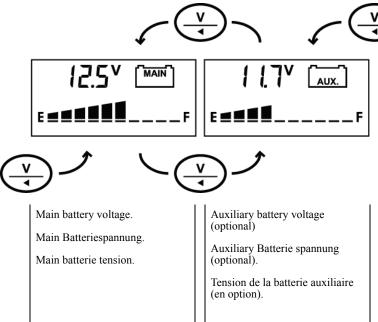

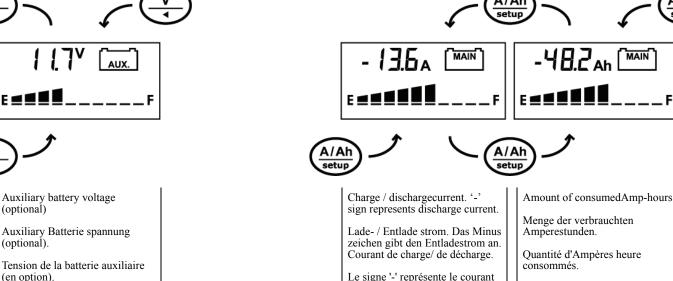

In der Anzeige erscheint ebenfalls SYNCHRONIZE. Wie in der Bedienungsanleitung genauer erklärt wird, bedeutet diese Anzeige, dass die Batterie zunächst voll aufgeladen werden muss, um den Batteriemonitor mit der Batterie zu synchronisieren. Andernfalls ist die Anzeige des Ladezustands ungültig. Je häufiger die Batterien vollständig aufgeladen werden, desto genauer zeigt der Batteriemonitor alle Parameter an. Außerdem verlängert dies die Lebensdauer Ihrer Batterien.

de décharge.

Bevor die Batterien allerdings vollständig aufgeladen können, müssen Sie die Funktionen F01 (Nominale Batteriekapazität), F02 (Erhaltungsstufespannung), und F05 (Niedrigspannungsalarm in Volt) einstellen. Indem diese Funktionen auf die richtigen Werte eingestellt werden, wird in der Regel sicher gestellt das Ihr Batteriemonitorsystem einwandfrei funktioniert. Bitte Lesen Sie die Bedienungsanleiung für weiteren Informationen über Funktionseinstellungen.

# State-of-charge (SOC) in percent. Ladezustand (SOC) in Prozent. Etat de charge (SOC) en pour-cent.

L'affichage indique aussi SYCHRONIZE. Comme il sera expliqué plus loin dans le manuel de l'utilisateur, ce message signifie que la batterie à besoin d'être d'abord complètement chargée afin de synchroniser le moniteur de batterie et la batterie. Sinon, l'affichage de l'état de charge ne sera pas valide. Plus vous chargez la batterie, plus le moniteur de batterie indiquera tous les paramètres les plus précis. Cela permettra aussi d'augmenter la durée de vise de vos batteries.

Cependant, avant de pouvoir charger complètement les batteries, vous devez d'abord régler les Fonctions F01 (capacité nominale de la batterie), F02 (Tension float du chargeur) et F05 (Alarme On batterie faible en Volts). En réglant ces fonctions aux bonnes valeurs, le système de contrôle de la batterie fonctionnera, dans la plupart des cas, correctement. Veuillez suivre les instructions du mode d'emploi du propriétaire sur la façon dont ajuster ou vérifier toutes les Fonctions.

#### Troubleshooting guideline

Problem	Remedy or suggestion
The monitor doesn't operate (no display)	<ul> <li>Check monitor and battery side connections.</li> <li>Make sure the inline fuses are installed and not blown.</li> <li>Check battery voltage. Battery might be flat. Vbatt must be &gt;8VDC.</li> <li>Try to restart the monitor by removing / placing the fuses again.</li> </ul>
Current readout gives wrong polarity (positive current instead of negative when discharging)	Current sense leads from the shunt are reversed. Check the installation guide.
The monitor resets all the time	<ul> <li>Check the wiring for corrosion and / or loose contacts.</li> <li>Battery might be flat or defective.</li> </ul>
"CHARGE" or "SYNCHRONIZE" keeps on flashing	<ul> <li>Charge battery full (synchronize your battery with the monitor)</li> <li>Check the Auto-sync parameters in Functions F02 and F03 for possible wrong settings.</li> </ul>
State-of-charge readout not accurate	<ul> <li>Check if all current is flowing through the shunt (the negative terminal of the battery may only contain the wire going to the battery-side of the shunt!).</li> <li>Current sense leads from the shunt are reversed.</li> <li>Check abattery capacity settings (F01)</li> <li>Check if battery monitor is synchronized.</li> </ul>

The display also indicates SYCHRONIZE. As will be further explained in the owner's manual, this message

more precise the battery monitor will indicate all parameters. This will also result in a longer lifetime of your

Setting these Functions to the right values, will in most cases result in a correctly operating battery monitoring

Before the batteries can be fully charged, you first need to adjust or check the following Functions: Function F01 (Battery capacity), F02 (Charger's float voltage) and F05 (low battery alarm in Volts).

Please follow the instructions in the Owner's manual on how to adjust or check all Functions.

means that the battery needs to be fully charged first, in order to synchronize the battery monitor with the battery. Otherwise, the State-of-charge readout will be invalid. The more often you are fully charging your batteries, the

#### Fehlersuche

Problem	Lösung oder Vorschlag
Der Monitor funktioniert nicht (keine Anzeige)	<ul> <li>Überprüfen Sie die Verbindungen von Monitor und Batterie.</li> <li>Stellen Sie sicher, daß die Sicherungen installiert und nicht durchgebrannt sind.</li> <li>Überprüfen Sie die Batteriespannung. Die Batterie könnte leer sein. Der Wert Vbatt muß 8VDC sein.</li> <li>Versuchen Sie, den Monitor erneut einzuschalten, indem Sie die Sicherungen herausnehmen / wiedereinsetzen.</li> </ul>
Stromstärkenanzeige zeigt falsche Polung an (positiv statt negativ beim Entladen)	Shuntverkabelung sind falsch gepolt. Sehen Sie noch einmal in die Montageanleitung.
Der Monitor stellt sich ständig neu ein	<ul> <li>Überpüfen Sie, ob die Verbindungen rostig und/oder lose sind.</li> <li>Die Batterie könnte leer oder defekt sein.</li> </ul>
Ständig blinkende Anzeige "CHARGE" oder "SYNCHRONIZE"	<ul> <li>Batterie vollständig aufladen (Batterie mit dem Monitor synchronisieren)</li> <li>Überprüfen Sie die Auto-Sync-Parameter in den Funktionen F02 und F03 auf falsche Einstellungen.</li> </ul>
Ladezustandsanzeige (%) sind nicht exakt	<ul> <li>Prüfen Sie, ob der gesamte Strom durch den Shunt fließt (der Minuspol der Batterie darf nur den Draht zur Batterieseite des Shunts aufnehmen).</li> <li>Die Bekabelung vom Shunt sind falsch gepolt.</li> <li>Überprüfen Sie die Batteriekapazität Funktion (F01)</li> <li>Synchronisieren Sie die Monitor.</li> </ul>

#### Guide de pannage

Probleme	Solution ou suggestion
Le contrôleur ne fonctionne pas (pas d'affichage)	<ul> <li>Vérifiez les branchements entre la batterie et le contrôleur.</li> <li>Assurez-vous que les fusibles sont présents et en bon état.</li> <li>Vérifiez la tension de la batterie. Elle est peut-être trop basse: Vbatt doit être &gt;8VDC.</li> <li>Essayez de redémarrer le contrôleur en enlevant puis en remettant les fusibles.</li> </ul>
Mauvais affichage de la polarité du courant (positif en décharge)	Inversion des fils de mesure du shunt. Voir instructions d'installation.
Le contrôleur se remet régulièrement à zéro	<ul> <li>Vérifiez que le câblage est exempt de corrosion et/ou que les contacts sont bien serrés.</li> <li>La batterie est peut-être totalement déchargée ou défectueuse.</li> </ul>
"CHARGE" ou "SYNCHRONIZE" clignote en permanence	<ul> <li>Chargez la batterie entièrement (synchroni- sez votre batterie avec le contrôleur)</li> <li>Vérifiez que les Paramètres Auto-sync des Fonctions F02 et F03 sont corrects.</li> </ul>
Mauvaise indication de l'état de charge et/ou de temps restante	<ul> <li>Vérifiez si la totalité du courant passe par le shunt (la borne négative de la batterie doit comporter uniquement la liaison vers le shunt!).</li> <li>Inversion des fils de mesure sur le shunt.</li> <li>Vérifiez Capacité de la batterie fonction (F01)</li> <li>Vérifiez si le contrôleur est synchronisé</li> </ul>

Xantrex and Smart Choice For Power ist eine Marke von Xantrex International. Andere Marken, eingetragene Marken und Produktbezeichnungen sind Eigentümer und werden in diesem Handbuch lediglich zur eindeutigen Identifikation verwendet. LinkPRO Betriebshandbuch © June 2008 Xantrex International. Alle Rechte vorbehalten.

WENN NICHT AUSDRÜCKLICH SCHRIFTLICH FESTGELEGT, TRIFFT FOLGENDES AUF XANTREX: (A) GIBT KEINE GEWÄHRLEISTUNG HINSICHTLICH DER GENAUUGKEIT, VOLLSTÄNDIGKEIT ODER EIGNUNG DER IN DEN HANDBÜCHERN ODER ANDEREN UNTERLAGEN ENTHALTENEN TECHNISCHEN ODER ANDEREN INFORMATIONEN. (B) ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG FÜR SICH AUS DER NUTZUNG SOLCHER INFORMATIONEN ERGEBENDE SPEZIELLE, DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, VERLUSTE, KOSTEN ODER AUSGABEN. DIE NUTZUNG DIESER INFORMATIONEN ERFOLGT AUF ALLEINIGE GEFAHR DES ANWENDERS. (C) WEIST DARAUF HIN, DASS FÜR DIESES HANDBUCH, WENN ES IN EINER ANDEREN SPRACHE ALS ENGLISCH VORLIEGT, ZWAR ALLE SCHRITTE ZUR SICHERSTELLUNG DER GENAUIGKEIT DER ÜBERSETZUNG ERGRIFFEN WURDEN, DIE GENAUIGKEIT ABER NICHT GARANTIERT WERDEN KANN. DER VON XANTREX GENEHMIGTE INHALT IN ENGLISCHER SPRACHE IST UNTER WWW.XANTREX.COM VERÖFFENTLICHT.