PowerManagerControl. Руководство пользователя.

Работа с программой PowerManagerControl.

- В главном меню (вкладка HUB) введите номер операционной и нажмите кнопку «SCAN AND REFRESH».
- Во время сканирования сети блокируется интерфейс приложения.
- При нажатии на кнопку происходит сканирование сети операционной, обновляются вкладки, отображая информацию об обнаруженных КУУСД.
- Разбивка структуры IP-адреса КУУСД:
    - 1-ый октет: никакого конкретного значения в данном контексте
    - 2-ой октет: «4» - сеть менеджмента
    - 3-ий октет: номер операционной 1-255
    - 4-ый октет: тип КУУСД
        - 5 – «GERS control»
        - 30-38 – «Monitor assembly (3.0V) »
- Таким образом по IP-адресу можно определить операционную и тип устройства.
- Для перемещения между КУУСД используйте закладки в верхней строке окна.

PowerManagerControl. Руководство пользователя.

Управление «GERS control»

Информация и статусы

- С помощью кнопок в верхней части интерфейса вы можете получить в режиме реального времени:
  - Информацию о КУУСД (get_info).

    Power Manager Information:
    Type: GERS control
    Name: description (max 35 chars)
    IP Address: 10.4.1.5
    Subnet Mask: 255.255.0.0
    Gateway: 10.3.0.254
    MAC Address: 4C:4D:56:24:06:12
    PHY Autonegotation:
    PHY Link Mode:
    PHY Link Speed:
    Version: 1.0.1

  - Сигнал с аналогового датчика, если такой подключен (get_analog).

    Sensor Data Information:
    Temperature: 5.0 C
    Voltage 12V: 11.99 V
    Voltage 5V: 4.99 V

  - Информацию об управляемых устройствах (get_status).

    GERS Status Information:
    GERS 1 Status: ON
    GERS 2 Status: OFF
    GERS 3 Status: ON
    GERS 4 Status: ON
    GERS 5 Status: ON

PowerManagerControl. Руководство пользователя.

Управление устройствами

- **ALL, GERS 1, GERS 2, GERS 3, GERS 4, GERS 5**: эти параметры позволяют пользователю выбрать конкретное устройство GERS или группу устройств для взаимодействия.
- **ON, OFF, Reset, HardReset**: эти кнопки обеспечивают различные действия по управлению выбранным устройством или устройствами:
    - ON – включение
    - OFF – выключение.
    - Reset – сброс устройства до состояния по умолчанию.
    - HardReset – аппаратный сброс.
- В области под кнопками отображается последняя нажатая кнопка для выбранного устройства. Это бывает полезно, когда нужно удостовериться какая была отправлена команда.
- GERSы часто подвисают, поэтому если вы не видите что статус устройств начал меняться с вашими ожиданиями, нажмите кнопку еще раз.

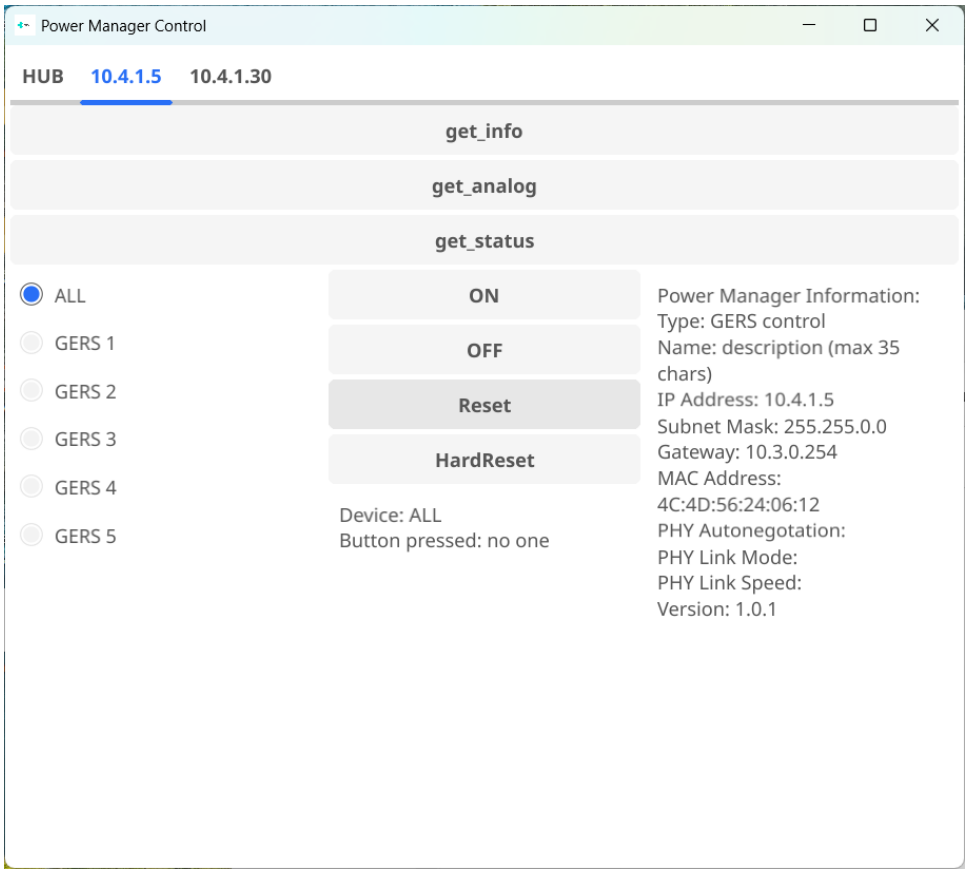

Управление «Monitor assembly (3.0V)»

Информация и статусы

- С помощью кнопок в верхней части интерфейса вы можете получить в режиме реального времени:
  - Информацию о КУУСД (get_info).

    Power Manager Information:
    Type: Monitor assembly (3.0V)
    Name: description (max 35 chars)
    IP Address: 10.4.1.30
    Subnet Mask: 255.255.0.0
    Gateway: 10.3.0.1
    MAC Address: FA:BB:7A:56:41:59
    PHY Autonegotation:
    PHY Link Mode:
    PHY Link Speed:
    Version: 1.0.1

  - Сигнал с аналогового датчика, если такой подключен (get_analog).

    Sensor Data Information:
    Temperature: 5.0 C
    Voltage 12V: 11.99 V
    Voltage 5V: 4.99 V

  - Информацию об управляемых устройствах (get_status).

    Device Status Information:
    Mini PC Group 1 Status: ON
    Mini PC Group 2 Status: OFF
    Monitor Status: ON
    Mini PC Group 1 Relay: OFF
    Mini PC Group 2 Relay: ON
    Converter Group 1 Relay: ON
    Converter Group 2 Relay: ON
    Monitor Relay: ON
    Common Power Relay: ON
    Reserved 1 Relay: ON
    Reserved 2 Relay: ON

    Status – обратная связь от устройства (зависит от того работает ли устройство или нет)
    Relay – информация о реле в КУУСД. Не зависит от состояния устройства

PowerManagerControl. Руководство пользователя.

Управление устройствами

- **Mini PC 1, Mini PC 2, Monitor, Common Power, Converter 1, Converter 2, Reserved 1, Reserved 2**: эти параметры позволяют пользователю выбрать конкретное устройство устройств для взаимодействия.
- **ON, OFF, Reset, Turn ON, Turn OFF**: эти кнопки обеспечивают различные действия по управлению выбранным устройством или устройствами:
    - ON – включение (доступно только для Mini PC).
    - OFF – выключение (доступно только для Mini PC).
    - Reset – сброс устройства до состояния по умолчанию.
    - Turn ON – замкнуть цепь с помощью реле.
    - Turn OFF – разомкнуть цепь с помощью реле.

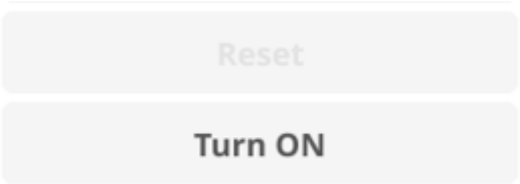
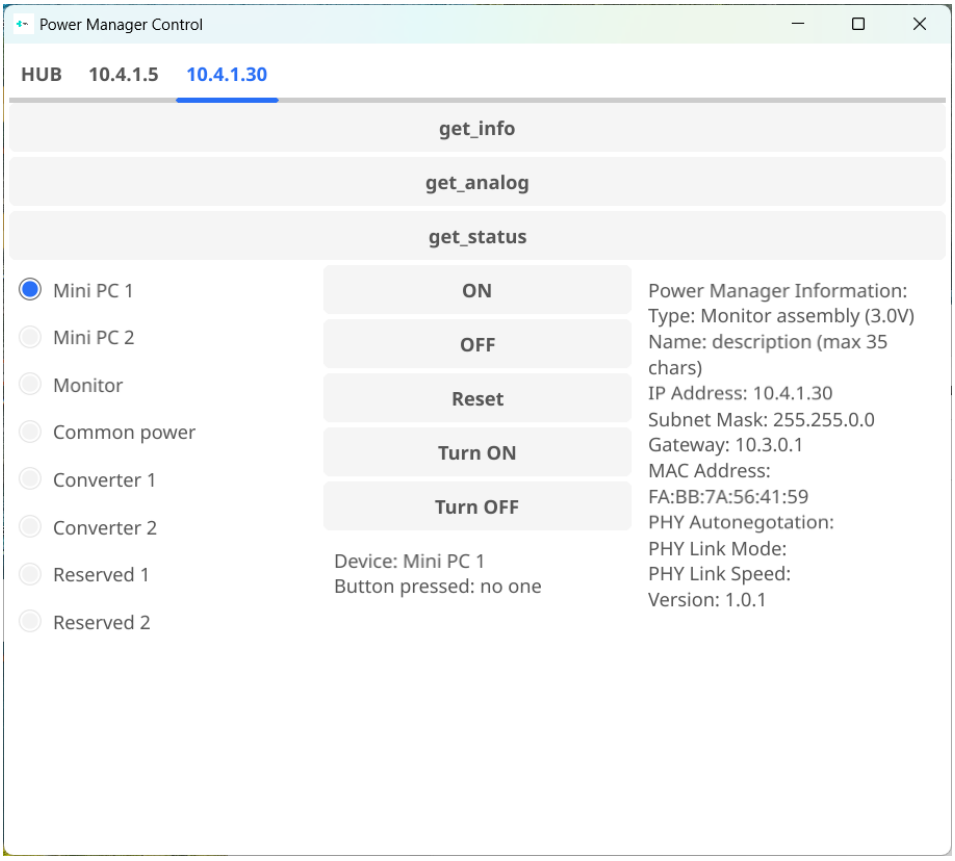
    - Пример доступной и недоступной команды для выбранного устройства.
- В области под кнопками отображается последняя нажатая кнопка для выбранного устройства. Это бывает полезно, когда нужно удостовериться какая была отправлена команда.