LiveSuit 用户指南

V1.02 2010-03-10

目 录

1.	软件概述	<u>术</u>	.3
		安装	
		力能	
		P面	
	1.3.1.	按钮	4
	1.3.2.	标签	5
	1.3.3.	文件路径	5
	1.3.4.	进度条	5
2.	固件升级	及	.6
,	2.1. 升级接	操作步骤	6
,	2.2. 网络同	月步	6
3.	帮助系统	充	.7
,	3.1. 用户指	旨南	7
	3.2. FAQ		7
附	录: USB	3驱动程序安装	.8

1. 软件概述


1.1.软件安装

安装步骤

1 取得 LiveSuit 安装文件 LiveSuitPack100_ex.exe, 存放在 D:\test 目录下,如下图所示



2 双击安装文件 LiveSuitPack100_ex.exe, 它会在当前目录下自动安装 LiveSuit 软件, 如下图所示

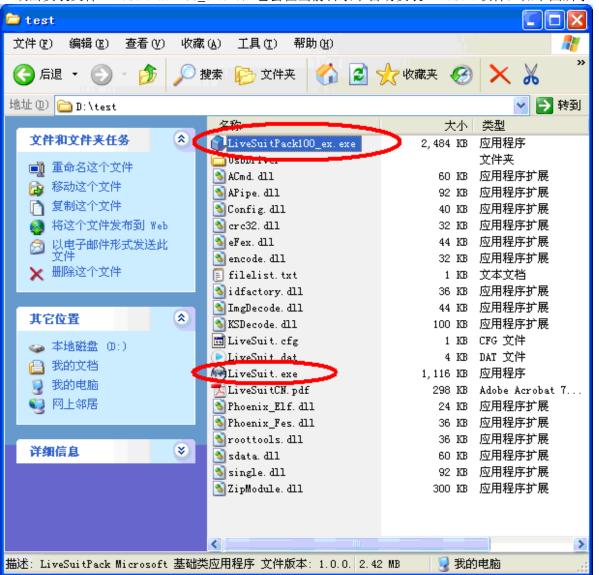

- 3 我们可以看到在该目录下有一个 LiveSuit.exe 文件,它就是 LiveSuit 软件
- 4 鼠标双击 LiveSuit.exe, LiveSuit 软件运行起来,如下图所示

🏶 LiveSui	it			
选择	译固件 系统升级	网络同步	用户指南	≥ 退出
固件				
进度				
欢迎使用LiveSuit!				

注意:

请将 LiveSuit 安装在硬盘上的一个目录下,最好不要在 U 盘等移动存储设备中安装 LiveSuit 软件。

1.2.基本功能

- 1 设备信息查询及备份
- 2 设备固件系统升级
- 3 LiveSuit 软件升级(视网络及服务器情况)

1.3.软件界面



图 1 软件界面

1.3.1. 按钮

选择固件:单击该按钮可以让用户选择需要用于升级的固件

系统升级: 在插入设备, 并识别为 u 盘后, 单击该按钮进行系统固件升级

网络同步: 在用户具备网络通信功能的情况下,单击该按钮进行 LiveSuit 软件的网络升级

用户指南: 单击该按钮打开帮助文档

退出:单击该按钮 LiveSuit 结束并退出,在进行固件升级或设备查询的过程中不要单击该按钮

最小化: 单击该按钮后 LiveSuit 进入系统托盘模式

X: 单击该按钮后 LiveSuit 进入系统托盘模式

1.3.2. 标签

固件: 该标签右侧的是文件路径的标记框

进度: 该标签右侧是显示升级进度的进度条

欢迎使用 LiveSuit:显示当前系统运行的情况以及结果,会动态变化

1.3.3. 文件路径

显示用户选择的固件文件路径

1.3.4. 进度条

指示当前升级的进度

2. 固件升级

2.1.升级操作步骤

- 1 运行 LiveSuit 软件
- 2 选择固件包文件(*.img)
- 3 插入待升级的设备(一次只能插入一个设备)
- 4 单击"系统升级",开始进行升级。
- 5 中途需要<mark>两次安装 usb 驱动程序</mark>,选择 LiveSuit 所在目录下 usbDriver 目录下的 usbdrv.inf 即可(<mark>具体请参</mark>

考附录 USB 驱动程序安装)

- 6 升级成功,拔出设备复位即可。
- 7 升级失败,请拔出设备,复位设备后再插入设备继续再升级。
- 8 多次升级失败,请与经销商联系。

注意:

不要中途单击"网络同步","退出"等按钮

2.2.网络同步

- 1 运行 LiveSuit 软件
- 2 单击"网络同步"按钮进行 LiveSuit 软件升级。(注意:用户必须能够访问网络)

网络同步的时候不要进行"系统升级","退出"等操作.

3. 帮助系统

3.1.用户指南

1 单击"用户指南",打开帮助文档。

3.2.FAQ


- 1 提示"没有找到设备",一般是没有把设备插入主机,或者刚刚插入设备,等待一会再试
- 2 系统升级之前最好备份设备中的数据到其他可靠的存储设备中。
- 3 系统升级过程可能导致用户数据文件丢失,升级之前请先进行数据备份.
- 4 新版本的固件请从厂家获取,不要随意从网络下载来路不明的固件文件。
- 5 其他问题请与经销商联系

附录: USB 驱动程序安装


若 PC 机未安装过 USB 设备的驱动,此时会要求安装驱动,如下图所示。



选择"否,暂时不(T)",点击"下一步",进入下图所示界面。

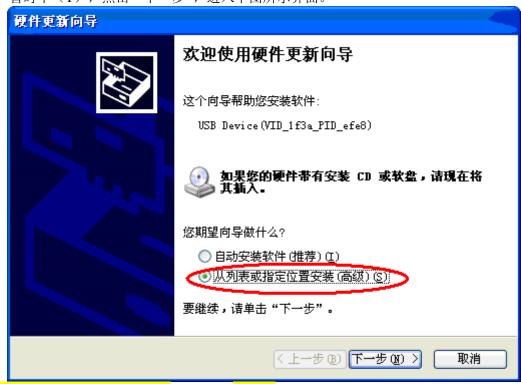


选择"<mark>从列表或指定位置安装(高级)</mark>",点击"<mark>下一步</mark>",进入下图界面。

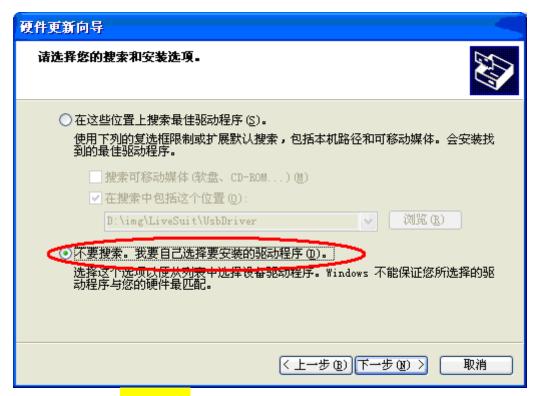


点击"下一步", 然后点击"<mark>从磁盘安装</mark>"。如图下图所示



单击"浏览",进入下图界面。

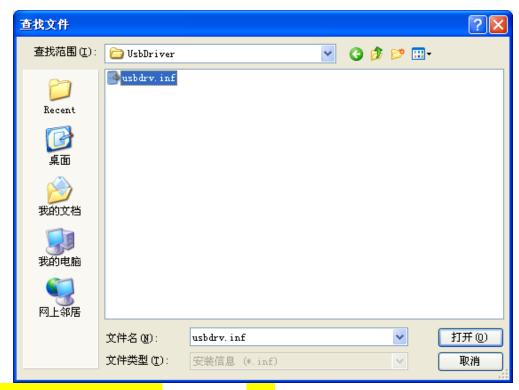

选择 usbDriver 目录下 usbdrv.inf 文件,然后单击"打开",进入下图界面

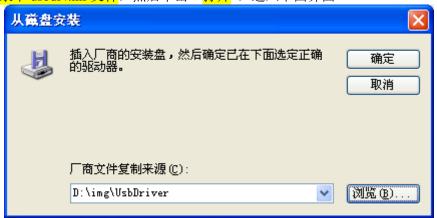

单击"<mark>确定</mark>",进入下图界面



单击"<mark>下一步</mark>",进入下图界面



安装完成以后进入下图界面。



点击"完成"。至此 USB 驱动安装完成。