Lüftung Krempel

Anleitung für Bedienung per Telegram, Web-Panel und Dashboard

Drei Wege zur Anlage

ÜBERALL

Telegram-Bot

@krempelair_bot

Ansehen und bedienen, vom Handy aus, auch unterwegs. Anmeldung mit Passwort.

ÜBERALL

Dashboard

https://krempel.maurizi.ch

Nur ansehen: Anlagenschema, Temperaturen, Verläufe. Ohne Anmeldung.

NUR IM KREMPEL

Web-Panel

http://192.168.1.100:8080

Ansehen und bedienen, inklusive Handbetrieb. Nur im WLAN «Krempel», Anmeldung mit Passwort.

Das Passwort ist für Telegram und Web-Panel dasselbe. Es steht nicht in dieser Anleitung; ihr bekommt es von der verantwortlichen Person.

Telegram-Bot

Einmalig anmelden


1. In Telegram nach `@krempelair_bot` suchen und den Chat öffnen.
2. `/login Passwort` senden, zum Beispiel `/login geheim123`.
3. Der Bot löscht die Nachricht mit dem Passwort und antwortet «Angemeldet». Ab jetzt kennt er diesen Chat.

> Der Bot funktioniert nur im **privaten Chat**, nicht in Gruppen. Nach fünf falschen Passwörtern ist die Anmeldung für 15 Minuten gesperrt.

Befehle

Befehl	Wirkung
`/status`	Temperaturen, Klappe und Heizventil in %, Betriebsart, Meldungen
`/lueftung`	Tasten: Stufe 1, Stufe 2, Aus, Raucherraum ein/aus
`/temperatur`	Solltemperatur der Zuluft, 17–26 °C
`/nak`	Nachtauskühlung für 48 h aktivieren oder beenden, Ziel 18–23 °C
`/login` · `/logout`	Chat an- bzw. abmelden; `/hilfe` zeigt alle Befehle


So sieht es aus

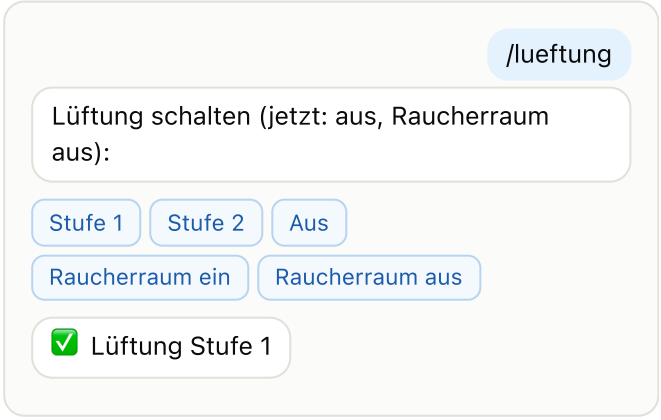

Der Bot meldet ✅ erst, wenn die Anlage tatsächlich umgeschaltet hat. ❌ heisst: nicht ausgeführt, der Grund steht dabei.

Dashboard: Anlage ansehen

https://krempel.maurizi.ch von überall, im Krempel auch **http://192.168.1.100**. Ohne Anmeldung, nur zum Ansehen.

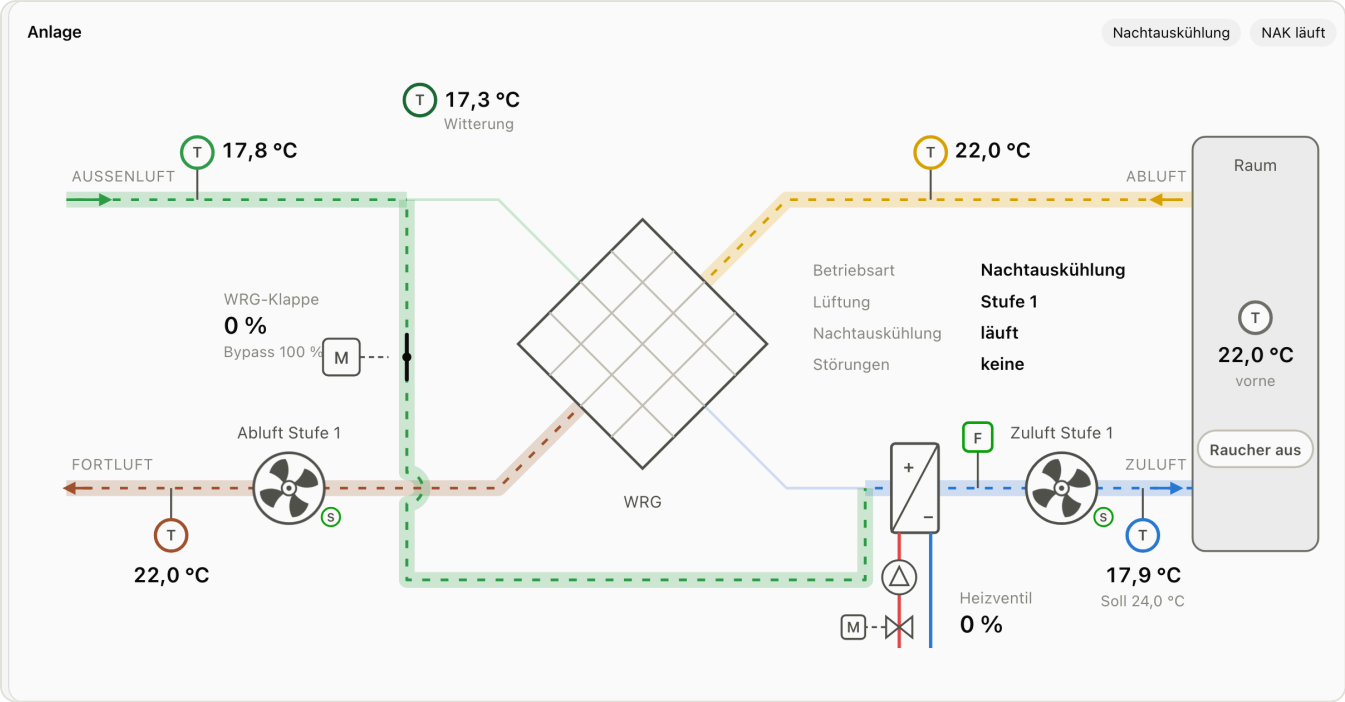

Anlagenschema: links Aussen- und Fortluft, rechts der Raum. Die Werte aktualisieren sich alle paar Sekunden.

Was das Schema zeigt

Farbe	Luft
grün	Aussenluft (angesaugt)
blau	Zuluft (in den Raum)
gelb	Abluft (aus dem Raum)
braun	Fortluft (nach draussen)


Kennfarben nach DIN EN 16798-3

Lesehilfe

- **WRG-Klappe**: 100 % = alle Luft über den Wärmetauscher, 0 % = alles über den Bypass. Der Luftstrom im Schema ist entsprechend dick.
- **Heizventil**: wie weit das Heizregister heizt.
- Drehende Ventilatoren = Lüftung läuft.
- **HAND** in Rot = dieses Teil steht gerade auf Handbetrieb.
- Roter Kasten = Störung (Frost, Strömungswächter).

Verläufe

Jeder Fühler, die Klappe, das Ventil, die Pumpe und die Ventilatoren sind **anklickbar**: es öffnet sich der Verlauf dazu. Oben wählt ihr den Zeitraum (6 h bis «Alles»), unten mit dem kleinen Navigator verschiebt ihr ihn. Mit **«+ Kurve hinzufügen»** lassen sich bis zu sechs weitere Kurven dazuladen.

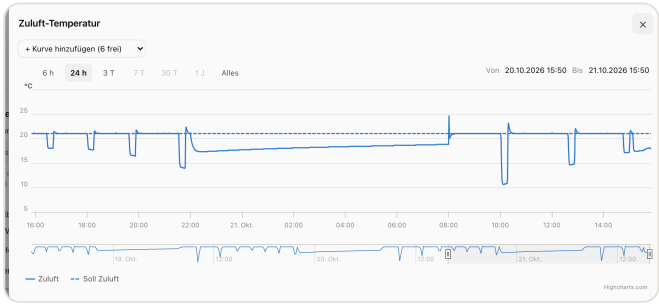


Klick auf den Zuluft-Fühler: Verlauf von Zuluft und Sollwert.

Web-Panel: bedienen im Krempel

Nur aus dem WLAN **«Krempel»** erreichbar, nicht über krempel.maurizi.ch.

1. Im Krempel-WLAN im Browser **http://192.168.1.100:8080** öffnen.
2. Oben rechts auf **Anmelden** tippen, das Telegram-Passwort eingeben.
3. Unter dem Schema erscheint die Karte **Bedienung**. Nach 8 Stunden oder mit **Abmelden** ist die Sitzung vorbei.

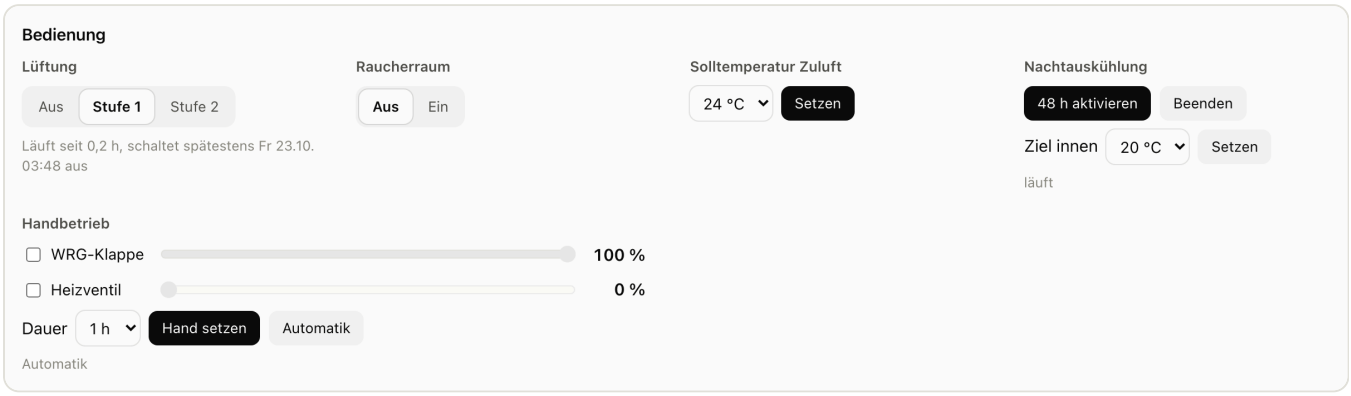

Bedienung im Web-Panel. Das Ergebnis jeder Aktion steht oben rechts in der Karte.

Bereich	So geht's
Lüftung	Aus, Stufe 1 oder Stufe 2 antippen.
Raucherraum	Ein oder Aus.
Solltemperatur	Temperatur wählen, «Setzen». Gilt für die Zuluft.
Nachtauskühlung	«48 h aktivieren» oder «Beenden»; Ziel innen wählen, «Setzen».
Handbetrieb	WRG-Klappe und/oder Heizventil ankreuzen, Wert mit dem Regler wählen, Dauer 1–8 h, «Hand setzen». Danach geht es von selbst zurück auf Automatik; «Automatik» beendet sofort.

> Handbetrieb übersteuert die Regelung. Nur einsetzen, wenn ihr wisst wozu, und lieber kurz. Frostschutz hat trotzdem immer Vorrang.

Was die Anlage selbst macht

Automatik	Was passiert
Zuluft-Regelung	Hält die Zuluft auf der Solltemperatur: zuerst über den Wärmetauscher, erst dann mit dem Heizregister.
Kälterückgewinnung	Ist es draussen wärmer als drinnen, hält der Tauscher die kühle Innenluft im Haus. Kein Schalter nötig.
Nachtauskühlung	Nur wenn aktiviert (48 h): Ist es drinnen über dem Ziel und draussen deutlich kühler (mind. 3 K, über 10 °C), schaltet sie die Lüftung selbst auf Stufe 2, öffnet den Bypass und schliesst das Heizventil. Danach stellt sie die Lüftung zurück.
Laufzeitbegrenzung	Läuft die Lüftung **36 Stunden ohne Unterbruch**, schaltet sie sich aus. Bot und Panel zeigen vorher «schaltet spätestens … aus».
Frostschutz	Meldet der Frostwächter, gehen Klappe und Heizventil in die Frostschutz-Stellung, egal was eingestellt ist.

Wenn etwas nicht geht

Problem	Was tun
krempel.maurizi.ch: «nicht erreichbar»	Keine Verbindung zum Krempel (Internet oder Strom weg). Die Anlage regelt trotzdem weiter. Bei Dauer der verantwortlichen Person melden.
Bot antwortet nicht	Meist Internet im Krempel weg. Befehle, die während eines Ausfalls geschickt wurden, verwirft der Bot bewusst; danach nochmals senden.
«Bitte zuerst anmelden»	`/login Passwort` im privaten Chat mit dem Bot.
Panel lädt nicht	Seid ihr im WLAN «Krempel»? Adresse genau so: **http://192.168.1.100:8080** (mit :8080, ohne https).
Meldung «Sammelalarm» oder «Strömungswächter»	Kommen an dieser Anlage immer wieder vor und halten sie nicht auf. Nur Frost stoppt.
Lüftung plötzlich aus	Laufzeitbegrenzung nach 36 h. Bei Bedarf einfach wieder einschalten.

Ansprechperson für die Anlage: _____ · Technische Doku: Projekt «krempelair» (README, docs/).