



Clase Escape

DRAW

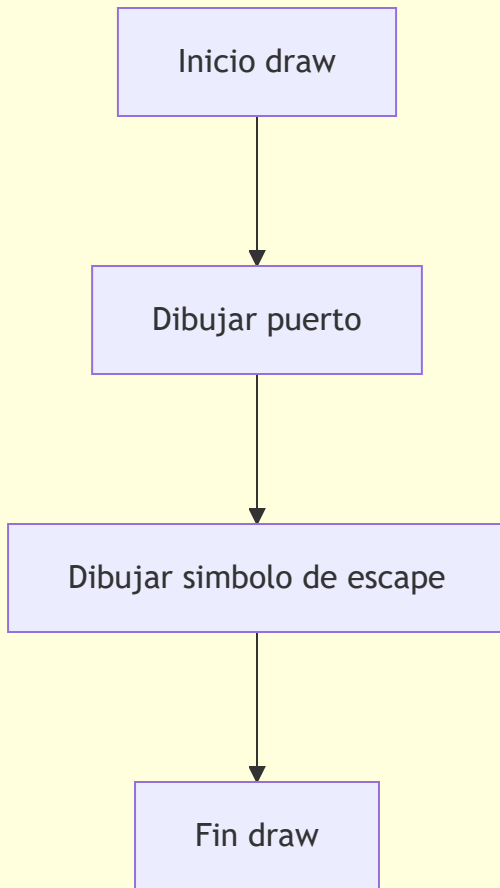

UPDATE

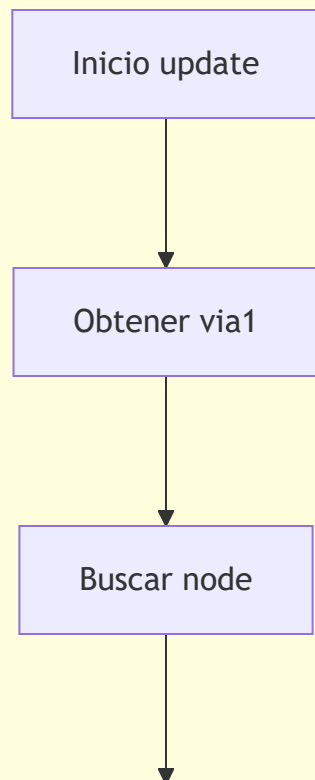

Asignar presion de escape
al nodo



Actualizar masa del nodo



Fin update