

Dipl.-Ing. Michael Zimmermann  
Buchenstr. 15  
42699 Solingen  
☎ 0212 46267  
🌐 <http://www.kruemelsoft.privat.t-online.de>  
✉ [BwMichelstadt@t-online.de](mailto:BwMichelstadt@t-online.de)

**Michelstadt (Bw)**

## DISPA

Hardware Version 1  
Software Version 2.3

© 2020 – heute Michael Zimmermann



### Wichtige Hinweise

Die hier beschriebenen elektrischen Schaltungen sind nur für den Einsatz auf Modelleisenbahnanlagen vorgesehen. Der Autor dieser Anleitung übernimmt keine Haftung für Aufbau und Funktion von diesen Schaltungen bei unsachgemäßer Verwendung sowie für beliebige Schäden, die aus oder in Folge Aufbau oder Betrieb dieser Schaltungen entstehen.

Für Hinweis auf Fehler oder Ergänzungen ist der Autor dankbar.

*Ein Nachbau ist nur zum Eigenbedarf zulässig, die kommerzielle Nutzung Bedarf der schriftlichen Zustimmung des Autors.*

## Inhalt

1	DISPA .....	3
2	Anschluss und Bedienung.....	4
2.1	Anschluss ... .....	4
2.2	... und Bedienung.....	4
2.3	FREDI-Diagnose .....	5
2.3.1	SV auslesen und anzeigen .....	5
2.3.2	FREDI-Test .....	7
3	Hardware.....	8
4	Software .....	8
4.1	HEX-Dateien .....	8
4.2	Quellcode .....	8
4.3	Den AVR flashen .....	9
4.4	Versionsgeschichte.....	9
5	Schaltpläne und Stücklisten .....	10
5.1	Prozessorplatine („LN-Universal“).....	12
5.1.1	Stückliste Prozessorplatine.....	13
5.2	Konstantstromquelle.....	15
5.2.1	Stückliste Konstantstromquelle.....	15
5.3	LCD-Anzeige-Einheit .....	16
5.3.1	Stückliste LCD-Anzeige-Einheit.....	17
5.4	I <sup>2</sup> C-OLED-Anzeige-Einheit .....	18
5.4.1	Stückliste I <sup>2</sup> C-OLED-Anzeige-Einheit.....	19
5.5	Tastatur-Anschluss .....	21
5.5.1	Stückliste Tastatur-Anschluss .....	22

All Schematic and Board are licensed under a  
 Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License,  
 see <<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode>>.

This program is free software: you can redistribute it and/or modify  
 it under the terms of the GNU General Public License as published by  
 the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or  
 (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,  
 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of  
 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the  
 GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License  
 along with this program. If not, see <<http://www.gnu.org/licenses/>>.

## 1 DISPA

Fahrzeuge müssen einem Handregler (FRED/FREDI usw.) zugewiesen werden, damit dieser sie steuern kann. Zuweisung?

Zuweisung (neudeutsch: Dispatchen) bedeutet, dass die gewünschte Lokadresse in der Zentrale zum 'Übernehmen' markiert wird. Der nächste Handregler, der die Übernahmetasten (Tastenkombination) betätigt, erhält dann diese Lok zugewiesen (heißt: die Zentrale merkt sich dann, welcher Regler für diese Lok zuständig ist, und leitet die Befehle dieses Reglers an die entsprechende Lok weiter).

Im FREMO gab es dazu früher eine Box (**FR**emos **A**Nehmliche **Z**uordnungsbox), die aber nicht mehr existiert.

Aktuell wird im FREMO in der Regel jeder Lok am Fahrtag vor dem eigentlichen Betrieb ein Handregler zugewiesen.

Mittlerweile existieren in unserer Modulgruppe so viele DCC-fähige Lokomotiven, dass es nicht möglich ist, für jede Lok einen eigenen Handregler zu haben.

Daraufhin hatte ich einen neuen **Frantz** auf PIC-Basis entwickelt.

Und die Zeit schreitet voran...

In der FREMO-Zeitschrift Hp1 (Heft 2/2011 Seite 22) wurde **DISPA** von Heiko Herholz vorgestellt – ein neuer **Frantz** auf ATTEL-Basis, einfach zu bedienen.

Die Zuordnung der Handregler zu den Lokomotiven erfolgt nach wie vor direkt über die Zentrale – oder eben mit dem neuen **DISPA**.

Und was ist dann mit dem **Frantz**? Der kann natürlich weiterhin verwendet werden. **DISPA** dagegen bietet weniger Möglichkeiten (werden die **Frantz**-Möglichkeiten überhaupt benötigt?), ist dafür jedoch intuitiver (einfacher) zu bedienen. Ein Pluspunkt für **DISPA** ...

## 2 Anschluss und Bedienung

### 2.1 Anschluss ...


**DISPA** ist ein StandAlone-Gerät:

- autark, weil er eine eigene Spannungsversorgung (9V-Blockbatterie) hat
- und wird **nicht** mit einem LocoNET® verbunden.


### 2.2... und Bedienung

Die Bedienung von **DISPA** ist denkbar einfach:

Nach dem Einschalten erscheint auf dem Display<sup>1</sup> die folgende Information:

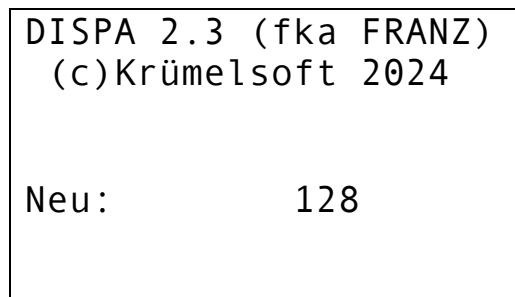

Ist vor dem Einschalten bereits ein zugewiesener Handregler angeschlossen, so gibt es weitere Informationen<sup>2</sup>:

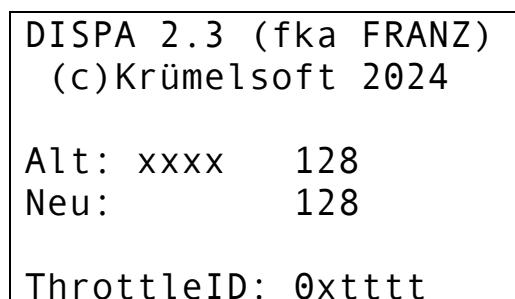

Spätestens nach dem Einschalten wird dann ein Handregler angeschlossen. Hat dieser bereits ein Fahrzeug zugeordnet, so ist das Fahrzeug zunächst an die Zentrale (notfalls auch an den **DISPA**) zurückzugeben<sup>3</sup>.

Die weiteren Schritte sind einfach:

- gewünschte Lok-Adresse mit der Tastatur eingeben,  
diese wird hinter dem Text Neu angezeigt
  - o mit \* kann die Eingabe gelöscht werden
  - o mit # kann die Fahrstufe (Voreinstellung: 128) geändert werden
- mit dem Handregler die eingegebene Adresse übernehmen<sup>3</sup>
- fertig 😊

<sup>1</sup> Es wird die Anzeige auf dem OLED dargestellt,  
die Anzeige auf einem LCD enthält nur die Zeilen zu „Alt...“ und „Neu...“

<sup>2</sup> xxxx = alte Adresse auf dem Handregler, tttt = Handregler-Kennung im Hex-Format

<sup>3</sup> Für die allgemeine Bedienung der Handregler wird auf die zugehörige Dokumentation verwiesen

## 2.3 FREDI-Diagnose

Allgemein gilt im Diagnosemodus:

- mit der Taste \* kann der FREDI-Diagnose-Modus jederzeit beendet werden, **DISPA** kehrt dann zum Dispatch-Modus zurück.



Vor der Nutzung der Diagnosefunktion und dem damit verbundenen Einschalten des **DISPA** darf kein FREDI eingesteckt sein!

### 2.3.1 SV auslesen und anzeigen

FREDIs ab Software-Version 1.8 haben interne Konfigurationswerte (SVs, **System-Variable**)<sup>4</sup> die mit geeigneter Hard- und Software ausgelesen und geändert werden können. [JMRI](#)<sup>5</sup> ist beispielsweise eine geeignete Software. Die ist aber nicht immer zur Hand...

Mit der neuen **DISPA**-Software Version 2.1 ist es möglich, zu Diagnosezwecken diese SVs auszulesen und anzuzeigen<sup>6</sup>. Diese Funktion ist in Version 2.1 verfügbar, wenn der **DISPA** über ein OLED verfügt, und ab Version 2.2 auch mit LCD<sup>7</sup> verfügbar.

Zur Nutzung der Funktion ist

- die Taste \* zu betätigen und
- anschließend der **DISPA** einzuschalten und
- dann die Taste \* mindestens für zwei Sekunden gedrückt zu halten (bis die Anzeige wie folgt aussieht):

DISPA 2.3 (fka FRANZ)  
(c)Krümelsoft 2024

Release \*-Button

- nach dem Loslassen der Taste \* erscheint:

DISPA 2.3 (fka FRANZ)  
(c)Krümelsoft 2024

Connect&Dispatch

<sup>4</sup> Zur Bedeutung der SVs: siehe *FrediSvUsage.pdf* (<https://groups.io/g/fremodcc/files/FREDI/FrediSvUsage.pdf>)

<sup>5</sup> Siehe auch: [Krümelbahn Info 11 - JMRI - Universalwerkzeug für die Modellbahn](#)

<sup>6</sup> Dies wird von einem FREDI ab Software-Version 1.8 unterstützt

<sup>7</sup> Es wird die Anzeige auf dem OLED dargestellt, bei einem LCD werden jeweils nur zwei SVs auf einer Seite angezeigt

- wenn der Text Connect&Dispatch erscheint, ist der FREDI innerhalb von 15 Sekunden einzustecken und – sofern er noch nicht dispatched ist (also keine Lokadresse zugweisen bekommen hat) - zu Dispatchen<sup>8</sup>
- der Auslesefortschritt der SVs ist durch die laufenden Punkte erkennbar:

DISPA 2.3 (fka FRANZ)  
 (c) Krümelsoft 2024  
 Connect&Dispatch  
 . . . .

- scheitert das Auslesen erscheint der Text Communication Error
- ist das Auslesen erfolgreich, erscheint Seite 1 der SV-Übersicht<sup>9</sup>:

FREDI-SV - Part 1  
 SV 2 : 22  
 SV 3, 4: 0x494B  
 SV 5 : Atmega328P  
 SV 6 : Atmega328P

- mit Taste **2** wird die Seite 2, mit Taste **3** wird Seite 3 und mit Taste **4** wird Seite 4 angezeigt:

FREDI-SV - Part 2  SV 8, 9: 3 SV10 : 128 FS SV11 : operating	FREDI-SV - Part 3  SV12 : 10000110 Matrix-FREDI (SWD) One Shift button Forw-Off-Rev-Switch
FREDI-SV - Part 4  SV13,14: 2.2 SV15-17: 20.08.23 SV43 : no OPC_IMM SV44 : no BRAKE	

- mit den Tasten **1** bis **4** (OLED, bei LCD bis **8**) kann zwischen den SV-Anzeigeseiten umgeschaltet werden.


<sup>8</sup> Dies veranlasst den FREDI, über die nachfolgende Kommunikation seine Handregler-ID zu übermitteln. Diese ist für das Auslesen der SVs erforderlich.

<sup>9</sup> Die angezeigten SV-Werte sind hier beispielhaft und abhängig vom verwendeten FREDI

### 2.3.2 FREDI-Test

Mit Version 2.3 bietet **DISPA** die Möglichkeit, die Funktion des FREDI zu testen: es werden Geschwindigkeit, Richtung und der Status der Funktionen F0...F16 angezeigt.

- Wenn der FREDI eine gültige Adresse hat, kann im Diagnosemodus ([SV auslesen und anzeigen](#)) mit der Taste # auf eine Testseite gewechselt werden. Hier werden in der oberen Zeile Geschwindigkeit, Richtung und in der untersten Zeile der Status der Funktionen F0...F16 angezeigt:

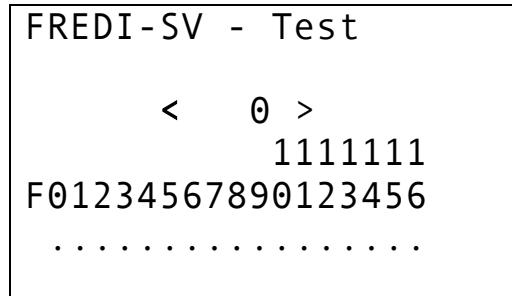

- mit den Tasten **1** bis **4** (OLED, bei LCD bis **8**) kann zu den SV-Anzeigeseiten gewechselt werden.

## 3 Hardware

Die entsprechenden Schaltbilder sind im Kapitel [Schaltpläne und Stücklisten](#) zu finden.

Für **DISPA** gibt es keine „zentrale“ Platine: es wurden Platinen aus bestehenden Komponenten verwendet und miteinander verbunden.

Aus diesem Grund heraus sind auch Bauteilnamen mitunter mehrfach vergeben: Bauteilnamen beziehen sich deshalb immer auf die Platine, die im entsprechenden Kapitel beschrieben wird. Seitenangaben auf den Schaltplanseiten beziehen sich auf den Schaltplan und nicht auf dieses Dokument.

Alle Platinen sind professionell gefertigt und haben einen beidseitigen Bestückungsaufdruck, auf Bestückungspläne und -anleitungen wird daher verzichtet.

Viele Bauteile sind in der SMD-Variante verbaut, um die Platine kompakt gestalten zu können. SMD-Bauteile sind in der Stückliste farbig hervorgehoben.

Praxis für das Löten von SMD-Bauteilen sollte vorhanden sein.

Ein Platinensatz für die Verwendung mit der I<sup>2</sup>C-OLED-Anzeige-Einheit ist bei mir auf Anfrage ([✉ BwMichelstadt@t-online.de](mailto:BwMichelstadt@t-online.de)) erhältlich.

## 4 Software

Der Prozessor benötigt eine Software, um seine Aufgabe zu erfüllen.

Die originale Software (<https://sourceforge.net/p/embeddedloconet/svn/HEAD/tree/old-cvs/trunk/apps/Dispa/>) des FREMO wurde erweitert und auf die Entwicklungsumgebung für die frei verfügbare [Arduino-IDE](#) sowie auf die verwendeten Platinen angepasst (geänderter Anschluss der Tastatur, optional: Ansteuerung eines OLED).

Die gesamte Software ist gemäß der zugehörigen Lizenz verfügbar.

### 4.1 HEX-Dateien

Im GitHub-Repository befinden sich im Ordner „Hexfiles“ (<https://github.com/Kruemelbahn/DISPA/tree/main/Hexfiles>) die bereits mit dem Quellcode kompilierten HEX-Dateien. Diese Hex-Dateien können mit einem AVR-Programmiergerät auf den Prozessor geladen werden (siehe „[Den AVR flashen](#)“).

Die Namensgebung der Dateien bezeichnet die Ausbaustufe der Software:

- „sv“: kennzeichnet die Verwendung mit FREDI-Diagnose und -test
- „lcd“: kennzeichnet die Verwendung mit einem LCD
- „oled“: kennzeichnet die Verwendung mit einem OLED

### 4.2 Quellcode

Der Quellcode im Hauptverzeichnis (<http://www.github.com/Kruemelbahn/DISPA>) ist genau wie meine zugehörigen Bibliotheken unter GitHub verfügbar.

Der Quellcode wird nur benötigt, wenn

- Man neugierig ist
- Oder den Quellcode ändern und somit neu kompilieren möchte. Zum Kompilieren wird die aktuelle Arduino-IDE benötigt.

In der Datei DISPA.ino können die Ausbaustufen festgelegt werden:

```
#define LCD      Ausgabe auf LCD, nicht zusammen mit OLED
#define OLED     Ausgabe auf OLED, nicht zusammen mit LCD
#define FREDI_SV  aktiviert die FREDI-Diagnose und den FREDI-Test
```

Die Kompilierung erfolgt für das Board „Arduino UNO“. Für eine erfolgreiche Kompilierung sind nachfolgende Arduino-Bibliotheken erforderlich:

Arduino-Library	(Link)
Adafruit-GFX-Library_master	<a href="https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library">https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library</a>
LocoNET®	<a href="https://mrrwa.org/loconet-interface/">https://mrrwa.org/loconet-interface/</a>
HeartBeat	
I2CKeypad	
LCDPanel	erfordert: Adafruit-GFX-Library
OLEDPanel	
(Bibliotheken, die grün hinterlegt sind, stehen in meinem <a href="#">GitHub</a> zur Verfügung.)	

Alle Bibliotheken können über die Arduino-IDE hinzugefügt werden.

Mit dem Kompilieren entsteht eine Hex-Datei, die vor der Inbetriebnahme der Schaltung in den ATMEGA 328 geflashed (gebrannt) wird.

### 4.3 Den AVR flashen

Hierzu kann jeder AVR-Brenner verwendet werden, der diesen Prozessor unterstützt; meine Prozessoren brenne ich mit AVRDUDE und *USB AVR Prog* von U.Radig (<http://www.ulrichradig.de/>).

### 4.4 Versionsgeschichte

V2	initiale Erstellung aus den Original-Sourcen des FREMO
30.11.2022	Schaltplan- und Handbuchkorrekturen
08.12.2022	Handbuchkorrekturen
25.01.2022	Korrektur des LCD-Anschluss (Schaltplan und Platine): LCD Pin4 (RS) (vorher offen) wird an K1 Pin8 angeschlossen, LCD Pin5 (R/W) wird an GND angeschlossen (vorher an K1 Pin8)
25.04.2023	Hinweise zu LCD hinzugefügt
09.12.2023	Kapitel 4 „Software“ aktualisiert
V2.1 17.01.2024	neue Funktion für die FREDI-Diagnose, Kapitel 2.3 hinzugefügt
V2.2 19.01.2024	FREDI-Diagnose auch mit LCD
11.05.2024	Liste der Bibliotheken korrigiert
V2.3 12.08.2024	Anzeige der aktuellen Lokadresse und Fahrstufe (SV8...10) in der FREDI-Diagnose FREDI-Test (anzeigen von Geschwindigkeit, Richtung und Status der Funktionen F0...F16)
21.08.2024	Kapitel 4 erweitert
03.09.2024	Hinweise zum Anschluss der Tastatur an die I <sup>2</sup> C-OLED-Anzeige hinzugefügt

## 5 Schaltpläne und Stücklisten

**DISPA** besteht aus insgesamt vier Komponenten:

- der Prozessorplatine „LN-Universal“
- der Anzeigeeinheit.

Hier kann entweder

- o eine LCD-Anzeige-Einheit oder
- o eine I<sup>2</sup>C-OLED-Anzeige-Einheit


verwendet werden.

- der Tastatur-Platine für den Anschluss einer Tastatur  
*Wird die I<sup>2</sup>C-OLED-Anzeige verwendet, kann diese für den Anschluss der Tastatur verwendet werden, die separate Tastatur-Platine wird dann nicht benötigt.*
- einer 15mA-Konstantstromquelle


Bei Verwendung der OLED-Anzeige Platinen passt alles in das Gehäuse „SP 2004 SW“ ([www.Reichelt.de](http://www.Reichelt.de)<sup>10</sup>)

---


<sup>10</sup> Die u.a. in den Stücklisten genannten Bestellnummern können aktuell geändert worden bzw. der Artikel nicht mehr lieferbar sein.

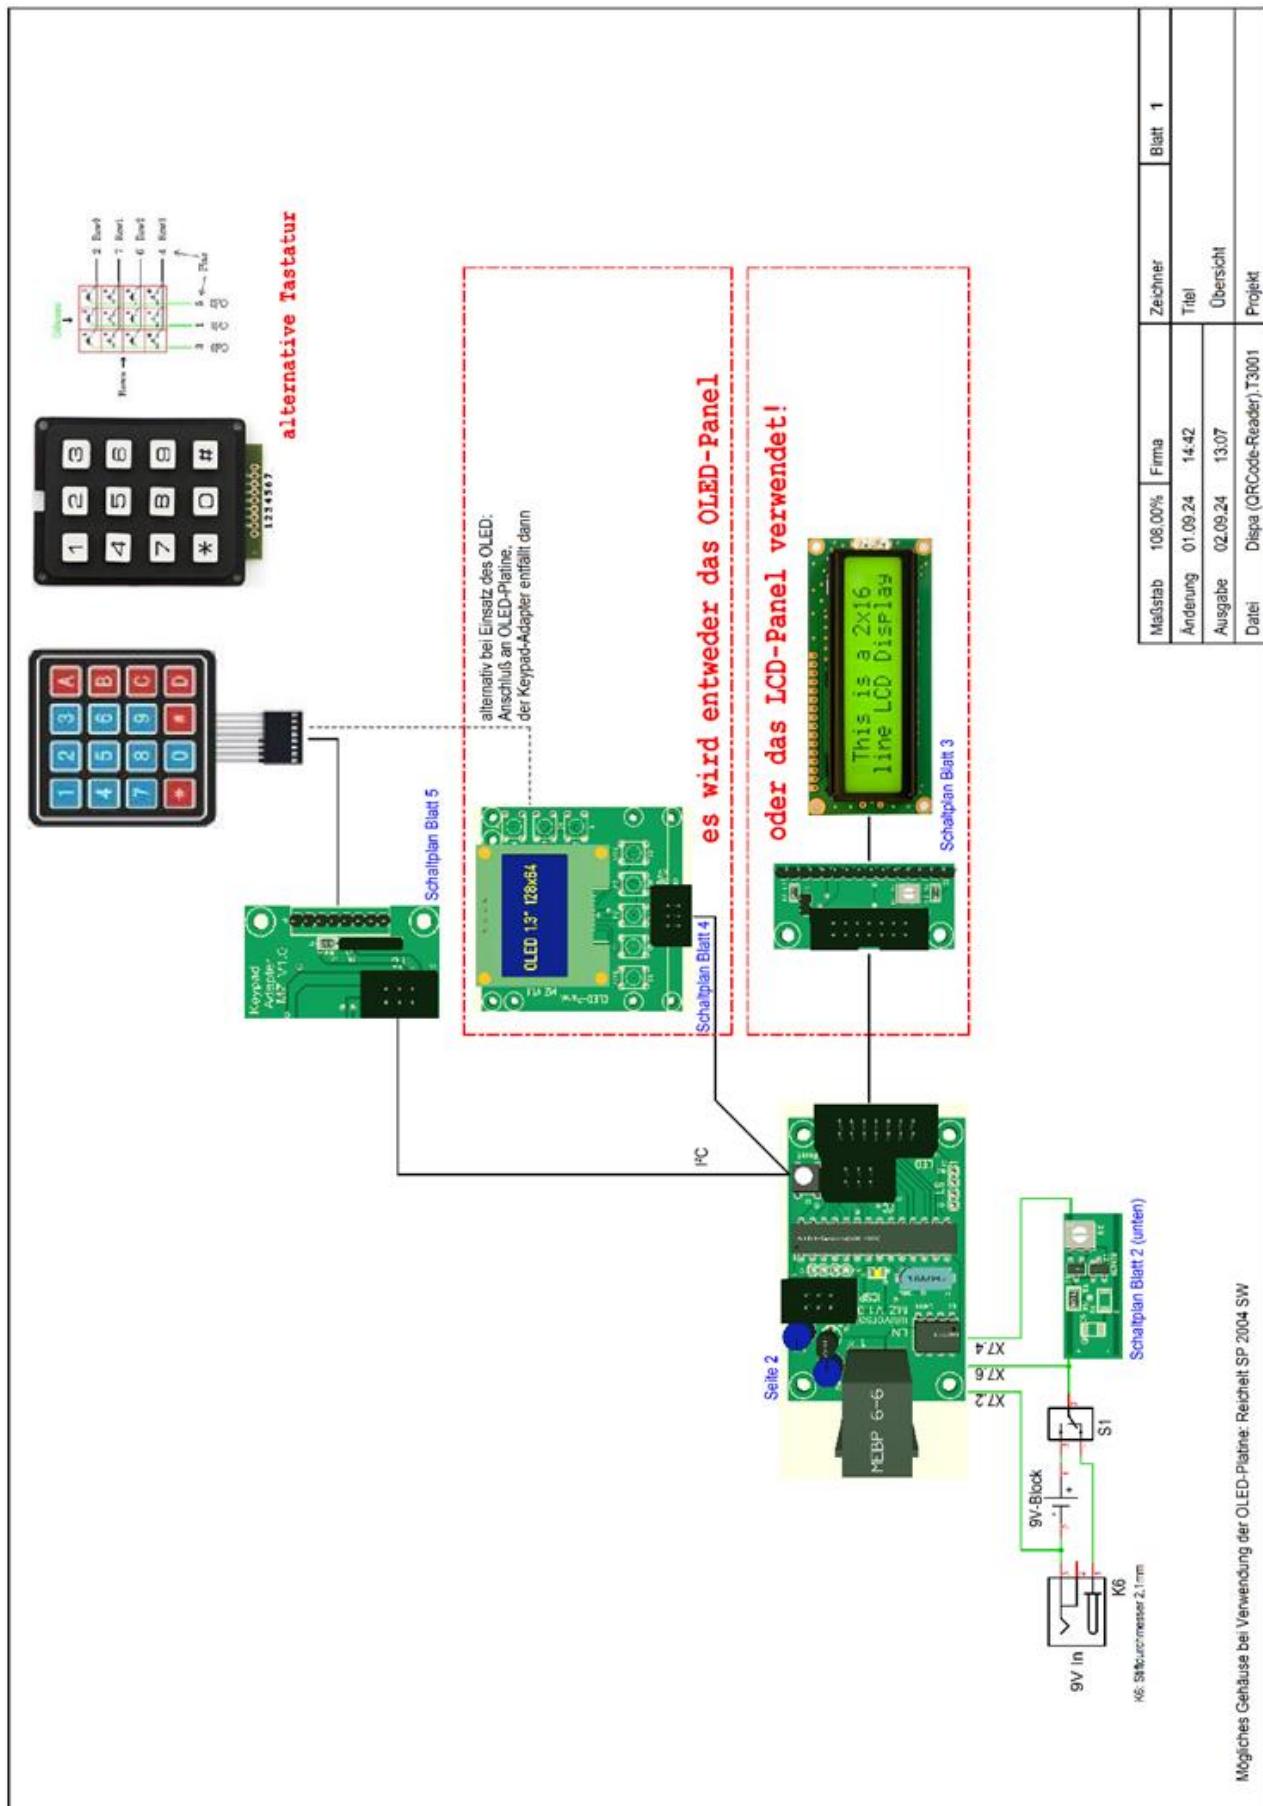

## **5.1 Prozessorplatine („LN-Universal“)**

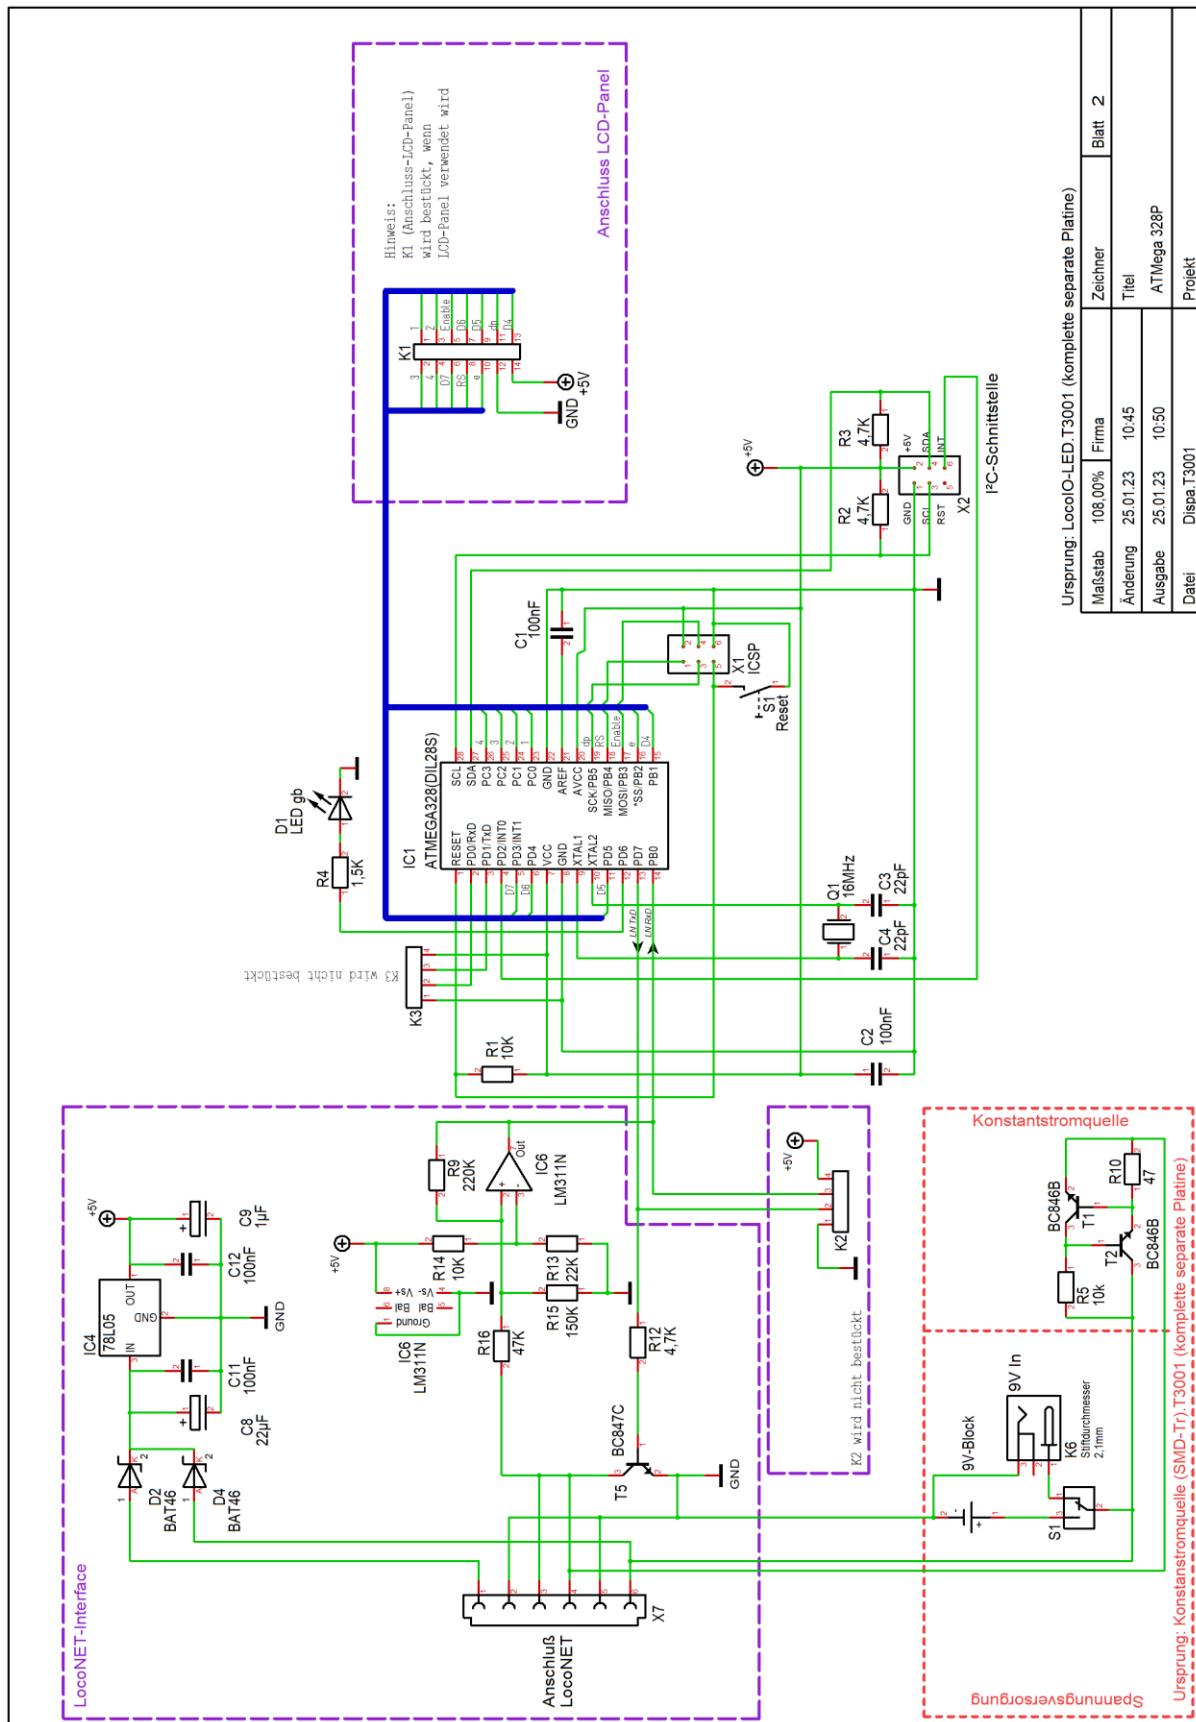


### 5.1.1 Stückliste Prozessorplatine

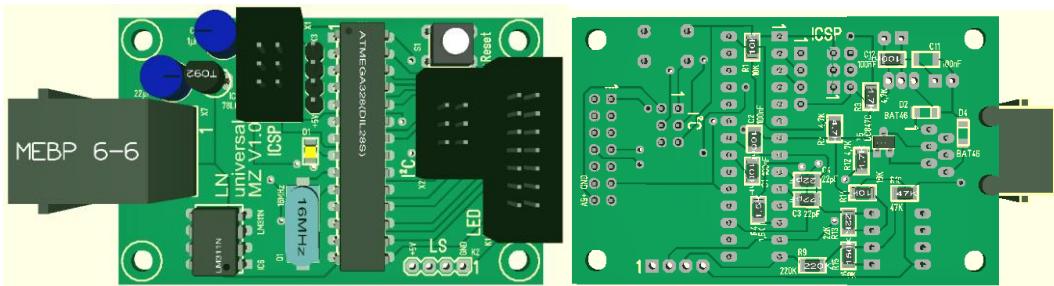

Anzahl	Bauteil	Bestellnummer (Reichelt)	Anmerkung
			Platine 64mm * 40mm, doppelseitig
3	C1, C2, C12	X7R-G1206 100N	
2	C3, C4	NPO-G1206 22P	
1	C8	RAD 22/25	RM 2,5; Ø6mm
1	C11	RAD 1/63	RM 2,5; Ø6mm
1	D1	SMD-LED 1206 GE	
2	D2, D4	BAT 46 SMD	
1	IC1	ATMEGA 328P-PU	
1	IC1	GS 28P-S	
1	IC4	µA 78L05	Bei Einsatz der LCD-Anzeige-Einheit und der Verwendung von dessen Hintergrundbeleuchtung ist hier anstelle des µA78L05 ein µA7805 zu verwenden! Dabei auf die Pinbelegung achten, diese unterscheiden sich, siehe Hinweise weiter unten!
1	IC6	LM 311 DIP	
1	IC6	GS 8P	
1	K1	WSL 14G	Werden nur bei Verwendung der LCD-Anzeige-Einheit benötigt und bestückt.
1	K1	PFL 14	
1	K3	SL 1X40G 2,54	Es werden insgesamt vier Stifte benötigt, die Leiste enthält 40 Stifte.
1	Q1	16,00000-HC49-SMD	
2	R1, R14	SMD 1/4W 10K	
3	R2, R3, R12	SMD 1/4W 4,7K	
1	R4	SMD 1/4W 1,5K	
1	R9	SMD 1/4W 220K	
1	R13	SMD 1/4W 22K	
1	R15	SMD 1/4W 150K	
1	R16	SMD 1/4W 47K	
1	S1	TASTER 3301	Kurzhub-Taster flach
1	T5	BC 847C SMD	
2	X1, X2	WSL 6G	
1	X2	PFL 6	
1	X7	MEBP 6-6S	

Hinweise:


- Es sind Verbindungen von der Prozessorplatine zu den einzelnen Platinen herzustellen:
    - o Bei Verwendung der LCD-Anzeige-Einheit:  
K1(Prozessorplatine) nach K1(LCD-Anzeige-Einheit) mit einem 14poligen Flachbandkabel.
    - o Dabei auf die Pinbelegung achten, diese unterscheiden sich!
    - o Bei Verwendung der I<sup>2</sup>C-OLED-Anzeige-Einheit:
      - X2(Prozessorplatine) nach
      - K1(I<sup>2</sup>C-OLED-Anzeige-Einheit)
 mit einem 6poligen Flachbandkabel.
    - o Der Anschluss der Tastatur erfolgt von
      - X2(Prozessorplatine) nach
      - X5(Tastatur-Platine)
 mit einem 6poligen Flachbandkabel.
- Dieses Kabel kann bei Verwendung der I<sup>2</sup>C-OLED-Anzeige-Einheit mit einem weiteren Stecker PFL 6 bestückt werden (Stichwort „Buskabel“), somit gibt es dann ein Flachbandkabel mit drei PFL-6-Steckern zur Verbindung von X2 mit K1 und X5 (die Verbindungsreihenfolge ist dabei beliebig...)
- Bei Einsatz der LCD-Anzeige-Einheit und der Verwendung von dessen Hintergrundbeleuchtung ist wegen des erhöhten Stromverbrauchs anstelle des µA78L05 ein µA7805 (LM7805) zu verwenden, hierbei auf die Anschlussbelegung (=Einbaurichtung) achten!

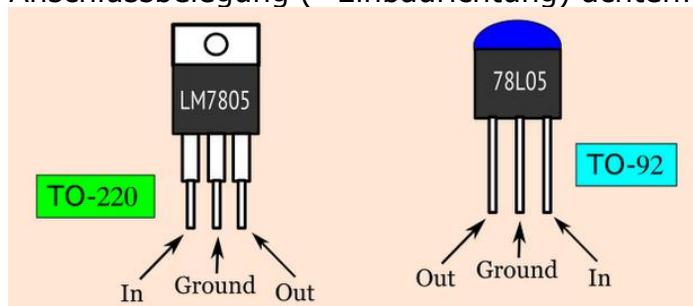

- Alternativ kann auch ein 5V-Schaltregler verwendet werden, z.B.:
    - o DollaTek 5V 1A Mini-Reglerblock (Amazon ASIN: B081JMJZG6)
    - o Reichelt: [TSR 1.5-2450E](#) DC/DC-Wandler TSR 1.5E, 1 A, 7-36/5 VDC
- Beide sind pinkompatibel zum LM7805 im TO220-Gehäuse.

## 5.2 Konstantstromquelle

Die erforderliche Verdrahtung der Einspeisebuchse (K6), der 9V-Blockbatterie (bzw. der externen Spannungsversorgung), des Ein-Aus-Schalters (S1) und der Konstantstromquelle ergibt sich aus nachfolgender Zeichnung:

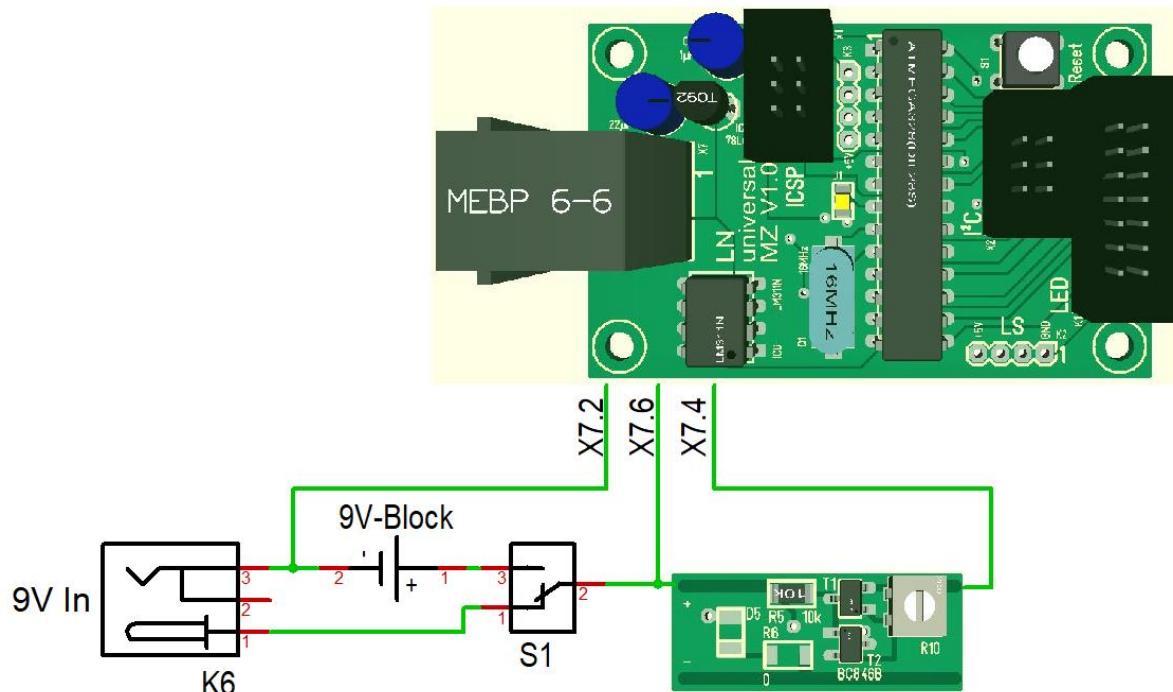

K6: Stiftdurchmesser 2,1mm

Anzahl	Bauteil	Bestellnummer (Reichelt)	Anmerkung
1	K6	HEBL 21	Anschluss der externen Spannungsversorgung
1	S1	MS 166	
1		CLIP HQ9V	Anschluss für 9V-Blockbatterie
1		EN POW 9V	9V-Blockbatterie

### 5.2.1 Stückliste Konstantstromquelle


Anzahl	Bauteil	Bestellnummer (Reichelt)	Anmerkung
			Platine 25mm * 10mm, doppelseitig
1	R5	SMD 1/4W 10K	
1	R10	SMD 1/4W 47	Anstelle des Trimmers. Wird ein Trimmer 23A-200 verwendet, so ist der Konstantstrom auf 15mA einzustellen
2	T1, T2	BC 846B SMD	

#### Hinweis:

- D5 und R6 werden nicht bestückt
  - Der Anschluss erfolgt mit Einzeldrahtverbindungen.
- X7.x bedeutet: Lötanschluss x von Bauteil X7 (MEBP 6-6S)

## 5.3 LCD-Anzeige-Einheit

**es wird entweder das LCD-Panel oder das OLED-Panel verwendet!**

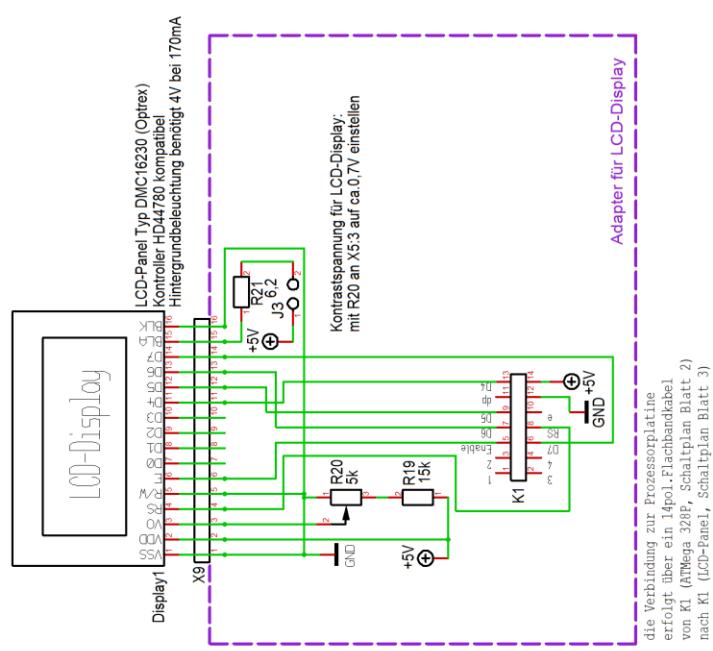


Hinweis:  
Anbau / Verwendung wenn LCD-Panel verwendet wird

*Ursprung: Franz-Prozessor T3001 (Ausschnitt)*  
*- keine Platine verfügbar -*

Maßstab	106.00%	Firma	Zeichner	Blatt
Änderung	25.01.23	10:45	Title	3
Ausgabe	25.01.23	10:48	Adapter für LCD-Panel	
Datei	Dispa T3001		Projekt	

Die LCD-Anzeige-Einheit wird für die Anzeige benötigt.

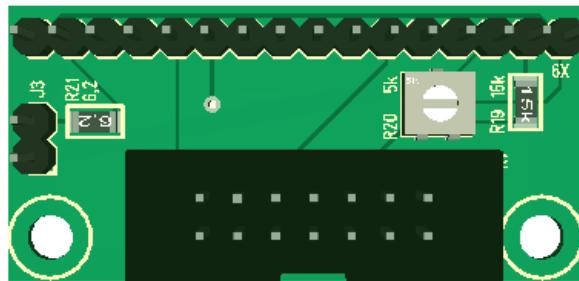


Ein passendes (HD44780-kompatibles) LCD-Modul („LCD 162C LED“) gibt es z.B. bei Reichelt:  
<http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=31653;SEARCH=LCD%20162C%20LED>

### 5.3.1 Stückliste LCD-Anzeige-Einheit

Anzahl	Bauteil	Bestellnummer (Reichelt)	Anmerkung
			Platine 20mm * 42mm, doppelseitig, <b>Platine nicht verfügbar!</b>
1	Display1	LCD 162C LED	Anschluss über MPE 094-1-016 und mit SL 1X40G 2,54 sinnvoll
1	J3	SL 1X40W 2,54	Es werden insgesamt 18 Stifte benötigt, eine Leiste enthält 40 Stifte. Auch möglich: SL 1X40G 2,54
1	K7	WSL 14G	Auch möglich: WSL 14W
1	R19	SMD 1/4W 15K	
1	R20	23A-5,0K	Wird zur Kontrasteinstellung der LCD- Anzeige benötigt.
1	R21	SMD 1/4W 6,2	
1	X9	SL 1X40W 2,54	(siehe J3)


Der Anschluss der LCD-Bedientafel an die Prozessorplatine kann komfortabel über Flachbandkabel erfolgen:

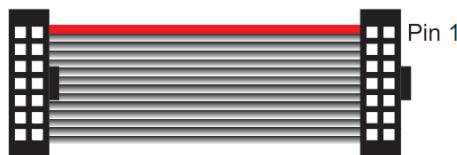

#### Hinweis:

- Die im **Franz** verwendete LCD-Anzeige kann hier als *Display1* verwendet werden.


## 5.4 I<sup>2</sup>C-OLED-Anzeige-Einheit

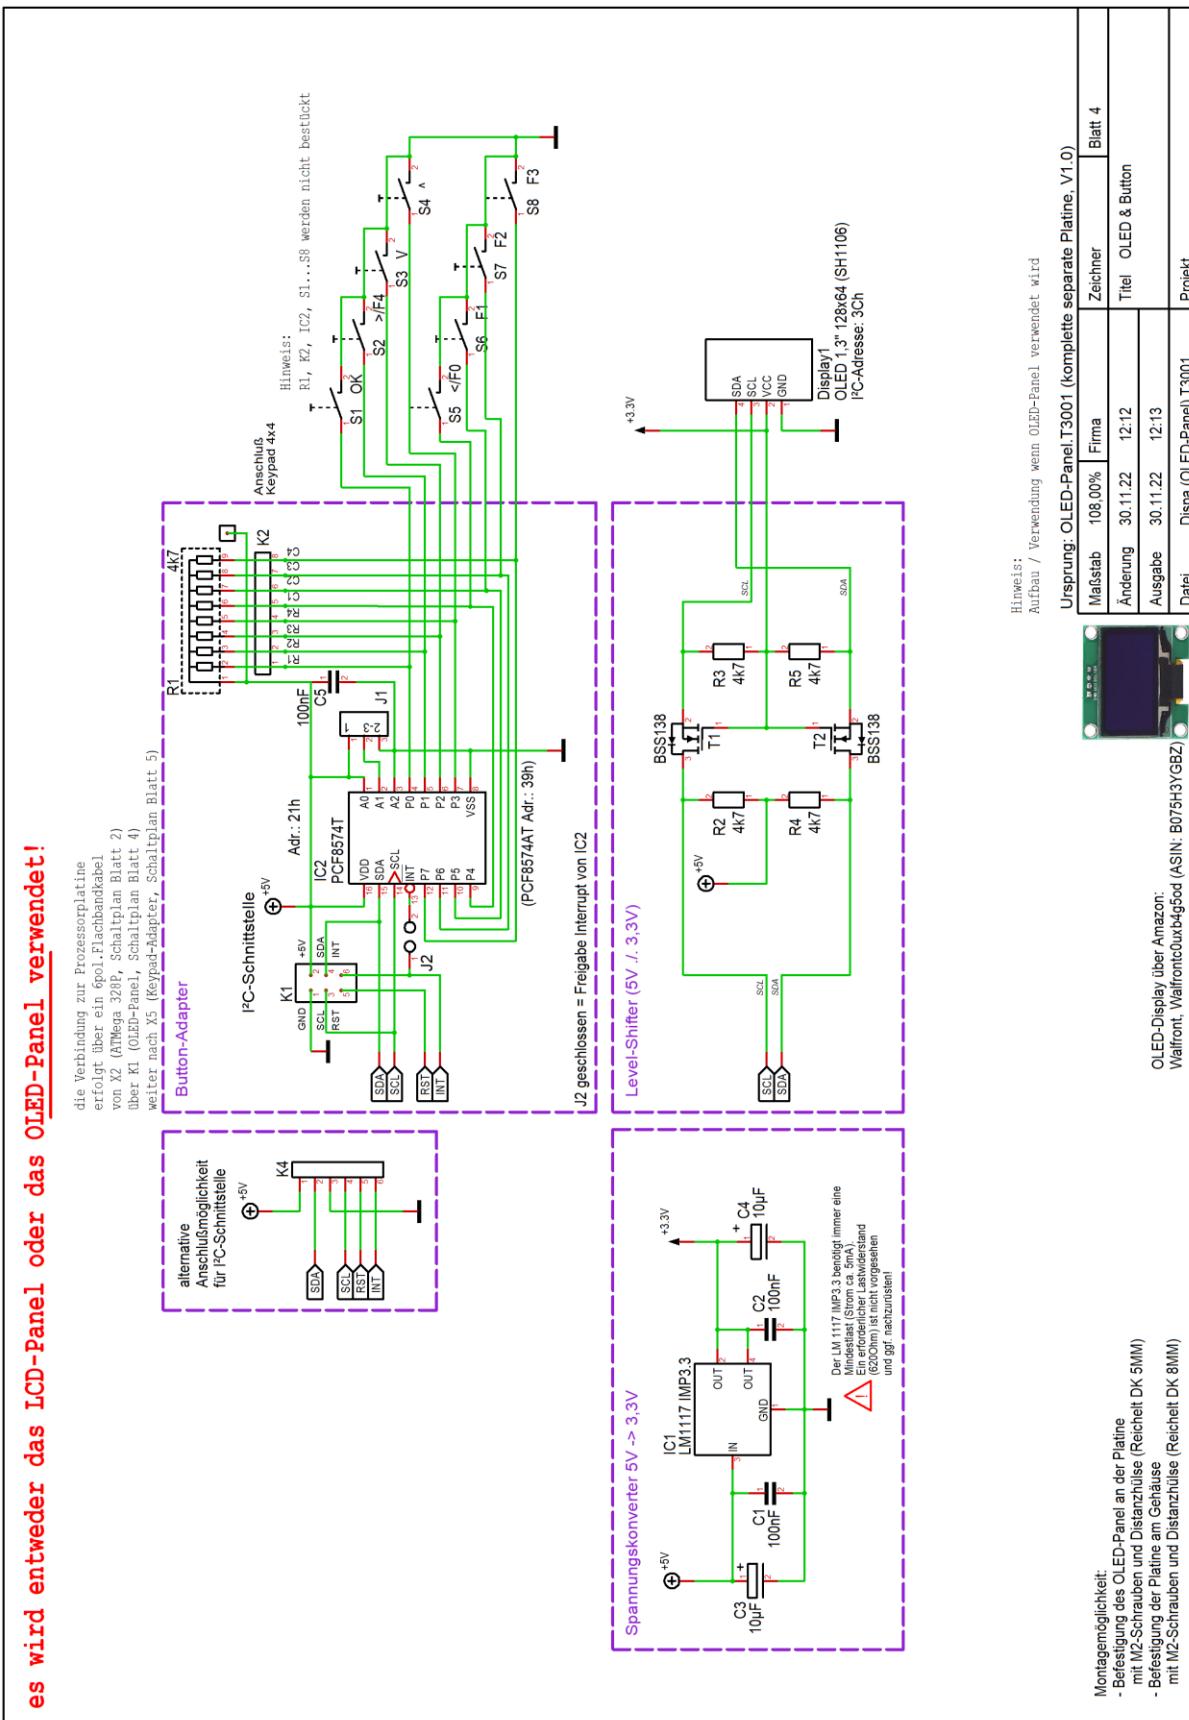

Die I<sup>2</sup>C-OLED-Anzeige-Einheit wird für die Anzeige benötigt.

Vorteil der I<sup>2</sup>C-OLED-Anzeige-Einheit:

- geringere Größe
- mehr Anzeigemöglichkeiten (Informationen)

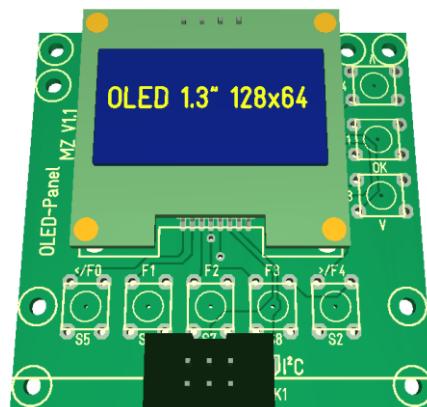

#### 5.4.1 Stückliste I<sup>2</sup>C-OLED-Anzeige-Einheit

Anzahl	Bauteil	Bestellnummer (Reichelt)	Anmerkung
			Platine 54mm * 53mm, doppelseitig
3	C1, C2, C5	X7R-G1206 100N	
2	C3, C4	TAJ 3516 10/16	
1	Display1	OLED 1,3" 128x64 (SH1106)	(z.B. bei Amazon: ASIN: B075H3YGBZ) <b>Auf die Anschlussreihenfolge ist zu achten!</b>
1	IC1	LM1117 IMP3.3	
1	IC2	PCF 8574 T bzw. PCF 8574 AT	<b>Siehe Hinweise!</b> I <sup>2</sup> C-Adresse: 0x21 ('T'-Version) bzw. 0x39 ('A'-Version)
1	K1	WSL 6W	Auch möglich: WSL 6G Anschluss I <sup>2</sup> C: entweder über K1 oder K4
1	K1	PFL 6	
1	K4	SL 1X40G 2,54	Alternativer I <sup>2</sup> C-Anschluss, wenn K1 nicht verwendet wird. Es werden insgesamt sechs Stifte benötigt, eine Leiste enthält 40 Stifte. Auch möglich: SL 1X40W 2,54 Anschluss I <sup>2</sup> C: entweder über K4 oder K1
1	R1	SIL 9-8 4,7K	<b>Siehe Hinweise!</b>
4	R2, R3, R4, R5	SMD 1/4W 4,7K	
2	T1, T2	BSS 138 SMD	

**Hinweise:**


- J1 bleibt unverändert, J2 bleibt offen
- Bei Verwendung des OLED kann der Keypad-Adapter entfallen, wenn
  - o IC2 und das Widerstandsnetzwerk R1 bestückt werden
  - o R1 hier werden nur 4 Widerstände genutzt:  
Der gemeinsame Anschluss wird am quadratischen Lötpunkt angeschlossen, die Anschlüsse der ersten vier Widerstände werden abgeschnitten (oder hochgebogen), die vier unteren Widerstände an den unteren Lötpunkten eingelötet: d.h.: zwischen dem quadratischen Lötpunkt und dem Widerstandsnetzwerk bleiben vier Anschlüsse ungenutzt (nicht angeschlossen).
  - o An K2 wird die Tastatur angeschlossen (siehe auch [Hinweise zur Tastatur](#))
- Wird der (zusätzliche) [Keypad-Adapter](#) genutzt, entfällt auf der I<sup>2</sup>C-OLED-Anzeige die Bestückung von IC2, K2 und dem Widerstandsnetzwerk R1.
- Taster S1...S8 werden in keiner Anwendungsvariante bestückt
- Das Display hat zum Anschluss vier Stifte. Es wird empfohlen, das Display über eine 4polige Buchsenleiste (BL 1X20G 2,54; kürzen) zu verbinden. Das Display selbst kann mit Gewindeschrauben M2 und Abstandshülsen (Höhe 5mm) an der Platine befestigt werden und so bei Bedarf problemlos ausgetauscht werden.
- **Die OLED-Anzeige gibt es mit abweichender Belegung der vier Stifte.  
Bitte unbedingt auf die Reihenfolge achten und ggf. Verdrahtung anpassen!**
- Anstelle von K1 (WSL 6) kann auch K4 (Stiftleiste 6polig) verwendet werden, dann kann auch die Platine bei Bedarf im unteren Teil um 4mm gekürzt werden.

Der Anschluss der I<sup>2</sup>C-OLED-Anzeige-Einheit an die Prozessorplatine kann komfortabel über Flachbandkabel erfolgen (siehe auch diesen [Hinweis](#)):




## 5.5 Tastatur-Anschluss

Bei Verwendung der I<sup>2</sup>C-OLED-Anzeige kann der Tastatur-Anschluss mit dieser separaten Platine („Keypad-Adapter“) entfallen, wenn stattdessen die Tastatur an die I<sup>2</sup>C-OLED-Anzeige angeschlossen wird (siehe [hier](#)).

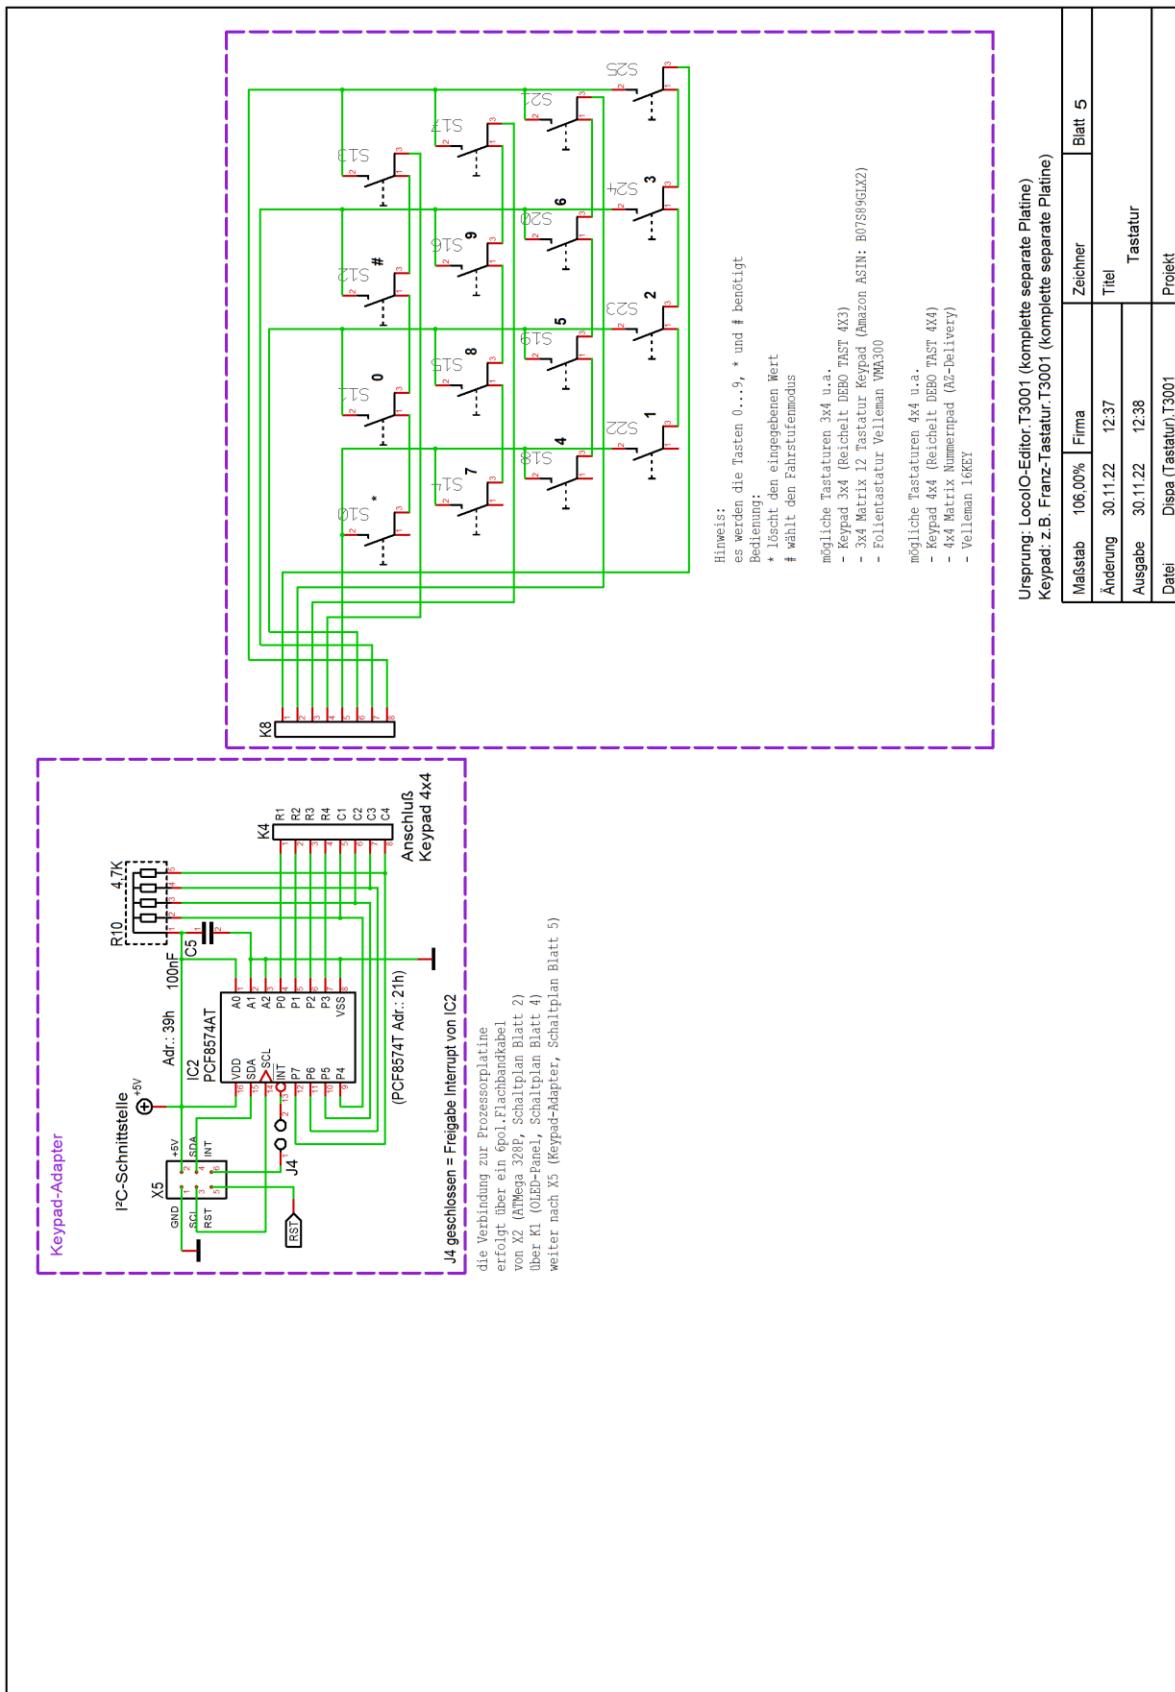

### 5.5.1 Stückliste Tastatur-Anschluss

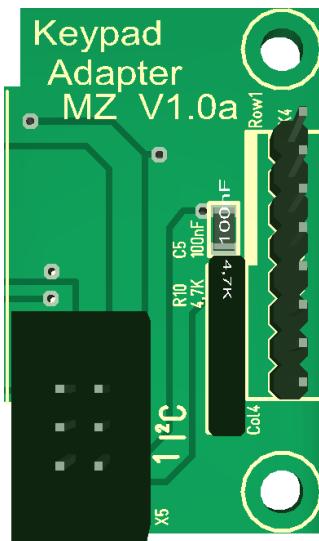

Anzahl	Bauteil	Bestellnummer (Reichelt)	Anmerkung
			Platine 23mm * 40mm, doppelseitig, V1.0
1	C5	X7R-G1206 100N	
1	IC2	PCF 8574 T bzw. PCF 8574 AT	I <sup>2</sup> C-Adresse: 0x21 ('T-Version) bzw. 0x39 ('A'-Version)
1	K4	SL 1X40G 2,54	Es werden insgesamt acht Stifte benötigt, die Leiste enthält 40 Stifte.
1	R10	SIL 5-4 10K	
1	X5	WSL 6G	X5 kann auch mit WSL 6W bestückt werden, wenn die Platine separat verwendet wird
1	X5	PFL 6	
1			Keypad, siehe nachfolgende Hinweise

Hinweise:

- es werden die Tasten 0...9, \* und # benötigt
- mögliche Tastaturen 3x4, u.a.
  - o Keypad 3x4 (Reichelt [DEBO TAST 4X3](#))
  - o 3x4 Matrix 12 Tastatur Keypad (Amazon ASIN: B07S89GLX2)
  - o Folientastatur Velleman VMA300
- mögliche Tastaturen 4x4, u.a.
  - o Keypad 4x4 (Reichelt [DEBO TAST 4X4](#))
  - o 4x4 Matrix Nummernpad (AZ-Delivery)
  - o Velleman 16KEY
  - o Tastatur des **Franz**

Der Anschluss des Tastatur-Adapters an die Prozessorplatine kann komfortabel über Flachbandkabel erfolgen (siehe auch diesen [Hinweis](#)):

