九识开放 API 文档

日期	版本	说明	作者
2024/07/01	1.0	新增文档	范亚运
2024/07/22	1.1	新增车辆的语音和点阵屏显示	范亚运
2024/07/23	1.2	新增添加装单任务并出发接口	李鹏飞
2024/08/07	1.3	新增重启、关机接口	李鹏飞
2024/09/11	1.4	新增跑圈接口	肖伟
2024/09/26	1.5	任务增加限速字段，增加了路线预览接口，增加了查询车辆任务路线接口	范亚运
2024/10/15	1.6	通用指令增加急停和恢复	肖伟
2024/11/06	1.7	通用指令增加 tbox 上电	倪文斌
2025/03/10	1.8	车辆增加车型参数	肖伟
2025/03/17	1.9	通用指令部分参数变更为必填	倪文斌
2025/03/19	2.0	增加获取公司 api;车辆详情返回车尺寸	肖伟
2025/03/24	2.1	任务 id 类型变成 long	范亚运
2025/03/23	2.2	增加停靠点相关 api；增加到达指令	肖伟
2025/04/11	2.3	增加配置、解除车辆和停靠点关联关系相关 api	倪文斌
2025/06/25	2.4	新增一键靠边、重新起步指令	肖伟
2025/08/06	2.5	更新 url	肖伟

九识(苏州)智能科技有限公司
Zelos (Suzhou) Technology Co.,Ltd.

2025/09/09	2.6	车辆 api 新增冷机、格口数、城市编码；停靠点列表增加省市返回	肖伟
2025/10/30	2.7	获取所有停靠点的 api 增加经停点查询非必填参数；新增停靠点新增经停点适配；增加经停点配置和查询 api	肖伟
2025/011/20	2.8	停靠点列表查询增加省市编码返回；经停点查询增加 gcj02 坐标返回	肖伟

目录

特别声明 5
产品说明 5
使用流程 5
全局参数 5
九识提供 6
返回值说明 6
1. 认证 Token 获取 6
2. 获取所有公司列表 8
3. 获取所有站点列表 11
4. 获取所有停靠点列表 14
5. 获取所有车辆列表 19
6. 获取车辆详情 23
7. 添加任务并出发 28
8. 添加装单任务并出发 30
9. 添加跑圈任务 35
10. 取消任务 37
11. 车辆出发 38
12. 开格口 40

13. 语音播报和点阵屏显示 41
14. 常用指令接口 42
15. 查询当前车辆规划路径 44
16. 预览车辆规划路径 46
17. 停靠点 49
17.1 新增停靠点 49
17.2 修改停靠点 51
17.3 删除停靠点 53
18. 配置车辆和停靠点的关联关系 55
19. 解除车辆和停靠点的关联关系 56
环境资料 62
1. 认证用的 appid 62
2. 服务器地址 62
附录 62
1. 车辆业务状态列表(vehicleBusinessStatus) 62
2. 常用指令类型 63

特别声明

未得到本公司的书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段（包括但不限于机械的或电子的）复制或传播本文档的任何部分。对于本文档涉及的技术和产品，本公司拥有其专利（或正在申请专利）、商标、版权或其它知识产权。除非得到本公司的书面许可协议，本文档不授予这些专利、商标、版权或其它知识产权的许可。

本文档因产品功能示例和描述的需要，所使用的任何人名、企业名和数据都是虚构的，并仅限于本公司内部测试使用，不等于本公司有对任何第三方的承诺和宣传。

产品说明

本开发手册对该系统功能接口进行详细的描述，通过该指南可以对本系统有全面的了解，使技术人员尽快掌握本系统的接口，并能够在本系统上进行开发。

使用流程

1. 准备阶段：
   A. 申请 appid 等信息；
   B. 取得开发手册（本文档）等资料；
2. 开发阶段：
   A. 根据开发文档快速熟悉对接接口；
   B. 根据本系统提供的接口，在自己的系统上进行开发，实现所需要的业务功能；
   C. 对自己系统的业务功能进行全面测试；
   D. 如无特殊情况和说明，客户可以直接用**生产环境**进行调试。因为测试环境没有客户的车辆。车上有一个红色的急停按钮，拍下后，车辆不会移动。

全局参数

描述：除了 token 获取的接口，其他接口的请求，必须携带 token 的 header 用于校验身份信息，token 来自于下面的 app 认证 token 获取接口

请求头参数说明：

参数名	参数值	参数描述
token	{{token_var}}	接口必须的 token,

		需调用认证接口获取

九识提供

返回值说明

返回示例：(200)成功

```
{
    "success": true,
    "errorCode": null,
    "message": null,
    "data": {具体实例}
}
```

返回示例：(200)失败

```
{
    "success": false,
    "errorCode": "COM0000",
    "message": {错误原因},
    "data": null
}
```

1. 认证 Token 获取

测试环境 URL：http://auth-uat.zelostech.com.cn/app/accessToken

正式环境 URL：https://auth.zelostech.com.cn/app/accessToken

Content-Type：application/json

请求方式：post

接口说明：该接口返回的 token 是其他 请求的基础。其他所有接口的 header 中需要包含名为 token 的参数。

请求体参数说明：

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
appId		String	是	应用 id

appKey		String	是	应用密钥

请求示例：

```
{
    "appId": "xxxx",
    "appKey": "xxxxx"
}
```

返回参数说明：

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	Boolean	成功响应
errorCode	null	String	暂无描述
message	null	String	暂无描述
data		Object	返回数据
data.token	eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJhdXRoLXNlcnZlciIsImlhdCI6MTY3NDEwNTk3NjkzMSwiZXhwIjoxNjc0MTkyMzc2OTMxLCJqdGkiOiJmYWE2NDlhNS1iY2NlLTQ4YTEtOWF1MCOOZTZiZmJjNTE3NzQiLCJ1c2VySWQiOm51bGwsIm9yZ2FuaXphdGlvbklkIjpudWxsLCJ2ZWhpY2xlSWQiOm51bGwsImFwcElkIjoidG9vbDEwMDEiLCJhdXRob3JpdGllcyI6bnVsbH0.A3QKrGgdGFZcSZjGZ2Cr1ZSOLJGbTuMRBQ3BW6qv7FU	String	token 值，用于请求需要认证的接口
data.expiresAfter	1440	Integer	表示 token 在多少分钟后过期
data.id	6	Integer	app 的主键

返回示例：


```
{
    "success": true,
    "errorCode": null,
    "message": null,
    "data": {
        "token":
"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJhdXRoLXNlcnZlciIsImlhdCI6MTY3NDEwN
Tk3NjkzMSwiZXhwIjoxNjc0MTkyMzc2OTMxLCJqdGkiOiJmYWE2NDlhNS1iY2NlLTQ4YTEtOWFI
MC00ZTZiZmJjNTE3NzQiLCJ1c2VySWQiOm51bGwsIm9yZ2FuaXphdGlvbklkIjpudWxsLCJ2ZWh
pY2xlSWQiOm51bGwsImFwcElkIjoidG9vbDEwMDEiLCJhdXRob3JpdGllcyI6bnVsbH0.A3QKrGgd
GFZcSZjGZ2Cr1ZS0LJGbTuMRBQ3BW6qv7FU",
        "expiresAfter": 1440,
        "id": 6
    }
}
```


2. 获取所有公司列表

测试环境 URL：

http://gateway-uat.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/organizations?pageNumber=1&pageSize=20

正式环境 URL：

https://gateway.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/organizations?pageNumber=1&pageSize=20

请求方式：get

接口说明：查询公司列表。如果是代理商公司，还会返回旗下所有的子公司列表。

URI 参数说明：

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
pageNumber	1	String	是	页号，从 1 开始
pageSize	20	String	是	每页记录数

返回参数说明：(200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	Boolean	接口成功与否
errorCode	null	String	接口失败时，错误码
message	null	String	接口失败时，错误描述
data		Object	接口返回对象
data.total	48	Integer	总记录数
data.list		Array	记录集合对象
data.list.id	626	Integer	公司 id
data.list.name	A 有限公司	String	公司名称
data.pageNum	1	Integer	页号，从 1 开始
data.pageSize	20	Integer	每页记录数
data.size	20	Integer	当前页记录数
data.startRow	1	Integer	开始行，从 1 开始
data.endRow	20	Integer	结束行
data.pages	3	Integer	页数
data.prePage	0	Integer	上一页
data.nextPage	2	Integer	下一页
data.isFirstPage	true	Boolean	是否第一页
data.isLastPage	false	Boolean	是否最后一页
data.hasPreviousPage	false	Boolean	是否有上一页
data.hasNextPage	true	Boolean	是否有下一页
data.navigatePages	8	Integer	暂无描述
data.navigatepageNums	1	Array	暂无描述

data.navigateFirstPage	1	Integer	暂无描述
data.navigateLastPage	3	Integer	暂无描述

返回示例：(200)成功


```
{
    "success": true,
    "errorCode": null,
    "message": null,
    "data": {
        "total": 48,
        "list": [
            {
                "id": 626,
                "name": "A 公司"
            }
        ],
        "pageNum": 1,
        "pageSize": 20,
        "size": 20,
        "startRow": 1,
        "endRow": 20,
        "pages": 3,
        "prePage": 0,
        "nextPage": 2,
        "isFirstPage": true,
        "isLastPage": false,
        "hasPreviousPage": false,
        "hasNextPage": true,
        "navigatePages": 8,
        "navigatepageNums": [
            1
```

```
            ],
            "navigateFirstPage": 1,
            "navigateLastPage": 3
        }
    }
```


3. 获取所有站点列表

测试环境 URL：
http://gateway-uat.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/stations?pageNumber=1&pageSize=20&organizationId=114
正式环境 URL：
https://gateway.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/stations?pageNumber=1&pageSize=20&organizationId=114
请求方式：get
接口说明：查询公司下面所有的站点列表。能查询本公司或者代理商旗下某公司的站点列表。

URI 参数说明：

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
pageNumber	1	String	是	页号，从 1 开始
pageSize	20	String	是	每页记录数
organizationId	104	Integer	否	**非必填。**用于查询**代理商下级**公司下面的站点。这个公司需要属于当前 appId 的所属公司。

返回参数说明：(200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	Boolean	接口成功与否
errorCode	null	Null	接口失败时，错误码

message	null	Null	接口失败时，错误描述
data		Object	接口返回对象
data.total	48	Integer	总记录数
data.list		Array	记录集合对象
data.list.id	626	Integer	站点 id
data.list.name	同济大学（嘉定校区）测试场	String	站点名称
data.list.lon	121.20519179819345	Number	经度 wgs84
data.list.lat	31.29108731304312	Number	纬度 wgs84
data.list.gcj02Lon	121.20965801031939	Number	经度 gcj02
data.list.gcj02Lat	31.289126007319737	Number	纬度 gcj02
data.pageNum	1	Integer	页号，从 1 开始
data.pageSize	20	Integer	每页记录数
data.size	20	Integer	当前页记录数
data.startRow	1	Integer	开始行，从 1 开始
data.endRow	20	Integer	结束行
data.pages	3	Integer	页数
data.prePage	0	Integer	上一页
data.nextPage	2	Integer	下一页
data.isFirstPage	true	Boolean	是否第一页
data.isLastPage	false	Boolean	是否最后一页
data.hasPreviousPage	false	Boolean	是否有上一页
data.hasNextPage	true	Boolean	是否有下一页
data.navigatePages	8	Integer	暂无描述
data.navigatepageNums	1	Array	暂无描述

data.navigateFirstPage	1	Integer	暂无描述
data.navigateLastPage	3	Integer	暂无描述

返回示例：(200)成功


```
{
    "success": true,
    "errorCode": null,
    "message": null,
    "data": {
        "total": 48,
        "list": [
            {
                "id": 626,
                "name": "同济大学（嘉定校区）测试场",
                "lon": 121.20519179819345,
                "lat": 31.29108731304312,
                "gcj02Lon": 121.20965801031939,
                "gcj02Lat": 31.289126007319737
            }
        ],
        "pageNum": 1,
        "pageSize": 20,
        "size": 20,
        "startRow": 1,
        "endRow": 20,
        "pages": 3,
        "prePage": 0,
        "nextPage": 2,
        "isFirstPage": true,
        "isLastPage": false,
        "hasPreviousPage": false,
```

```
            "hasNextPage": true,
            "navigatePages": 8,
            "navigatepageNums": [
                1
            ],
            "navigateFirstPage": 1,
            "navigateLastPage": 3
        }
    }
```


4. 获取所有停靠点列表

测试环境 URL：

http://gateway-uat.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/stops?pageNumber=1&pageSize=20&stationId=59

正式环境 URL：

https://gateway.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/stops?pageNumber=1&pageSize=20&stationId=59

请求方式：get

接口说明：查询公司下面所有的停靠点列表，可按站点过滤

URI 参数说明：

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
pageNumber	1	String	是	页号，从 1 开始
pageSize	20	String	是	每页记录数
stationId	59	String	否	站点 id。非必填。为空则查询全部站点的全部停靠点
includingPassBy	true	Boolean	否	是否查询经停点。如果不需要指定任务路线，这个字段可以不用传。

返回参数说明：(200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	Boolean	成功与否
errorCode	null	String	接口失败，错误码
message	null	String	接口失败的情况下，错误描述
data		Object	接口返回对象
data.total	579	Integer	总数目
data.list		Array	记录集合
data.list.id	11	Integer	停靠点 id
data.list.name	莲花新村	String	停靠点名称
data.list.type	HOME	String	停靠点类型。 HOME：home 点。通常表示车辆站点的起始位置，暂时无特别作用。可以用于发任务，车辆会在这类点上停车。和 PARKING 点相同。 PARKING：取货点，停靠点。可以用于发送任务点位，车辆能在这类点位停车。 PASS_BY：经停点。可用于规定任务路径。车辆能在前往 PARKING 点过程中经过这类点位，但是不会在这类点位停车。
data.list.stationI	2	Integer	站点 id

d			
data.list.stationName	苏州-TEST	String	站点名称
data.list.lon	120.74006221894952	Double	经度 wgs84
data.list.lat	31.288327665422415	Double	纬度 wgs84
data.list.heading	1.222	Double	朝向，弧度制。正东为 0，逆时 针为正，顺时针为付。例：1.57 为正北，3.14 为正西，-1.57 为正南，-3.14 为正西
data.list.gcj02Lon	120.7444254992492	Double	经度 gcj02
data.list.gcj02Lat	31.286320769966363	Double	纬度 gcj02
data.list.cityId	7	Integer	停靠点所属城市 id
data.list.cityName	苏州市	String	停靠点所属城市名
data.list.cityCode	410000	String	城市 6 位行政编码。需要从九识获取完整城市行政编码列表进行比对。
data.list.stateId	2	Integer	停靠点所属省份 id
data.list.stateName	江苏省	String	停靠点所属省份名
data.list.stateCode	400000	String	省份 6 位行政编码。需要从九识获取完整城市行政编码列表进行比对。
data.pageNum	1	Integer	页号，从 1 开始
data.pageSize	20	Integer	每页记录数
data.size	20	Integer	当前页记录数

data.startRow	1	Integer	开始行，从 1 开始
data.endRow	20	Integer	结束行
data.pages	29	Integer	页数
data.prePage	0	Integer	上一页
data.nextPage	2	Integer	下一页
data.isFirstPage	true	Boolean	是否第一页
data.isLastPage	false	Boolean	是否最后一页
data.hasPreviousPage	false	Boolean	是否有上一页
data.hasNextPage	true	Boolean	是否有下一页
data.navigatePages	8	Integer	暂无描述
data.navigatepageNums	1	Array	暂无描述
data.navigateFirstPage	1	Integer	暂无描述
data.navigateLastPage	8	Integer	暂无描述

返回示例：(200)成功


```
{
    "success": true,
    "errorCode": null,
    "message": null,
    "data": {
        "total": 579,
        "list": [
            {
                "id": 11,
                "name": "莲花新村",
                "stationId": 2,
```

"stationName": "苏州-TEST",
"lon": 120.74006221894952,
"lat": 31.288327665422415,
"gcj02Lon": 120.7444254992492,
"gcj02Lat": 31.286320769966363,
"cityId": 7,
"cityName": "Carla",
"cityCode": "909000",
"stateId": 2,
"stateName": "江苏省",
"stateCode": "320000"
}
],
"pageNum": 1,
"pageSize": 20,
"size": 20,
"startRow": 1,
"endRow": 20,
"pages": 29,
"prePage": 0,
"nextPage": 2,
"isFirstPage": true,
"isLastPage": false,
"hasPreviousPage": false,
"hasNextPage": true,
"navigatePages": 8,
"navigatepageNums": [
1
],
"navigateFirstPage": 1,
"navigateLastPage": 8
}
}

5. 获取所有车辆列表

测试环境 URL：

http://gateway-uat.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/vehicles?pageNumber=1&pageSize=20&stationId=4

正式环境 URL：

https://gateway.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/vehicles?pageNumber=1&pageSize=20&stationId=4

请求方式：get

接口说明：获取公司下面所有车辆列表，可按站点过滤。

URI 参数说明：

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
pageNumber	1	String	是	页号，从 1 开始
pageSize	20	String	是	每页记录数
stationId	4	String	否	站点 id

返回参数说明：(200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	Boolean	成功与否
errorCode	null	Null	接口失败，错误码
message	null	Null	接口失败的情况下，错误描述
data		Object	接口返回对象
data.total	8	Integer	总数目
data.list		Array	记录集合对象
data.list.id	83	Integer	车辆 id
data.list.name	SZ00001	String	车辆名称
data.list.number	苏 SZ0001	String	车辆牌照
data.list.vin	123456789012345	String	车架号

data.list.stationId	4	Integer	站点 id
data.list.stationName	回收站	String	站点名称
data.list.businessStatus	IDLE	String	业务状态
data.list.businessStatusName	空闲	String	业务状态名称
data.list.model	2023-Z5	String	车型名称
data.list.boxVolume	1	Double	货箱容积
data.list.boxSize	3752.0*1716.0*1890.0	String	每个箱体长*宽*高 mm
data.list.weight	800	Double	
data.list.vehicleSize	6666*2222*7777	String	车长*宽*高。单位 mm
data.list.noLoadEndurance	100	Double	空载续航
data.list.fullLoadEndurance	80	Double	满载续航
data.list.maxSpeed	6.94	Double	最大速度
data.list.cityCode	330100	String	城市编码
data.list.cityName	苏州市	String	城市名称
data.list.gridNo	1	Integer	车辆的格口数量
data.list.chillerControl	true	Boolean	车辆是否有冷机，即是否能制冷
data.pageNum	1	Integer	页号，从 1 开始
data.pageSize	20	Integer	每页条目

data.size	8	Integer	当前页记录数
data.startRow	1	Integer	开始行，从 1 开始
data.endRow	8	Integer	结束行
data.pages	1	Integer	页数
data.prePage	0	Integer	上一页
data.nextPage	0	Integer	下一页
data.isFirstPage	true	Boolean	是否第一页
data.isLastPage	true	Boolean	是否最后一页
data.hasPreviousPage	false	Boolean	是否有上一页
data.hasNextPage	false	Boolean	是否有下一页
data.navigatePages	8	Integer	暂无描述
data.navigatepageNums	1	Array	暂无描述
data.navigateFirstPage	1	Integer	暂无描述
data.navigateLastPage	1	Integer	暂无描述

返回示例：(200)成功


```
{
    "success": true,
    "errorCode": null,
    "message": null,
    "data": {
        "total": 8,
        "list": [
            {
                "id": 83,
                "name": "SZ00001",
```

"number": "苏 SZ0001",
"vin": "1234567890123",
"stationId": 4,
"stationName": "回收站",
"businessStatus": "IDLE",
"businessStatusName": "空闲",
"model": "Z2-2024",
"boxVolume": 1,
"boxSize": "1*2*3",
"weight": 800,
"vehicleSize": "4030.0*1716.0*2927.0",
"noLoadEndurance": 1,
"fullLoadEndurance": 1,
"maxSpeed": 1,
"cityCode": "330100",
"cityName": "杭州市",
"gridNo": 1,
"chillerControl": true
}
],
"pageNum": 1,
"pageSize": 20,
"size": 8,
"startRow": 1,
"endRow": 8,
"pages": 1,
"prePage": 0,
"nextPage": 0,
"isFirstPage": true,
"isLastPage": true,
"hasPreviousPage": false,
"hasNextPage": false,
"navigatePages": 8,
"navigatepageNums": [

```
                1
            ],
            "navigateFirstPage": 1,
            "navigateLastPage": 1
        }
    }
```


6. 获取车辆详情

测试环境 URL：
http://gateway-uat.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/vehicle?vehicleName=ZL00106
正式环境 URL：
https://gateway.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/vehicle?vehicleName=ZL00106

请求方式：get
接口说明：获取车辆的详情，包含车辆绑定列表，格口，业务状态等。同一辆车 1s 只能查询一次。

URI 参数说明：

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
vehicleName	ZL00106	String	是	车辆名称

返回参数说明：(200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	Boolean	成功与否
errorCode	null	String	接口失败，错误码
message	null	String	接口失败的情况下，错误描述
data		Object	接口返回对象
data.id	150	Integer	车辆 id

data.name	ZL00106	String	车辆名称
data.number	苏 ZL0106	String	车辆牌照
data.vin	1234567890123	String	车架号
data.stationId	111	Integer	站点 id
data.stationName	九识车辆维修保养中心	String	站点名称
data.gridNos	1	Array	格口号列表
data.stops		Array	车辆已绑定的停靠点列表
data.stops.id	2849	Integer	停靠点 id
data.stops.name	利物浦大学	String	停靠点名称
data.stops.lon	120.73429222205912	Double	停靠点经度 wgs84
data.stops.lat	31.273718664839745	Double	停靠点纬度 wgs84
data.stops.gcj02Lon	120.7386512925433	Double	停靠点经度 gcj02
data.stops.gcj02Lat	31.27170288271641	Double	停靠点纬度 gcj02
data.lon	120.80681161547156	Double	车辆经度 wgs84
data.lat	31.330194834854755	Double	车辆纬度 wgs84
data.gcj02Lon	120.81111654091693	Double	车辆经度 gcj02
data.gcj02Lat	31.328151778765793	Double	车辆纬度 gcj02
data.online	true	Boolean	车辆是否在线
data.batteryCharging	false	Boolean	车辆是否充电中
data.batteryPower	56.25	Number	车辆电池百分比，值 56 表示电量 56%
data.businessStatus	ATSTOP	String	车辆业务状态

data.businessStatusName	投递	String	车辆业务状态名称
data.dispatchId	36	Long	车辆任务 id
data.currentGoalIndex	1	Integer	车辆任务当前目的地 Index，0 表示还未触发，1 表示去往第一个停靠点或者已经到第一个达停靠点，可结合车辆业务状态和 goals 列表判断
data.goals		Array	车辆目的地列表
data.goals.stopId	2852	Integer	目的地停靠点 id
data.goals.stopName	QA_home 点_辅路	String	目的地停靠点名称
data.goals.goalIndex	0	Integer	目的地停靠点 index，注意，如果为 0，则表示该停靠点是起点，去往的停靠点是从 1 开始
data.goals.arrivalDatetime	2024-07-01 14:10:46	Date	目的地停靠点到达时间
data.goals.departureDatetime	2024-07-01 14:16:46	Date	目的地停靠点离开时间
data.model	2023-Z5	String	车型名称
data.boxVolume	1	Double	货箱容积
data.boxSize	3752.0*1716.0*1890.0	String	每个箱体长*宽*高 mm
data.weight	800	Double	
data.vehicleSize	6666*2222*7777	String	车长*宽*高。单位 mm
data.noLoadEnduran	100	Double	空载续航

ce			
data.fullLoadEndurance	80	Double	满载续航
data.maxSpeed	6.94	Double	最大速度
data.list.cityCode	330100	String	城市编码
data.list.cityName	苏州市	String	城市名称
data.list.chillerControl	true	Boolean	车辆是否有冷机，即是否能制冷

返回示例：(200)成功


```
{
    "success": true,
    "errorCode": null,
    "message": null,
    "data": {
        "id": 150,
        "name": "ZL00106",
        "number": "苏ZL0106",
        "stationId": 111,
        "stationName": "九识车辆维修保养中心",
        "gridNos": [
            1,
            2,
            3,
            4
        ],
        "stops": [
            {
                "id": 2849,
                "name": "利物浦大学",
                "lon": 120.73429222205912,
                "lat": 31.273718664839745,
```

```
            "gcj02Lon": 120.7386512925433,
            "gcj02Lat": 31.27170288271641
        }
    ],
    "lon": 120.80681161547156,
    "lat": 31.330194834854755,
    "gcj02Lon": 120.81111654091693,
    "gcj02Lat": 31.328151778765793,
    "online": true,
    "batteryCharging": false,
    "batteryPower": 55,
    "businessStatus": "ONWAY",
    "businessStatusName": "去程",
    "dispatchId": 43,
    "currentGoalIndex": 1,
    "goals": [
        {
            "stopId": 2852,
            "stopName": "QA_home 点_辅路",
            "goalIndex": 0,
            "arrivalDatetime": null,
            "departureDatetime": "2024-07-01 16:10:31"
        },
        {
            "stopId": 2891,
            "stopName": "停靠点 1",
            "goalIndex": 1,
            "arrivalDatetime": null,
            "departureDatetime": null
        },
        {
            "stopId": 2892,
            "stopName": "停靠点 2",
            "goalIndex": 2,
```

```
                "arrivalDatetime": null,
                "departureDatetime": null
            }
        ],
        "model": "Z2-2024",
        "boxVolume": 1,
        "boxSize": "null*null*null",
        "weight": 800,
        "vehicleSize": "4030.0*1716.0*2927.0",
        "noLoadEndurance": 1,
        "fullLoadEndurance": 1,
        "maxSpeed": 1,
        "cityCode": "330100",
        "cityName": "杭州市",
        "chillerControl": true
    }
}
```


7. 添加任务并出发

测试环境 URL：

http://gateway-uat.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/vehicle/add_dispatch

正式环境 URL：

http://gateway.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/vehicle/add_dispatch

Content-Type：application/json

请求方式：post

接口说明：给车辆添加一个普通的任务，并在规划结束后自动出发。

请求体参数说明：

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
vehicleName	ZL00106	String	是	车辆名称

fromStopId	2852	Integer	否	出发停靠点 id
toStopIds	2891	Array	是	去往目的地停靠点列表
speedLimit	5	Number	否	车辆限速，单位 m/s

请求示例：

```
{
  "vehicleName": "ZL00106",
  "fromStopId": 2852,
  "toStopIds": [
    2891,2892
  ],
 "speedLimit": 4
}
```

返回参数说明：(200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	Boolean	成功与否
errorCode	null	Null	接口失败，错误码
message	null	Null	接口失败的情况下，错误描述
data		Object	接口返回对象
data.vehicleId	150	Integer	车辆 id
data.vehicleName	ZL00106	String	车辆名称
data.vehicleNumber	苏 ZL0106	String	车辆牌照
data.vehicleBusinessStatus	ROUTING	String	车辆业务状态。附录 1
data.vehicleBusinessStatusName	规划中	String	车辆业务状态名称。附录 1
data.dispatchId	43	Long	车辆任务 id

返回示例：(200)成功


```
{
    "success": true,
    "errorCode": null,
    "message": null,
    "data": {
        "vehicleId": 150,
        "vehicleName": "ZL00106",
        "vehicleNumber": "苏ZL0106",
        "vehicleBusinessStatus": "ROUTING",
        "vehicleBusinessStatusName": "规划中",
        "dispatchId": 43
    }
}
```


常见失败响应 message
车辆不存在!
车辆已有任务!
起始停靠点(id=%s)未找到!
车辆自动驾驶中,无法操作
停靠点不存在
停靠点未绑定：%s

8. 添加装单任务并出发

测试环境 URL：

http://gateway-uat.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/vehicle/add_dispatch_order_and_go

正式环境 URL：

https://gateway.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/vehicle/add_dispatch_order_and_go

Content-Type：application/json

请求方式：post

接口说明：给车辆添加一个带有订单数据任务并在规划结束后自动出发。车辆到达停靠点会给 order 中的 contact 发取货短信/通知取货电话（根据车辆站点的通知配置通知）

请求体参数说明：

参数名	参数值	是否必填	参数类型	描述说明
vehicleName	ZL00106	是	String	车辆名称
fromStopId	79	否	Integer	出发停靠点 id
toStops		是	Array	去往目的地停靠点列表
toStops.stopId	61	是	Number	停靠点 id
toStops.loadContact	17751163739	否	String	装货人手机号
toStops.loadUserName	装货人	否	String	装货人姓名
toStops.orders		否	Array	订单列表
toStops.orders.gridNos		否	Array	格口列表
toStops.orders.contacts		否	Array	联系人列表
toStops.orders.contacts.contact	13905387660	否	String	联系人手机号
toStops.orders.contacts.userName	取货人 4	否	String	联系人姓名
speedLimit	5	Number	否	车辆限速，单位 m/s

请求示例：

```
{
```

```
"vehicleName": "ZL00106",
"fromStopId": 2852,
"speedLimit": 4,
"toStops": [
    {
        "stopId": 2891,
        "loadContact": "17751163739",
        "loadUserName": "装货人",
        "orders": [
            {
                "gridNos": [
                    1
                ],
                "contacts": [
                    {
                        "contact": "15150538766",
                        "userName": "取货人1"
                    }
                ]
            },
            {
                "gridNos": [
                    2
                ],
                "contacts": [
                    {
                        "contact": "13905387660",
                        "userName": "取货人1"
                    }
                ]
            }
        ]
    },
    {
```

```
                "stopId": 2892,
                "loadContact": "17751163739",
                "loadUserName": "装货人",
                "orders": [
                    {
                        "gridNos": [
                            3
                        ],
                        "contacts": [
                            {
                                "contact": "15150538766",
                                "userName": "取货人 3"
                            }
                        ]
                    },
                    {
                        "gridNos": [
                            4
                        ],
                        "contacts": [
                            {
                                "contact": "13905387660",
                                "userName": "取货人 4"
                            }
                        ]
                    }
                ]
            }
        ]
}
```


返回参数说明：(200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述

success	true	Boolean	成功与否
errorCode	null	Null	接口失败，错误码
message	null	Null	接口失败的情况下，错误描述
data		Object	接口返回对象
data.vehicleId	150	Integer	车辆 id
data.vehicleName	ZL00106	String	车辆名称
data.vehicleNumber	苏 ZL0106	String	车辆牌照
data.vehicleBusinessStatus	ROUTING	String	车辆业务状态。附录 1
data.vehicleBusinessStatusName	规划中	String	车辆业务状态名称。附录 1
data.dispatchId	43	Long	车辆任务 id

返回示例：(200)成功


```
{
    "success": true,
    "errorCode": null,
    "message": null,
    "data": {
        "vehicleId": 150,
        "vehicleName": "ZL00106",
        "vehicleNumber": "苏 ZL0106",
        "vehicleBusinessStatus": "ROUTING",
        "vehicleBusinessStatusName": "规划中",
        "dispatchId": 43
    }
}
```

常见失败响应 message
车辆不存在!
车辆已有任务!
起始停靠点(id=%s)未找到!
车辆自动驾驶中,无法操作
停靠点不存在
停靠点未绑定：%s

9. 添加跑圈任务

测试环境 URL：
http://gateway-uat.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/vehicle/add_dispatch_cycle_and_go
正式环境 URL：
https://gateway.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/vehicle/add_dispatch_cycle_and_go
Content-Type：application/json
请求方式：post
接口说明:给车辆生成一个能自定义每个点停留时间,并且不会触发通知逻辑的,可循环的任务，并自动出发

请求体参数说明：

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
vehicleName	ZL00075	String	是	车辆名称
cycleStops	-	Array	是	-
cycleStops.index	1	Number	是	停靠序号。从 1 开始
cycleStops.stopId	2849	Number	是	停靠的点位 id
cycleStops.waitingTime	2	Number	是	该点停留时间。单位为分钟

times	3	String	是	跑圈次数。即，cycleStops 循环次数
speedLimit	5	Number	否	车辆限速，单位 m/s

请求示例：

```
{
    "vehicleName": "ZL00374",
     "speedLimit": 4,
    "cycleStops": [
        {
            "index": 1,
            "stopId": "2849",
            "waitingTime": 2
        },
        {
            "index": 2,
            "stopId": "2852",
            "waitingTime": 0
        }
    ],
    "times": "3"
}
```

返回参数说明：(200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	Boolean	成功与否
errorCode	-	Null	接口失败，错误码
message	-	Null	接口失败的情况下，错误描述
data	-	Object	接口返回对象

data.vehicleId	759	Number	车辆 id
data.vehicleName	ZL00374	String	车辆名称
data.vehicleNumber	苏 ZL0374	String	车辆牌照
data.vehicleBusinessStatus	ROUTING	String	车辆业务状态。附录 1
data.vehicleBusinessStatusName	规划中	String	车辆业务状态名称。附录 1
data.dispatchId	297066	Number	车辆任务 id

返回参数说明：(200)成功


```
{
    "success": true,
    "errorCode": null,
    "message": null,
    "data": {
        "vehicleId": 759,
        "vehicleName": "ZL00374",
        "vehicleNumber": "苏 ZL0374",
        "vehicleBusinessStatus": "ROUTING",
        "vehicleBusinessStatusName": "规划中",
        "dispatchId": 297066
    }
}
```


10. 取消任务

测试环境 URL：

http://gateway-uat.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/vehicle/cancel_dispatch

正式环境 URL：

https://gateway.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/vehicle/cancel_dispatch

Content-Type：application/json

请求方式：post

接口说明：取消车辆任务，车辆会停留在原地。 当车辆有速度的时候，不允许取消任务，接口会报错。

请求体参数说明：

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
vehicleName	ZL00106	String	是	车辆名称

请求示例：

```
{
  "vehicleName": "ZL00106"
}
```

返回参数说明：(200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	Boolean	成功与否
errorCode	null	Null	接口失败，错误码
message	null	Null	接口失败的情况下，错误描述
data	null	Null	接口返回对象

返回示例：(200)成功

```
{
    "success": true,
    "errorCode": null,
    "message": null,
    "data": null
}
```

11. 车辆出发

测试环境 URL：

http://gateway-uat.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/vehicle/

go

正式环境 URL：

https://gateway.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/vehicle/go

Content-Type：application/json

请求方式：post

接口说明：车辆在任一停靠点的时候使用。将让车辆出发去往任务的下一个停靠点。

请求体参数说明：

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
vehicleName	ZL00106	String	是	车辆名称

请求示例：

```
{
  "vehicleName": "ZL00106"
}
```

返回参数说明：(200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	Boolean	成功与否
errorCode	null	Null	接口失败，错误码
message	null	Null	接口失败的情况下，错误描述
data	null	Null	接口返回对象

返回示例：(200)成功

```
{
    "success": true,
    "errorCode": null,
    "message": null,
    "data": null
```

```
}
```

12. 开格口

测试环境 URL：
http://gateway-uat.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/vehicle/open_box
正式环境 URL：
https://gateway.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/vehicle/open_box
Content-Type：application/json
请求方式：post
接口说明：打开车辆格口（箱门）

请求体参数说明：

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
vehicleName	ZL00106	String	是	车辆名称
gridNos	4	Array	否	需要打开的格口号，如果为空，则表示打开所有格口

请求示例：

```
{
  "vehicleName": "ZL00106",
  "gridNos": [
    4
  ]
}
```

返回参数说明：(200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述

success	true	Boolean	成功与否
errorCode	null	Null	接口失败，错误码
message	null	Null	接口失败的情况下，错误描述
data	null	Null	接口返回对象

返回示例：(200)成功

```
{
    "success": true,
    "errorCode": null,
    "message": null,
    "data": null
}
```

13. 语音播报和点阵屏显示

测试环境 URL：
http://gateway-uat.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/vehicle/sound_and_show
正式环境 URL：
https://gateway.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/vehicle/sound_and_show
Content-Type：application/json
请求方式：post
接口说明：车辆语音播报和点阵屏显示

请求体参数说明：

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
vehicleName	ZL00106	String	是	车辆名称
sound	九识智能测试语音	String	否	表示车辆语音播放内容（sound 和 show 字段必须有

				一个有值）
show	九识智能测试显示	String	否	表示车辆点阵屏显示内容（sound 和 show 字段必须有一个有值）
showDuration	10	Number	否	点阵屏显示时长，默认 10s，单位秒

请求示例：

```
{
  "vehicleName": "ZL00106",
  "sound": "九识智能测试语音",
  "show": "九识智能测试显示",
  "showDuration": 10
}
```

返回参数说明：(200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	Boolean	成功与否
errorCode		String	接口失败，错误码
message		String	接口失败的情况下，错误描述
data			接口返回对象

返回示例：(200)成功

```
{
    "success": true,
    "errorCode": null,
    "message": null,
    "data": null
}
```

14. 常用指令接口

测试环境 URL：
http://gateway-uat.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/vehicle/command
正式环境 URL：
https://gateway.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/vehicle/command
Content-Type：application/json
请求方式：post
接口说明：下发常用指令
请求体参数说明：

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
vehicleName	ZL00106	String	是	车辆名称
commandType	BUSINESS_SHUTDOWN	String	是	指令类型，具体见附录 2
userId	15	String	是	必填。请传当前操作用户系统唯一标识
userName	张三	String	是	必填。请传当前操作用户名称
source	指令来源的 md5 全小写	String	否	特殊指令必填。具体见附录 2。九识提供常量。传 md5 全小写

请求示例：

```
{
  "vehicleName": "ZL00106",
  "commandType": "BUSINESS_SHUTDOWN"
}
```

返回参数说明：(200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	Boolean	成功与否

errorCode		String	接口失败，错误码
message		String	接口失败的情况下，错误描述
data			接口返回对象

返回示例：(200)成功

```
{
    "success": true,
    "errorCode": null,
    "message": null,
    "data": null
}
```

15. 查询当前车辆规划路径

测试环境 URL：
https://gateway-uat.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/vehicle/current_navigation?vehicleName=ZL00075
正式环境 URL：
https://gateway.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/vehicle/current_navigation?vehicleName=ZL00075
请求方式：get
接口说明：查询车辆此刻任务的规划路径,如果车辆此时空闲没有任务，则返回的内容为空。
URI 参数说明：

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
vehicleName	ZL00075	String	是	车辆名称

返回参数说明：(200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	Boolean	成功与否
errorCode	null	Null	接口失败，错误码
message	null	Null	接口失败的情况下，

			错误描述
data	null	Null	接口返回对象
data.paths		Array	规划的路线数组，每一个都包含了一段路的点坐标集合，有几个停靠点就有几段路
data.paths.points		Array	一段路的点坐标集合
data.paths.points.lon		Number	点位经度 wgs84
data.paths.points.lat		Number	点位纬度 wgs84
data.paths.points.gcj02Lon		Number	点位经度 gcj02
data.paths.points.gcj02Lat		Number	点位纬度 gcj02

返回示例：(200)成功


```
{
    "success": true,
    "errorCode": null,
    "message": null,
    "data": {
        "paths": [
            {
                "points": [
                    {
                        "lon": 120.8064011253003,
                        "lat": 31.32976731118055,
                        "gcj02Lon": 120.81070682285196,
                        "gcj02Lat": 31.327724802151984
                    },
```

```
                    {
                        "lon": 120.80638060809005,
                        "lat": 31.32982309371625,
                        "gcj02Lon": 120.81068635056876,
                        "gcj02Lat": 31.32778063970071
                    },
                    {
                        "lon": 120.80635150669826,
                        "lat": 31.329899904546373,
                        "gcj02Lon": 120.81065731269604,
                        "gcj02Lat": 31.327857527712254
                    },
                    {
                        "lon": 120.80635150669826,
                        "lat": 31.329899904546373,
                        "gcj02Lon": 120.81065731269604,
                        "gcj02Lat": 31.327857527712254
                    },
                    {
                        "lon": 120.80627826279631,
                        "lat": 31.330094321398644,
                        "gcj02Lon": 120.81058422868627,
                        "gcj02Lat": 31.328052139121546
                    }
                ]
            }
        ]
    }
}
```


16. 预览车辆规划路径

测试环境 URL：

https://gateway-uat.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/vehicle

/preview_navigation

正式环境 URL：

https://gateway.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/vehicle/preview_navigation

Content-Type：application/json

请求方式：post

接口说明：用于预览车辆规划路径，跟车辆的当前位置有关，跟车辆是否有任务无关。

请求体参数说明：

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
vehicleName	ZL00106	String	是	车辆名称
fromStopId	2852	Integer	否	出发停靠点 id
toStopIds	2891	Array	是	去往目的地停靠点列表

请求示例：

```
{
  "vehicleName": "ZL00075",
  "fromStopId": 2852,
  "toStopIds": [
    15494
  ]
}
```

返回参数说明：(200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	Boolean	成功与否
errorCode	null	String	接口失败，错误码
message	null	String	接口失败的情况下，错误描述

data			接口返回对象
data.paths		Array	规划的路线数组，每一个都包含了一段路的点坐标集合，有几个停靠点就有几段路
data.paths.points		Array	一段路的点坐标集合
data.paths.points.lon		Number	点位经度 wgs84
data.paths.points.lat		Number	点位纬度 wgs84
data.paths.points.gcj02Lon		Number	点位经度 gcj02
data.paths.points.gcj02Lat		Number	点位纬度 gcj02

返回示例：(200)成功


```
{
    "success": true,
    "errorCode": null,
    "message": null,
    "data": {
        "paths": [
            {
                "points": [
                    {
                        "lon": 120.8064011253003,
                        "lat": 31.32976731118055,
                        "gcj02Lon": 120.81070682285196,
                        "gcj02Lat": 31.327724802151984
                    },
                    {
                        "lon": 120.80638060809005,
```

```
                    "lat": 31.32982309371625,
                    "gcj02Lon": 120.81068635056876,
                    "gcj02Lat": 31.32778063970071
                },
                {
                    "lon": 120.80635150669826,
                    "lat": 31.329899904546373,
                    "gcj02Lon": 120.81065731269604,
                    "gcj02Lat": 31.327857527712254
                },
                {
                    "lon": 120.80635150669826,
                    "lat": 31.329899904546373,
                    "gcj02Lon": 120.81065731269604,
                    "gcj02Lat": 31.327857527712254
                },
                {
                    "lon": 120.80627826279631,
                    "lat": 31.330094321398644,
                    "gcj02Lon": 120.81058422868627,
                    "gcj02Lat": 31.328052139121546
                }
            ]
        }
    ]
  }
}
```


17. 停靠点

17.1 新增停靠点

测试环境 URL：

https://gateway-uat.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/stop/add

正式环境 URL：

https://gateway.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/stop/add

Content-Type：application/json

请求方式：post

接口说明：新增一个取货点到指定站点。这个点**需要执行【18】才能让车辆使用**。

请求体参数说明：

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
name	取货点 1	String	是	取货点名字，不能和系统中已有的重复
lat	32.0000752263489200	Double	是	取货点纬度
lon	120.9286306793417700	Double	是	取货点经度
heading	2.918649056597483	Double	是	车头朝向，弧度制。正东为 0，逆时针为正，顺时针为负。例：1.57 为正北，3.14 为正西，-1.57 为正南，-3.14 为正西
type	PASS_BY	String	**否**	默认 null 的时候表示新增取货点。PARKING：取货点 PASS_BY：经停点
stationId	1091	Integer	是	所属站点。站点属于您的公司
comment	测试备注	String	否	备注说明。40 个字符。
userId	15665	Integer	是	操作人 id。客户系统中的 id。只做存储，不做合法性校验。必填。
userName	张三	String	是	操作人姓名。客户系

				统中的 id。只做存储，不做合法性校验。必填。

请求示例：

```
{
    "stationId": 1091,
    "name": "api 测试停靠点",
    "lat": 32.0000752263489200,
    "lon": 120.9286306793417700,
    "heading": 2.918649056597483,
    "comment": "testaaaa",
    "userId": 1,
    "userName": "张三"
}
```

返回参数说明：(200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	Boolean	成功与否
errorCode		String	接口失败，错误码
message	null	String	接口失败的情况下，错误描述
data	1005	Integer	增加成功的停靠点 id

返回示例：(200)成功

```
{
    "success": true,
    "errorCode": null,
    "message": null,
    "data": 1005
}
```

17.2 修改停靠点

测试环境 URL：
https://gateway-uat.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/stop/update
正式环境 URL：
https://gateway.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/stop/update
Content-Type：application/json
请求方式：put
接口说明：更新取货点的各参数。**停靠点的类型不可以改变。**

请求体参数说明：

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
id	20141	Integer	是	需要修改的停靠点 id
name	取货点 1	String	是	取货点名字，不能和系统中已有的重复
lat	32.1111	Double	是	取货点纬度
lon	120.222	Double	是	取货点经度
heading	2.3333	Double	是	车头朝向，弧度制。正东为 0，逆时针为正，顺时针为负。例：1.57 为正北，3.14 为正西，-1.57 为正南，-3.14 为正西
stationId	1091	Integer	是	所属站点。站点属于您的公司
comment	测试备注	String	否	备注说明。40 个字符。
userId	15665	Integer	是	操作人 id。客户系统中的 id。只做存储，不做合法性校验。必填。

userName	张三	String	是	操作人姓名。客户系统中的 id。只做存储，不做合法性校验。必填。

请求示例：

```
{
    "id": 22141,
    "name": "api 测试停靠点更新",
    "lat": 32.111111,
    "lon": 120.22222,
    "heading": 2.333333,
    "comment": "testaaaa 更新",
    "userId": 1,
    "userName": "李四"
}
```

返回参数说明：(200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	Boolean	成功与否
errorCode		String	接口失败，错误码
message		String	接口失败的情况下，错误描述
data			接口返回对象

返回示例：(200)成功

```
{
    "success": true,
    "errorCode": null,
    "message": null,
    "data": null
}
```

17.3 删除停靠点

测试环境 URL：

https://gateway-uat.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/stop/delete

正式环境 URL：

https://gateway.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/stop/delete

Content-Type：application/json

请求方式：delete

接口说明：删除指定的取货点。这个取货点不能被车辆绑定，不能处于任何任务中。

请求体参数说明：

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
id	20141	Integer	是	需要修改的停靠点 id
userId	15665	Integer	是	操作人 id。客户系统中的 id。只做存储，不做合法性校验。必填。
userName	张三	String	是	操作人姓名。客户系统中的 id。只做存储，不做合法性校验。必填。

请求示例：

```
{
    "id": 22141,
    "userId": 1,
    "userName": "李四"
}
```

返回参数说明：(200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述

success	true	Boolean	成功与否
errorCode	null	String	接口失败，错误码
message	请求失败	String	接口失败的情况下，错误描述
data	null	String	接口返回对象

18. 配置车辆和停靠点的关联关系

测试环境 URL：
https://gateway-uat.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/ /vehicleStop/addVehicleStopLink
正式环境 URL：
https://gateway.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/ /vehicleStop/addVehicleStopLink
请求方式：post
接口说明：配置车辆和停靠点的绑定关系
URI 参数说明：

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
vehicleName	ZL00075	String	是	车辆名称
userName	用户	String	是	操作用户
stopId	123	Integer	是	停靠点 id
waitingTime	1	Integer	是	取货完等待时长(分)

请求示例：

```
{
    "vehicleName": "xxxxx",
    "userName": "zelos",
    "stopId":1,
    "waitingTime": 1
}
```

返回参数说明：(200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	Boolean	成功与否
errorCode	null	Null	接口失败，错误码
message	null	Null	接口失败的情况下，错误描述
data	null	Null	接口返回对象

返回示例：(200)成功

```
{
    "success": true,
    "errorCode": null,
    "message": null,
    "data": null
}
```

19. 解除车辆和停靠点的关联关系

测试环境 URL：
https://gateway-uat.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/vehicleStop/deleteVehicleStopLink
正式环境 URL：
https://gateway.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/vehicleStop/deleteVehicleStopLink
请求方式：delete
接口说明：解除车辆和停靠点的绑定关系
URI 参数说明：

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
vehicleName	ZL00075	String	是	车辆名称

userName	用户	String	是	操作用户
stopId	123	Integer	是	停靠点 id

请求示例：

```
{
    "vehicleName": "xxxxx",
    "userName": "zelos",
    "stopId":1
}
```

返回参数说明：(200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	Boolean	成功与否
errorCode	null	Null	接口失败，错误码
message	null	Null	接口失败的情况下，错误描述
data	null	Null	接口返回对象

返回示例：(200)成功

```
{
    "success": true,
    "errorCode": null,
    "message": null,
    "data": null
}
```

20. 经停点

20.1 配置经停点

测试环境 URL：
https://gateway-uat.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/stopPassBy/config
正式环境 URL：
https://gateway.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/stopPassBy/config
请求方式：post
接口说明：给某两个点配置一些经停点，用于制定行驶路线。可以新增，删除和修改。
URI 参数说明：

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
fromStopId	227122	String	是	起点停靠点 id
toStopId	227121	String	是	终点停靠点 id
passStopIds	[152858]	Array	否	经停点 id，数组中的顺序就是规划路径经过的顺序。**当这一项为空的时候，将删除起点和终点的经停配置**
userName	张三	String	是	操作用户用户名

请求示例：

```
{
    "fromStopId": 227122,
    "toStopId": 227121,
    "passStopIds": [
        152858
    ],
    "userName": "张三"
}
```

返回参数说明：(200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	Boolean	成功与否
errorCode	null	Null	接口失败，错误码
message	null	Null	接口失败的情况下，错误描述
data	null	Null	接口返回对象

返回示例：(200)成功

```
{
    "success": true,
    "errorCode": null,
    "message": null,
    "data": null
}
```

20.2 查询经停点

测试环境 URL：

https://gateway-uat.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/stopPassBy/query

正式环境 URL：

https://gateway.zelostech.com.cn/business-proxy/open-apis/stopPassBy/query

请求方式：get

接口说明：查询两个点的经停配置。返回值中 null 的字段请忽略。

URI 参数说明：

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
fromStopId	227122	String	是	起点停靠点 id

toStopId	227121	String	是	终点停靠点 id

请求示例：

```
{
    "fromStopId": 227122,
    "toStopId": 227121
}
```

返回参数说明：(200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	Boolean	成功与否
errorCode	null	String	接口失败，错误码
message	null	String	接口失败的情况下，错误描述
data		Obeject	接口返回对象
data.id	12345	Integer	经停配置 id
data.fromStopId	227122	Integer	起点停靠点 id，跟入参一致
data.fromStopName	起点	String	查询的起点的停靠点名称
data.toStopId	227121	Integer	终点停靠点 id，跟入参一致
data.toStopName	终点	String	查询的终点的停靠点名称
data.createUserName	张三	String	做此配置的用户名称
data.passedStops		Array	经停点的数组
data.passedStops.passStopId	152858	Integer	经停点 id

data.passedStops.passStopName	SSS	String	经停点名称
data.passedStops.passIndex	0	Integer	经过顺序。从 0 开始。
data.passedStops.lat	34.08816795478957,	Double	经停点纬度，wgs84 坐标系
data.passedStops.lon	88.8422362822815	Double	经停点经度，wgs84 坐标系
data.passedStops.heading	-0.06978127946660084	Double	朝向弧度
data.passedStops.gcj02Lat	33.65321154446	Double	gcj02 坐标系纬度
data.passedStops.gcj02Lon	119.09925282254	Double	gcj02 坐标系经度

返回示例：(200)成功


```
{
    "success": true,
    "errorCode": null,
    "message": null,
    "data": {
        "id": 12345,
        "fromStopId": 227122,
        "fromStopName": "起点",
        "toStopId": 227121,
        "toStopName": "终点",
        "createUserName": "张三",
        "passedStops": [
            {
                "passStopId": 152858,
                "passStopName": "SSS",
                "passIndex": 0,
                "lat": 34.088167954789576,
                "lon": 88.8422362822815,
                "heading": -0.06978127946660084,
                "gcj02Lat": 33.11103333,
                "gcj02Lon": 119.352332332,
```

```
            }
        ]
    }
}
```

环境资料

1. 认证用的 appid

- 跟相关对接人员（例如销售）申请。下载地址：运营管理平台->用户权限->公司对接配置。搜索公司名称，点击对应的图标下载。

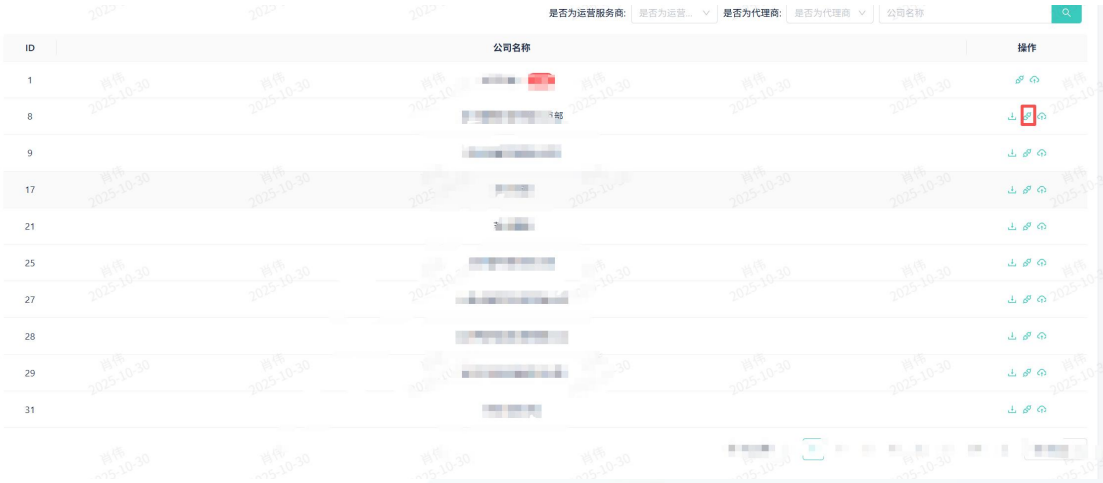

2. 服务器地址

测试环境域名：https://gateway-uat.zelostech.com.cn

正式环境域名：https://gateway.zelostech.com.cn

附录

1. 车辆业务状态列表(vehicleBusinessStatus)

返回码	说明
IDLE	空闲，车辆没有任务
WITHORDERS	装货，车辆派单或装单
ONWAY	去程，车辆自动驾驶中

ATSTOP	投递，车辆处于取货点，等待用户
BACK	回站，车辆在返回装货点途中
ARRIVEHOME	到站，车辆到达了装货点，且车上有某个停靠点揽件的订单。
ROUTING	规划中，车辆在进行路径规划过程中。下一个状态是去程。

2. 常用指令类型

返回码	说明	是否特殊指令	备注
BUSINESS_SHUTDOWN	关机	否	车辆需在线，车速需为 0，不能处于遥控中，不能处于升级中
RESTART_HARD	硬重启	否	车辆需在线，车速需为 0，不能处于遥控中，不能处于升级中
RESTART_SOFT	软重启	否	车辆需在线，车速需为 0，不能处于遥控中，不能处于升级中
EMERGENCY_STOP	车辆刹车	是	车辆需在线。此指令会将车速置 0（急刹），操作之前**务必**保证车后方空旷。停车后如果需要继续自驾，可以发送【RECOVERY】指令
RECOVERY	车辆继续行走	是	车辆需在线。刹车的车辆恢复自动驾驶。
BUSINESS_TBOX_SET_UP	远程上电（开机）	否	车辆需要有 tbox 设备，且 tbox 在线。
BUSINESS_ARRIVE	车辆到达	否	服务端会开始执行车辆到达下一个目的地的逻辑。

BUSINESS_ONE_KEY_SIDE	靠边停车	否	车辆会自动减速且靠边停车。如果需要车辆继续行走，可以发送【BUSINESS_TASK_RECOVERY】指令
BUSINESS_TASK_RECOVERY	重新起步	否	让停下来的车辆，继续执行任务。例如靠边停车之后的车辆危险解除后。

3. 名词解释

公司：客户跟九识签完合同之后，每一份合同在系统中对应的实体叫做【公司】。每一个公司有一份对接密钥。可以在运营管理平台->用户权限->公司机构中查看到自己的公司。

站点：运营范围。一个公司可以有多个站点。一个站点下面有多个停靠点。车辆属于站点，车辆能绑定所属站点的若干个停靠点，并且在这些停靠点中间发送任务。

停靠点：默认表示车辆能够停靠的点位。车辆需要绑定了停靠点才能在发布任务的时候选中。每个车辆可以绑定任意个停靠点（接口 18）。

经停点：用户规划车辆路径。车辆会经过这个点位，但是不会停下来。每个经停点属于一个起点和和一个终点。一个起点和一个终点可以有序配置多个经停点。例如，可以给 A 小区南门（取货点）和 B 小区西门（取货点）依次配置十字路口 1（经停点），公园大门（经停点）。那么当车辆发送的任务是 A 小区南门到 B 小区西门的时候，规划的路径会依次经过十字路口 1、公园大门再到达 B 小区西门。

特殊指令：有使用限制的指令。例如可能需要签署相关协议。具体可以咨询对接销售。