飞燕模组认证应用使用说明

使用步骤

第一步: 在飞燕平台上的操作

第二步: 集成模组认证应用, 并替换四元组信息

第三步: 设备上电连云

补充说明:

带有AliOS的版本支持的串口命令

设备本地OTA测试


功能说明:

功能配置:

使用步骤

第一步: 在飞燕平台上的操作

1. 需要在飞燕平台创建两个产品,一个是一机一密激活方式同时支持Alink的JSON协议的产品,另外一个是支持一型一密使用二进制协议的产品,注意创建产品的配置,选择透传/自定义就是二进制方式:

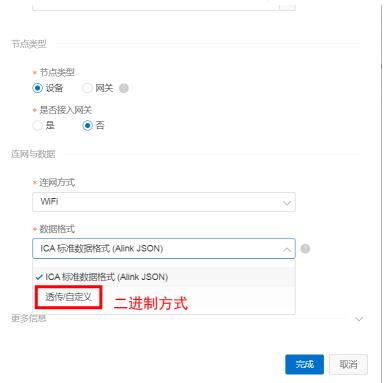

另外一机一密和一型一密的配置在项目管理页面



进入量产管理页面如下,可以切换烧录方式:



2. 上面两个产品对应的模组认证应用定义宏:

CT_PRODUCT_DYNAMIC_REGISTER_AND_USE_RAWDATA 在ct_main.h文件中,不定义是第一种产品,定义就是第二种产品,针对一型一密请注意,需要先在飞燕控制台导入DeviceName生成四元组信息,可以批量导入或者手动添加,参考文档:

https://help.aliyun.com/document_detail/127667.html?

spm=5176.11065259.1996646101.searchclickresult.36806559ybEqdl

批量导入,如下图进入量产管理页面找到对应的产品,选择批量投产然后执行批量导入操作



手动添加调试设备:





3. 第一种产品需要导入模组认证的物模型,参考docs目录下面的ct_model.json文件,请根据你的产品编辑这个文件第四行替换里面的productKey的值,然后在创建产品之后的功能定义界面选择导入物模型,导入该文件即可;



4. 第二种产品需要使用协议转换脚本,参考tools文件夹里面的文件: Alink协议与二进制转换脚本.txt 在创建完成该产品之后的设备管理页面有个脚本导入入口,参考下图



点击编辑脚本,将脚本内容复制进去,然后参考下面内容,复制内容0x010000006400之后点击运行,运行成功之后点击提交就可以了,设备端代码在ct_ut.c里面有函数user_post_raw_data上报开关属性数据。



这里的协议说明:

0x01000006400 0x01是表示设备上报的数据,后面四个字节是id信息,最后一个字节表示等的开关状态,00表示关闭,01表示开灯。

例如: 传入参数 ->

0x010000006400

输出结果 ->

{"method":"thing.event.property.post","id":"100","params":{"LightSwitch":0},"version":"1.0"}

另外设备下发数据

传入参数 ->

{"method":"thing.service.property.set","id":"100","version":"1.0","params":{"LightSwitch":0}} 输出结果 ->

0x020000006400

0x02是表示云端下发给设备的数据,后面四个字节是id信息,最后一个字节表示等的开关状态,00表示关闭,01表示开灯。

设备端接收RawData的处理函数是ct mian.c里面的

第二步: 集成模组认证应用, 并替换四元组信息

- 1. 模组认证的应用有两个版本,一个是AliOS版本,一个是飞燕C-SDK的版本,两个版本的差异是AliOS版本多一个ct_cmds.c文件,可以支持写命令行的操作,参考应用的src文件夹,里面有fy_aos_sdk和fy_c_sdk两个文件夹。
- 如果是飞燕AOS的SDK版本,请将certification文件夹拷贝到example目录或者 Living_SDK/example文件夹(大于等于1.3.0的版本)下面;
- 注意在ct main.h文件里面有几个宏定义如下,根据你使用的SDK版本进行定义:

```
1 //if your fy sdk is V1.0.0 or V 1.1.0
2 //#define CT_FY_SDK_VERSION_1_0_OR_1_1
3
4 //if your fy sdk is V1.3.0 or V 1.4.0
5 #define CT_FY_SDK_VERSION_1_3_OR_1_4
6
7 //if your fy sdk is V1.5.0
8 //#define CT_FY_SDK_VERSION_1_5
```

- 如果是飞燕C-SDK的版本,请合并fy_c_sdk文件夹里面的内容,注意合并下examples/iot.mk文件里面的certification相关修改;
- 如果需要支持C-SDK版本设备本地OTA功能,需要合并下面几个文件的修改,增加两个ota相关的函数: dm ota download和iotx ota download

```
1 ./src/services/linkkit
2 ./src/services/linkkit/dm
```

```
3 ./src/services/linkkit/dm/dm_ota.c
4 ./src/services/linkkit/dm/dm_ota.h
5 ./src/services/ota
6 ./src/services/ota/iotx_ota.c
7 ./src/services/ota/iotx_ota.h
```

- 2. 替换四元组有三种方法,参考代码ct entry.c里面的函数load ct meta info
- 第一种方法是从kv里面读取
- 第二种方法是如果KV没有就会使用ct_ut.h里面定义的四元组
- 第三种方法就是厂家自己的适配函数,适配下面几个函数即可:

在类似这样的c文件里面src/ref-impl/hal/os/ubuntu/HAL_OS_linux.c

```
1 HAL_SetProductKey();
2 HAL_SetProductSecret();
3 HAL_SetDeviceName();
4 HAL_SetDeviceSecret();
5 HAL_GetProductKey();
6 HAL_GetProductSecret();
7 HAL_GetDeviceName();
8 HAL_GetDeviceSecret();
```

第三步: 设备上电连云

补充说明:

带有AliOS的版本支持的串口命令

命令名称	用法	备注
reset	串口执行reset	产品恢复出厂设置,需要删掉所有用户数据,例如 ssid等信息
netmgr	netmgr connect ssid pw	串口命令给设备配网,ssid和pw是连接路由器的AP名称和密码(需要先执行reset命令)
active_awss	串口执行active_awss	启动一键配网功能(<mark>需要先执行reset命令</mark>)
dev_ap	串口执行dev_ap	启动设备热点配网(<mark>需要先执行reset命令</mark>)
kv list	串口执行kv list	查看所有用户保存的信息(<mark>必须编译Debug版本</mark>)

备注:不带AliOS版本需要支持所有五个命令的功能,实现方法可以不一样

设备本地OTA测试

功能说明:

这个功能可以在测试OTA功能的时候使用,开发者不需要反复去操作升级推送,可以配置一个版本号大于 实际固件版本号就可以反复升级测试

功能配置:

本功能可以参考ct_ota.h里面的宏定义: CT_DOWNLOAD_OTA_WHEN_CONNECT_CLOUD, 可以通过 KV配置升级信息到flash中,信息如下:

```
1 #define OTA_DESC_KV_KEY_SIZE "ct_ota_size"
2 #define OTA_DESC_KV_KEY_VERSION "ct_ota_ver"
3 #define OTA_DESC_KV_KEY_MD5 "ct_ota_md5"
4 #define OTA_DESC_KV_KEY_URL "ct_ota_url"
5
6 //例如串口执行kv命令设置参数
7 kv set ct_ota_size 609758
8 kv set ct_ota_ver ct-1.5.0-20200319.180352
9 kv set ct_ota_md5 137367c97efaf3635d8754a4a67bc8ef
10 kv set ct_ota_url https://iotx-ota.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/ota/
```

ct_ota_size: OTA固件包的大小,单位为字节

ct_ota_ver: 固件版本号 ct_ota_md5: 固件的MD5值

ct_ota_url: 固件下载的URL地址(可以从飞燕平台固件升级中创建升级任务之后获取,也可以是你自己

的下载地址),这个地址太长的话可能不能使用kv set命令设置

参考下图,签名算法必须是Md5,固件签名就是MD5,右键点击下载复制链接地址就是固件下载的URL地址

