TeamSPRC

SPRC Wizard

คู่มือติดตั้งและตั้งค่าหุ่นรบ สำหรับวิทยุ RadioMaster MT12, Pocket, TX15, TX16S และ TX16S MK3 ที่ใช้ EdgeTX

ฉบับวันที่ 02/11/2026

ก่อนเริ่ม

SPRC Wizard เป็นเครื่องมือบนวิทยุที่สร้างโมเดลหุ่นรบให้ครบในครั้งเดียว ล้อซ้ายอยู่ CH1 ล้อขวาอยู่ CH2 อาวุธอยู่ CH3 พร้อม rate และ expo ตามค่ามาตรฐานของทีม และมีโหมดขับตอนหงายท้อง

ต้องมี:

- วิทยุ RadioMaster **MT12** หรือ **Pocket** ที่เป็น EdgeTX 2.10 หรือ **TX15**, **TX16S**, **TX16S MK3** (อ่านหัวข้อ TX15 และ TX16S ก่อนใช้)
- คอม Windows กับสาย USB ของวิทยุ หรือเครื่องอ่าน SD card
- ไฟล์ zip ชุดนี้ แตกออกมาก่อน โดยคลิกขวาที่ไฟล์ แล้วเลือก Extract All

ถอดใบมีดหรือสายพานอาวุธออกก่อนทุกครั้ง ที่ตั้งค่าหรือทดลองหุ่น และยกหุ่นขึ้นขาตั้งให้ล้อลอยพื้น ถ้าตั้งขั้วสัญญาณอาวุธผิด อาวุธจะหมุนทันทีที่เสียบแบต

ติดตั้งลงการ์ดด้วยคอม Windows

1 ต่อการ์ดของวิทยุเข้าคอม

เปิดวิทยุ แล้วเสียบสาย USB เข้าคอม วิทยุจะถามว่าจะใช้ USB แบบไหน ให้เลือก **USB Storage (SD)** หรือจะถอด SD card ออกมาเสียบเครื่องอ่านการ์ดก็ได้ การ์ดจะขึ้นเป็นไดรฟ์ใหม่ใน File Explorer

2 เปิด SPRC_Install.exe


ดับเบิลคลิกไฟล์ที่มีไอคอนแผ่นเหล็กตัว SPRC แบบเดียวกับหัวคู่มือนี้ ปุ่ม **คู่มือ** มุมขวาบนของโปรแกรมเปิดคู่มือเล่มนี้ได้ทุกเมื่อ ไม่ต้องต่อเน็ต ส่วนปุ่ม **English** ข้างกันสลับโปรแกรมและคู่มือเป็นภาษาอังกฤษ และจำไว้ใช้ครั้งหน้า

ตอนเปิด โปรแกรมจะเช็กอัปเดตเอง ถ้าต่อเน็ตอยู่จะได้ wizard กับคู่มือรุ่นล่าสุดโดยไม่ต้องโหลดโปรแกรมใหม่ ถ้ามีตัวโปรแกรมรุ่นใหม่ หน้าต่างจะปิดแล้วเปิดใหม่เองหนึ่งครั้ง ปุ่มติดตั้งจะกดได้เมื่อเช็กเสร็จ ซึ่งใช้เวลาไม่กี่วินาที ถ้าไม่มีเน็ตก็ติดตั้งรุ่นที่อยู่ในโปรแกรมได้ตามปกติ

> ครั้งแรกบางเครื่องจะขึ้นกรอบสีน้ำเงิน "Windows protected your PC" เพราะโปรแกรมนี้ไม่ได้ซื้อลายเซ็นดิจิทัลไว้ ให้กด **More info** แล้วกด **Run anyway**

3 รอให้การ์ดขึ้นในหน้าต่าง

แต่ละแถวคือการ์ดหนึ่งใบ บอกรุ่นวิทยุ รุ่น EdgeTX และชื่อเมนูที่จะเห็นบนวิทยุ ถ้าเสียบการ์ดหลังเปิดโปรแกรม แถวจะขึ้นเองในไม่กี่วินาที ไม่ต้องกดอะไร

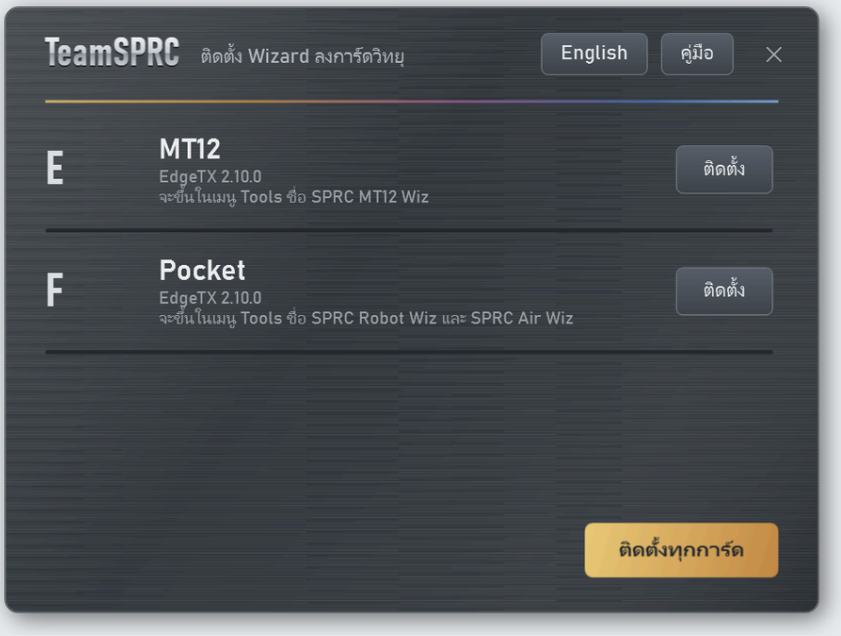

เจอการ์ด MT12 กับ Pocket พร้อมกัน แต่ละใบได้ wizard ของรุ่นตัวเอง

4 กดติดตั้ง

กด **ติดตั้ง** ที่แถวของการ์ด หรือกด **ติดตั้งทุกการ์ด** ถ้าเสียบไว้หลายใบ เสร็จแล้วแถวจะขึ้นว่าติดตั้งแล้ว และเส้นใต้แถวเปลี่ยนเป็นสีรุ้งแบบรอยเชื่อม



ติดตั้งเสร็จ แถบล่างบอกให้ถอดการ์ดอย่างปลอดภัยก่อนใส่กลับวิทยุ

ตัวติดตั้งเขียนแค่ไฟล์ wizard ไฟล์เดียวลงในโฟลเดอร์ `SCRIPTS/TOOLS` ไม่แตะโมเดล ไม่แตะ ExpressLRS และไม่ทับ Wizard Loader ของ EdgeTX

5 Eject แล้วค่อยถอด

ใน File Explorer คลิกขวาที่ไดรฟ์การ์ด แล้วเลือก Eject จากนั้นถอดสาย USB หรือถอดการ์ดใส่กลับวิทยุ ถ้าดึงออกเลยโดยไม่ Eject ไฟล์อาจเขียนไม่ครบ

ไม่ได้ใช้ Windows ก็ก๊อปไฟล์เองได้

ในโฟลเดอร์ `manual` ของ zip มี wizard สองไฟล์ ก๊อปไฟล์ที่ตรงกับรุ่นวิทยุไปไว้ใน `SCRIPTS/TOOLS/` ของการ์ด

วิทยุ	ไฟล์	ชื่อในเมนู Tools
MT12	`mt12_wizard.lua`	SPRC MT12 Wiz
Pocket, TX15, TX16S, TX16S MK3	`pocket_wizard.lua`	SPRC Robot Wiz
เพิ่มบน Pocket, TX15, TX16S, TX16S MK3	`air_wizard.lua`	SPRC Air Wiz

ถ้าในโฟลเดอร์นั้นมีไฟล์ชื่อเดียวกันแต่นามสกุล `.luac` ให้ลบทิ้ง ไม่อย่างนั้นวิทยุจะรันตัวเก่า

เปิด wizard บนวิทยุ

wizard จะลบ INPUTS และ MIXES ทั้งหมดของโมเดลที่เลือกอยู่ ใช้กับโมเดลใหม่ที่ยังว่างเท่านั้น อย่าเปิดทับโมเดลที่ตั้งไว้ดีแล้ว

1 สร้างโมเดลใหม่

กด `MDL` เลือกช่องโมเดลที่ว่าง แล้วสร้างโมเดลใหม่ ตั้งชื่อตามหุ่นไว้เลยจะได้ไม่สับสน

2 เปิดจากเมนู Tools

กด `SYS` หน้าแรกคือ TOOLS เลือก `SPRC MT12 Wiz` บน MT12 หรือ `SPRC Robot Wiz` บนรุ่นอื่น แล้วกด `ENTER` บน EdgeTX รุ่นใหม่ TOOLS อาจชื่อ Apps

3 MT12 เลือกประเภทก่อน




ภาพจอจำลองจาก wizard ตัวเดียวกับใน zip ข้อความตรงกับจอจริง ตัวอักษรอาจหน้าตาต่างเล็กน้อย

MT12 มีห้าแบบ: Car, Crawler, Tank, Boat และ Robot หมุนล้อไปที่ `Robot` แล้วกด `ENTER`

รุ่นอื่นไม่มีหน้านี้ เปิดมาก็เข้าหน้าตั้งค่าหุ่นรบเลย

คู่มือนี้อธิบายแบบ Robot ส่วนแบบอื่นใช้ปุ่มเหมือนกัน


ตั้งค่า

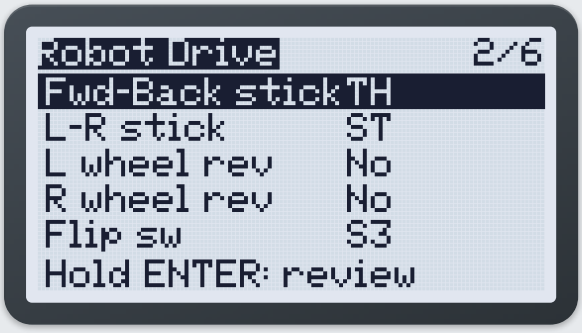


หน้า Drive ของ Robot บน MT12

ตัวเลือกแบ่งเป็นสี่หน้า คือ Drive, Rates, Feel และ Weapon แถวที่เลือกอยู่เป็นแถบดำทั้งแถว หมุนล้อเลยแถวสุดท้ายแล้วจะขึ้นหน้าถัดไปเอง เลขมุมขวาบนบอกว่าอยู่หน้าไหน


- หมุนล้อ: เลื่อนขึ้นลง
- `ENTER` : เริ่มแก้ค่า ค่าจะกะพริบ หมุนล้อเพื่อเปลี่ยน แล้วกด `ENTER` อีกทีเพื่อจบ
- `RTN` : เลิกแก้ หรือออกจาก wizard
- กด `ENTER` ค้าง: ไปหน้าสรุปช่อง

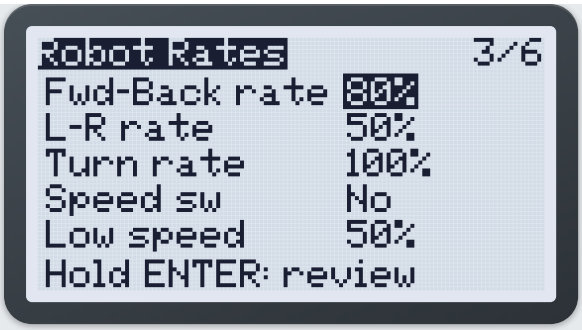


กำลังแก้ Fwd-Back rate แถบดำหายไป เหลือค่าที่กะพริบจนกว่าจะกด ENTER

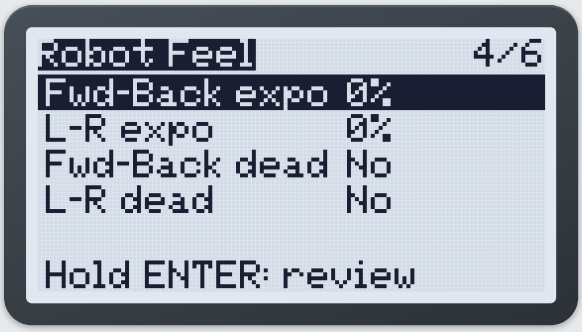

หน้า Feel ตั้ง expo และ Dead zone แยกก้านละค่า

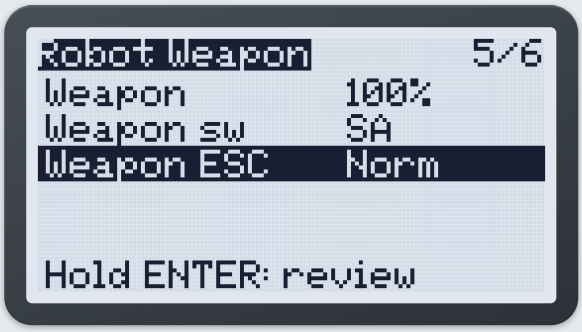

หน้าสุดท้ายคืออาวุธ

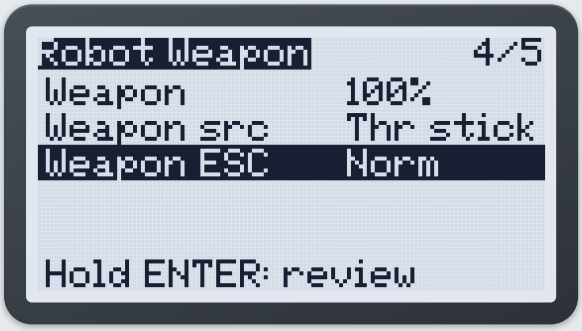


บน Pocket อาวุธเริ่มต้นอยู่บนก้าน Thr ส่วนการขับใช้ก้านขวา (Ele กับ Ail)

แต่ละตัวเลือกทำอะไร


ค่าในตารางคือค่าเริ่มต้นที่ wizard ตั้งไว้ให้ ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานของทีม ส่วนใหญ่ไม่ต้องแก้

ตัวเลือก	MT12	Pocket	ทำอะไร
Drive	ไม่มี	Arcade	แบบขับ Arcade คือก้านเดียวคุมทั้งเดินหน้าและเลี้ยว Tank คือสองก้าน ก้านละล้อ ส่วน Omni3, Omni4 และ Mecanum ดูหัวข้อล้อพิเศษ
Fwd-Back stick	TH	Ele	ก้านที่ใช้เดินหน้า-ถอยหลัง ในแบบ Tank แถวนี้กลายเป็น L wheel stick
L-R stick	ST	Ail	ก้านที่ใช้เลี้ยวซ้าย-ขวา ในแบบ Tank แถวนี้กลายเป็น R wheel stick

ตัวเลือก	MT12	Pocket	ทำอะไร
L wheel rev	No	No	กลับทิศล้อซ้าย ใช้เมื่อมอเตอร์ข้างนั้นหมุนกลับ เช่น บัดกรีสลับขั้ว
R wheel rev	No	No	กลับทิศล้อขวา
Flip sw	S3	SA	สวิตช์โหมดหงายท้อง ตำแหน่งบนคือขับปกติ ตำแหน่งล่างคือหงาย No คือไม่ใช้
Fwd-Back rate	80%	80%	ความแรงสูงสุดตอนเดินหน้า-ถอย ลดลงถ้าหุ่นพุ่งแรงจนคุมยาก
L-R rate	50%	50%	ความไวตอนเลี้ยว หุ่นหมุนตัวเร็วเกินให้ลดลง
Turn rate	100%	100%	สัดส่วนการเลี้ยวตอนผสมเข้าล้อ ปกติปล่อย 100% แล้วปรับที่ L-R rate แทน
Speed sw	No	No	สวิตช์สองความเร็ว ตำแหน่งบนคือแรงเต็ม ตำแหน่งล่างลดแรงล้อตาม Low speed ไม่แตะอาวุธ No คือไม่ใช้
Low speed	50%	50%	แรงของล้อเมื่อ Speed sw อยู่ตำแหน่งล่าง คิดเป็น % ของแรงปกติ
Fwd-Back expo	0%	0%	ทำให้ช่วงกลางก้านนุ่มขึ้น ปลายก้านยังได้เต็มตาม rate ตั้ง 0 คือตอบสนองตรงๆ
L-R expo	0%	0%	แบบเดียวกัน แต่สำหรับการเลี้ยว
Fwd-Back dead	No	No	Dead zone ของก้านเดินหน้า-ถอย ช่วงกลางก้านที่ไม่มีผล No คือไม่ใช้
L-R dead	No	No	Dead zone ของก้านเลี้ยว ตั้งแยกจากก้านเดินหน้า-ถอยได้
Weapon	100%	100%	กำลังอาวุธสูงสุด ลด % แล้วตำแหน่งดับยังดับสนิท No คือไม่มีช่องอาวุธ
Weapon sw หรือ **Weapon src**	SA	Thr stick	สวิตช์ที่เปิดอาวุธ บน Pocket เลือกก้าน Thr ได้ด้วย ซึ่งเร่งอาวุธได้ทีละนิด
Weapon ESC	Norm	Norm	ขั้วสัญญาณของ ESC อาวุธ ไม่ใช่ทิศหมุน เลือก Rev ถ้า ESC ยี่ห้อนั้นถือปลายอีกข้างเป็นดับ

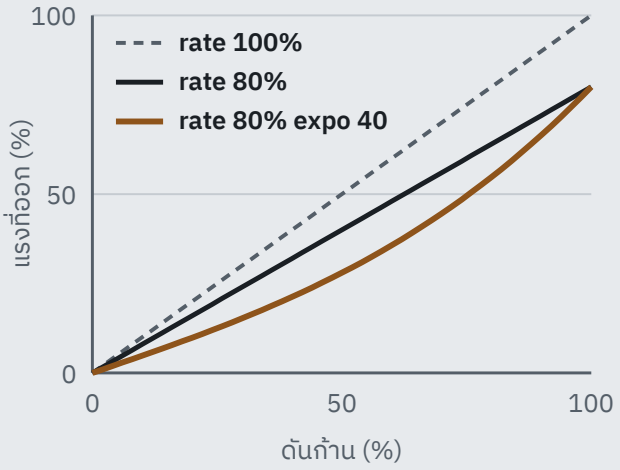

Rate ลดแรงสูงสุดทั้งเส้น **Expo** ทำให้ช่วงต้นก้านค่อยๆ ขึ้น คุมละเอียดง่าย แต่ปลายก้านยังได้เท่า rate

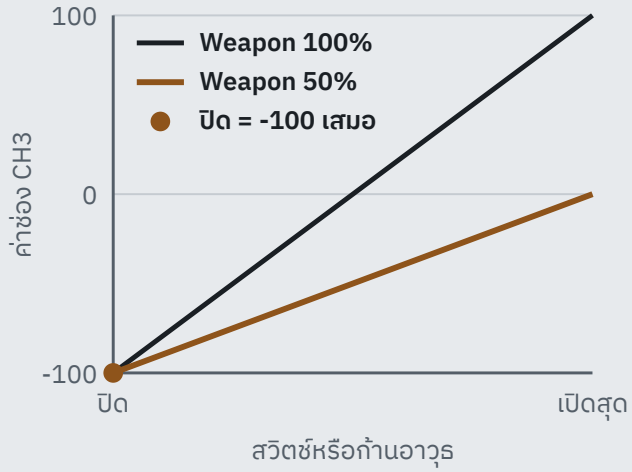

Weapon % ลดเฉพาะเพดาน ตำแหน่งปิดยังอยู่ที่ -100 เสมอ อาวุธจึงหยุดสนิทเมื่อปิดสวิตช์

โหมดหงายท้อง (Flip sw)

ตอนหุ่นหงาย ล้อแตะพื้นด้วยด้านตรงข้าม ดันก้านเดินหน้าแล้วหุ่นจะวิ่งถอยหลัง สวิตช์ Flip แก้เรื่องนี้ ตำแหน่งบนคือขับปกติ ตำแหน่งล่างคือหงาย ค่าเริ่มต้นคือ S3 บน MT12, SA บน Pocket และ SF บน TX16S เปลี่ยนได้ที่แถว **Flip sw**

สวิตช์ Flip	ดันก้านเดินหน้า	โยกก้านไปซ้าย
บน (ปกติ)	หุ่นเดินหน้า	หุ่นเลี้ยวซ้าย
ล่าง (หงายท้อง)	หุ่นยังเดินหน้าตามที่คนขับเห็น	หุ่นยังเลี้ยวซ้าย ไม่ต้องคิดกลับด้าน

wizard กลับเฉพาะเดินหน้า-ถอยหลัง ส่วนการเลี้ยวไม่ต้องกลับ เพราะตอนหงาย ล้อซ้ายกับล้อขวาสลับข้างกันเองอยู่แล้ว

แถวนี้ไม่มีสวิตช์สามตำแหน่งให้เลือก เพราะตำแหน่งกลางจะตัดแรงเดินหน้าหมด ส่วน SB, SC และ SD ของ MT12 เป็นปุ่มกดเด้งกลับ เลือกได้ แต่ Flip จะทำงานเฉพาะตอนกดค้าง


Dead zone

Dead zone คือช่วงกลางก้านที่ไม่มีผล ตั้งแยกกันในหน้า Feel คือ **Fwd-Back dead** สำหรับก้านเดินหน้า-ถอย และ **L-R dead** สำหรับก้านเลี้ยว ค่าเป็น % ของระยะก้าน ตั้งได้ถึง 25% พ้นช่วงนี้แล้วแรงค่อยๆ ขึ้นจนเต็มตาม rate และ expo ยังทำงานเหมือนเดิม เริ่มจากค่าน้อยก่อน เพราะยิ่งมาก ก้านยิ่งต้องดันไกลกว่าหุ่นจะขยับ

ใช้เมื่อก้านเด้งกลับไม่ตรงกลางทุกครั้งแล้วหุ่นคลาน ถ้าล้อคลานทั้งที่ค่าช่องอยู่ที่ 0 แปลว่าจุดกลางของ ESC เพี้ยน ให้แก้ด้วย Subtrim หรือคาลิเบรต ESC เพราะ Dead zone แก้ตรงนั้นไม่ได้

ตัวเลือกนี้เขียนลงเส้นโค้ง CV1 กับ CV2 ของโมเดล ถ้าทำเส้นโค้งเองไว้ในสองช่องนี้จะถูกทับ

ขับสองก้านบน Pocket (Tank)

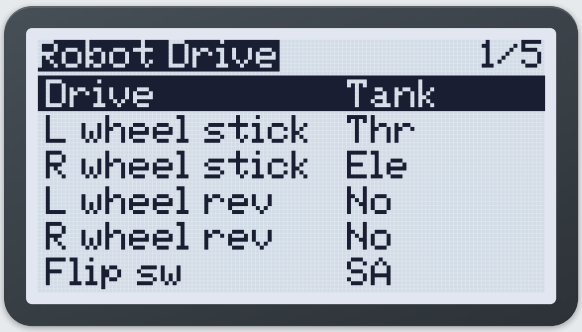

ตั้งแถว **Drive** เป็น Tank ก้านซ้ายจะคุมล้อซ้าย ก้านขวาคุมล้อขวา wizard ตั้งก้าน Thr กับ Ele ให้เอง และย้ายอาวุธไปสวิตช์ SB เพราะก้าน Thr ถูกใช้ขับแล้ว

แถวที่ไม่มีผลในแบบนี้จะหายไป เหลือ Wheel rate กับ Wheel expo ซึ่งใช้กับทั้งสองล้อ ส่วน Dead zone ตั้งแยกล้อละค่า โหมด Flip ใช้ได้เหมือนเดิม ก้านซ้ายยังคุมฝั่งซ้ายตามที่คนขับเห็น

ก้าน Thr ต้องเด้งกลับกลาง ถ้าก้านไม่เด้ง ล้อซ้ายจะไม่หยุดเมื่อปล่อยมือ และหุ่นอาจวิ่งทันทีที่เปิดเครื่อง

ล้อพิเศษ: Omni และ Mecanum

บนวิทยุก้านคู่ ตั้งแถว **Drive** เป็น Omni3, Omni4 หรือ Mecanum ได้ MT12 ไม่มีตัวเลือกนี้ เพราะมีแค่สองแกน ก้าน Ele คือเดินหน้า-ถอย Ail คือเลื่อนข้าง Rud คือหมุนตัวอยู่กับที่ ส่วนอาวุธยังอยู่บน CH3

แบบ	ล้อ 1	ล้อ 2	ล้อ 3	ล้อ 4
Omni3	CH1	CH2	CH4	ไม่มี
Omni4, Mecanum	CH1	CH2	CH4	CH6

นับล้อตามเข็มนาฬิกาจากหน้าซ้าย ตั้งค่ากลับทิศแยกล้อได้ในหน้า Wheels ทิศหมุนจริงขึ้นกับการติดตั้ง จึงต้องลองบนขาตั้งทีละล้อ

Omni4 และ Mecanum ต้องตั้ง ELRS เป็น 8ch Full Res ใน ELRS Lua ตั้ง Packet Rate เป็น 100Hz Full หรือ 333Hz Full แล้วตั้ง Switch Mode เป็น 8ch โหมดปกติส่ง CH6 แบบหยาบและช้า ล้อ 4 จะกระตุก ส่วน CH5 ไม่ได้ใช้ เพราะ ELRS ส่งแค่สองตำแหน่ง

Mecanum ไม่มีแถว **Flip sw** เพราะตอนหงาย ลูกกลิ้งเอียงกลับด้าน ทำให้เลื่อนข้างไม่ได้ ส่วน Omni ใช้ Flip ได้

TX15 และ TX16S

TX15, TX16S และ TX16S MK3 ยังไม่เคยลองบนเครื่องจริง ทดสอบแค่กับแบบจำลองบนคอม ลองกับโมเดลว่างแล้วทำตามหัวข้อตรวจก่อนลงสนามให้ครบก่อนใส่อาวุธ

สามรุ่นนี้ใช้ wizard ตัวเดียวกับ Pocket ตัวเลือกและค่าเริ่มต้นเหมือนกัน ตัวหนังสือขยายตามขนาดจอ ใช้ล้อหรือปุ่มกับ **ENTER** เหมือนเดิม ยังแตะบนจอไม่ได้

แถว **Flip sw** จะไม่มีสวิตช์ที่ตั้งเป็น 3 ตำแหน่งให้เลือก บน EdgeTX 2.12 ขึ้นไป wizard อ่านชนิดสวิตช์จากการตั้งค่าของวิทยุ ส่วนรุ่นเก่ากว่าใช้ผังจากโรงงาน ถ้าแถวนี้เริ่มที่ No แปลว่าทุกสวิตช์ถูกตั้งเป็น 3 ตำแหน่ง ซึ่งเจอได้บน TX15 ให้ตั้ง

สวิตช์ที่จะใช้เป็น 2 ตำแหน่งในหน้า Hardware ของวิทยุ แล้วเปิด wizard ใหม่ ปุ่มหน้าเครื่องเลือกเป็น Flip ได้ แต่ wizard จะไม่ตั้งให้เอง

สรุปช่องแล้วเขียนลงโมเดล



กด **ENTER** ค้างจากหน้าตั้งค่า จะเห็นว่าแต่ละช่องทำอะไร แถบล่าง **[Long Enter] apply** แปลว่าพร้อมแล้ว

กด **ENTER** ค้างอีกครั้งเพื่อเขียนลงโมเดล หรือกด **RTN** กลับไปแก้



ถ้าแถบล่างขึ้น **SW CLASH: SB** แปลว่าตั้งสองอย่างไว้บนสวิตช์เดียวกัน ในภาพคือ Flip sw กับ Weapon sw เป็น SB ทั้งคู่ สะบัดกลับหุ่นทีไร อาวุธจะติดไปด้วย


กด **RTN** กลับไปเปลี่ยนให้เป็นคนละสวิตช์ก่อน บน Pocket อาจขึ้น **CLASH: Thr stick** ถ้าใช้ก้าน Thr ทั้งขับและเปิดอาวุธ



เขียนเสร็จ จอนี้เตือนว่ายังต้องตั้ง failsafe ที่ตัวรับ กด **ENTER** หรือ **RTN** เพื่อออก

อยากแก้ค่าทีหลัง ให้เปิด wizard ใหม่บนโมเดลเดิมได้ แต่อะไรที่แก้เองใน INPUTS หรือ MIXES จะหายหมด

ต่อสายเข้าตัวรับ

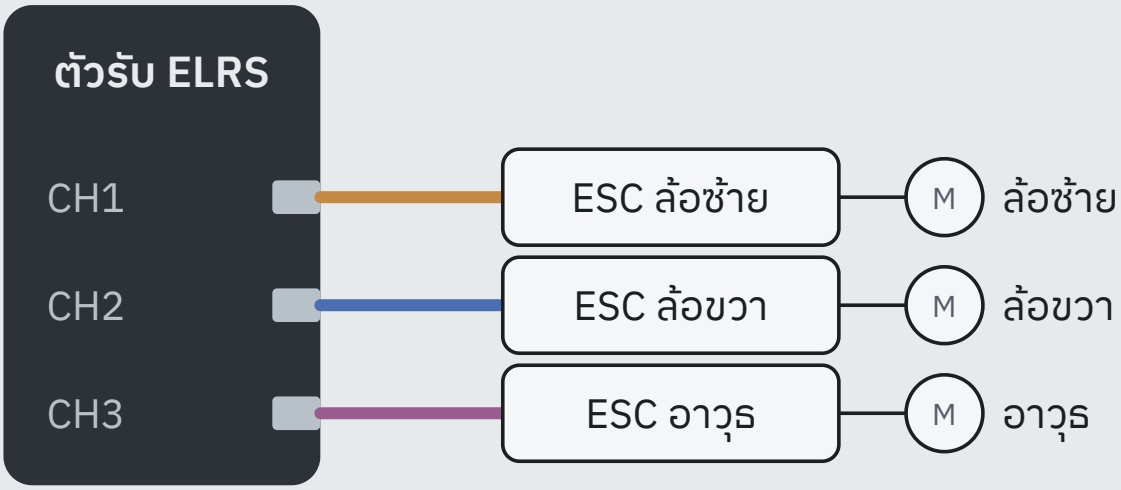

บนจอสรุปของ wizard สามช่องนี้ชื่อ Drive L, Drive R และ Weapon สีสายในภาพใช้แยกช่องเท่านั้น สายจริงให้ดูขั้วตามที่พิมพ์บนตัวรับ

ตรวจก่อนลงสนาม

ยกหุ่นขึ้นขาตั้งให้ล้อลอย และถอดอาวุธออกก่อนทำทุกข้อ

1 ทิศของล้อ

ดันก้านเดินหน้า ล้อทั้งสองข้างต้องหมุนไปทางเดินหน้า แล้วลองโยกซ้าย หุ่นต้องหมุนไปทางซ้าย

ที่เห็น	แก้
เดินหน้าแล้วล้อข้างเดียวหมุนกลับ	ตั้ง **L wheel rev** หรือ **R wheel rev** ของข้างนั้นเป็น Yes
เดินหน้าแล้วล้อถอยทั้งสองข้าง	ตั้ง Yes ทั้งสองข้าง
เดินหน้าถูก แต่โยกซ้ายแล้วหุ่นเลี้ยวขวา	สลับปลั๊ก CH1 กับ CH2 ที่ตัวรับ

2 ลองโหมดหงายท้อง

ตอนสวิตช์ Flip อยู่ตำแหน่งบน หุ่นต้องขับปกติ สะบัดลงแล้วดันก้านเดินหน้า ล้อต้องหมุนกลับจากเดิม แต่ตอนโยกซ้าย ล้อต้องหมุนเหมือนก่อนสะบัด จะดูใน Channels Monitor ของวิทยุก็ได้ ค่า CH1 กับ CH2 ตอนดันเดินหน้าต้องกลับเครื่องหมาย ส่วนตอนเลี้ยวต้องเหมือนเดิม

3 ขั้วสัญญาณอาวุธ

ปิดสวิตช์อาวุธ แล้วเสียบแบตหุ่นโดยที่ยังไม่ได้ใส่อาวุธ มอเตอร์อาวุธต้องนิ่ง ใน Channels Monitor ค่า CH3 ตอนปิดต้องอยู่ที่ -100

ถ้ามอเตอร์อาวุธหมุนเองทั้งที่ปิดสวิตช์ ให้ถอดแบตทันที แล้วตั้ง **Weapon ESC** เป็น Rev

4 ทำสวิตช์ Arm เอง

wizard ไม่ได้สร้างสวิตช์ Arm ของอาวุธให้ ทำเพิ่มเองในหน้า MIXES หรือ Special Functions ตามแบบที่ทีมใช้

5 ตั้ง failsafe ที่ตัวรับ

กับ ExpressLRS วิทยุไม่ได้ส่งค่า failsafe ไปให้ ต้องตั้งที่ตัวรับเอง ผ่าน ELRS Lua หรือหน้าเว็บของตัวรับที่ 10.0.0.1 ตั้งให้ล้อหยุดและอาวุธดับ แล้วลองปิดวิทยุตอนหุ่นยังเปิดอยู่ ล้อต้องหยุดและอาวุธต้องไม่หมุน

6 ล้อคลานเองตอนปล่อยก้าน

ปรับ Subtrim ของช่องนั้นในหน้า OUTPUTS จนล้อนิ่ง ถ้าล้อยังคลานเฉพาะบางครั้งหลังปล่อยก้าน ให้เพิ่ม Dead zone ของก้านนั้น

เครื่องบิน โดรน และเฮลิคอปเตอร์

SPRC Air Wiz ยังไม่เคยลองบนวิทยุจริง ถอดใบพัดหรือใบโรเตอร์ทุกครั้งก่อนทดลอง และดูค่าทุกช่องใน Channels Monitor ก่อนใส่กลับ



บน Pocket, TX15, TX16S และ TX16S MK3 ตัวติดตั้งจะลงเครื่องมือตัวที่สองให้ด้วย เปิด **SPRC Air Wiz** จากเมนู Tools แล้วเลือก Drone, Plane, Delta หรือ Heli ปุ่มใช้เหมือน wizard หุ่นรบ

MT12 ไม่มีเครื่องมือนี้ เพราะไม่มีก้าน Ail, Ele และ Rud

ใช้กับโมเดลใหม่ที่ยังว่างเท่านั้น เพราะ wizard จะลบ INPUTS และ MIXES ทั้งหมด และ Heli จะทับเส้นโค้ง CV1 ถึง CV6

แบบ	ช่อง	ตัวเลือก
Drone	CH1 ถึง CH4 คือ Ail, Ele, Thr, Rud, CH5 ถึง CH9 คือ SA, SB, SC, SD, SE และ CH10 คือปุ่มหมุน S1	เปลี่ยนสวิตช์ได้ทุกช่อง ส่วน rate และ expo ตั้งใน Betaflight
Plane	CH1 ถึง CH4 คือ Ail, Ele, Thr, Rud, CH5 คือแฟลป และ CH6 คือแอเลอรอนตัวที่สอง	**2nd aileron** **Flap sw** **V-tail** **Thr cut** และหน้า Mixes
Delta	CH1 คือปีกซ้าย, CH2 คือปีกขวา และ CH3 คือมอเตอร์	**L elevon rev** **R elevon rev** **Thr cut**


แบบ	ช่อง	ตัวเลือก
Heli	CH1, CH2, CH4 คือ Ail, Ele, Rud, CH3 คือคันเร่ง, CH5 คือโหมดบิน และ CH6 คือพิตช์	`Hold sw` `Idle sw` `Mode sw` คันเร่งสามช่วง และพิตช์ห้าจุด

Heli และ Plane ที่เปิด 2nd aileron ต้องตั้ง ELRS เป็น 8ch Full Res เพราะพิตช์และแอเลอรอนตัวที่สองอยู่ CH6 ซึ่งโหมดปกติส่งแบบหยาบและช้า ใน ELRS Lua ตั้ง Packet Rate เป็น 100Hz Full หรือ 333Hz Full แล้วตั้ง Switch Mode เป็น 8ch ห้ามบินจนกว่าจะตั้งเสร็จ

`Thr cut` ของ Plane และ Delta ค่าเริ่มต้นคือ SA ตำแหน่งล่างตัดมอเตอร์ เลือก No ถ้าไม่ต้องการ

Plane มีหน้า Mixes เพิ่มเติม ทุกแถวปิดอยู่จนกว่าจะตั้งค่า `Flaperon` ให้แอเลอรอนทั้งสองข้างลดลงเมื่อ Flap sw อยู่ตำแหน่งล่าง `Ail diff` ลดระยะฝั่งลงของแอเลอรอน ถ้าด้านที่ลดกลับกันให้ใช้ค่าติดลบ สองแถวนี้ต้องเปิด `2nd aileron` ส่วน `Ail>Rud` ให้รัดเดอร์ตามเมื่อโยกแอเลอรอน

Heli

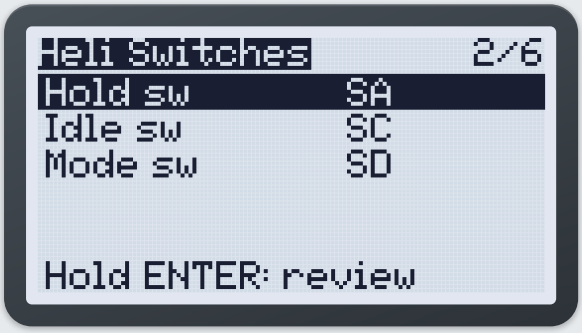

ใช้กับเฮลิคอปเตอร์ที่มีหัวควบคุม flybarless ซึ่งจัดการ swash เอง ผังช่องและค่าเริ่มต้นมาจาก Goosky S1 ถ้าเป็นยี่ห้ออื่น ให้เทียบช่องกับคู่มือของหัวควบคุมก่อน

`Hold sw` ค่าเริ่มต้นคือ SA ตำแหน่งล่างตัดคันเร่งเสมอ ไม่ว่าก้านหรือสวิตช์อื่นจะอยู่ตรงไหน แถวนี้ไม่มีตัวเลือก No

`Idle sw` ค่าเริ่มต้นคือ SC ตำแหน่งบนคือ Normal กลางคือ Idle 1 ล่างคือ Idle 2

`Mode sw` อยู่ CH5 ซึ่ง ELRS ส่งได้แค่สองตำแหน่ง ตำแหน่งกลางของสวิตช์จึงใช้ไม่ได้



ถ้าแถบล่างขึ้น SW CLASH ในเครื่องมือนี้ wizard จะไม่ยอมเขียนลงโมเดล ให้กด `RTN` กลับไปแยกสวิตช์ก่อน

Failsafe ของโดรนตั้งใน Betaflight ส่วน Plane, Delta และ Heli ตั้งที่ตัวรับ

แก้ปัญหา

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้
ตัวติดตั้งไม่เห็นการ์ด	การ์ดต้องมาจากวิทยุ EdgeTX ที่มีโฟลเดอร์ RADIO และ SCRIPTS ถ้าต่อผ่านสายให้เลือก USB Storage (SD) แล้วรอสักครู่
ขึ้นว่าใช้ไม่ได้กับวิทยุรุ่นนี้	ตอนนี้รองรับ MT12, Pocket, TX15, TX16S และ TX16S MK3
ขึ้นว่าเช็กอัปเดตไม่ได้	ไม่มีเน็ตหรือเซิร์ฟเวอร์ไม่ตอบ ติดตั้งต่อได้เลย โปรแกรมใช้รุ่นล่าสุดที่มีอยู่ในเครื่อง
ขึ้นว่าพบอัปเดตที่ตรวจไม่ผ่าน	ไฟล์ที่โหลดมาไม่มีลายเซ็นของทีมหรือเสียระหว่างทาง โปรแกรมไม่ใช้ไฟล์นั้น แจ้ง TeamSPRC ได้เลย
ตัวติดตั้งขึ้นข้อความสีแดงว่าเขียนไม่ได้	การ์ดถูกล็อก ให้เลื่อนสวิตช์ล็อกข้างตัวแปลง SD card ออกจาก Lock แล้วกดติดตั้งใหม่ ไฟล์เดิมบนการ์ดยังอยู่ครบ
ไม่มีชื่อ SPRC ในเมนู Tools หรือยังเป็นชื่อเก่า	เปิดตัวติดตั้งแล้วติดตั้งซ้ำ ตัวติดตั้งลบไฟล์ .luac เก่าให้เอง และอย่าลืม Eject ก่อนถอด
หุ่นไม่ตอบสนองเลย	ตัวส่งกับตัวรับ ExpressLRS ต้องรุ่นหลักเดียวกัน 3.x คู่กับ 3.x หรือ 4.x คู่กับ 4.x แล้วค่อย Bind
อาวุธหมุนตอนเสียบแบต	ถอดแบตทันที แล้วตั้ง Weapon ESC เป็น Rev
แถบล่างขึ้น SW CLASH	สองหน้าที่ใช้สวิตช์ตัวเดียวกัน กด RTN กลับไปแยกสวิตช์