## 五、程序播放(灯慢闪烁)

1) 短按程序键，对应指示灯慢闪烁，进入程序播放状态。
2) 选择要播放的程序，用数字键1-16 选择要播放的程序。
3) 调节每一步程序停留时间，用速度推杆调节，最高端停留时最短，反之越长。
4) 调节两步程序之间渐变时间，用渐变推杆调节，最高端渐变时间最短，反之越长。
5) 程序切换和退出，用数字键1-16 选择另一个程序，有程序对应的指示灯亮，无程序不亮，停止当前播放的程序，只要再短按一次，指示灯灭。
6) 在运行程序过程中，按“提灯”键可退出当前程序进入提灯状态。
7) 声控：播放程序的时候按一下“声控”键，声控指示灯亮，把速度推杆推到最高位置，渐变推杆根据自己的需要推到合适的位置，就可以声控程序的运行

## 六、后面板

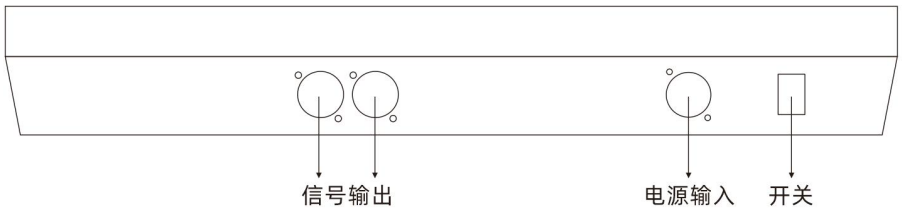


有一组标准的DMX512 信号输入和1 路16A 航空电源输入。

厦门保锐图科技有限公司　　地址：厦门市同安区大同街道榕溪里12号



Prorito®

# KT-2601 DIMMER CONSOLE SERIES

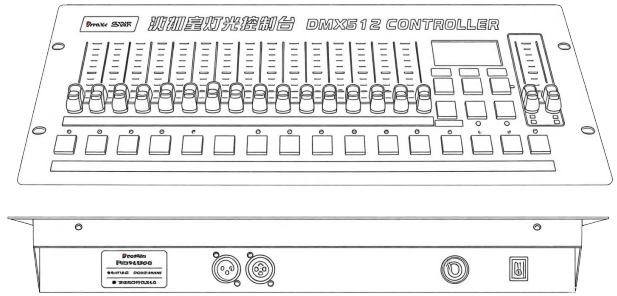


# 产品使用说明书

## PRODUCT SPECIFICATION

KT-2601

256演播室智能调光台

注意：本说明书包含如何安全地进行安装以及使用的重要信息,请仔细阅读后按要求进行安装和操作，同时请将此说明书妥善保存，以备不时之需。

## 一、简介

256 调光台采用标准的DMX 512协议，CH1-16个通道推杆，16个数字按键，1个速度推杆，1个渐变推杆。1个提灯键，1个黑场键，1个程序键，1个删除/声控键。

## 二、面板

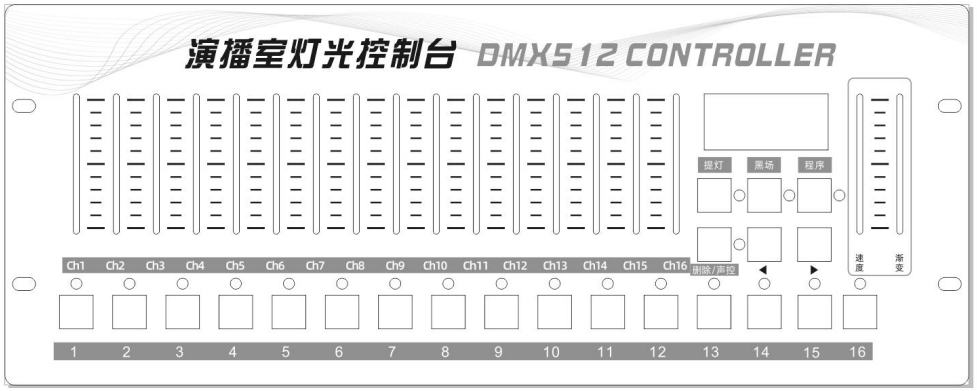


1、CH1-16: 通道推杆。
2、1-16:数字键,用于选择走灯程序、选择电脑灯。
3、黑场:按下后，对应指示灯亮，控台所有通道输出零。
4、提灯:按下后,提灯对应指示灯常亮，表示当前为提灯状态，选择对应的通道按键，推动对应的通道推杆，可实现手动控制灯具的目的。
5、程序：运行程序、编辑程序，短按运行程序对应指示灯常亮;长按3 秒进入编辑程序，对应指示灯快闪。
6、删除/声控：编辑程序时短按删除一步，长按删除当前程序所有步数；运行程序时声控开关；提灯状态下按此键，删除当前所有控制效果。
7、◄：编程时，向后查看程序步。
8、►：编程时，向前查看程序步。如当前步为最后（数码管第2 位带点），按此键保存并自动增加1 步。
9、速度：程序播放时停留时间调节。
10、渐变：程序播放时渐变时间调节。





## 三、手动提灯步骤(灯常亮)

1、短按提灯键进入提灯状态,对应指示灯常亮。
2、按数字键1-16 选择灯具号（地址）。
3、CH1-16: 通道推杆输出。
4、按黑场键灯亮，所有通道值输出零，达到黑场效果，再按黑场键灯灭，恢复通道输出。
5、按删除键，清除以上所有操作,所有通道值输出零;

## 四、程序编辑(灯快闪烁)

1) 长按程序键超过 3 秒，对应指示灯快闪烁，进入程序编辑。
2) 选择程序放置位置，共 16 个程序位置,用数字键 1-16 选择（每个程序最大 99 步）。
3) 例子 1：选择数字键 1 时，当 1 号程序里面是空的，此时显示“--”，
4) 例子 2：选择数字键 2 时，当 2 号程序里面有程序，此时显示“01”，
5) 选择程序步，按◄和►键选择要编辑的单步程序，也可以翻查已编辑程序步的灯光效; 按►键保存当前步并自动增加 1 步，可在当前程序步的内容上修改新的一步。
6) 手动提灯操作（上文）。
7) 删除当前程序里的一步，短按删除键，对应指示灯闪亮一下，删除成功，长按 Delete 键 3 秒以上删除当前程序。
8) 保存退出程序编辑，编辑状况下短按程序键保存退出程序编辑，指示灯由快闪烁变为慢闪烁进入程序播放。