Prorito®

LED StudioLight

LIGHTPANEL S120 BI-COLOR

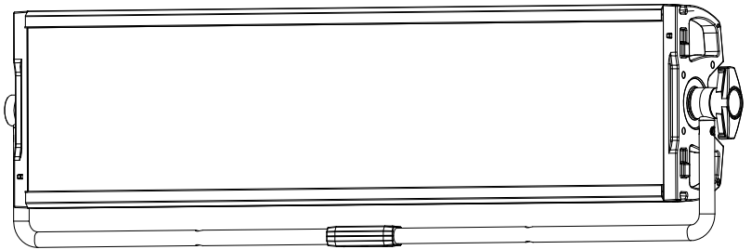

产品使用说明书

PRODUCT SPECIFICATION

注意: 本说明书包含如何安全地进行安装以及使用的重要信息,请仔细阅读后按要求进行安装和操作，同时请将此说明书妥善保存，以备不时之需。

目录

1. 安全指导..... 2

2. 技术规格..... 3

3. 如何设置灯具.....4

3.1控制面板..... ...**4**

3.2主要功能.....**5**

4. DMX通道表.....6.7.8.9.10

5. 故障处理.....11

6. 设备清洁.....11

1. 安全指导

注意:

设备出厂时均包装完好，请按照用户手册进行操作，人为原因导致机器故障不在保修范围。

☑在使用产品前，请打开仔细检查，确保灯具无运输造成的损伤。

☑设备仅适于室内干燥处使用。

☑灯具的安装、操作请由专业人士进行。

☑不要让小孩操作机器。

☑固定设备时要使用安全的绳具，移动灯具时请同时托起底部。

☑必须把设备安装在通风良好处，至少距离邻近平面 50 厘米。

☑确保通风孔通畅，以免灯具运行时过热。

☑运行前确保电源电压与设备要求的电源电压相符。

☑请将导电体接地，以防电击。

☑请勿在 0℃以下或 40℃以上环境运行灯具。

☑禁止将灯具直接连接到调光设备。

☑灯具运行时旁边请勿放置可燃物品，以防火险。

☑开启灯具前请仔细检查电源线是否破损，如有损伤请立即更换。

☑避免易燃液体、水或金属等导电体进入灯具内部，以免电击或起火，如有异物进入灯具，请立即切断电源。

☑避免在脏、多尘的环境下操作灯具，并定期对灯具进行清洁维护。

☑灯具运行时禁止触摸电线，以防电击。

☑避免电源线与其他线材缠绕。

☑更换保险丝前，请先断开电源。

☑更换保险丝时请使用相同型号。

☑请勿重复开启灯具。

☑灯具外壳、透镜或紫外线过滤器等出现明显损坏时请及时更换。

☑灯具内部无可用部件，请勿擅自打开灯具外壳。

☑机器出现故障，请立即停止使用，并断电检查；非专业技术人员，请勿自行维修；如需帮助，请与最近的授权销售/技术中心联系。

☑灯具长期不使用或维修时请切断电源。

☑需再次运输时，请使用原包材。

☑灯具运行时请勿直视。

☑灯具没有防护罩或者外壳损害时，请勿操作。

安装：

灯具应该用螺丝固定在快锁灯钩上，要确保安装牢固，以防在运行时颤动滑落。还要确保连接灯具的结构能够支撑灯具 10 倍的重量。在安装灯具的同时还要使用一条能够支持灯具 12 倍重量的安全绳。

设备的安装应由专业人员进行，同时还要安装在人们不能随意接触到的或者没有人随意经过的地方。

2. 技术规格

功率	650W	输入电源	AC 100～240V，50/60Hz
光源	576颗WW+576颗CW	光束角度	110°
色温	2800~6500K	控制协议	DMX512，RDM，wifi-DMX
CRI	≥97	软件升级	通过 USB更新软件
TLCE	≥98	通道模式	1.P1: CCT 8Bit 7CH 2.P2: CCT 16Bit 10CH 3.P3: FX 8Bit 13CH
CQS	≥96		
显示屏	2.0 LCD 显示屏	信号插座	XLR-3 / XLR-5可选
防护等级	IP20	电源插座	POWER IN / POWER OUT
净重	约18.5kg	尺寸	1316mm×382mm×173mm

结构展示：

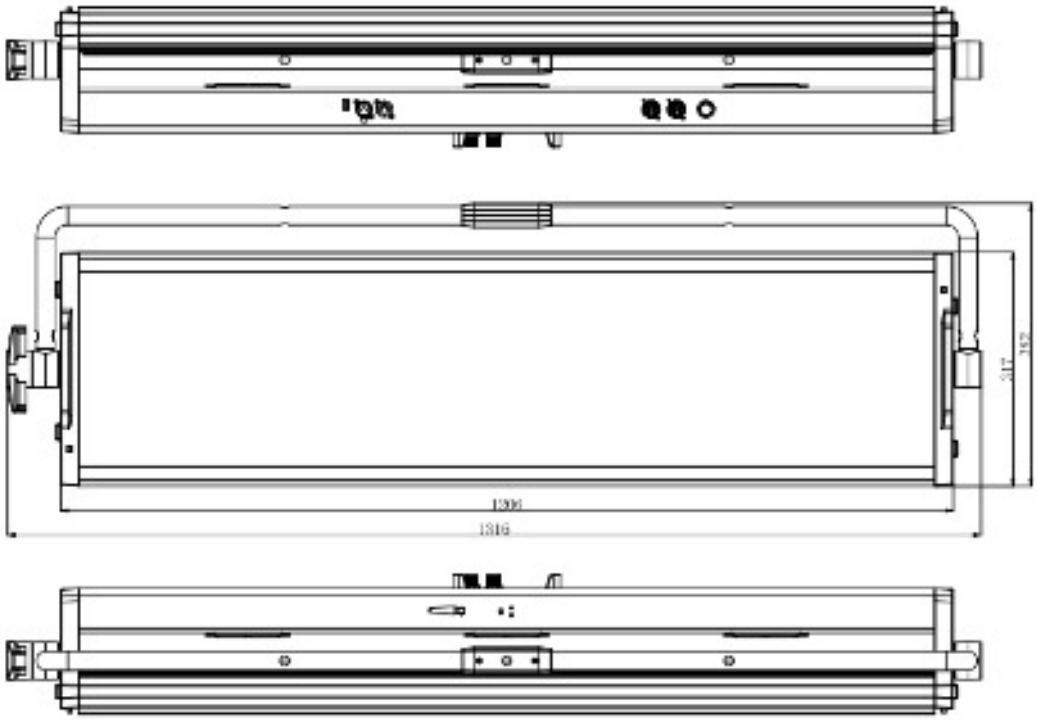

3. 如何设置灯具

3．1控制面板

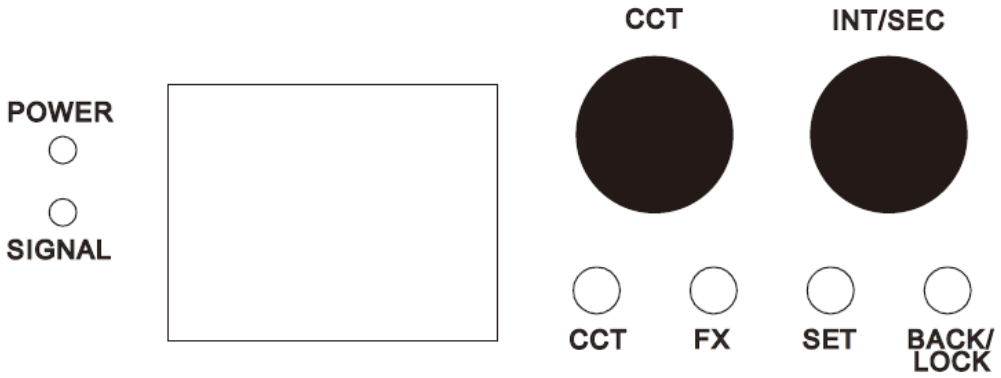

显示屏: 显示功能菜单与所选功能
按键:
CCT 按钮
CCT 按钮进入色温模式,使用CCT旋钮 INT/SEC旋钮滚动选择色温和亮度设置。

EFFECT 按钮:
按 **EFFECT（FX）** 按钮进入场景主界面.使用INT/SEC旋钮滚动选择场景模式。

SETTING 按钮:
按 **SETTING** （SET）按钮进入设置主界面。使用INT/SEC旋钮滚动选择设置选项。

MENU/LOCK 按钮:
短按 **MENU/LOCK** 按钮返回上一级页面，长按**MENU/LOCK**按钮解锁和锁定。

（INT/SEC）编码器:
选择编码器 :I/S 功能:
•调光设置
•菜单选择设置。
•菜单打开:使用 I/S 滚动菜单，打开子菜单和设置参数。按下旋钮打开子菜单并确认设置。

CCT 编码器:
•色温设置
•子菜单参数选择设置。

3.2主要功能（菜单表）：

CCT	0.0%-100.0% 亮度	
	2800-6500K 色温	
EFF	烛光	火焰
	烟花	狗仔队
	频闪	电视
	爆炸	焊接
	闪电	云朵
SETUP	DMX512	地址: 001-512
		掉线动作: 保持/延时/熄灭
		DMX开关: 开/关
		RDM开关: 开/关
		模式 : P1: CCT 8Bit 7CH P2: CCT 16Bit 10CH P3: FX 8Bit 13CH
		终端开关: 开/关
	风扇设置	关闭/低速/自动/高速/全速
	语言设置	English/中文
	调光曲线	线性/指数/S曲线/对线/TV曲线
	屏幕设置	屏幕亮度: 1-10
		亮屏时长: 10-60秒/常亮
		屏幕旋转: 0度/180度
		蜂鸣器开关: 开/关
	系统升级	USB升级
	恢复出厂设置	是/否
	关于本机	固件版本: V1.0.7
		DMX版本: V1.0.0
		RDM版本: V1.0.0
		序列号: A105629E

4. DMX通道表:

<table>
<tr><td colspan="4">模式1：CCT，8bit</td></tr>
<tr><td>DMX通道</td><td>值</td><td>百分比</td><td>功能</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0-255</td><td>0-100</td><td>亮度:
关闭->打开</td></tr>
<tr><td>2</td><td>0-255</td><td>0-100</td><td>CCT色温:
2800K-6500K</td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td></td><td>通道无功能</td></tr>
<tr><td>4
注意：当DMX 信号丢失时，风扇模式恢复到灯具菜单设置。</td><td>0–9
10–57
58–105
106–153
154-201
181–250
251–255</td><td>0–3
4–22
23–41
42–60
61-78
79–97
99–100</td><td>风扇控制:
使用灯具菜单的风扇模式设置
低速模式
自动模式
高速模式
无
风扇全速
风扇关闭</td></tr>
<tr><td>5–7</td><td></td><td></td><td>保留以备使用</td></tr>
<tr><td colspan="4">模式2：CCT，16bit</td></tr>
<tr><td colspan="2">DMX通道</td><td rowspan="2">值</td><td rowspan="2">百分比</td><td rowspan="2">功能</td></tr>
<tr><td>HI</td><td>LO</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>0-65536</td><td>0-100</td><td>亮度:
关闭->打开</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td><td>0-65537</td><td>0-100</td><td>CCT色温:
2800K-6500K</td></tr>
<tr><td>5</td><td>6</td><td></td><td></td><td>通道无功能</td></tr>
<tr><td colspan="2">7</td><td>0–9
10–57
58–105
106–153
154-201
181–250
251–255</td><td>0–3
4–22
23–41
42–60
61-78
79–97
99–100</td><td>风扇控制:
使用灯具菜单的风扇模式设置
低速模式
自动模式
高速模式
无
风扇全速
风扇关闭</td></tr>
<tr><td colspan="2">8–10</td><td></td><td></td><td>保留以备使用</td></tr>
</table>

模式3：EFFECT，8bit			
DMX通道	值	百分比	功能
1	0-255	0-100	亮度: 关闭->打开
2			场景选择
	0 – 9	0 – 4	空模式
	10 – 19	5 – 7	空模式
	20 – 29	8 – 11	烛光
	30 – 39	12 – 15	云朵
	40 – 49	16 – 19	空模式
	50 – 59	20 – 23	空模式
	60 – 69	24 – 27	空模式
	70 – 79	28 – 31	火焰
	80 – 89	32 – 35	烟花
	90 – 99	36 – 39	频闪
	100 – 109	40 – 43	闪电
	110 – 119	44 – 47	狗仔队
	120 – 129	48 – 51	空模式
	130 – 139	52 – 55	电视
	140 – 149	56 – 58	爆炸
	150 – 159	59 – 62	空模式
	160 – 169	63 – 66	空模式
	170 – 179	67 – 70	焊接
	180 – 255	71 – 100	保留以备用
3	0–255	0-100	场景参数1（查看下表）
4	0–255	0-100	场景参数2（查看下表）
5	0–255	0-100	场景参数3（查看下表）
6	0–255	0-100	场景参数4（查看下表）
7	0–255	0-100	场景参数5（查看下表）
8	0–255	0-100	场景参数6（查看下表）
9	0–255	0-100	场景参数7（查看下表）
10 注意：当DMX 信号丢失时，风扇模式恢复到灯具菜单设置。			风扇控制: 使用灯具菜单的风扇模式设置
	0 – 9	0 – 3	低速模式
	10 – 57	4 – 22	自动模式
	58 – 105	23 – 41	高速模式
	106 – 153	42 – 60	无
	154 – 201	61 – 78	风扇全速
	202 – 249	79 – 97	风扇关闭
	251 – 255	99 – 100	
11–13			保留以备使用

模式3：EFFECT，8bit,烛光			
场景参数	值	百分比	功能
1	0–84 85–170 171–255	0–33 34–66 67–100	CCT 范围 不连续，随机产生设置范围 4000 → 4400 K 4400 → 4800 K 4800 → 5200 K
2	0–255	0–100	速度 变化0 → 120 次/分钟

模式3：EFFECT，8bit,云朵			
场景参数	值	百分比	功能
1	0–255	0–100	偏置 偏执数值0-50 每5 个DMX 值产生一个新偏置
2	0–127 128–255	0–50 51–100	速度 2 倍慢速→ 默认速度 默认速度→ 2 倍快速

模式3：EFFECT，8bit,火焰			
场景参数	值	百分比	功能
1	0–84 85–170 171–255	0–33 34–66 67–100	CCT 范围 不连续，随机产生设置范围 4000 → 4400 K 4400 → 4800 K 4800 → 5200 K
2	0–255	0–100	速度 变化0 → 180 次/分钟

模式3：EFFECT，8bit,烟花			
场景参数	值	百分比	功能
1	0–84 85–170 171–255	0–33 34–66 67–100	CCT 范围 不连续，随机产生设置范围 2800 → 4000 K 4000 → 5300 K 5300 → 6500 K
2	0–255	0–100	速度 10s-0.5s 烟花间隔

模式3：EFFECT，8bit,频闪			
场景参数	值	百分比	功能
1	0–255	0–100	速度 闪烁1 → 25 次/秒

2	0–255	0–100	色温 CCT 2800K-6500K

模式3：EFFECT，8bit,闪电			
场景参数	值	百分比	功能
1	0–254 255	0–99 100	频率 2 → 14 次闪电设置 随机
2	0–254 255	0–99 100	速度 0 → 10 闪烁/秒 随机
3	0–255	0–100	色温 CCT 2800K-6500K

模式3：EFFECT，8bit,狗仔队			
场景参数	值	百分比	功能
1	0–255	0–100	频率 闪烁6 → 120 次/分钟
2	0–127 128–254	0–50 51–100	类型 现代 经典
3	0–255	0–100	色温 CCT 2800K-6500K

模式3：EFFECT，8bit,电视			
场景参数	值	百分比	功能
1	0–84 85–170 171–255	0–33 34–66 67–100	CCT 范围 不连续，随机产生设置范围 4000 → 4400 K 4400 → 4800 K 4800 → 5200 K
2	0–255	0–100	速度 变化4 → 24 次/分钟

模式3：EFFECT，8bit,爆炸			
场景参数	值	百分比	功能
1	0–255	0–100	衰减 衰减4→ 0.5次秒
2	250–255	0–100	触发 手动（爆炸强度）
3	0–255	0–100	色温 CCT 2800K-6500K

模式3：EFFECT，8bit,焊接			
场景参数	值	百分比	功能
1	0–255	0–100	速度 慢→ 快
2	0–255	0–100	最小值 0% → 75%最小值
3	0–255	0–100	色温 CCT 2800K-6500K

5. 故障处理

以下是 设备在运行时常出现的一些问题，并附有一些解除故障的建议：

A. 灯具不运作，没有灯光，风扇不转

1. 检查电源接触情况。
2. 检测电压。
3. 检查电源开关的指示灯。

B. 不受控台的控制

1. 检查 DMX 信号连接器和信号线是否连接正确。
2. 检查地址码设定是否正确。
3. 如果 DMX 信号传输断断续续，检查卡侬座与信号线是否连接良好。
4. 用其他控制器试一下。
5. 检查一下 DMX 信号线和高压电线距离是否太近，那样会损坏或干扰信号电路。

C. 某个通道失灵

1. 步进电机或电机引线可能损坏。
2. 电机的驱动电路可能损坏。

6. 设备清洁

为保持灯具最佳性能，确保灯光效果最佳，保持灯具洁净绝对必要。必须定期清洁灯具，避免灰尘、污垢和烟气残留物等堆积在灯具表面或内部，清洁频率视应用环境而定。如因安装施工环境导致灰尘进入灯具，请立即清洁，避免因灰尘过多而造成灯具光学部分损坏。

* 建议使用柔软的无绒布和优质的玻璃清洁液，在任何情况下不得使用溶剂。
* 仔细擦干部件。
* 至少每 20 天就得擦拭一次镜片外部。