六、手动调光

(1)把 Master 总控推至最大

(2)用推杆1~24调节各通道的亮度值,PAGE A页时为1~24通道, PAGE B页时为25~48通道。

(3)旋转数码轮可查看1~48通道的亮度值

七、存储集控

(1)把 Master 总控推至最大

(2)用推杆1~24调节各通道的亮度值, PAGE A页时为1~24通道, PAGE B页时为25~48通道。

(3)按住数码轮DIAL/ENTER不放, 再按SUBMASTERS集控键1-6中的一个保存集控(面板所有LED闪烁)

八、连接到中控远程控制

(1)连接方法:

将调光台的RS232接口与中控系统用RS232连接线连接。

(2)中控命令码说明:

波特率:9600

	十六进制	十进制
	9A 00 00 00 00 00 00 34	9A 00 00 00 00 00 00 52
集控①	9A +1 00 00 00 00 00 34	9A +1 00 00 00 00 00 52
集控②	9A +2 00 00 00 00 00 34	9A +2 00 00 00 00 00 52
集控③	9A +4 00 00 00 00 00 34	9A +4 00 00 00 00 00 52
集控④	9A +8 00 00 00 00 00 34	9A +8 00 00 00 00 00 52
集控⑤	9A +10 00 00 00 00 00 34	9A +16 00 00 00 00 00 52
集控⑥	9A +20 00 00 00 00 00 34	9A +32 00 00 00 00 00 52

例:

调用集控⑤时,则在命令码第二位00上+10(十六进制)或+16(十进制),即中控发出的命令码为:

9A 10 00 00 00 00 00 34(十六进制)或9A 16 00 00 00 00 00 52(十进制)。

调用集控④和⑤时, 则在命令码第二位00上+8+10(十六进制)或+8+16(十进制),即中控发出的命令码为:

9A 18 00 00 00 00 00 34(十六进制)或9A 24 00 00 00 00 00 52(十进制)。

九、主从机配置

连接方法:

将从机1的LINK TO MASTER接口与主机的SLAVE 1接口用RJ45网线连接;

将从机2的LINK TO MASTER接口与主机的SLAVE 2接口用RJ45网线连接;

将从机3的LINK TO MASTER接口与主机的SLAVE 3接口用RJ45网线连接。

十、卡侬插接口引脚如下:

1:信号地（屏蔽） 2:信号 - 3:信号 +

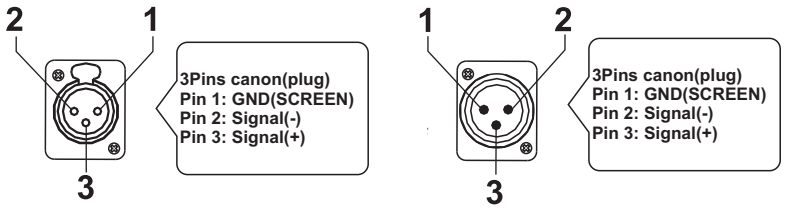

Prorito®

SC-K480 DIMMER CONSOLE SERIES

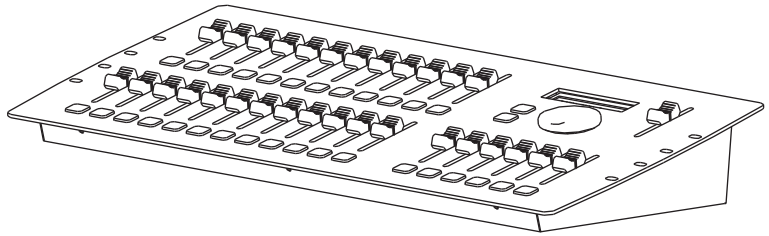

产品使用说明书

PRODUCT SPECIFICATION

SC-K480

48路演播室智能调光台

注意: 本说明书包含如何安全地进行安装以及使用的重要信息,请仔细阅读后按要求进行安装和操作，同时请将此说明书妥善保存，以备不时之需。

一、简介

48路基础光调光台采用标准的DMX 512协议，48路调光通道，完全电气隔离输出，48个通道推杆，48个点控按键，6个集控推杆，6个集控按键，1个总控推杆。RS232连接中控实现远程调用集控，可旋转数码轮查看当前通道值，按住数码轮不放再按集控键可保存集控，支持主、从机扩展通道，最多4台，可扩展为192个通道.

二、功能与特点

* DMX 512/1990 信号输出
* 48路调光通道，完全电气隔离输出
* 48个通道推杆，48个点控按键, 分A、B两页
* 6个集控推杆，6个集控按键
* 1个总控推杆
* RS232连接中控实现远程调用集控
* 可旋转数码轮查看当前通道值，按住数码轮不放再按集控键可保存集控
* 支持主、从机扩展通道，最多4台，可扩展为192个通道
* PAGE A和PAGE B按键可对当前调光通道进行翻页
* LCD大屏显示参数内容
* 掉电记忆保护
* DMX 信号输出连接器：XLR-D3F
* 尺寸：482 x 265 x 75 mm
* 电源输入：AC88～256V 50/60Hz
* 净重：2.65KG

三、安全规则

操作之前，请完全的阅读用户使用手册。这是必要的并有助于你更有效地使用本产品。以下规则是关于使用与维护过程中的重要安全：

* 保持设备干燥，不要将其暴露于水或潮湿的环境里。
* 未经任何授权许可，请勿尝试拆解或修改本产品。
* 请将本机远离磁场工作。
* 不要让任何易燃液体或金属物品进入控制器。
* 小心使用这个产品，任何强烈冲击或振动可能导致故障。
* 如果将任何液体洒在控制器上，立即断开产品的电源以便保护产品。

四、包装

48路基础光调光台包装箱内包括以下项目：

* 48路基础光调光台　1台
* AC电源输入线　1条
* LED灯　1个
* 用户手册　1份

五、产品综述

前面板

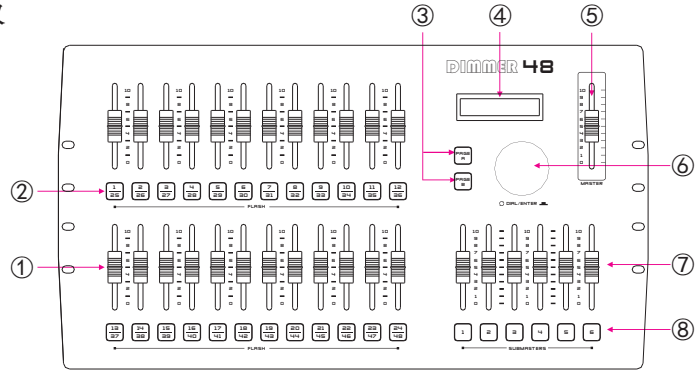

①通道推杆1~24: 用通道推杆直接控制各通道的亮度值, PAGE A页时为1~24通道, PAGE B页时为25~48通道。
②Flash按键: 执行通道（分控）点动输出。按住某个数字键，表示将对应的通道推杆立即推到最大，松开后又恢复到当前推杆位置的亮度。
③PAGE A/PAGE B按键: 对当前调光通道进行翻页
④显示屏:显示各种参数内容
⑤Master总控推杆: 总调节通道亮度值
⑥DIAL/ENTER数码轮: 旋转DIAL/ENTER数码轮表示选择或查看项目，按下DIAL /ENTER数码轮表示确认存储集控。
⑦集控1-6推杆: 用集控1-6推杆直接控制集控的亮度值。
⑧集控1-6按键: 执行集控点动输出。按住某个数字键，表示将对应的通道输出到最大值，松开后又恢复到当前推杆位置的亮度。

后面板

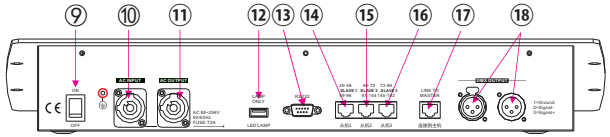

⑨ 电源开关:打开或关闭调光台。
⑩电源输入口:输入AC88~256V 50/60Hz电源。
⑪电源输出口:输出AC88~256V 50/60Hz电源
⑫ LAMP ONIY:LED工作灯插座。
⑬RS232接口:RS232连接到中控实现远程调用集控。
⑭ SLAVE 1接口:当本机作为主机时，使用此接口连接到从机1，扩展的通道为49-96。
⑮ SLAVE 2接口:当本机作为主机时，使用此接口连接到从机2，扩展的通道为97-144。
⑯ SLAVE 3接口:当本机作为主机时，使用此接口连接到从机3，扩展的通道为145-192。
(注：25-48 49-72 73-96为24路时所用）
⑰ LINK TO MASTER接口:当本机作为从机时，使用此接口连接到主机。
⑱ DMX输出接口:输出DMX512信号。