2.4G 十通道遥控器

2.4G 十通道遥控器

- 产品参数
- 功能按键
- 默认通道
- SBUS接收机
  - 配对步骤
- PWM接收机
  - 配对步骤

产品参数




产品型号	HT-10A
适用模型	模型飞机/车/船/等
通道个数	10
频率范围	2.4GHZ ISM
发射功率	≈120MA
调制模式	GFSK
扩频方式	FHSS
响应速度	PWM≤5MS
遥控距离	地面≈300M 空中≈800M*
接收灵敏度	-96 dbm
通道分辨率	4096
发射机供电	DC 4V-9V
接收机供电	DC 4V-9V
产品净重	320g

注：遥控的距离仅供参考、实际使用情况会根据不同的环境会有差别。

功能按键




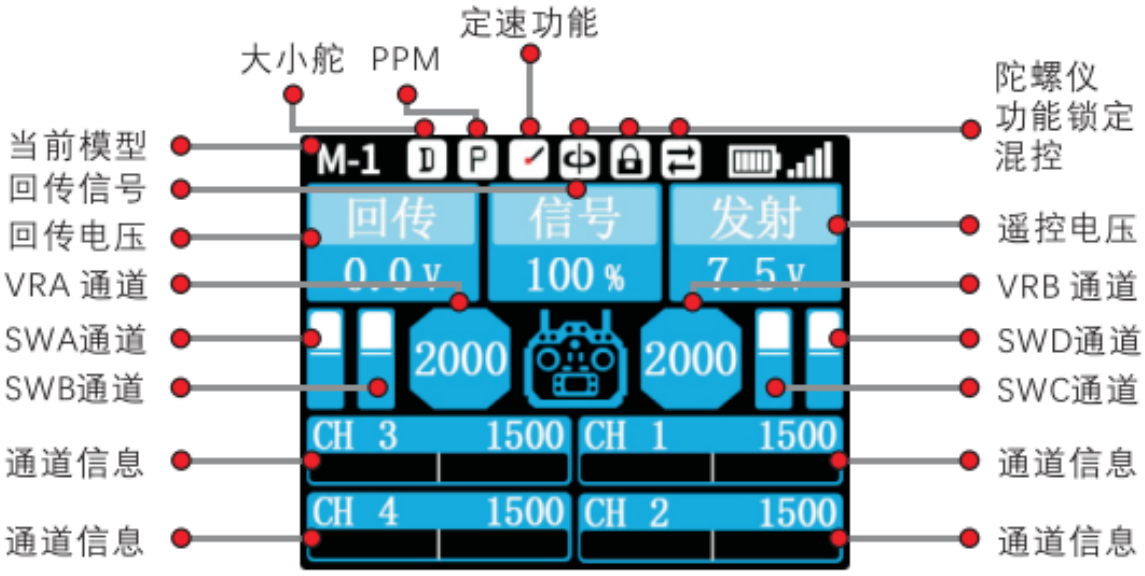

默认通道

HT-10A遥控器	默认通道：遥控器不进行通道映射
CH1	右摇杆：左右滑动
CH2	右摇杆：上下滑动
CH3	左摇杆：上下滑动
CH4	左摇杆：左右滑动
CH5	SWA通道
CH6	SWB通道
CH7	SWC通道
CH8	SWD通道
CH9	VRA通道
CH10	VRB通道

SBUS接收机

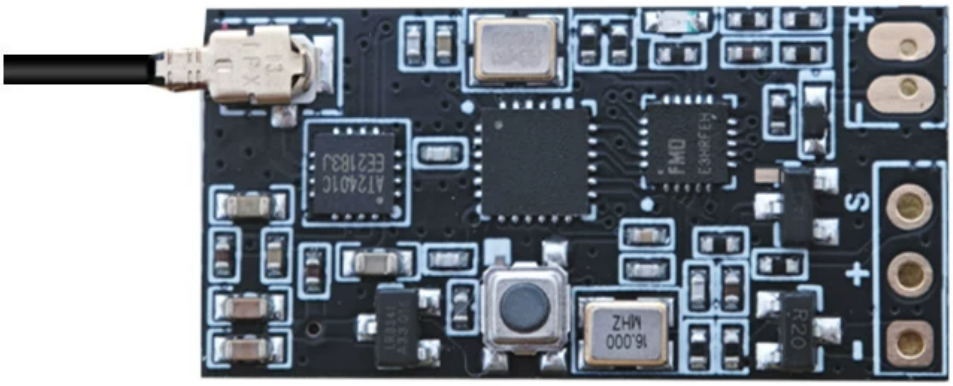


SBUS接收机	功能
S	信号线（SIG）
+	电源正极（VCC）：5V
-	电源负极（GND）

配对步骤

SBUS接收机指示灯状态	含义
LED慢闪	未连接设备
LED快闪	配对状态
LED常亮	已连接设备


1. 给SBUS接收机供电，SBUS上的LED指示灯为慢闪状态；
2. 长按SBUS接收机上的按键1秒，LED快闪，说明SBUS接收机进入配对状态；
3. 打开HT-10A遥控器的电源开关，主界面按“确定键”可以进入设置，然后通过“向上键”、“向下键”、“返回键”、“确定键”切换不同的选项：

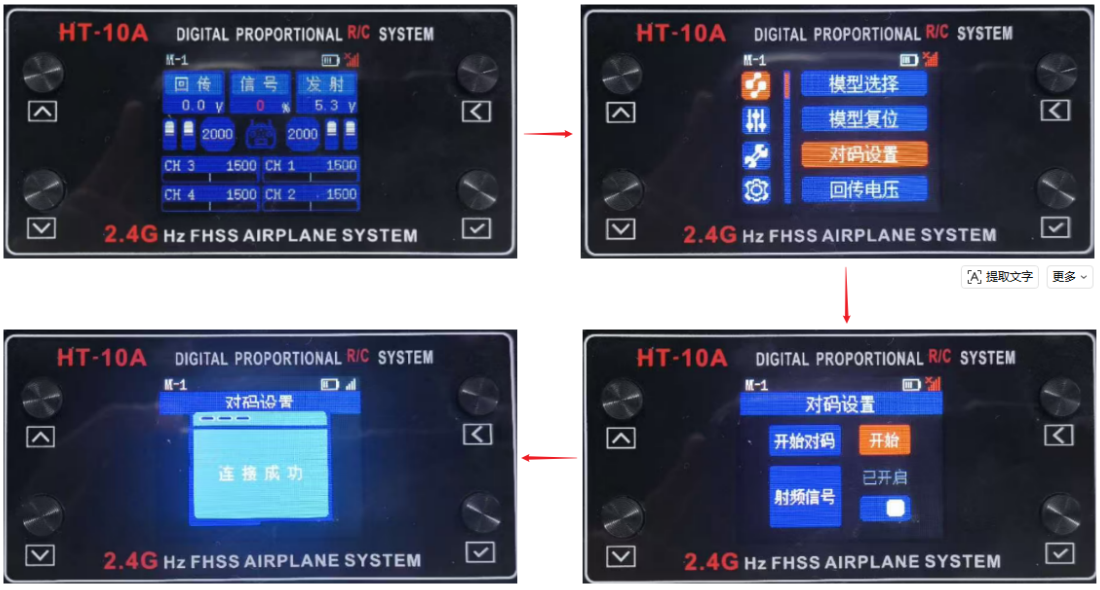

4. 连接成功后，SBUS接收机上的LED指示灯常亮：已连接状态无法进入配对状态。

注意：HT-10A遥控器与SBUS接收机只需要配对一次，下次开机会自动连接上，无需再次配对！

PWM接收机

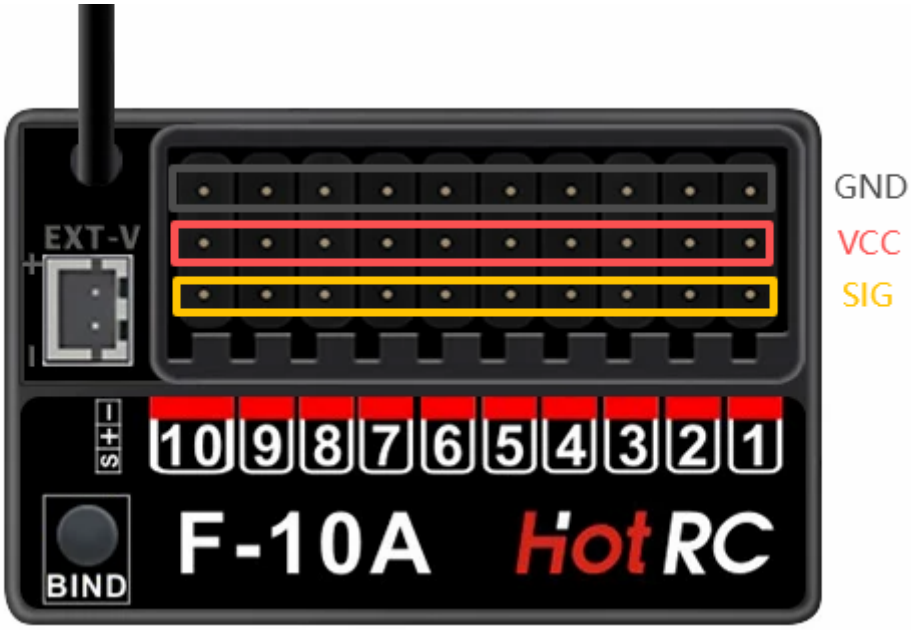

PWM接收机	引脚功能
S（信号）	SIG（黄色）
+（正极）	VCC（红色）：5V
-（负极）	GND（黑色）

配对步骤

PWM接收机指示灯状态	含义
LED慢闪	未连接设备
LED快闪	配对状态
LED常亮	已连接设备

1. 给PWM接收机供电，PWM上的LED指示灯为慢闪状态；
2. 长按PWM接收机上的按键1秒，LED快闪，说明PWM接收机进入配对状态；
3. 打开HT-10A遥控器的电源开关，HT-10A遥控器自动配对PWM接收机；
4. 配对成功后，PWM接收机上的LED指示灯常亮：已连接状态无法进入配对状态。

注意：HT-10A遥控器与PWM接收机只需要配对一次，下次开机会自动连接上，无需再次配对！