# SBUS接收机使用流程


**SBUS接收机使用流程**

- 硬件准备
- HT-10A遥控器
- SBUS接收机
- 按键说明
- 配对步骤


## 硬件准备

- HT-10A遥控器
- SBUS接收机
- ROS控制板

## HT-10A遥控器

需要提前给HT-10A遥控器安装4节5号电池进行供电：

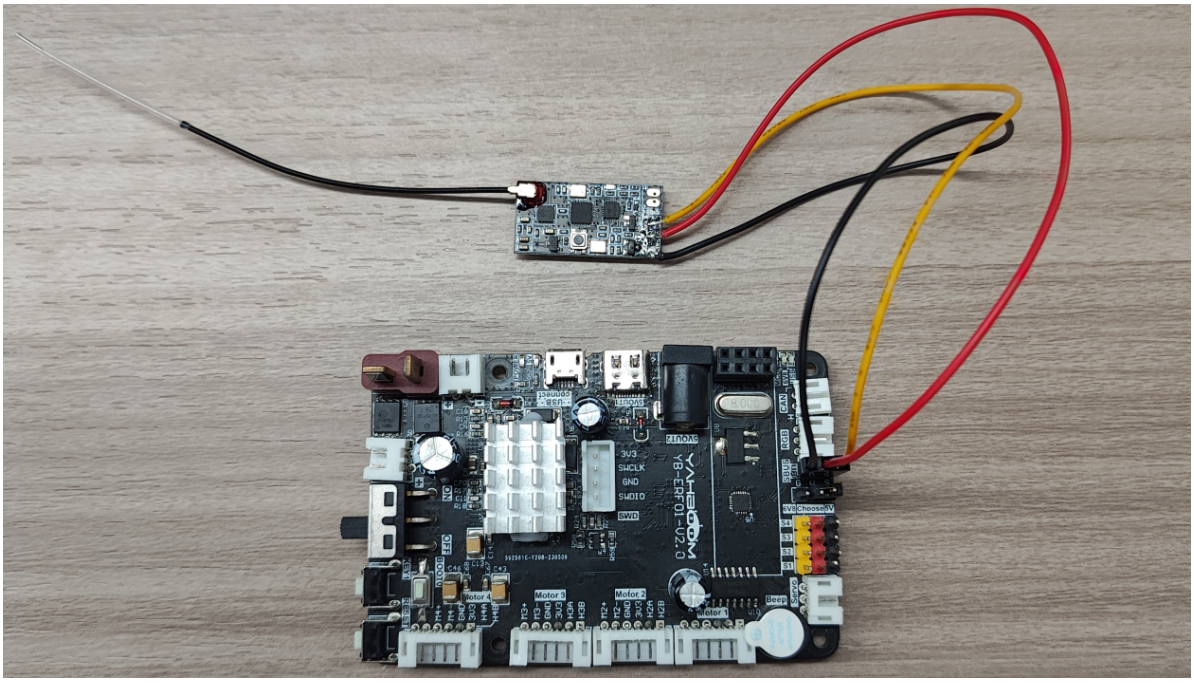


| HT-10A遥控器 | 默认通道：遥控器不进行通道映射 |
| --- | --- |
| CH1 | 右摇杆：左右滑动 |
| CH2 | 右摇杆：上下滑动 |
| CH3 | 左摇杆：上下滑动 |
| CH4 | 左摇杆：左右滑动 |
| CH5 | SWA通道 |
| CH6 | SWB通道 |
| CH7 | SWC通道 |
| CH8 | SWD通道 |
| CH9 | VRA通道 |
| CH10 | VRB通道 |

# SBUS接收机

图片演示SBUS接收机与ROS控制板的硬件连接：

| SBUS接收机 | ROS控制板 |
| --- | --- |
| S | S |
| + | V |
| - | G |




# 按键说明



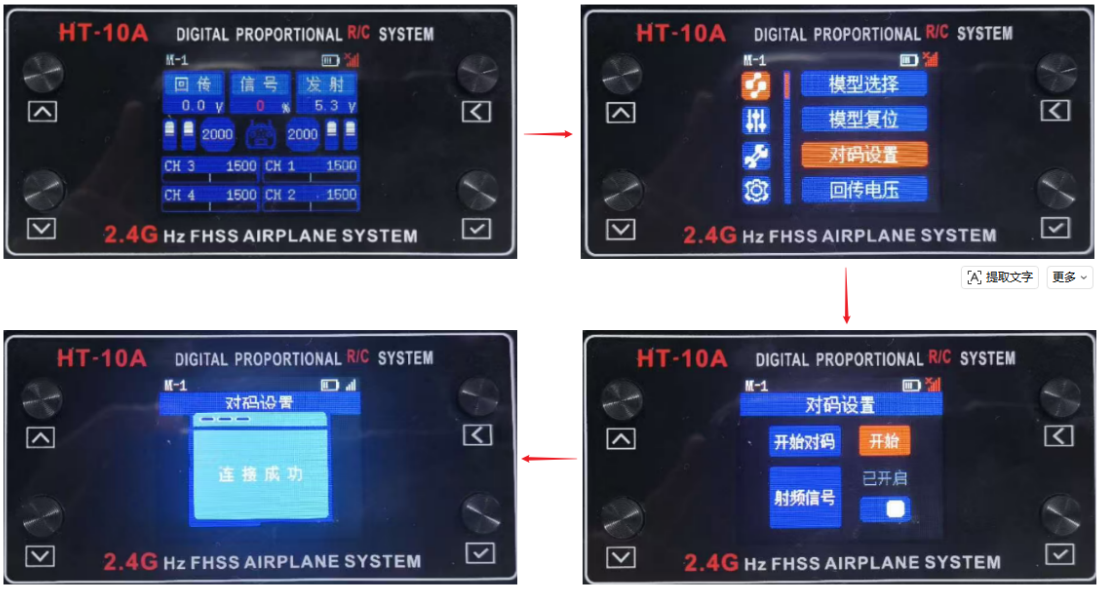

| HT-10A遥控器 | 功能 |
| --- | --- |
| ① | 向上键 |
| ② | 向下键 |
| ③ | 返回键 |
| ④ | 确定键 |

# 配对步骤

使用12V T型电池组或者MicroUSB数据线给ROS控制板供电，ROS控制板通过SBUS接口给SBUS接收机供电。

| SBUS接收机指示灯状态 | 含义 |
| --- | --- |
| LED慢闪 | 未连接设备 |
| LED快闪 | 配对状态 |
| LED常亮 | 已连接设备 |

1. 给SBUS接收机供电，SBUS上的LED指示灯为慢闪状态；
2. 长按SBUS接收机上的按键1秒，LED快闪，说明SBUS接收机进入配对状态；
3. 打开HT-10A遥控器的电源开关，主界面按“确定键”可以进入设置，然后通过“向上键”、“向下键”、“返回键”、“确定键”切换不同的选项：




4. 连接成功后，SBUS接收机上的LED指示灯常亮：已连接状态无法进入配对状态。

注意：HT-10A遥控器与SBUS接收机只需要配对一次，下次开机会自动连接上，无需再次配对！