PWM接收机使用流程

PWM接收机使用流程

- 硬件准备
- HT-10A遥控器
- PWM接收机
- 配对步骤
- 控制PWM舵机

硬件准备

- HT-10A遥控器
- PWM接收机
- PWM舵机：180°

HT-10A遥控器

需要提前给HT-10A遥控器安装4节5号电池进行供电：





HT-10A遥控器	默认通道：遥控器不进行通道映射
CH1	右摇杆：左右滑动
CH2	右摇杆：上下滑动
CH3	左摇杆：上下滑动
CH4	左摇杆：左右滑动
CH5	SWA通道
CH6	SWB通道
CH7	SWC通道
CH8	SWD通道
CH9	VRA通道
CH10	VRB通道

PWM接收机

图片演示PWM接收机与180° PWM舵机的连接：用户可以使用其它设备给PWM接收机进行5V供电

PWM接收机	180°舵机	ROS控制板（给PWM接收机）
S（信号）	SIG（黄色）	
+（正极）	VCC（红色）	5V
-（负极）	GND（褐色）	GND

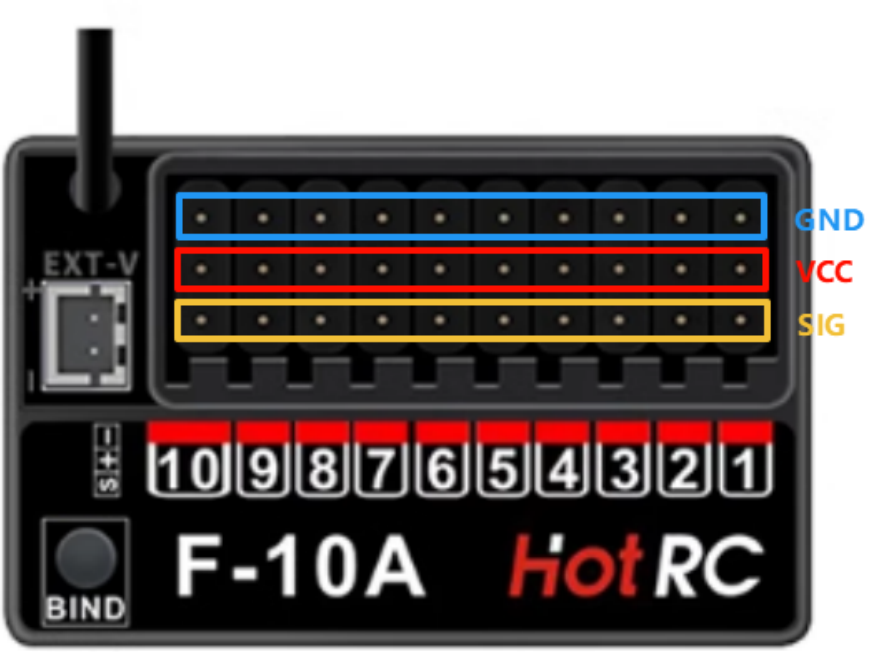

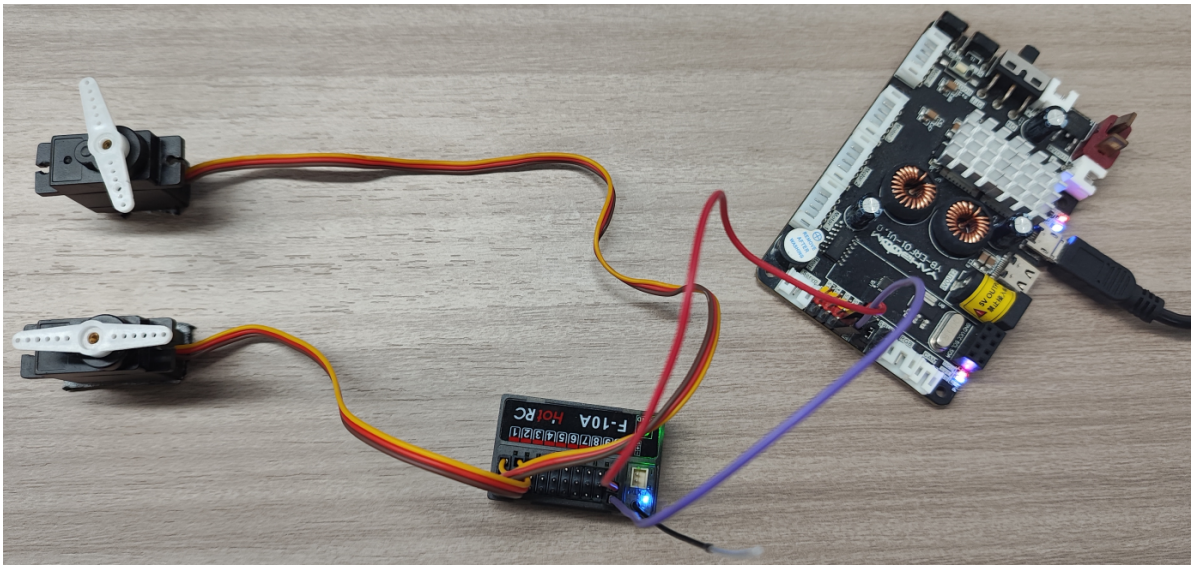

图上两个180° PWM舵机分别接的CH1、CH2，ROS控制板通过CH10的VCC和GND给PWM接收机供电！

配对步骤

使用12V T型电池组或者MicroUSB数据线给ROS控制板供电，ROS控制板通过VCC（5V）和GND接口给PWM接收机供电。

PWM接收机指示灯状态	含义
LED慢闪	未连接设备
LED快闪	配对状态
LED常亮	已连接设备

1. 给PWM接收机供电，PWM上的LED指示灯为慢闪状态；
2. 长按PWM接收机上的按键1秒，LED快闪，说明PWM接收机进入配对状态；
3. 打开HT-10A遥控器的电源开关，HT-10A遥控器自动配对PWM接收机；
4. 配对成功后，PWM接收机上的LED指示灯常亮：已连接状态无法进入配对状态。

注意：HT-10A遥控器与PWM接收机只需要配对一次，下次开机会自动连接上，无需再次配对！

控制PWM舵机


HT-10A遥控器可以通过显示屏及其周围按键设置舵机频率和旋转角度：



HT-10A遥控器	功能
①	向上键
②	向下键
③	返回键
④	确定键

主界面按“确定键”可以进入设置，然后通过“向上键”、“向下键”、“返回键”、“确定键”切换不同的选项，教程遥控的是180° PWM舵机：

建议设置舵机频率：50Hz、舵机角度：180°

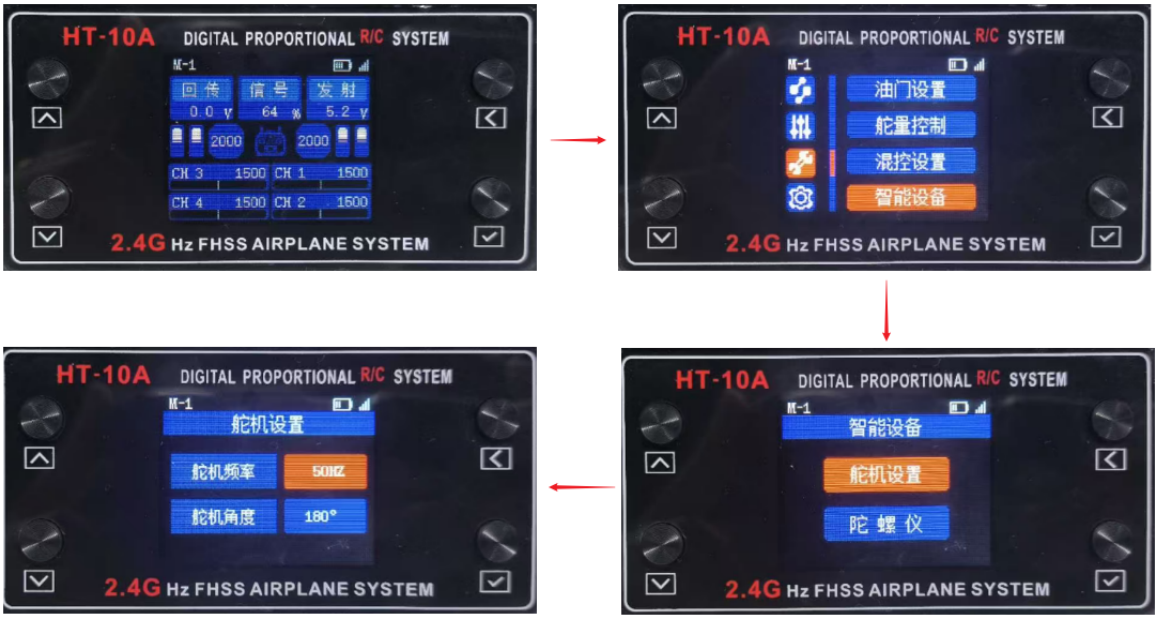

完成以上设置，就可以通过对应摇杆控制对应通道的舵机！