小车控制例程

小车控制例程
- 硬件准备
- HT-10A遥控器
- SBUS接收机
- 实验现象
  - 设置通道正反

该教程主要搭配Rosmaster X3使用，非该产品的用户可以参考和学习我们的源码！

> 该教程对应的工程源码是【软件资料】文件夹下的rosmaster.zip

硬件准备

以下是最精简的硬件配置：Rosmaster X3具备该配置

- HT-10A遥控器
- SBUS接收机
- ROS控制板
- 520电机 *4

HT-10A遥控器

需要提前给HT-10A遥控器安装4节5号电池进行供电：




HT-10A遥控器	默认通道：遥控器不进行通道映射
CH1	右摇杆：左右滑动
CH2	右摇杆：上下滑动
CH3	左摇杆：上下滑动
CH4	左摇杆：左右滑动
CH5	SWA通道
CH6	SWB通道
CH7	SWC通道
CH8	SWD通道
CH9	VRA通道
CH10	VRB通道

SBUS接收机

图片演示SBUS接收机与ROS控制板的硬件连接：

SBUS接收机	ROS控制板
S	S
+	V
-	G

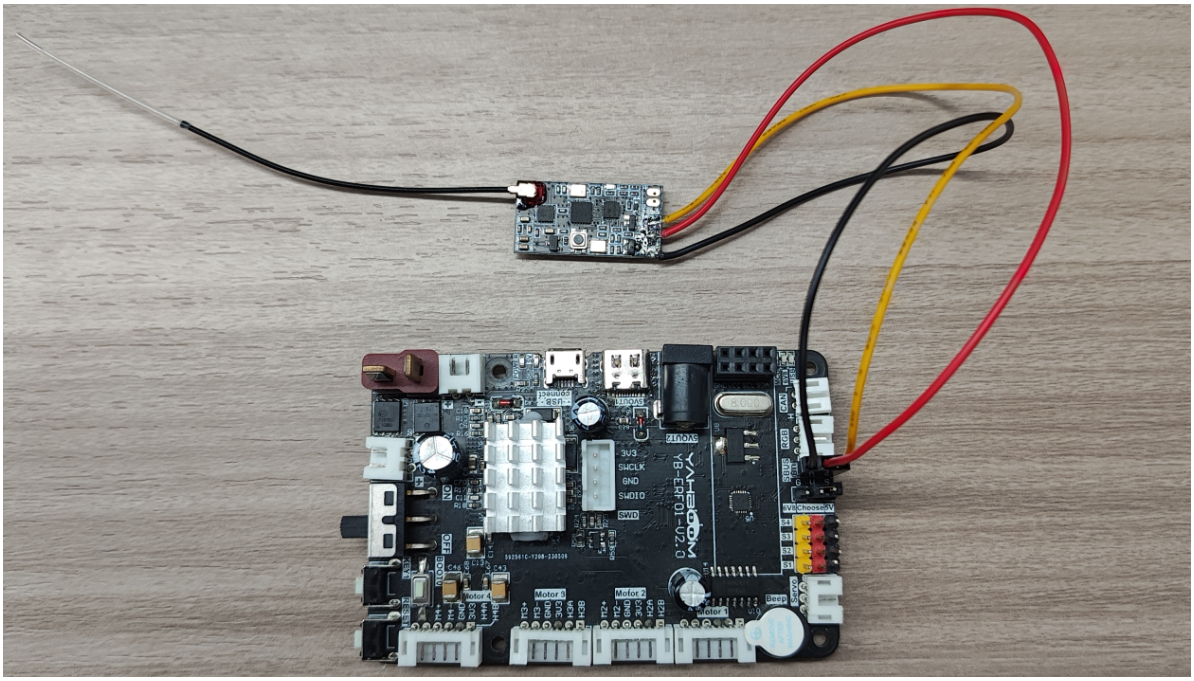

实验现象

将该工程的rosmaster.hex文件下载到ROS控制板后，HT-10A遥控器与SBUS接收机配对成功后就可以通过摇杆进行控制。

HT-10A遥控器	默认通道：遥控器不进行通道映射默认通道：遥控器不进行通道映射小车功能	小车功能
CH1	右摇杆：左右滑动	左旋、右旋
CH3	左摇杆：上下滑动	前进、后退
CH4	左摇杆：左右滑动	左移、右移
CH6	SWB通道	自由停车、刹车停车

注意：如果小车控制方向和HT-10A遥控器控制方向相反，可以在遥控器切换通道的正反。

设置通道正反



HT-10A遥控器	功能
①	向上键
②	向下键
③	返回键
④	确定键

主界面按“确定键”可以进入设置，然后通过“向上键”、“向下键”、“返回键”、“确定键”切换不同的选项：

