

使用手册


一、SBUS 转 USB 模块：SBUS 为输入端，USB 为输出端 。可以通过排针来选择电压，有 3V 和 5v 可选。模块可以通过 VCC 和 GND 对外供 5V/500ma 的电源。

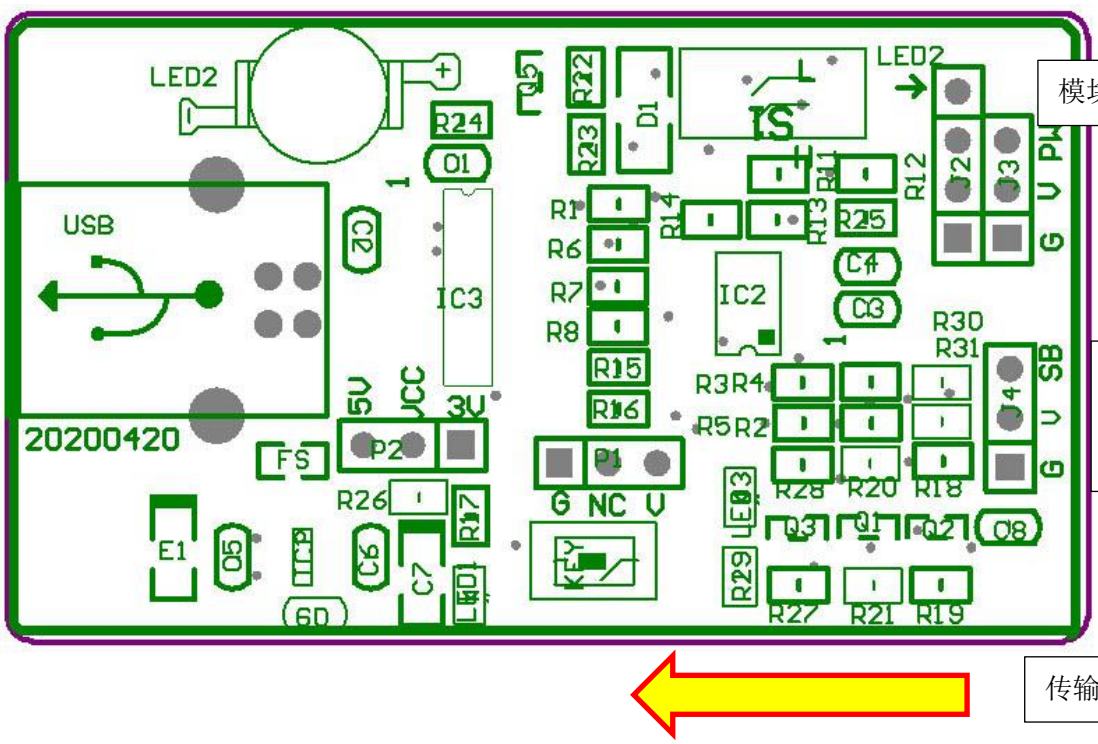


二、USB 转 SBUS 模块：SBUS 为输出端，USB 为输入端 。可以通过跳阻来选择电压，有 3V 和 5v 可选。模块可以通过 VCC 和 GND 对外供 5V/500ma 的电源。

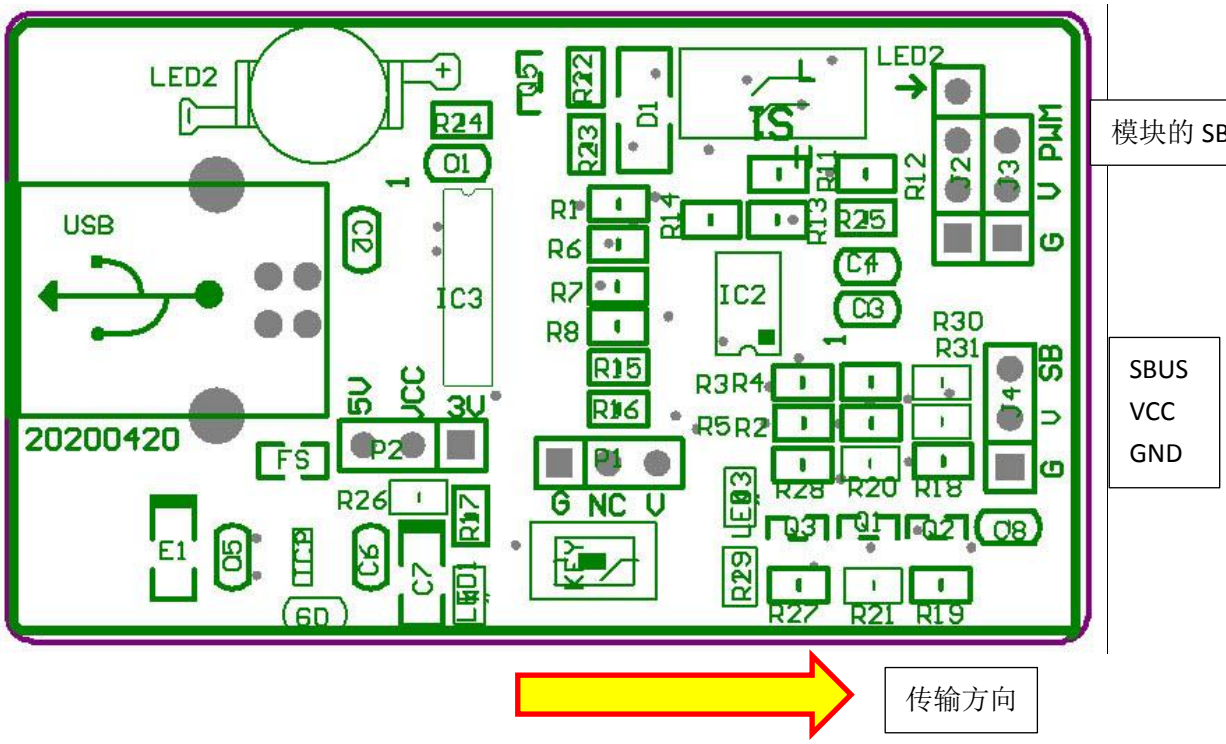

三、电源选择（注意大多数的接收机是 5V 的，如果用 USB 供电，那接收机就不能再接电源了。我们模块可以给接收机供电，如果确实需要两边一起供电，那两边的电压必须一致，不能这边是 5V，那边是 3V）

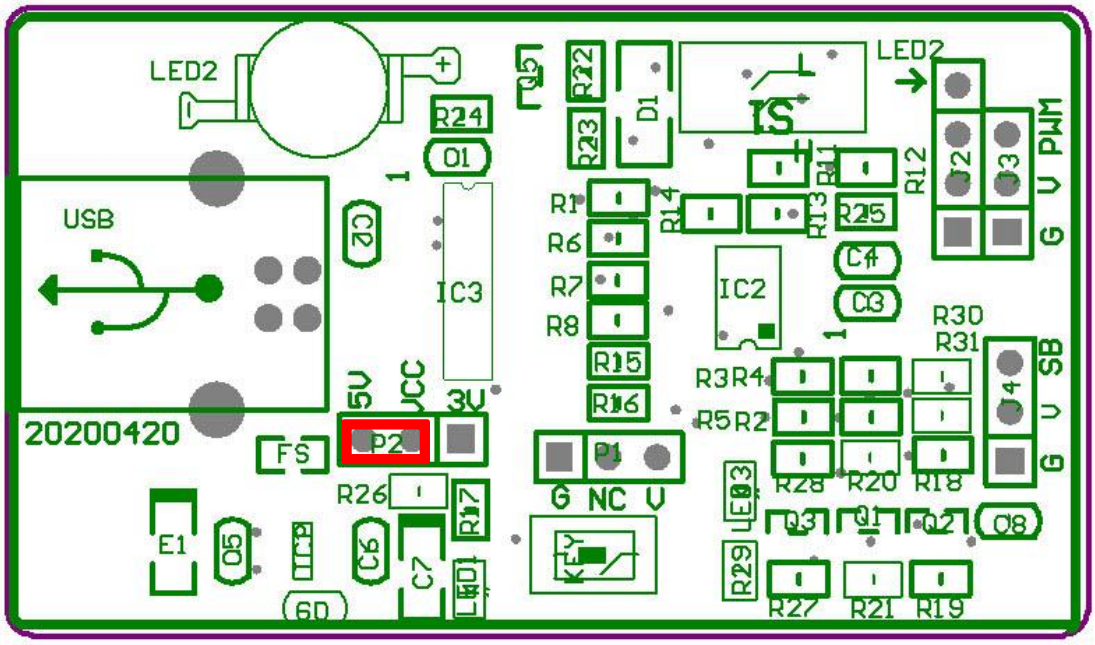

5V 选择

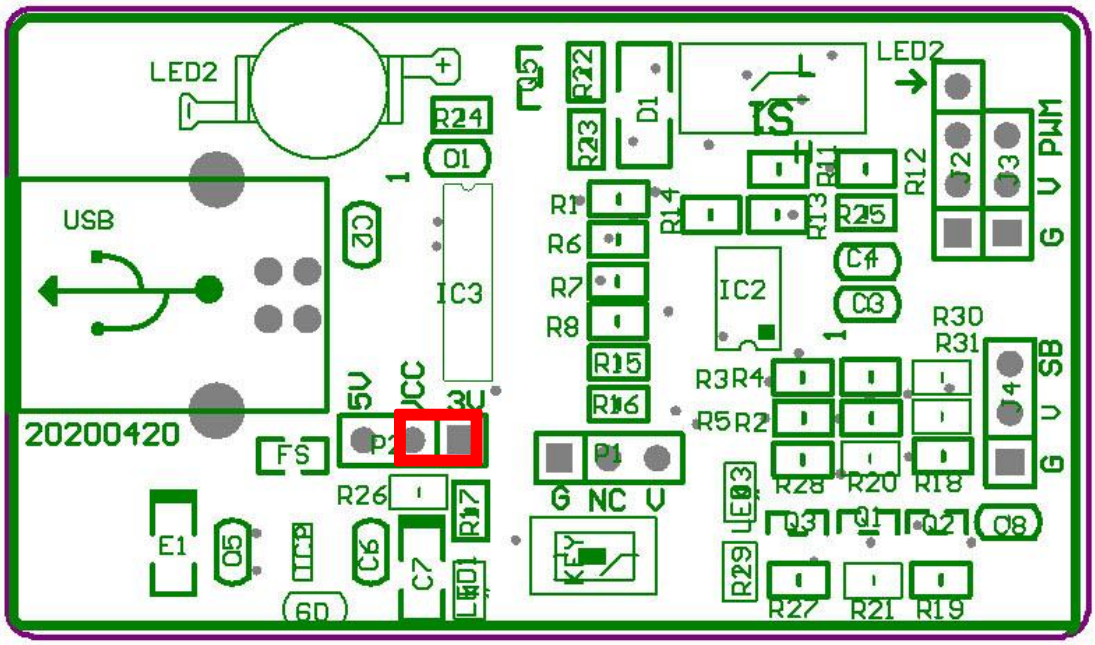


3V 选择


四、 参数设置

波特率可以用调参工具选择波特率，目前支持的波特率为 115200,57600,38400,9600。1 开始位，1 停止位，8 数据位，无校验。如果是带可调帧率的模块，可以设 10ms-500ms 多达 14 档的帧率。

步骤一：准备一个 3pin 的排针和一个排冒（一般模块会配），没有的话一把镊子也行

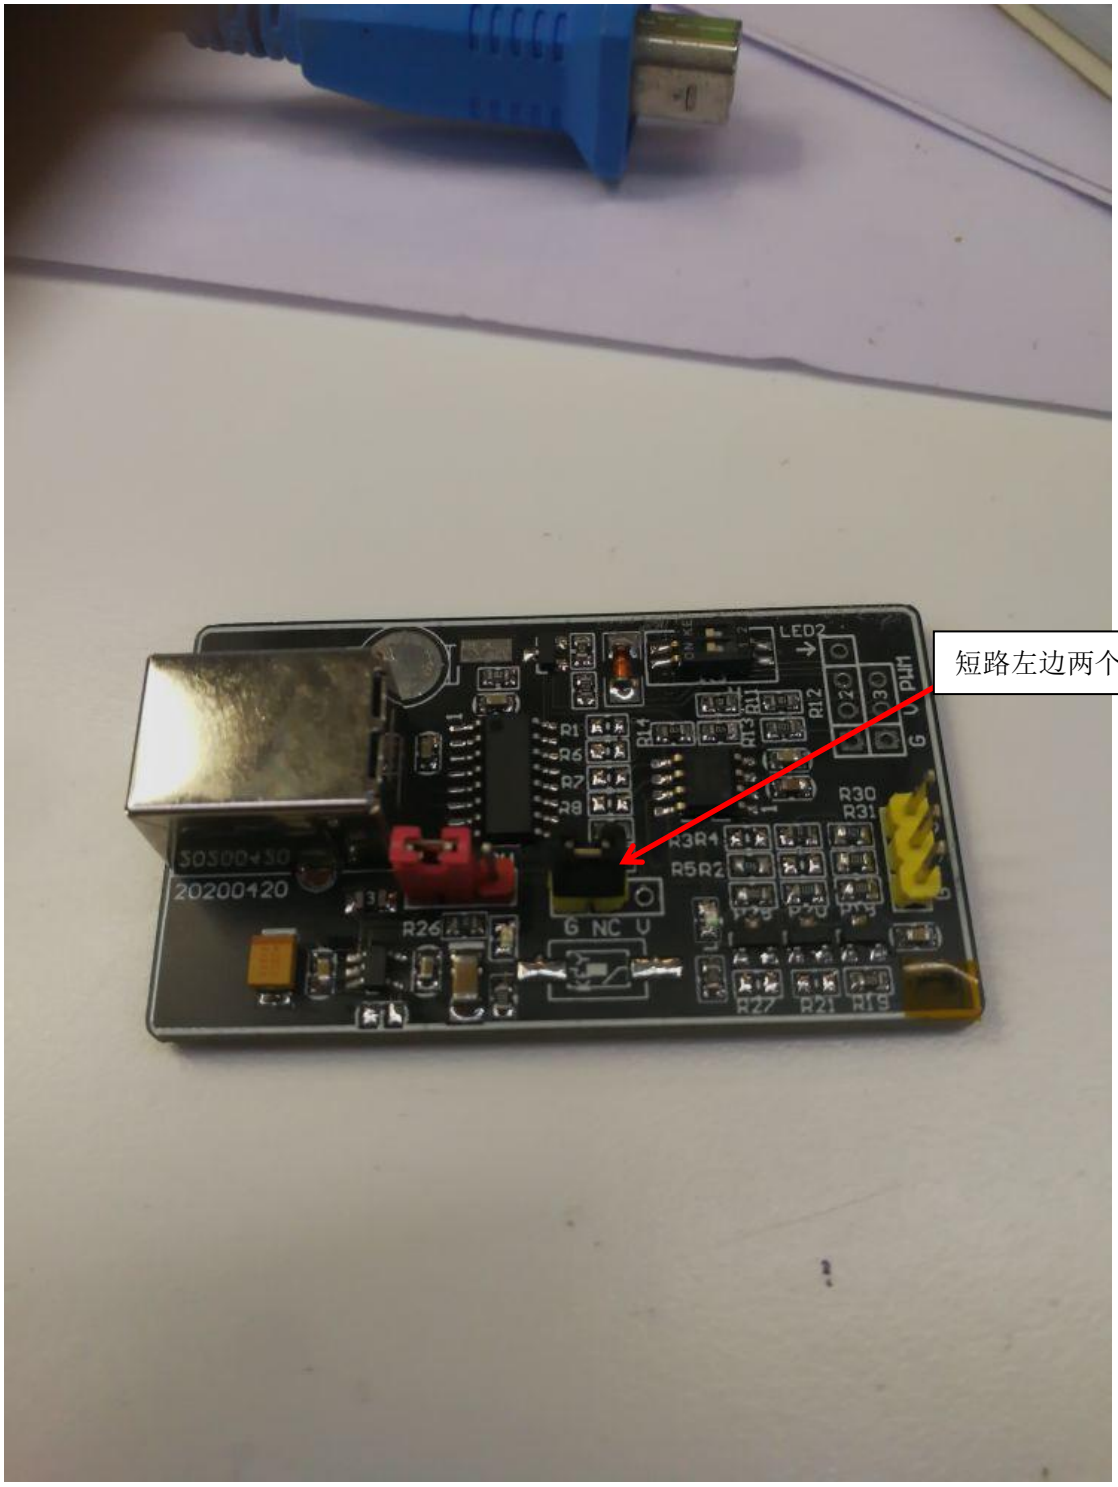


因为排针不是焊上去的，所以最好用手压着，确保它能短接。

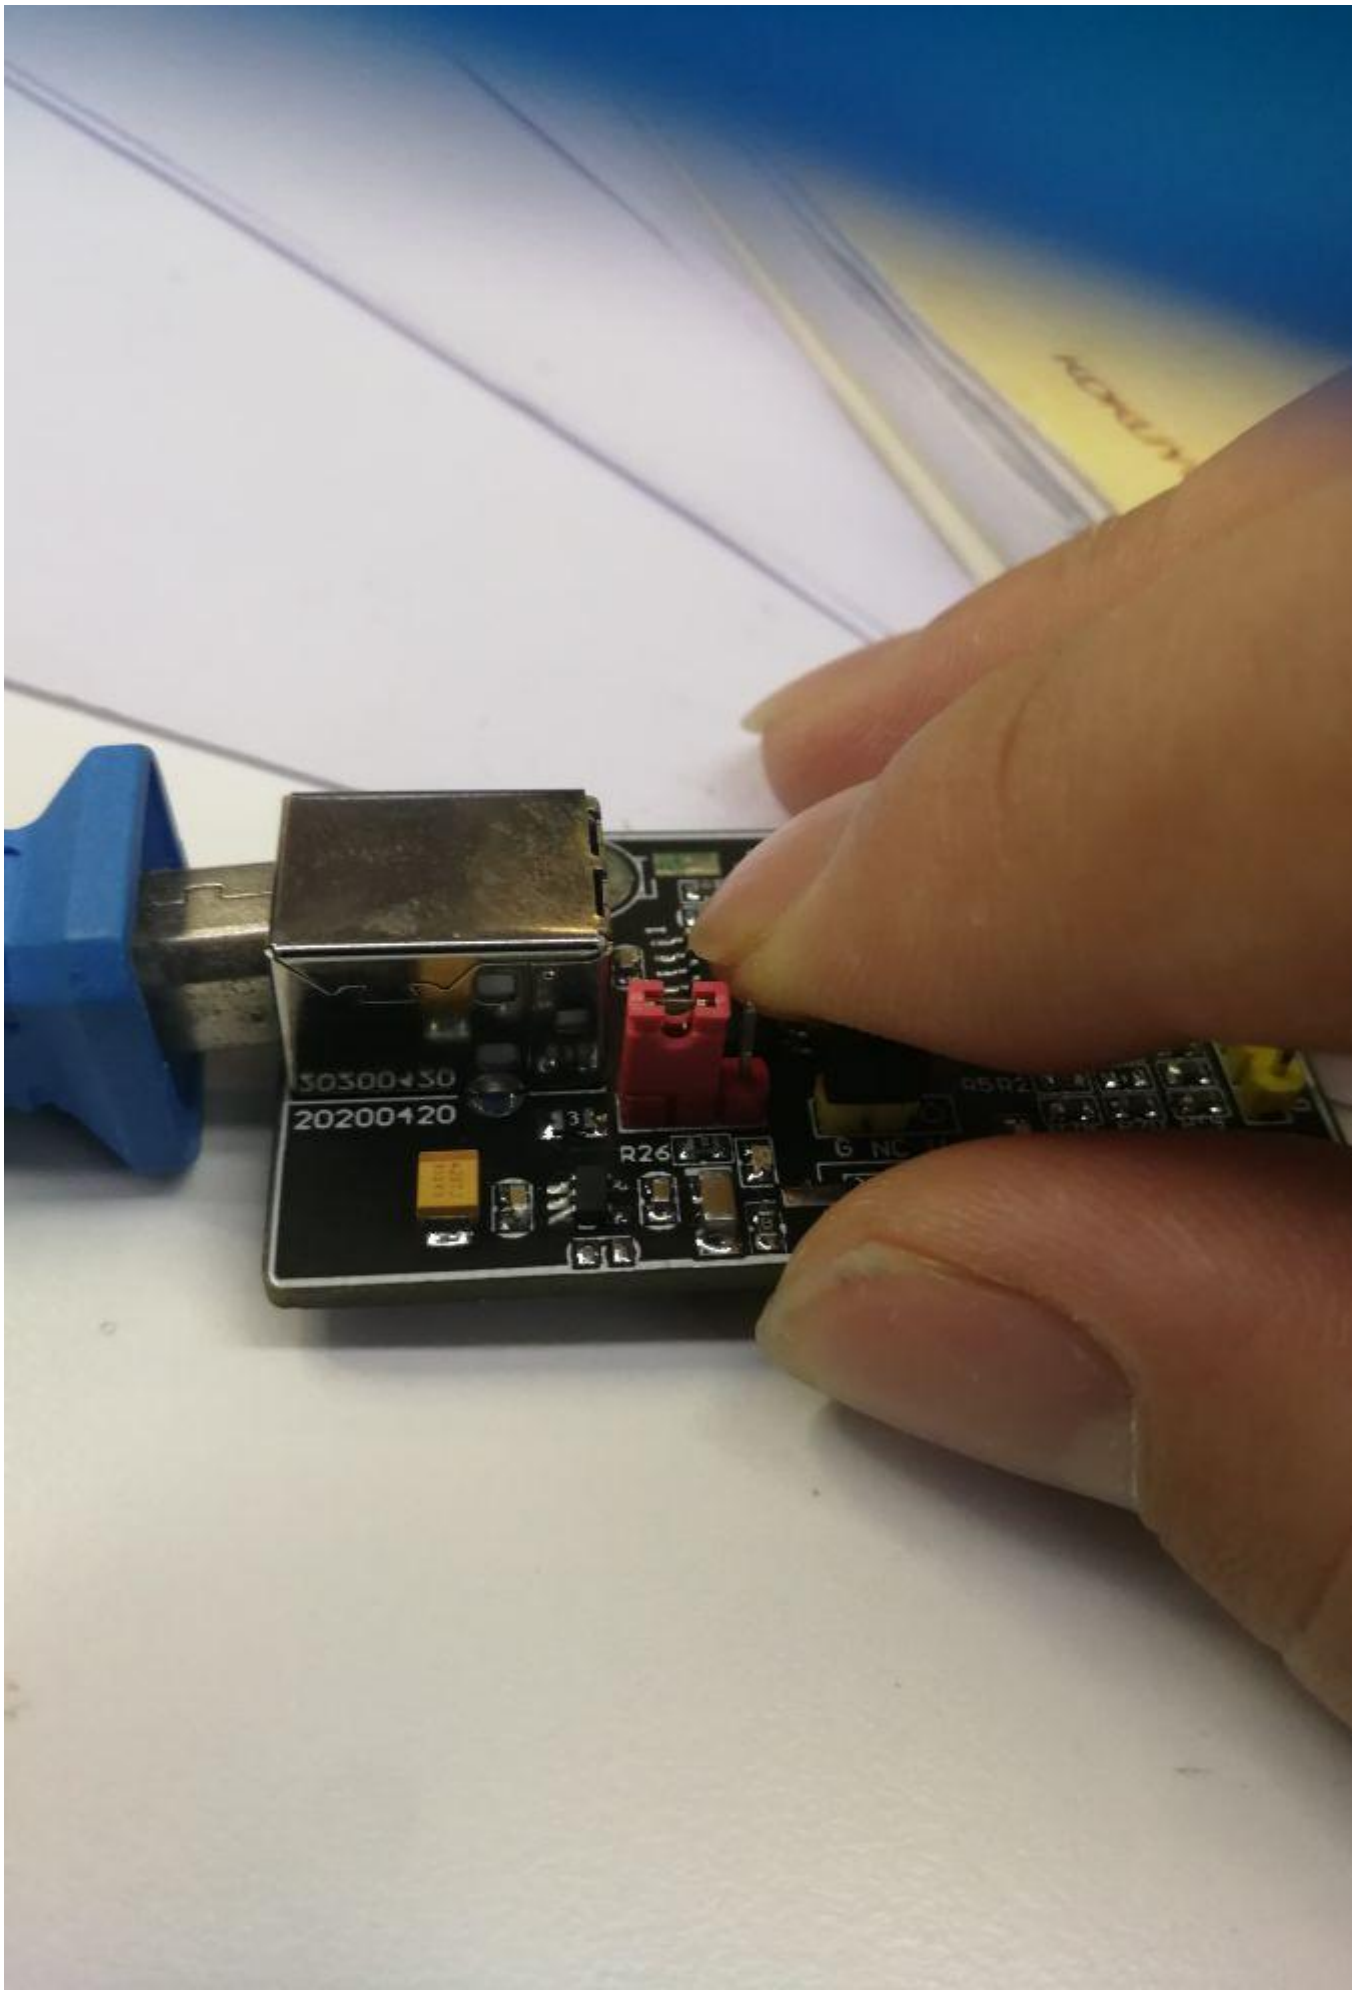
20200120
R26

用手压着排针插到 USB 口。这时板子上电会检测进入了设置模式，1 秒后可以把排针取走了。

步骤二：选择拨码开关。（务必要先取走排针）

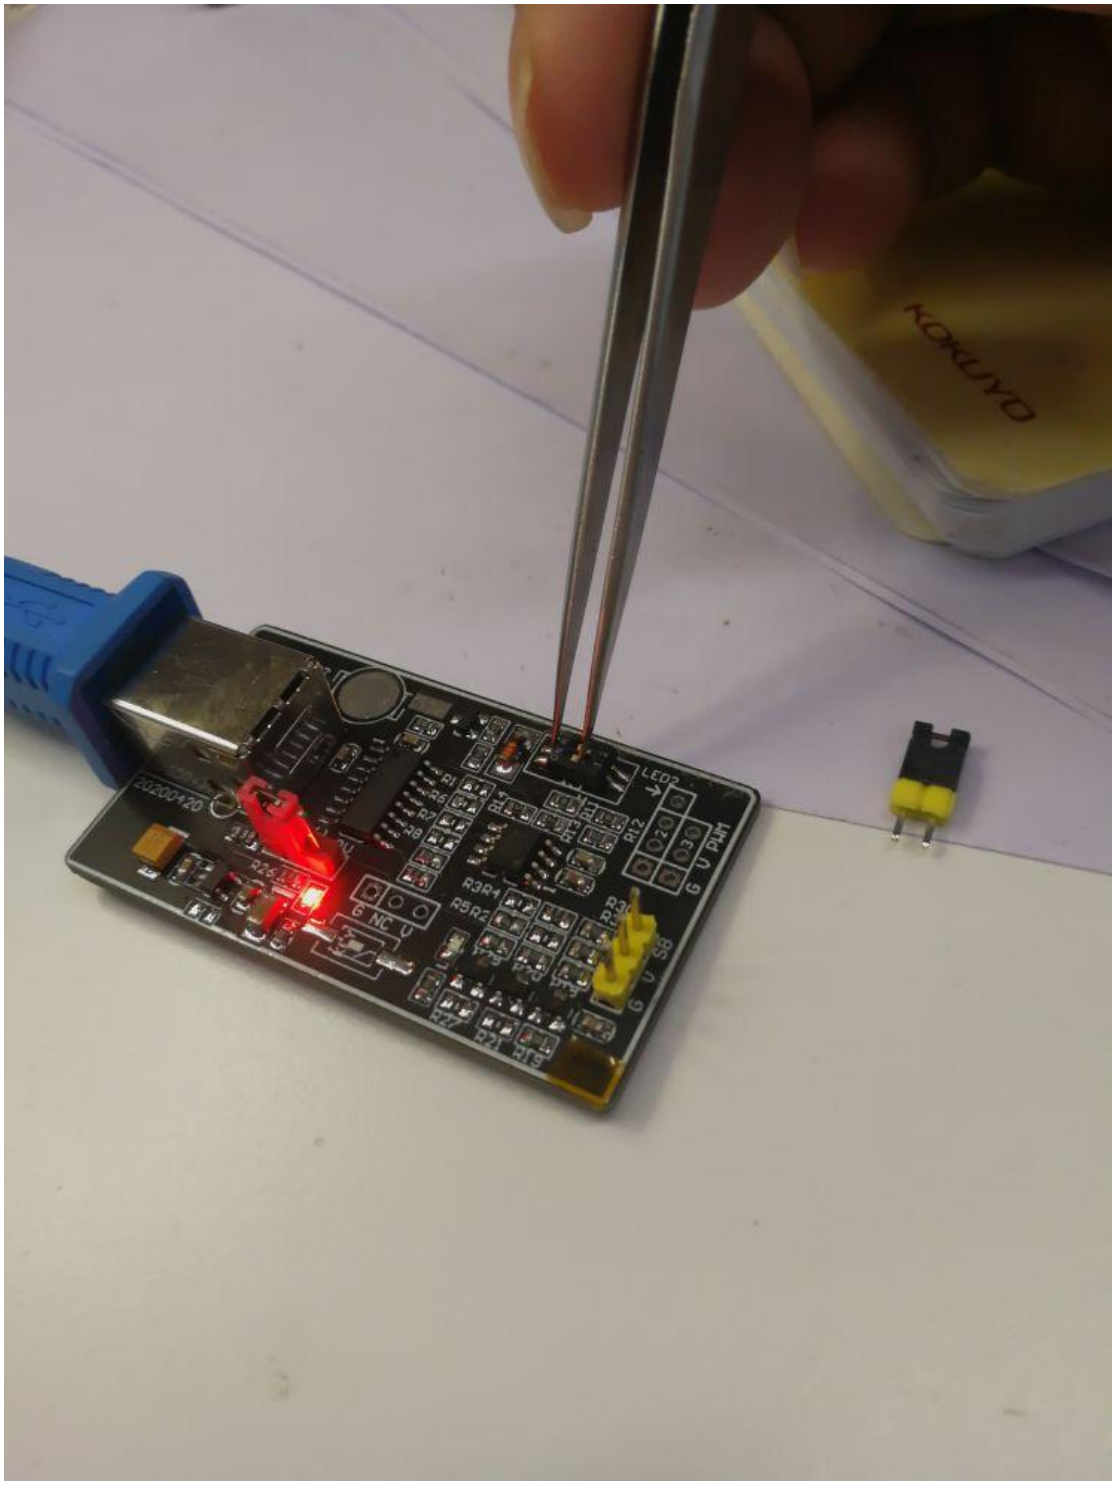

把两组拨码都拨到 ON 的那端。

参数调试完成后，务必要把两组拨码开关切换到 OFF 的状态。

五、软件调参界面



选择对应的 COM 号，点击 OPENCOM





我们可以读取当前的波特率，读取当前的帧率，如果是买了不可调帧率的，则会显示不可调，如果买了可调帧率的，则会出来具体的帧率间隔。我们也可改波特率，目前支持 4 个波特率，9600,38400,57600,115200。帧率支持 10ms-500ms 的 14 个档位可行。

每次读取或写入成功后，指示灯会点亮，否则通讯失败。那就检查是否芯片真正进入了设置模式，按上面的步骤重复操作。直到能读取到正确的数据为止。

参数调试完成后，务必要把两组拨码开关切换到 OFF 的状态。

六、调试助手

启动我们的调试助手（Sbus 显示台.exe，带解码的模块选择 Sbus 显示台带解码.exe）



SBUS 包括 16 通道的数据，数值有 0-2048 之间。看不同的遥控器定义范围是不一样的，但是基本的数据格式是一样的。我们可以拖动滑块来改变每一个通道的数据输出。