WAVLINK

see the world

QUICK START GUIDE

Thunderbolt™ 5 12 in 1 Triple Display Ultra Docking Station


www.wavlink.com/en_us/product/PuraDock

Enter the Link to View the Full User Guide


WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

EN PuraDock

OVERVIEW

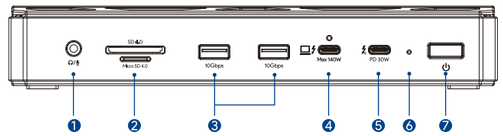

❶ Combo Audio Jack
❷ SD/Micro SD Card Reader (UHS- Ⅱ , SD 4.0)
❸ USB-A(10Gbps)
❹ TBT 5 UFP (Host, Max. 140W Charging, Video)
❺ TBT 5 DFP (80Gbps, Video, PD 30W)
❻ Status Indicator
❼ Power Switch

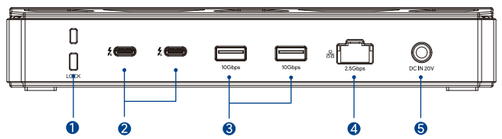


❶ Lock
❷ TBT 5 DFP (80Gbps, Video, Charging)
❸ USB-A (10Gbps)
❹ RJ45 Ethernet
❺ DC IN (20V)

Note:
- Control the force during operation to avoid damaging the screw.
- The Cable Holder just is used for fixing the cable to prevent accidental touch and loosening. After assembling it, please do not pull it hard to avoid damage to the interface, please follow the above instructions if you need to disassemble it.

HOW TO USE

1. Power On
1.1 Plug one end of the equipped Power Adapter into the DC IN 20V port on the Docking Station.
1.2 Plug the other end of the Power Adapter to a Power Outlet.

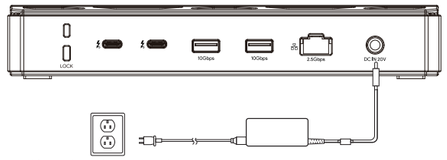


2. Connecting to the Host
2.1 Use the provided USB-C cable to connect the USB-C Host port on the Docking Station to the Thunderbolt port on your laptop.
2.2 The power switch on the docking station is used to turn on/off the dock. In the initial state, when there is no host connected, the power indicator light on the docking station will display red.
2.3 After successfully connecting the docking station to your laptop, the power indicator will turn green, indicating a successful connection to the Host.



Make sure the cable is securely plugged in and ensure that the docking station is correctly connected to your laptop to ensure a successful connection and normal operation of the docking station.

3. Cable Holder
The cable holder is designed to tighten the USB-C cable. If you are worried that the USB-C cable might loosen, please follow the following steps to install the cable holder to the dock.
3.1 Insert the cable into the cable holder according to the arrow direction.
3.2 Align the bolt with the fixing hole, then please connect it to the USB-C Host port.
3.3 Tighten the screw on the cable holder to secure the cable, you can use a screwdriver as shown, tighten clockwise or loosen and remove counter-clockwise.

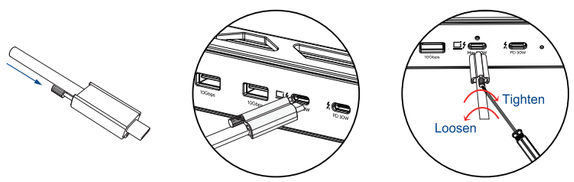

4. Connecting to the Monitor
Three Thunderbolt 5 downstream ports support data transfer, PD power supply, the maximum resolution and refresh rate specifications are as follows:

Single Display (DSC)	Dual Display (DSC)		Triple Display (DSC)		
7680*4320@60Hz	For Windows: 7680*4320@60Hz For Mac: 6144*3456@60Hz		3840*2160@144Hz		
1	1	2	1	2	3
①	①	②	①	②	③
②	①	③			
③	②	③			

Note:
- The host computer must support Thunderbolt 5 and DP2.1 to output three display. If it only supports one or two video outputs, the product will also output accordingly.
- The actual output capability may vary depending on your computer's system, software, hardware and others.

FAQ

Q1. Why Thunderbolt™3 PCs can not recognize the Thunderbolt ™5 docking station?
A1. Thunderbolt™5 is an innovation which was not available at the time Thunderbolt™3 PCs were developed. Thunderbolt™3 PCs launched in previous years do not support this new technology.
Q2. What should I do if the dock cannot deliver power to my host laptop?
A2. Please make sure that your laptop supports USB-C power delivery.
Q3. Why can't the video downstream ports of this docking station reach 8K resolution when the Thunderbolt™5 docking station works with my computer?
A3. This Thunderbolt™5 docking station can reach up to 8K resolution, and the resolution and refresh rate of the docking station's video downstream ports depends on the graphics card capability of your computer.
Q4. Why doesn't the 2.5Gbps Ethernet port achieve its full 2500Mbps speed?
A4. Due to the bandwidth limitation of Intel Thunderbolt, the maximum speed is limited about 1300-2000Mbps.

Thank you for purchasing WAVLINK product!

Need help?

We're here for you!

www.wavlink.com

Online support: wavlink.com
Available Mon-Fri 8:30 am-5:30pm (UTC+8)

support@wavlink.com
Available Mon-Fri 8:30 am-5:30pm (UTC+8)

+1 8889730883
Mon-Fri 9:00 am - 6:00 pm (UTC-5)

WAVLINK

see the world

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Estación de acoplamiento ultraportátil Thunderbolt™ 5 con 12 funciones y triple pantalla


www.wavlink.com/en_us/product/PuraDock

Introduce el enlace para ver la guía del usuario completa


WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

ES PuraDock

VISIÓN GENERAL

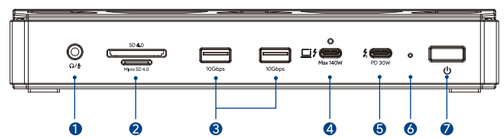

❶ Toma de audio combo
❷ Lecteur de cartes SD/Micro SD (UHS- Ⅱ,SD 4.0)
❸ USB-A(10Gbps)
❹ TBT 5 UFP (host, carga máx. 140W, vídeo)
❺ TBT 5 DFP (80Gbps, Vídeo, PD 30W)
❻ Indicateur d'état
❼ Interruptor de alimentación

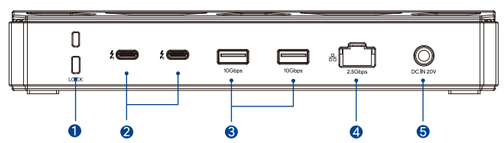


❶ Bloqueo
❷ TBT 5 DFP (80Gbps, Vídeo, Carga)
❸ USB-A (10Gbps)
❹ RJ45 Ethernet
❺ DC IN (20V)


Nota:
- Controle la fuerza durante el funcionamiento para evitar dañar el tornillo.
- El soporte para cables solo se utiliza para fijar el cable y evitar que se toque accidentalmente y se afloje. Después de montarlo, no tire de él con fuerza para evitar dañar la interfaz. Si necesita desmontarlo, siga las instrucciones anteriores.

CÓMO USAR

1. Encendido
1.1 Enchufe un extremo del adaptador de corriente suministrado en el puerto DC IN 20v de la estación de acoplamiento.
1.2 Enchufe el otro extremo del adaptador de corriente en una toma de corriente.

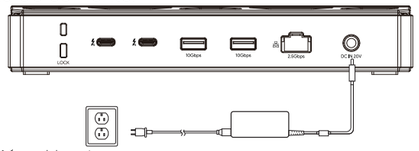

2. Conexión al host
2.1 Utilice el cable USB-C suministrado para conectar el puerto USB-C Host de la estación de acoplamiento al puerto Thunderbolt de su ordenador portátil.
2.2 El interruptor de encendido de la estación de acoplamiento se utiliza para encender y apagar la estación. En el estado inicial, cuando no hay ningún host conectado, el indicador de encendido de la estación de acoplamiento se iluminará en rojo.
2.3 Una vez conectada correctamente la estación de acoplamiento al ordenador portátil, el indicador de encendido se iluminará en verde, lo que indica que la conexión al host se ha realizado correctamente.

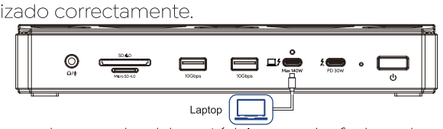

Asegúrese de que el cable esté bien enchufado y de que la estación de acoplamiento esté correctamente conectada a su ordenador portátil para garantizar una conexión correcta y el funcionamiento normal de la estación de acoplamiento.

3. Soporte para cables
El soporte para cables está diseñado para sujetar el cable USB-C. Si le preocupa que el cable USB-C se suelte, siga los siguientes pasos para instalar el soporte para cables en la estación de acoplamiento.
3.1 Inserte el cable en el soporte para cables siguiendo la dirección de la flecha.
3.2 Alinee el perno con el orificio de fijación y, a continuación, conéctelo al puerto USB-C Host.
3.3 Apriete el tornillo del soporte del cable para fijar el cable. Puede utilizar un destornillador como se muestra, apriete en sentido horario o afloje y retire en sentido antihorario.



4. Conexión al monitor
Los tres puertos Thunderbolt 5 descendentes admiten la transferencia de datos y la fuente de alimentación PD. Las especificaciones de resolución y frecuencia de actualización máximas son las siguientes:

Pantalla única(DSC)	Pantalla doble(DSC)		Triple affichage (DSC)		
7680*4320@60Hz	Para Windows: 7680*4320@60Hz Para Mac: 6144*3456@60Hz		3840*2160@144Hz		
1	1	2	1	2	3
①	①	②	①	②	③
②	①	③			
③	②	③			

Nota:
- El ordenador host debe ser compatible con Thunderbolt 5 y DP 2.1 para poder conectar tres pantallas. Si solo es compatible con una o dos salidas de vídeo, el producto también emitirá la señal en consecuencia.
- La capacidad de salida real puede variar en función del sistema, el software, el hardware y otros factores del ordenador.

FAQ

Q1. Por qué los PC Thunderbolt™ 3 no pueden reconocer la estación de acoplamiento Thunderbolt™ 5?
A1. Thunderbolt™ 5 es una innovación que no estaba disponible en el momento en que se desarrollaron los PC Thunderbolt™ 3. Los PC Thunderbolt™ 3 lanzados en años anteriores no son compatibles con esta nueva tecnología.
Q2. ¿Qué debo hacer si el dock no puede suministrar energía a mi portátil host?
A2. Asegúrese de que su portátil es compatible con la alimentación USB-C.
Q3. Por qué los puertos de bajada de vídeo de esta estación de acoplamiento no pueden alcanzar la resolución 8K cuando la estación de acoplamiento Thunderbolt™ 5 funciona con mi ordenador?
A3. Esta estación de acoplamiento Thunderbolt™ 5 puede alcanzar una resolución de hasta 8K, y la resolución y la frecuencia de actualización de los puertos de bajada de vídeo de la estación de acoplamiento dependen de la capacidad de la tarjeta gráfica de su ordenador.
Q4. ¿Por qué el puerto Ethernet de 2.5 Gbps no alcanza su velocidad máxima de 2500 Mbps?
A4. Debido a la limitación del ancho de banda de Intel Thunderbolt, la velocidad máxima está limitada a entre 1300 y 2000 Mbps.

¡Gracias por comprar productos WAVLINK!

¿Necesita ayuda?

Estamos a su disposición !

www.wavlink.com

Asistencia en línea: wavlink.com
Disponible de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 (UTC+8)

support@wavlink.com
Disponible de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 (UTC+8)

+1 8889730883
Lun-Ven 9:00 - 18:00 (UTC-5)