Roger Access Control System

Instrukcja instalacji interfejsów MCI-2

Oprogramowanie firmowe: 1.0.30.265 lub nowsze


Wersia dokumentu: Rev. A

 ϵ

WSTĘP

Interfejs MCI-2 pełni funkcję konwertera pomiędzy protokołem RS485 (EPSO 3) a protokołem RACS CLK/DTA. Dzięki zastosowaniu interfejsu możliwe jest podłączenie czytnika serii MCT systemu RACS 5 do magistrali RACS CLK/DTA kontrolera serii PR w systemie RACS 4 lub kontrolera serii HRC w systemie hotelowym. Fabrycznie nowy interfejs w większości wypadków nie wymaga konfiguracji niskopoziomowej i może funkcjonować w oparciu o ustawienia domyślne (adres RACS CLK/DTA IDO). Konfigurowanie ustawień niskopoziomowych z poziomu programu RogerVDM wymaga użycia interfejsu RUD-1.

KONFIGURACJA Z POZIOMU ROGERVDM

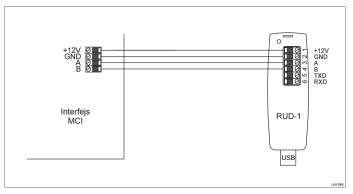

Rys. 1 Podłączenie interfejsu MCI-2 do RUD-1 w celu konfiguracji

Procedura programowania z poziomu programu RogerVDM:

- Podłącz urządzenie do interfejsu RUD-1 zgodnie z rys. 1, a interfejs RUD-1 do portu USB komputera.
- Zdejmij zworkę ze styków MEM (rys. 3) jeżeli jest założona i wykonaj restart urządzenia (załóż na chwilę zworkę na styki RST lub wyłącz/włącz zasilanie).
- W ciągu 5 sekund od restartu (odmierzanie tego czasu będzie sygnalizowane na pomarańczowym wskaźniku LED SYSTEM podwójnym błyśnięciem co 1s) załóż zworkę na styki MEM, a wskaźnik LED SYSTEM zacznie szybko pulsować.
- Uruchom program RogerVDM i wskaż urządzenie MCI-2 v1.x, wersję firmware v1.0, kanał komunikacyjny RS485 oraz port szeregowy pod którym zainstalował się interfejs komunikacyjny RUD-1.
- Kliknij Połącz, program nawiąże połączenie z urządzeniem i automatycznie przejdzie do zakładki Konfiguracja.
- W rázie potrzeby ustaw odpowiedni adres na magistrali RACS CLK/DTA oraz stosownie do indywidualnych wymagań pozostałe nastawy konfiguracyjne.
- 7. Kliknij przycisk Wyślij do urządzenia a program prześle nowe ustawienia.
- 8. Opcjonalnie zapisz ustawienia konfiguracyjne do pliku na dysku (polecenie Zapisz do pliku...).
- 9. Pozostaw zworkę na stykach MEM i odłącz urządzenie od interfejsu RUD-1.

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA


W celu aktualizacji oprogramowania firmowego urządzenie należy podłączyć do komputera za pośrednictwem interfejsu RUD-1 (rys. 2) i uruchomić program narzędziowy RogerVDM. Plik z aktualnym firmware dostępny jest na stronie www.roger.pl.

Uwaga: Po aktualizacji oprogramowania może być konieczne przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia. Bieżącą konfigurację można zapisać do pliku za pomocą programu RogerVDM przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania.

Procedura aktualizacii oprogramowania:


- Podłącz urządzenie do RUD-1 zgodnie z rys. 2, a RUD-1 do portu USB komputera.
- 2. Załóż zworkę na styki FDM (rys. 3).
- Wykonaj restart urządzenia (załóż na chwilę zworkę na styki RST lub wyłącz/włącz zasilanie).
- Uruchom program RogerVDM i w menu górnym wybierz Narzędzia, a następnie polecenie Aktualizuj oprogramowanie.
- W nowo otwartym oknie wskaż typ urządzenia, port komunikacyjny pod którym zainstalował się RUD-1 oraz ścieżkę dostępu do pliku firmware (*.hex)

- Wciśnij przycisk Aktualizuj by rozpocząć wgrywanie firmware do urządzenia. W dolnej części okna widoczny będzie pasek postępu.
- Gdy aktualizacja zostanie ukończona zdejmij zworkę ze styków FDM i wykonaj restart urządzenia.
- Jeśli po restarcie wskażnik LED SYSTEM (pomarańczowy) wolno pulsuje, to załóż zworkę na kontakty MEM, odczekaj 5 sekund i zrestartuj urządzenie by przywrócić ustawienia fabryczne.

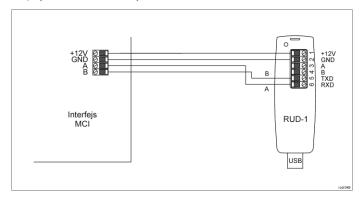

Rys. 2 Podłączenie interfejsu MCI-2 do RUD-1 w celu aktualizacji oprogramowania

DODATKI

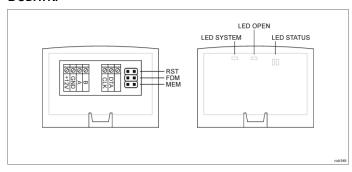


Rys. 3 Lokalizacja styków serwisowych i wskaźników LED

Tabela 1. Opis zacisków		
Nazwa	Opis	
+12V	Zasilanie 12VDC	
GND	Potencjał odniesienia (masa)	
Α	Magistrala RS485, linia A	
В	Magistrala RS485, linia B	
CLK	Magistrala RACS CLK/DTA, linia CLOCK	
DTA	Magistrala RACS CLK/DTA, linia DATA	

Tabela 2. Wskaźniki LED				
Nazwa	Kolor	Opis		
LED SYSTEM	Pomarań- czowy	Pulsowanie: Błąd konfiguracji Szybkie pulsowanie: Tryb konfiguracji urządzenia		
LED OPEN	Zielony	-		
LED STATUS	Czerwony	Pulsowanie: Sygnalizacja braku komunikacji na magistrali RS485 (EPSO3)		
	Zielony	Pulsowanie: Sygnalizacja braku komunikacji na magistrali RACS CLK/DTA		

Tabela 3. Dane techniczne			
Napięcie zasilania	Nominalne 12VDC, dopuszczalne 10-15VDC		
Pobór prądu (średni)	25mA		
Odległości	Do 1200 m długości magistrali RS485 pomiędzy interfejsem a czytnikiem MCT. Do 150 m długości magistrali RACS CLK/DTA pomiędzy interfejsem a kontrolerem PR lub HRC.		
Stopień ochrony	IP20		

Klasa środowiskowa (wg EN 50133-1)	Klasa I, warunki wewnętrzne, temperatura otoczenia: +5°C- +40°C, wilgotność względna: 10 do 95% (bez kondensacji).
Wymiary W x S x G	36 x 55 x 47 mm
Waga	~16g
Certyfikaty	CE

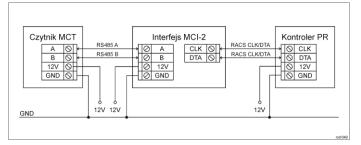

Rys. 4 Typowe podłączanie MCI-2 do czytnika MCT i kontrolera serii PR Uwagi:

- Jeżeli urządzenia nie są zasilane z tego samego zasilacza to tak jak na rysunku należy połączyć ich zaciski GND przewodem o dowolnym przekroju.
- Czytnik MCT musi mieć ustawiony domyślny adres ID=100.
- Jeżeli stosowane jest szyfrowanie na magistrali RS485 to czytnik MCT oraz interfejs muszą mieć takie same ustawienie w tym zakresie.



Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gdyż może to spowodować negatywne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Szczegółowe informacje na temat recyklingu można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Masa sprzętu podana jest w instrukcji.

Kontakt: Roger Sp. z o. o. sp. k. 82-400 Sztum Gościszewo 59 Tel.: +48 55 272 0132 Faks: +48 55 272 0133

Tel.: +48 55 272 0132 Faks: +48 55 272 0133 Pomoc tech.: +48 55 267 0126 Pomoc tech. (GSM): +48 664 294 087 E-mail: pomoc.techniczna@roger.pl Web: www.roger.pl