Roger Access Control System

Instrukcja instalacji czytników MCT68ME

Oprogramowanie firmowe: 2.1.0.306 i wyższe

Wersja dokumentu: Rev.C



minimum informacji Ninieiszv dokument zawiera wymaganych skonfigurowania, podłączenia i zamontowania urządzenia. Pełny funkcjonalności oraz parametrów konfiguracyjnych danego czytnika dostępny w jego instrukcji obsługi dostępnej na stronie www.roger.pl

WSTEP

Czytnik przeznaczony jest do pracy z kontrolerem dostępu serii MC16 (system RACS 5). Fabrycznie nowy czytnik posiada adres ID=100 a jego pozostałe nastawy są skonfigurowane do wartości domyślnych. Czytnik serii MCT68ME jest dostępny w wersji do zastosowań wewnętrznych oraz zewnętrznych. W tym drugim przypadku czytnik jest wyposażony dodatkowo w ochronną obudowę metalowa.


KONFIGUROWANIE URZĄDZENIA

Czytnik oferuje wiele opcji programowych, które mogą dopasowywać jego działanie do indywidualnych warunków instalacji. W szczególności, programowaniu podlega jego adres. Konfigurowanie czytnika może być wykonane za pomocą programu zarządzającego VISO v2 lub programu narzędziowego RogerVDM.

KONFIGURACJA Z PROGRAMU VISO V2

W systemie RACS 5 v2 czytnik może zostać zainstalowany w miejscu docelowym bez konieczności jego wcześniejszej konfiguracji. Zgodnie z notą aplikacyjną AN006 zarówno ustawienie jego adresu, jak i skonfigurowanie innych jego opcji może być wykonane za pomocą programu zarządzającego systemem kontroli dostępu VISO v2 bez dostępu do styków serwisowych (rys. 2) czytnika.

KONFIGURACJA Z PROGRAMU ROGERVDM

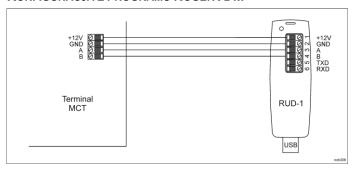

Rys. 1 Podłączenie urządzenia do interfejsu RUD-1

Procedura programowania z poziomu programu RogerVDM:

- Podłącz urządzenie do interfejsu RUD-1 zgodnie z rys. 1, a interfejs RUD-1 do portu USB komputera.
- Uruchom program RogerVDM i wskaż urządzenie MCT, wersję firmware, kanał komunikacyjny RS485 oraz port szeregowy pod którym zainstalował się interfejs komunikacyjny RUD-1.
- Kliknij Połącz, program nawiąże połączenie z urządzeniem i automatycznie przejdzie do zakładki Konfiguracja
- Ustaw odpowiedni adres RS485 w zakresie 100-115 oraz stosownie do indywidualnych wymagań pozostałe nastawy konfiguracyjne. Kliknij przycisk *Wyślij do urządzenia* a program prześle nowe ustawienia do
- urządzenia.
- Opcjonalnie, zapisz ustawienia konfiguracyjne do pliku na dysku (polecenie Zapisz do pliku...).
- Po ukończeniu konfiguracji w programie RogerVDM w menu górnym wybierz Urządzenie -> Rozłącz.
- 8. Odłącz urządzenie od interfejsu RUD-1.

Uwaga: Podczas współpracy czytnika z programem RogerVDM nie używaj klawiatury ani nie zbliżaj karty do czytnika.

RESET PAMIĘCI

Reset pamięci umożliwia ustawienie nowego adresu urządzenia na magistrali RS485 i jednocześnie kasuje wszystkie pozostałe nastawy konfiguracyjne przywracając ustawienia fabryczne.

Procedura resetu pamięci:

- Usuń wszystkie połaczenia z linii A i B.
- Załóż zworkę na styki MEM (rys. 2)
- Wykonaj restart urządzenia (wyłącz/włącz zasilanie lub zewrzyj na chwilę

- Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis 'CONFIG RESET', zdejmij zworkę ze styków MEM.
- Gdy w drugiej linii wyświetlacza pojawi się napis 'ID:' wprowadź z klawiatury trzy cyfry określające adres RS485 w przedziale 100-115.
- Po wprowadzeniu trzeciej cyfry urządzenie wykona automatycznie restart i uruchomi się z nowo zaprogramowanym adresem.


AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Oprogramowanie firmowe (firmware) urządzenia może być zmieniane na nowsze lub starsze. Wgranie oprogramowania odbywa się za pośrednictwem interfejsu RUD-1 i programu RogerISP. Na stronie producenta urządzenia <u>www.roger.pl</u>. publikowane sa pliki oprogramowania.

Procedura zmiany oprogramowania:


- Podłącz urządzenie do interfejsu RUD-1 zgodnie z rys. 1, a interfejs RUD-1 do portu USB komputera
- Załóż zworkę na styki FDM (rys. 2).
- Wykonaj restart urządzenia (wyłącz/włącz zasilanie lub zewrzyj na chwilę styki RST).
- Uruchom program RogerISP
- Wybierz port szeregowy pod którym zainstalował się interfejs komunikacyjny RUD-1 i zaznacz Programowanie przez RS485.
- Wskaż ścieżkę dostępu do pliku firmware (*.hex).
- Kliknij *Programuj* i postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie. Zdejmij zworkę ze styków FDM i wykonaj restart urządzenia.

DODATKI

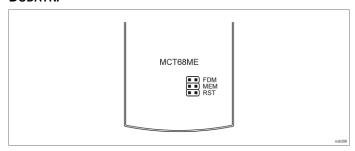


Rys. 2 Lokalizacja styków serwisowych

Tabela 1. Opis zacisków czytnika		
Nazwa zacisku	Opis	
12V	Plus zasilania	
GND	Minus zasilania	
IN1	Linia wejściowa IN1	
IN2	Linia wejściowa IN2	
IN3	Linia wejściowa IN3	
RS485 A	Interfejs RS485, linia A	
RS485 B	Interfejs RS485, linia B	
CLK	Nie używany	
DTA	Linia wejściowa/wyjściowa	
TMP	Łącznik antysabotażowy	
TMP	Łącznik antysabotażowy	
IO1	Linia wyjściowa IO1	
102	Linia wyjściowa IO2	
REL1-NC	Styk normalnie zwarty przekaźnika REL1	
REL1-COM	Styk wspólny przekaźnika REL1	
REL1-NO	Styk normalnie otwarty przekaźnika REL1	

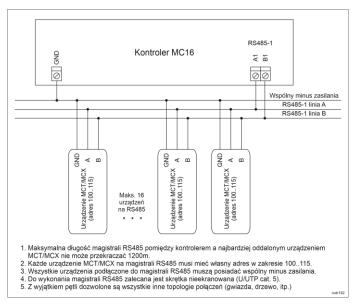

Rys. 3 Sposób podłączenia czytników i ekspanderów do kontrolera serii MC16

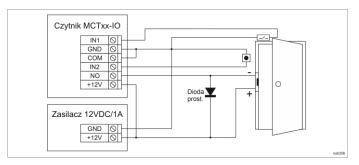

Rys. 4 Podłączenie zamka, czujnika otwarcia drzwi i przycisku wyjścia do terminala typu MCTxx-IO

Tabela 2. Dane techniczne		
Napięcie zasilania	Nominalne 12VDC, dopuszczalne 10-15VDC	
Pobór prądu (średni)	~100 mA	
Wejścia	Trzy (IN1IN3) dwustanowe linie wejściowe NO/NC wewnętrznie spolaryzowane do plusa zasilania za pośrednictwem rezystora $15k\Omega$, próg przełączania ok. $3.5V$	
Wyjścia przekaźnikowe	Wyjście przekaźnikowe REL1 z jednym izolowanym stykiem NO/NC, maks. obciążenie 30V/1,5A DC/AC	
Wyjścia tranzystorowe	Dwa wyjścia tranzystorowe (IO1, IO2) typu otwarty kolektor, maks. obciążenie 15VDC/150mA	
Wyjście/wejście DTA	Linia konfigurowana jako linia wejściowa NO/NC albo tranzystorowa linia wyjściowa typu otwarty kolektor o obciążalności 15VDC/15mA	
Ochrona antysabotażowa (TAMPER)	Izolowane styki 24V/50mA, zwarte gdy obudowa zamknięta	
Karty	EM 125 kHz UNIQUE, zgodne z EM4100/4102 oraz 13.56MHz zgodne z ISO14443A i MIFARE	
Zasięg odczytu	Do 10 cm dla kart EM125kHz Do 7 cm dla kart MIFARE	
Odległości	Do 1200 m długości magistrali RS485 pomiędzy kontrolerem a czytnikiem	
Stopień ochrony IP	MCT68ME-IO-I: IP30 MCT68ME-IO-O: IP54	
Klasa środowiskowa (wg EN 50133-1)	MCT68ME-IO-I: Klasa II, warunki wewnętrzne, temp10°C do +50°C, wilgotność względna: 1095% (bez kondensacji) MCT68ME-IO-O: Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne, temp25°C do +60°C, wilgotność względna od 10 do 95% (bez kondensacji)	
Wymiary W x S x G	MCT68ME-IO-I: 170 x 110 x 42 mm MCT68ME-IO-O: 220 x 156 x 100 mm	
Waga	MCT68ME-IO-I: ~410g MCT68ME-IO-O: ~1150g	
Certyfikaty	CE	



Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gdyż może to spowodować negatywne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Szczegółowe informacje na temat recyklingu można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Masa sprzętu podana jest w instrukcji.

Kontakt: Roger Sp. z o. o. sp. k. 82-400 Sztum Gościszewo 59

Tel.: +48 55 272 0132 Faks: +48 55 272 0133 Pomoc tech.: +48 55 267 0126 Pomoc tech. (GSM): +48 664 294 087 E-mail: pomoc.techniczna@roger.pl

Web: www.roger.pl