
# Roger Access Control System

# Obudowa metalowa ME-40-24V Instrukcja obsługi

Wersja produktu: v1.0 Wersja oprogramowania: -Wersja dokumentu: Rev. C

# RoHS (€ 👍 IP20

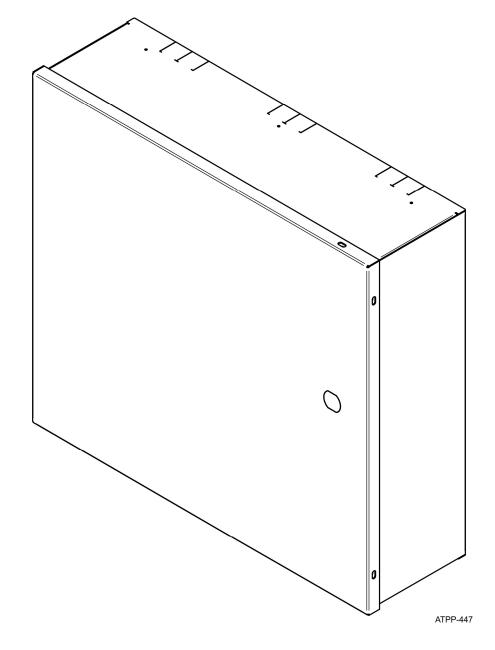


#### 1. Przeznaczenie

Obudowa ME-40-24V przeznaczona jest do instalacji modułów elektronicznych oraz urządzeń systemu RACS 5 dedykowanych do montażu na szynie DIN i wymagających akumulatora 17Ah. Obudowa wyposażona jest w jedną szynę DIN, zasilacz prądu stałego 24V/2,2A, łącznik antysabotażowy oraz bezpiecznikowy rozłącznik zasilania. Dostęp do wnętrza obudowy jest chroniony przez drzwiczki mocowane na wkręty. Opcjonalnie, w drzwiczkach można zamontować zamek na kluczyk. Obudowa wykonana jest z blachy stalowej pomalowanej proszkowo na kolor szary antracytowy.

#### 2. Instalacja


- 1. Obudowę należy zamontować w pomieszczeniu zamkniętym spełniającym nominalne wymogi środowiskowe określone w danych technicznych produktu.
- 2. Wszystkie prace instalacyjne oraz serwisowe wewnątrz obudowy należy wykonywać przy odłączonym napięciu zasilania sieciowego 230 VAC.
- 3. Zasilanie sieciowe należy wykonać przewodem trójżyłowym z żółto-zielonym przewodem ochronnym PE.
- Przez otwór B wprowadzić do wnętrza obudowy kabel zasilania sieciowego 230 VAC i przypiąć go opaską zaciskową do znajdującego się w jego sąsiedztwie oczka G.
- 5. Wykonać podłączenie kabla zasilania sieciowego zgodnie z rysunkiem poniżej (Rys. 1).

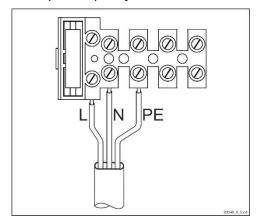


Rys.1 Podłączenie zasilania sieciowego do listwy zaciskowej

- 6. Przewód ochronny M podłączony do listwy zaciskowej A należy połączyć z konektorem F ochrony przeciwporażeniowej PE umiejscowionym na drzwiach obudowy (Rys. 2).
- 7. Użyty w obudowie zasilacz jest przeznaczony do pracy ciągłej i nie posiada wyłącznika zasilania.
- 8. Pozostałe połączenia należy wykonać zgodnie z instrukcją urządzeń mających być montowanych w obudowie. Przewody podłączeniowe do modułów instalowanych w obudowie należy wprowadzić przez otwory C.
- 9. W celu uporządkowania przewodów wprowadzonych do wnętrza obudowy należy je upiąć przy pomocy opasek zaciskowych do oczek G. W celu wykorzystania oczek G należy je najpierw podważyć (np. wkrętakiem) i odgiąć do pozycji pionowej, a potem przy pomocy opaski zaciskowej upiąć wiązkę przewodów (Rys. 3).
- 10. Konfigurację i regulacje modułów zainstalowanych w obudowie należy wykonać zgodnie z ich instrukcjami.
- 11. W przypadku chęci wprowadzenia przewodów do obudowy od strony górnej lub dolnej ścianki obudowy należy skorzystać z nacięć wskazanych na Rys. 4.
- 12. Po wykonaniu czynności instalacyjnych oraz uruchomieniowych należy zamknąć obudowę.
- 13. Należy zapoznać końcowych użytkowników systemu z zasadami wyłączenia obwodu elektrycznego użytego do zasilania urządzenia.




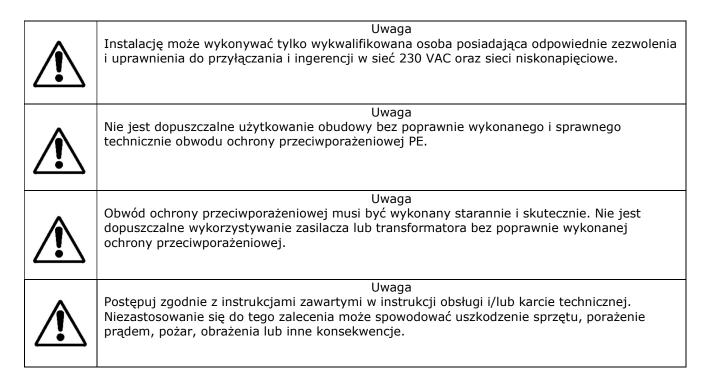

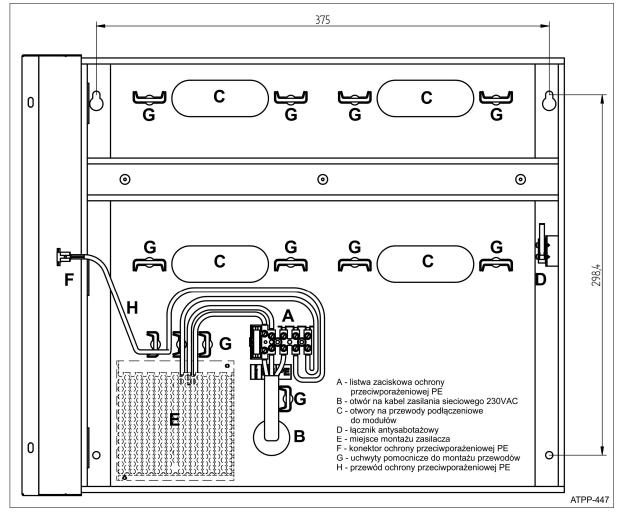


Rys. 2 Widok wnętrza obudowy ME-40-24V z zamontowanym zasilaczem



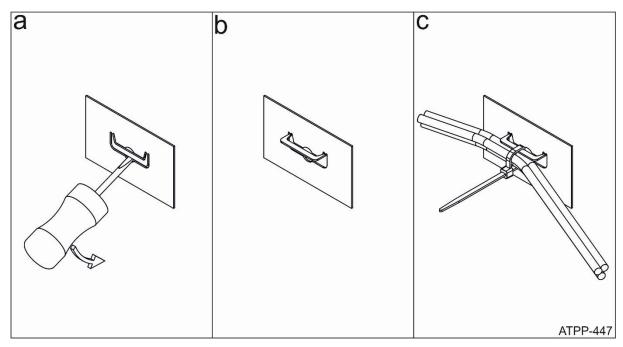

Rys. 3 Formowanie oczka pod upięcie przewodów wewnątrz obudowy

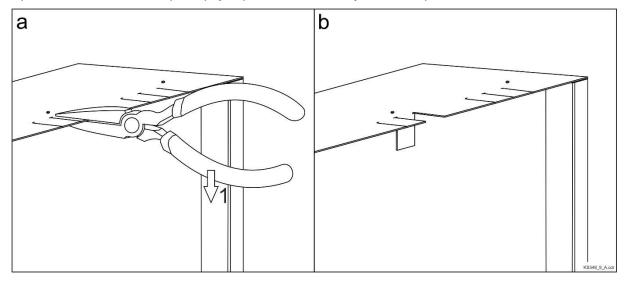

Rys. 4 Formowanie otworów na wprowadzenie przewodów od dolnej lub górnej ścianki obudowy

# 3. Dane techniczne

Parametr	Wartość
Nominalne napięcie wyjściowe	24VDC
Nominalny prądy wyjściowy	2,2A
Nominalna moc	50W
Zabezpieczenie	Rozłącznik bezpiecznikowy 5A/25 VAC
Ochrona antysabotażowa (Tamper)	Łącznik NO/NC; 50mA/50VDC
Szyna DIN	1 × 396 mm
Materiał	Blacha DC01; 0,8 mm; zabezpieczenie antykorozyjne



Kolor	Szary antracytowy RAL 7016 Mat
Przestrzeń na akumulator	Akumulator 17Ah
Środowisko pracy	Pomieszczenia wewnętrzne; wilgotność do 90%; temperatura otoczenia od -10°C do +40°C
Stopień ochrony przed wnikaniem	IP20
Wymiary wewnętrzne (S $\times$ W $\times$ G)	398 × 358 × 100 mm
Wymiary zewnętrzne (S × W × G)	405 x 365 x 121 mm
Masa	3,6 kg
Zgodność	CE; RoHS

# 4. OZNACZENIA HANDLOWE

Produkt	Opis	
ME-40-24V	Standardowa wersja produktu	

# 5. HISTORIA PRODUKTU

Wersja	Data	Opis
ME-40-24V v1.0	07/2023	Pierwsza komercyjna wersja produktu



Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami, gdyż może to spowodować negatywne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Szczegółowe informacje na temat recyklingu można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych i są bezpieczne dla zdrowia i środowiska naturalnego. Masa sprzętu podana jest w instrukcji obsługi produktu.

#### Kontakt:

Roger Sp. z o.o. sp. k. 82-400 Gościszewo 59 Tel.: +48 55 272 0132 Faks: +48 55 272 0133

Pomoc tech.: +48 55 267 0126 Pomoc tech. (GSM): +48 664 294 087

E-mail: <a href="mailto:biuro@roger.pl">biuro@roger.pl</a>
Web: <a href="mailto:www.roger.pl">www.roger.pl</a>

