Roger Access Control System

SPOSÓB ODCZYTYWANIA KLUCZA SPRZĘTOWEGO

Wersja dokumentu: Rev.A

Dokument dotyczy następujących urządzeń:


RUD-2, RUD-3, RUD-4

WSTĘP


Klucz sprzętowy jest niezbędnym elementem wymaganym do wygenerowania pliku licencji dla programu VISO EX. Odczyt klucza sprzętowego możliwy jest z poziomu programu RogerVDM dostępnego na stronie www.roger.pl

SPOSÓB ODCZYTU KLUCZA SPRZĘTOWEGO


- 1. Podłącz czytnik RUD-2, RUD-3 lub RUD-4 do komputera.
- 2. Uruchom program RogerVDM.
- 3. Zamknij okno Wybierz urządzenie:

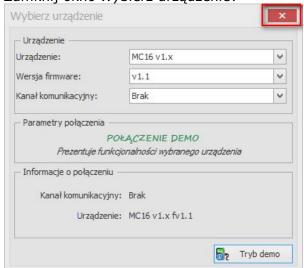

4. Wybierz Narzędzia=>Klucz sprzętowy:

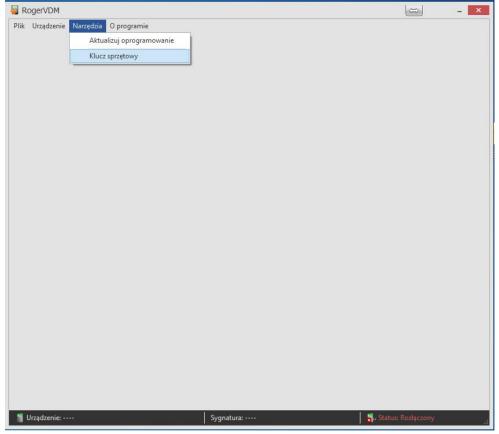

5. Kliknij *Odczytaj klucz sprzętowy* (1), skopiuj i prześlij do firmy Roger wartość z pola *Klucz sprzętowy urządzenia* (2):

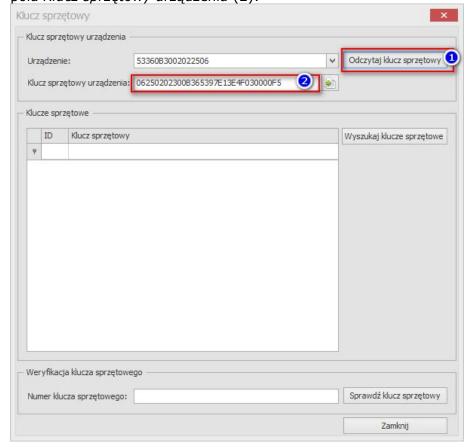

Kontakt:

Roger Sp. J. 82-400 Sztum Gościszewo 59 Tel.: +48 55 272 0132

Faks: +48 55 272 0133 Pomoc tech.: +48 55 267 0126 Pomoc tech. (GSM): +48 664 294 087

E-mail: <u>biuro@roger.pl</u>
Web: <u>www.roger.pl</u>