Roger Access Control System

Instrukcja instalacji interfejsów MCI-3 / MCI-3-LCD

Oprogramowanie firmowe: 1.0.0.11 lub nowsze


Wersia dokumentu: Rev. B

 ϵ

WSTEP

Interfejs MCI-3 pełni funkcję konwertera pomiędzy protokołem OSDP v2.2 a protokołem RS485 (EPSO3). Dzięki zastosowaniu interfejsu możliwe jest podłączenie czytników OSDP innych producentów do kontrolera MC16. Interfejs MCI-3 może być również wykorzystany do podłączenia dwóch terminali OSR80M-BLE do kontrolera MC16 a interfejs MCI-3-LCD do podłączenia pojedynczego terminala OSR80M-BLE lub OSR88M-IO do kontrolera MC16. Fabrycznie nowy interfejs zwykle nie wymaga konfiguracji niskopoziomowej i może funkcjonować w oparciu o ustawienia domyślne. Konfigurowanie ustawień niskopoziomowych z poziomu programu RogerVDM wymaga użycia interfejsu RUD-1.

KONFIGURACJA Z POZIOMU ROGERVDM

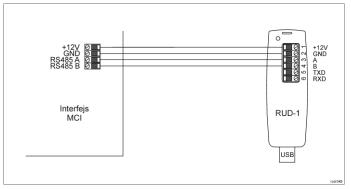

Rys. 1 Podłączenie interfejsu MCI-3 do RUD-1 w celu konfiguracji

Procedura programowania z poziomu programu RogerVDM:

- Podłącz urządzenie do interfejsu RUD-1 zgodnie z rys. 1, a interfejs RUD-1 do portu USB komputera.
- 2. Zdejmij zworkę ze styków MEM (rys. 3) jeżeli jest założona.
- Wykonaj restart urządzenia (wyłącz/włącz zasilanie lub zewrzyj na chwilę styki RES) a pomarańczowy LED SYSTEM zacznie pulsować i w ciągu 5 sekund od restartu załóż zworkę na styki MEM.
 Uruchom program RogerVDM i wskaż urządzenie MCI-3 v1.x, wersję
- Uruchom program RogerVDM i wskaż urządzenie MCI-3 v1.x, wersję firmware v1.0, kanał komunikacyjny RS485 oraz port szeregowy pod którym zainstalował się interfejs komunikacyjny RUD-1.
- Kliknij Połącz, program nawiąże połączenie z urządzeniem i automatycznie przejdzie do zakładki Konfiguracja.
- W razie potrzeby ustaw adres RS485, prędkość transmisji, załącz obsługę terminala(-i) oraz stosownie do indywidualnych wymagań pozostałe nastawy konfiguracyjne.
- Kliknij przycisk Wyślij do urządzenia a program prześle nowe ustawienia.
- 8. Opcjonalnie zapisz ustawienia konfiguracyjne do pliku na dysku (polecenie Zapisz do pliku...).
- Zdejmij zworkę ze styków MEM i odłącz urządzenie od interfejsu RUD-1.

W celu obsługi terminali OSDP konieczne jest uruchomienie procedury automatycznej detekcji terminali przez interfejs MCI.

Procedura detekcji terminali OSDP:

- 1. Odłącz zasilanie i podłącz terminal(-e) OSDP do interfejsu MCI (rys.4/5)
- Załóż zworkę na styki MEM.
- 3. Załącz zasilanie i odczekaj co najmniej 10 s.
- Odłącz zasilanie i zdejmij zworkę ze styków MEM.

Procedurę detekcji należy wykonać jeden raz przed podłączeniem terminali i za każdym razem gdy któryś z dotychczas stosowanych terminali zostanie wymieniony na inny.

Uwaga: Interfejsy MCI-3 nie mogą mieć na stałe założonej zworki na styki MEM.

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA


W celu aktualizacji oprogramowania firmowego urządzenie należy podłączyć do komputera za pośrednictwem interfejsu RUD-1 (rys. 2) i uruchomić program narzędziowy RogerVDM. Plik z aktualnym firmware dostępny jest na stronie www.roger.pl.

Uwaga: Po aktualizacji oprogramowania może być konieczne przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia. Bieżącą konfigurację można zapisać do pliku

za pomocą programu RogerVDM przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania.


Procedura aktualizacji oprogramowania:

- Podłącz urządzenie do RUD-1 zgodnie z rys. 2, a RUD-1 do portu USB komputera.
- 2. Załóż zworkę na styki FDM (rys. 3).
- Wykonaj restart urządzenia (załóż na chwilę zworkę na styki RES lub wyłącz/włącz zasilanie).
- Uruchom program RogerVDM i w menu górnym wybierz Narzędzia, a następnie polecenie Aktualizuj oprogramowanie.
- W nowo otwartym oknie wskaż typ urządzenia, port komunikacyjny pod którym zainstalował się RUD-1 oraz ścieżkę dostępu do pliku firmware (*.hex)
- Wciśnij przycisk Aktualizuj by rozpocząć wgrywanie firmware do urządzenia.
 W dolnej części okna widoczny będzie pasek postępu.
- Gdy aktualizacja zostanie ukończona zdejmij zworkę ze styków FDM i wykonaj restart urządzenia.
- Jeśli po restarcie wskaźnik LED SYSTEM (pomarańczowy) wolno pulsuje, to załóż zworkę na kontakty MEM, odczekaj 5 sekund i zrestartuj urządzenie by przywrócić ustawienia fabryczne.

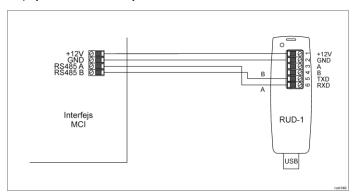

Rys. 2 Podłączenie interfejsu MCI-3 do RUD-1 w celu aktualizacji oprogramowania

DODATKI

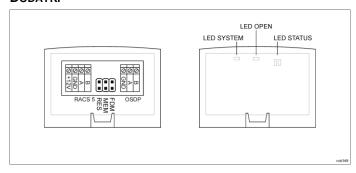


Rys. 3 Lokalizacja styków serwisowych i wskaźników LED

Tabela 1. Opis zacisków			
Nazwa	Opis		
+12V	Zasilanie 12VDC		
GND	Potencjał odniesienia (masa)		
A (RACS 5)	Magistrala RS485, linia A		
B (RACS 5)	Magistrala RS485, linia B		
A (OSDP)	Interfejs OSDP, linia A		
B (OSDP)	Interfejs OSDP, linia B		


Tabela 2. Wskaźniki LED			
Nazwa	Kolor	Opis	
LED	Pomarań-	3 błyski: Poprawne uruchomienie urządzenia	
SYSTEM	czowy	Pulsowanie: Błąd konfiguracji	
		Szybkie pulsowanie: Tryb konfiguracji urządzenia	
LED	Zielony	Pulsowanie: Sygnalizacja braku komunikacji na	

OPEN		magistrali RS485 (EPSO3)
LED	Czerwony	Pulsowanie: Sygnalizacja braku komunikacji na
STATUS	Zielony	magistrali RS485 (EPSO3)

Tabela 3. Dane techniczne				
Napięcie zasilania	Nominalne 12VDC, dopuszczalne 10-15VDC			
Pobór prądu (średni)	25mA			
Stopień ochrony	IP20			
Odległości	Do 1200 m długości magistrali RS485 pomiędzy interfejsem a kontrolerem czytnikiem MCT. Do 1200 m długości magistrali OSDP pomiędzy interfejsem a terminalem (9600bps)			
Klasa środowiskowa (wg EN 50133-1)	Klasa I, warunki wewnętrzne, temperatura otoczenia: +5°C- +40°C, wilgotność względna: 10 do 95% (bez kondensacji).			
Wymiary W x S x G	36 x 55 x 47 mm			
Waga	~16g			
Certyfikaty	CE			

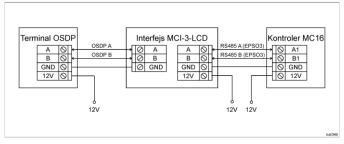

Rys. 4 Typowe podłączanie MCI-3-LCD do czytnika OSDP i kontrolera

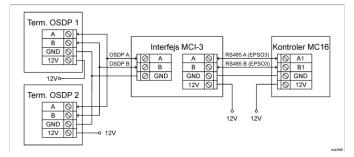

Rys. 5 Typowe podłączanie MCI-3 do czytników OSDP i kontrolera

Uwagi

- Jeżeli urządzenia nie są zasilane z tego samego zasilacza to tak jak na rysunku należy połączyć ich zaciski GND przewodem o dowolnym przekroju.
- Wszystkie urządzenia na magistrali RS485 kontrolera, w tym interfejs MCI-3 muszą mieć unikalne adresy.
- Jeżeli stosowane jest szyfrowanie na magistrali RS485 to kontroler MC16 oraz interfejs MCI-3 muszą mieć takie same ustawienie w tym zakresie.
- Wskaźniki LED oraz Głośnik w ramach konfiguracji wysokopoziomowej (VISO) mogą być sterowane tylko na zasadzie włącz/wyłącz. W odróżnieniu od czytników MCT nie jest obsługiwane pulsowanie czy załączanie cykliczne.



Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gdyż może to spowodować negatywne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Szczegółowe informacje na temat recyklingu można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Masa sprzętu podana jest w instrukcii.

Kontakt: Roger Sp. z o. o. sp. k. 82-400 Sztum Gościszewo 59 Tel.: +48 55 272 0132 Faks: +48 55 272 0133

Pomoc tech.: +48 55 267 0126 Pomoc tech. (GSM): +48 664 294 087 E-mail: pomoc.techniczna@roger.pl Web: www.roger.pl