Roger Access Control System

Instrukcja instalacji czytników PRT12MF / PRT62MF / PRT64MF / PRT66MF

Oprogramowanie firmowe: x.35.192 i wyższe

Wersia dokumentu: Rev. C


ϵ

Niniejszy dokument zawiera minimum informacji wymaganych do skonfigurowania, podłączenia i zamontowania urządzenia. Pełny opis funkcjonalności oraz parametrów konfiguracyjnych danego czytnika dostępny w jego instrukcji obsługi dostępnej na stronie www.rc

WSTEP

Czytnik może być stosowany do pracy autonomicznej w celu realizacji funkcji kontroli dostępu jak też może być wykorzystywany jako terminal w systemach RACS 4 oraz RACS 5, pełniąc wtedy funkcję urządzenia podrzędnego względem kontrolera dostępu, do którego podłączany jest za pośrednictwem magistrali RACS CLK/DTA. Alternatywnie czytnik może być również wykorzystywany w systemach firm trzecich z wykorzystaniem magistral Wiegand, Magstripe oraz RS232. Fabrycznie nowy czytnik ma ustawiony tryb pracy terminalowej RACS z adresem ID=0. Szczegółowe programowanie urządzenia może być wykonane z poziomu komputera (program RARC) lub manualnie za pomocą klawiatury czytnika albo karty zbliżeniowej. Konfigurowanie ustawień czytnika z poziomu programu RARC wymaga użycia interfejsu RUD-1.

KONFIGURACJA Z POZIOMU RARC

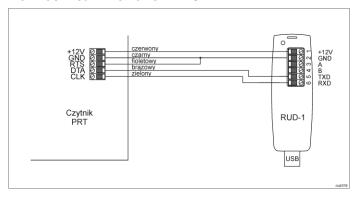

Rys. 1 Sposób podłączenia czytnika do interfejsu RUD-1

Procedura programowania z poziomu programu RARC:

- Podłacz czytnik do interfejsu RUD-1 zgodnie z rys. 1, a interfejs RUD-1 do portu USB komputera.
- Uruchom program RARC, w menu górnym wybierz Opcje->Ustawienia portu i następnie wskaż port szeregowy pod którym zainstalował się interfejs komunikacyjny RUD-1.
- W menu górnym wybierz Połączenie->Dołącz czytnik i w otwartym oknie wybierz opcję RS232 oraz przycisk Start by nawiązać połączenie z urzadzeniem
- W zależności od wymagań danej instalacji wprowadź ustawienia w zakresie trybu pracy a w przypadku pracy autonomicznej także funkcji wejść i wyjść, opcji oraz użytkowników z prawami dostępu na przejściu kontrolowanym
- Kliknij przycisk Prześlij do czytnika by go skonfigurować.
- Opcjonalnie zapisz ustawienia konfiguracyjne do pliku na dysku (polecenie w
- menu górnym *Plik->Zapisz ustawienia do pliku*). Zamknij program RARC i odłącz czytnik od interfejsu RUD-1.

KONFIGURACJA RECZNA CZYTNIKA

W przypadku pracy autonomicznej czytnik można skonfigurować w zakresie swoich opcji i funkcji za pomocą komend programujących oraz karty lub PIN-u użytkownika INSTALLER, które można zdefiniować w ramach procedury Resetu pamięci. Lista komend wraz z opisami jest dostępna w instrukcji obsługi czytników serii PRTxxMF dostępnej na stronie www.roger.pl. Zalecaną metodą jest programowanie czytnika z poziomu programu RARC.

KONFIGURACJA RĘCZNA UŻYTKOWNIKÓW

W przypadku pracy autonomicznej czytnik można skonfigurować ręcznie w zakresie jego użytkowników (maks. 120) i ich kart zbliżeniowych oraz kodów PIN za pomocą karty lub PIN-u użytkownika MASTER, które można zdefiniować w ramach procedury Resetu pamięci.

Lista najczęściej stosowanych komend programujących:

[11][PIN][#] – Dodaj zwykłego użytkownika z kodem PIN.

[12][Karta 1][Karta 2]...[Karta N][#] – Dodaj zwykłych użytkowników z kartami [20] – Usuń wszystkich użytkowników oprócz MASTER i INSTALLER.

[21][PIN][#] - Usuń wskazany kod PIN.

[22][Karta][#] - Usuń wskazaną kartę.

[24][YYMMDDhhmm] - Ustaw datę i czas gdzie YY - rok (00-99), MM - miesiąc (01-12), DD – dzień (01-31), hh – godzina (00-23), mm – minuta (00-59).

[#] - Wyjście z trybu programowania.

Przykład dodania użytkownika(-ów) z kartą (czytnik z klawiaturą)

- Odczytaj kartę MASTER lub wprowadź kod PIN MASTER a czytnik zapali wskaźniki LED OTWARTE ${m 2}$ (zielony) oraz LED STATUS ${m 3}$ (na czerwono) potwierdzając w ten sposób wejście do trybu programowania.
- Naciśnij klawisze 1 i 2 na klawiaturze a na czytniku zacznie pulsować wskaźnik LED SYSTEM (pomarańczowy).

 Odczytaj kartę lub serię kart by zaprogramować je w czytniku.

 Naciśnij klawisz # by zakończyć komendę i drugi raz by wyjść z trybu programowania. Czytnik zapali wskaźnik LED STATUS (na czerwono).

W przypadku czytnika bez klawiatury numer komendy wprowadza się metodą wielokrotnego odczytu karty. W metodzie tej w celu wprowadzenia cyfry N należy N-krotnie odczytać kartę użytkownika MASTER a następnie odczekać do momentu pojawienia się podwójnego bip-u i po tym sygnale zaprogramować kolejną cyfrę. Emulację cyfry 0 wykonuje się przez 10-krotny odczyt karty.

- Odczytaj kartę MASTER a czytnik zapali wskaźniki LED OTWARTE **3** (zielony) oraz LED STATUS **6** (na czerwono) potwierdzając w ten sposób wejście do trybu programowania.
- Odczytaj 1-krotnie kartę MASTER i zaczekaj na podwójny bip.
- Odczytaj 2-krotnie kartę MASTER i zaczekaj na podwójny bip a na czytniku zacznie pulsować wskaźnik LED SYSTEM 🍪 (pomarańczowy).
- Odczytaj kartę lub serię kart by zaprogramować je w czytniku.

 Odczekaj około 10 s by zakończyć komendę i odczekaj około 60 s albo 12-krotnie odczytaj kartę MASTER by czytnik wyszedł z trybu programowania co zostanie potwierdzone zapaleniem wskaźnika LED STATUS 69 (na czerwono).

Uwaga: Czytnik odrzuca próbę zaprogramowania karty lub kodu PIN, który jest już zarejestrowany w czytniku i sygnalizuje wtedy błąd (długi bip).

PROCEDURA RESETU PAMIĘCI

Procedura resetu pamięci umożliwia ustawienie trybu pracy urządzenia oraz skonfigurowanie użytkowników MASTER i INSTALLER jak też skasowanie wszystkich pozostałych nastaw konfiguracyjnych i przywrócenie ustawień fabrycznych. Użytkownik MASTER jest wykorzystywany do ręcznego programowania zwykłych użytkowników w czytniku a użytkownik INSTALLER do recznego konfigurowania samego czytnika.

Procedura resetu pamieci:

- Usuń wszystkie połączenia z linii CLK, IN1 oraz RTS.
- Zewrzyj linie CLK i IN1.
- Wykonaj restart czytnika (wyłącz/włącz zasilanie lub zewrzyj na chwilę styki
- Gdy wskaźnik LED OTWARTE 20 (zielony) zacznie pulsować i czytnik zacznie wydawać ciągły dźwięk, rozewrzyj linie CLK i IN1.
 Gdy wskaźnik LED SYSTEM **2** (pomarańczowy) zacznie pulsować
- wprowadź trzy cyfry trybu pracy urządzenia za pomocą klawiatury lub poprzez odczyt dowolnej karty standardu Mifare np. [030] dla trybu uproszczonego autonomicznego, [000] dla trybu RACS z adresem ID=0, itp. Wprowadź nowy kod PIN MASTER (3-6 cyfr) i zakończ klawiszem # lub pomiń całkowicie to ustawienie i przejdź do kolejnego kroku procedury.
- Odczytaj dowolną kartę zbliżeniową standardu MIFARE będzie to nowa karta użytkownika MASTER lub naciśnij # by przejść do kolejnego kroku procedury.
- Wprowadź nowy kod PIN INSTALLER (3-6 cyfr) i zakończ klawiszem # lub
- pomiń całkowicie to ustawienie i przejdź do kolejnego kroku procedury. Odczytaj kolejną dowolną kartę zbliżeniową standardu MIFARE będzie to nowa karta użytkownika INSTALLER lub naciśnij # by pominąć to ustawienie.

W przypadku czytników bez klawiatury, trzy cyfry konfigurujące tryb pracy wprowadza się metodą wielokrotnego odczytu karty. W metodzie tej w celu wprowadzenia cyfry N należy N-krotnie odczytać dowolną kartę zbliżeniową standardu MIFARE a następnie odczekać do momentu pojawienia się podwójnego bip-u i po tym sygnale zaprogramować kolejną cyfrę trybu. Emulację cyfry 0 wykonuje się przez 10-krotny odczyt karty.

Przykład programowania trybu pracy [001] metodą wielokrotnego odczytu karty zbliżeniowej:

- 1. Odczytaj 10-krotnie kartę i zaczekaj na podwójny bip.
- Odczytai 10-krotnie karte i zaczekai na podwójny bip.
- Odczytaj 1-krotnie kartę i zaczekaj na podwójny bip.

WYKORZYSTANIE CZYTNIKA W SYSTEMACH RACS

W systemach kontroli dostępu RACS 4 oraz RACS 5 czytnik serii PRTxxMF funkcjonuje jako terminal podłączony do kontrolera dostępu. W większości przypadków czytnik z ustawieniami fabrycznymi można podłączać do kontrolera bez dodatkowej konfiguracji. Jeżeli na magistrali RACS CLK/DTA ma funkcjonować więcej niż jeden czytnik to wtedy konieczne jest im nadanie indywidualnych adresów poprzez wybór odpowiednich trybów pracy [000]..[003] za pomocą programu RARC lub w ramach procedury Resetu pamięci. W trybie terminalowym nie konfiguruje się użytkowników, funkcji linii wejściowych i wyjściowych oraz innych opcji wykorzystywanych w trybie autonomicznym.

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA


W celu aktualizacji oprogramowania firmowego czytnik należy podłączyć do komputera za pośrednictwem interfejsu RUD-1 (rys. 1) i uruchomić program narzędziowy RogerISP. Plik z aktualnym firmware dostępny jest na stronie www.roger.pl

Procedura aktualizacji oprogramowania:

- Podłącz czytnik do interfejsu RUD-1 zgodnie z rys. 1, a interfejs RUD-1 do portu USB komputera.
- Załóż zworkę na styki FDM (rys. 2).
- 3. Wykonaj restart czytnika (wyłącz/włącz zasilanie lub zewrzyj na chwilę styki RST)
- Uruchom program RogerISP.
- Wybierz port szeregowy pod którym zainstalował się interfejs komunikacyjny RUD-1 i zaznacz Programowanie przez RS232.
- Wskaż ścieżkę dostępu do pliku firmware (*.hex).
- Wciśnij przycisk Aktualizuj by rozpocząć wgrywanie firmware do czytnika. W dolnej części okna widoczny będzie pasek postępu.
- Gdy aktualizacja zostanie ukończona zdejmij zworkę ze styków FDM i wykonaj restart czytnika.

Uwaga: Po wgraniu oprogramowania może być konieczne przeprowadzenie procedury Resetu pamięci.

DODATKI

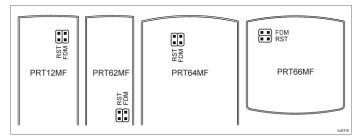


Rvs. 2 Lokalizacia stvków serwisowych

Tabela 1. Opis zacisków/przewodów czytnika		
Nazwa	Kolor przewodu	Opis
zacisku		
12V	Czerwony	Plus zasilania
GND	Czarny	Minus zasilania
IN1	Żółty	Linia wejściowa IN1
IN2	Niebieski	Linia wejściowa IN2
RTS	Fioletowy	Linia RTS dla interfejsu RS232
CLK	Zielony	Linia CLK
DTA	Brązowy	Linia DTA
TMP	Biały	Łącznik antysabotażowy
TMP	Szary	Łącznik antysabotażowy
NC	Szaro-różowy	Styk normalnie zwarty przekaźnika REL1
COM	Czerwono-niebieski	Styk wspólny przekaźnika REL1
NO	Różowy	Styk normalnie otwarty przekaźnika REL1


Tabela 2. Dane techniczne			
Napięcie zasilania	Nominalne 12VDC, dopuszczalne 10-15VDC		
Pobór prądu (średni)	PRT12MF/PRT64MF: ~85 mA		
	PRT12MF-BK/PRT62MF/PRT66MF:~65 mA		
Wejścia	Dwie (IN1IN2) dwustanowe linie wejściowe NO,		
	próg przełączania ok. 3.5V		
Wyjście przekaźnikowe	Wyjście przekaźnikowe (REL1) z pojedynczymi stykami NO/NC, obciążalność 30V/1,5A DC/AC,		
	dostępne tylko w PRT64MF i PRT66MF.		
Ochrona antysabotażowa	Izolowane styki 50mA/24V, zwarte gdy obudowa		
(TAMPER)	zamknięta		
Karty	13.56MHz zgodne z ISO14443A i MIFARE		
Zasięg odczytu	Do 6 cm.		
	Uwaga: Zasięg odczytu jest definiowany dla kart zbliżeniowych dobrej jakości w optymalnym położeniu względem czytnika. Dla wszystkich czytników optymalny odczyt karty jest od frontu urzadzenia.		

Odległości	Do 150 m długości magistrali RACS CLK/DTA pomiędzy kontrolerem a czytnikiem
Stopień ochrony	IP65 Uwaga: Zachowanie stopnia IP65 jest gwarantowane przy założeniu szczelnego przylegania spodu obudowy do podłoża, na którym jest urządzenie zainstalowane. W przypadku nierównego podłoża po stronie instalatora jest zastosowanie dodatkowego uszczelnienia np. w postaci masy plastycznej pomiędzy spodem obudowy a podłożem, na którym urządzenie jest zamontowane.
Klasa środowiskowa (wg EN 50133-1)	Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne, temperatura otoczenia: -25°C- +60°C, wilgotność względna od 10 do 95% (bez kondensacji)
Wymiary W x S x G i waga	PRT12MF: 152,5 x 46 x 23(35) mm; 150g PRT62MF: 100 x 45 x 25 mm; 100g PRT64MF: 115 x 80 x 35 mm; 120g PRT66MF: 85 x 85 x 27 mm; 120g
Certyfikaty	CE

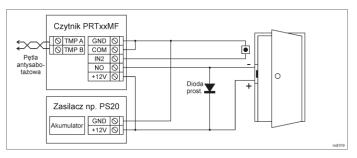


Rys. 3 Podłaczenie elektrozaczepu i przycisku wyjścia do czytnika PRT64MF / PRT66MF - praca autonomiczna.

Uwaga: Czytniki PRT12MF i PRT62MF nie posiadają wbudowanego przekaźnika więc w ich przypadku sterowanie zamkiem może być realizowane za pomocą zewnętrznego przekaźnik podłączonego do odpowiednio skonfigurowanego wyjścia tranzystorowego CLK lub DTA.

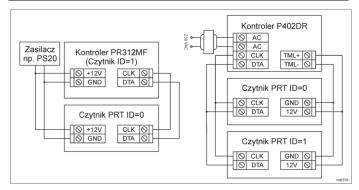

Rys. 4 Przykład podłączenia czytników PRT w systemie RACS 4 - praca terminalowa



Rys. 5 Podłączenie czytnika do kontrolera w trybie pracy Wiegand



Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gdyż może to spowodować negatywne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Szczegółowe informacje na temat recyklingu można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Masa sprzętu podana jest w instrukcji

Kontakt:

Roger Sp. z o. o. sp. k. 82-400 Sztum Gościszewo 59 Tel.: +48 55 272 0132 Faks: +48 55 272 0133 Pomoc tech.: +48 55 267 0126

Pomoc tech. (GSM): +48 664 294 087 E-mail: biuro@roger.pl Web: www.roger.pl