#### Roger Access Control System

# Instrukcja instalacji zestawu MC16-PAC-EX/ST-1-KIT

Oprogramowanie firmowe kontrolera: 1.7.4.653 i wyższe

Wersia produktu: 3.0 Wersja dokumentu: Rev. B

 $\epsilon$ 

Niniejszy dokument zawiera minimum informacji wymaganych do skonfigurowania, podłączenia i zamontowania zestawu. Pełny opis funkcjonalności oraz parametrów konfiguracyjnych elementów zestawu jest dostępny w instrukcjach obsługi dostępnych na stronie www.roger.pl

#### **WSTEP**

Zestaw MC16-PAC-EX/ST-1-KIT jest przeznaczony do obsługi jednego przejścia w ramach systemu kontroli dostępu RACS 5. Przejście może być kontrolowane jedno lub dwustronnie z wykorzystaniem czytników serii MCT, czytników z interfejsem OSDP-RS485 w tym czytników serii OSR, czytników serii PRT lub czytników z interfejsem Wiegand. Zestaw zawiera kontroler MC16-PAC-EX/ST-1 oraz metalową obudowę ME40-24V wraz z zasilaczem 24VDC/50W. Obudowa jest przystosowana do instalacji akumulatora 7Ah w celu zapewnienia zasilania awaryjnego. Wszystkie elementy kontrolowanego przejścia w tym czytniki oraz zamek drzwi można zasilić z zestawu.

## KONFIGURACJA Z POZIOMU ROGERVDM

Konfiguracja niskopoziomowa za pomocą programu RogerVDM pozwala zdefiniować podstawowe parametry pracy kontrolera MC16 tj. adres IP i klucz komunikacyjny.

#### Procedura programowania MC16 (RogerVDM):

- Podłącz kontroler do sieci Ethernet ustawiając adres IP komputera z programem RogerVDM w tej samej podsieci co kontroler z domyślnym adresem 192.168.0.213
- Uruchom program RogerVDM, wybierz urządzenie *MC16 v1.x*, najnowszą wersję firmware i kanał komunikacyjny *Ethernet*.
- Wybierz z listy lub wprowadź ręcznie adres IP kontrolera, wprowadź klucz komunikacyjny 1234 i nawiąż połączenie z kontrolerem.
- W menu górnym wybierz Narzędzia, a następnie polecenie Ustaw klucz komunikacyjny by ustawić własne hasło dla kontrolera MC16.
- W polu *Adres IP* zdefiniuj własny adres IP kontrolera. Jeżeli kontroler ma współpracować z czytnikami PRT lub Wiegand to uaktywnij ich obsługę
- Opcjonalnie wprowadź komentarze dla kontrolera i jego obiektów w celu ułatwienia ich identyfikacji w ramach dalszej konfiguracji systemu.
- Opcjonalnie utwórz kopię zapasową ustawień poleceniem Zapisz do pliku...
- Prześlij ustawienie do kontrolera wybierając Wyślij do urządzenia i rozłącz się z nim wybierając w menu górnym Urządzenie i następnie Rozłącz.

Uwaga: W systemie RACS 5 v2 wstępna konfiguracja niskopoziomowa kontrolera powinna być zrealizowana za pomocą programu RogerVDM, ale po dodaniu kontrolera do systemu modyfikacja konfiguracji niskopoziomowej kontrolera oraz podłączonych do niego urządzeń serii MCT i MCX może być realizowana zdalnie za pomocą programu VISO v2.

# KONFIGURACJA Z POZIOMU VISO

Konfiguracja wysokopoziomowa za pomocą programu VISO umożliwia zdefiniowanie logiki działania kontrolera. Więcej informacji na ten temat podano w instrukcji obsługi kontrolera oraz nocie aplikacyjnej AN006.

### RESET PAMIĘCI

Reset pamieci kontrolera kasuje wszystkie dotychczasowe nastawy konfiguracyjne i ustawia pusty klucz komunikacyjny oraz domyślny adres IP 192.168.0.213.

### Procedura resetu pamięci MC16:

- Odłącz zasilanie kontrolera.
- Zewrzyj linie CLK i IN4.
- Podłącz zasilanie kontrolera, wszystkie diody LED zaczną pulsować i odczekaj co najmniej 6s.
- Rozewrzyj linie CLK i IN4, diody LED przestaną pulsować i zaświeci się LED2.
- Odczekaj około 1,5 min do momentu aż zaczną pulsować LED5, LED6,
- Zrestartuj kontroler (wyłącz/włącz zasilanie).
- Uruchom program RogerVDM i wykonaj konfigurację niskopoziomową.

### AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Nowe oprogramowanie firmowe można wgrać do kontrolera MC16 za pomocą programu RogerVDM lub VISO v2. Plik z aktualnym oprogramowaniem firmowym dostępny jest na stronie www.roger.pl.

## Procedura aktualizacji oprogramowania MC16 (RogerVDM):


1. Nawiąż połączenie z kontrolerem za pomocą programu RogerVDM.

- 2. Zachowaj kopię zapasową ustawień poleceniem Zapisz do pliku...
- W menu górnym wybierz Narzędzia, a następnie Aktualizacja firmware.
- Wskaż lokalizację pliku firmware i wybierz Prześlij.
- Po wgraniu firmware odczekaj aż LED8 zacznie pulsować.
- Wykonaj lub przywróć konfigurację niskopoziomową w ramach programu RogerVDM.

Uwaga: W czasie procesu wgrywania oprogramowania należy zagwarantować ciągłe i stabilne zasilanie urządzenia. Awaria w czasie aktualizacji oprogramowania może skutkować koniecznością naprawy urządzenia w serwisie Roger.

#### ZASILANIE

Zasilanie zestawu zapewnia zasilacz 24VDC/50W. W zestawie przewidziano miejsce na standardowy akumulator o pojemności 7Ah, który podłącza się do zacisków BAT+ i BAT- kontrolera MC16.

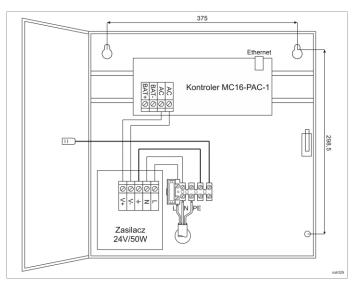

Rys. 1 Zestaw MC16-PAC-EX/ST-1-KIT



Instalacie może wykonywać tylko wykwalifikowana osoba posiadająca odpowiednie zezwolenia i uprawnienia do i ingerencji w sieć 230VAC oraz sieci przyłączania niskonapięciowe.



Przed przystąpieniem do instalacji należy upewnić się, że napięcie w obwodzie zasilającym 230VAC jest odłączone. Wszelkie prace serwisowe wewnątrz obudowy należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu 230VAC



Niedopuszczalne jest użytkowanie zestawu bez poprawnie wykonanego i sprawnego technicznie obwodu ochrony przeciwporażeniowej PE.

### OCHRONA ANTYSABOTAŻOWA

Obudowa zestawu jest wyposażona w czujnik otwarcia drzwiczek. Czujnik można podłączyć do jednej z linii wejściowych kontrolera (np. IN8) i zacisku GND. W ramach konfiguracji za pomocą programu VISO można linii wejściowej przypisać funkcję ochrony antysabotażowej.

#### DODATKI


Tabela 1. Opis zacisków kontrolera MC16		
Nazwa	Opis	
BAT+, BAT-	Zaciski do podłączenia akumulatora	
AC, AC	Zasilanie wejściowe 18VAC	
AUX-, AUX+	Zasilanie wyjściowe 12VDC/1,0A (do zamka drzwi)	
TML-, TML+	Zasilanie wyjściowe 12VDC/0,2A (do czytników)	
IN1-IN8	Linie wejściowe	
GND	Potencjał odniesienia (masa)	
OUT1-OUT6	Tranzystorowe linie wyjściowe 15VDC/150mA	
A1,B1	Magistrala RS485	
CLK, DTA	Magistrala RACS CLK/DTA	




A2,B2	Nie używane
NO1, COM1, NC1	Przekaźnik (REL1) 30V/1,5A DC/AC
NO2, COM2, NC2	Przekaźnik (REL2) 30V/1,5A DC/AC

Tabela 2. Wskaźniki LED kontrolera MC16		
Nazwa	Opis	
Hazira		
LED1	Tryb normalny	
LED2	Świeci: Tryb serwisowy (konfiguracja niskopoziomowa) Świeci i zatrzymanie kontrolera: błąd inicjowania danych w pamięci RAM-SPI	
	Pulsowanie (~2Hz): niezgodność firmware lub błąd przy starcie	
	Szybkie pulsowanie (~6Hz): Błąd pamięci RAM-SPI lub Flash	
LED3	Świeci: Brak konfiguracji wysokopoziomowej Pulsowanie: Błąd dostępu do konfiguracji niskopoziomowej	
LED4	Brak/błąd karty pamięci	
LED5	Błąd logu zdarzeń	
LED6	Błąd inicjalizacji, błąd dostępu do danych o poprzednim działaniu licencji lub błędy firmware	
LED7	Świeci: Błąd licencji Pulsowanie: Przekroczony dozwolony okres aktywności (licencja)	
LED8	Pulsowanie: Prawidłowa praca kontrolera	
LED2 świeci + LED3 pulsuje	Aktualizacja firmware	
LED5 - LED 8 pulsują	Zakończenie kasowania pamięci	
LED 1 - LED 2 pulsują	Transmisja z niedozwolonego Serwera komunikacji, gdy załączony parametr blokowanie komunikacji z innymi serwerami (nota AN008)	
LED1 – LED 8 pulsują	Założenie jednego z mostków np. CLK + IN4	

Tabela 3. Dane techniczne			
Napięcie zasilania	230VAC, 50/60Hz (-15%÷+10%)		
Zasilacz	LRS-50-24; 24VDC/50W		
Zabezpieczenie	Rozłącznik bezpiecznikowy 5A/250VAC		
Obudowa	Blacha DC01 0,8mm, kolor szary antracyt (RAL7016)		
Ochrona antysabotażowa (TAMPER)	Czujnik NO/NC; 50VDC/50mA		
Odległości	Magistrala RS485: do 1200m Magistrala Wiegand i RACS CLK/DTA: do 150m Zasilanie: zgodnie z notą aplikacyjną AN022		
Stopień ochrony IP	IP20		
Stopień ochrony IK	IK07		
Klasa środowiskowa (wg EN 50133-1)	Klasa I, warunki wewnętrzne, temp. +5°C do +40°C, wilgotność względna: 1095% (bez kondensacji)		
Wymiary W x S x G	365 x 405 x 121 mm		
Waga	4,1 kg		
Certyfikaty	CE		

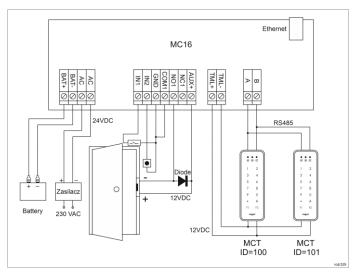

Rys. 2 Typowa obsługa przejścia z czytnikami serii MCT

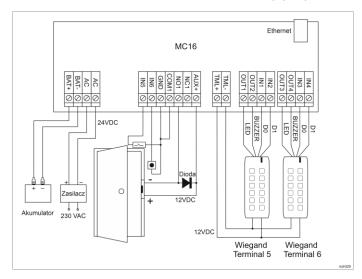

Rys. 3 Typowa obsługa przejścia z czytnikami Wiegand

#### Uwagi:

- W przypadku przejścia jednostronnie kontrolowanego, do kontrolera podłącza się jeden czytnik. Terminal MCT może mieć wtedy ustawiony adres domyślny ID=100.
- Obsługa przejścia z czytnikami serii PRT jest taka sama jak w przypadku czytników serii MCT, z tą różnicą, że komunikacją odbywa się za pomocą linii CLK i DTA a nie RS485 A i B.
- W przypadku niekompatybilnych elektrycznie czytników Wiegand może być konieczne zastosowanie interfejsów MCi-7.
- W przypadku czytników OSDP, w tym czytników serii OSR konieczne jest zastosowanie interfejsów MCI-3 na magistrali RS485.
- Na schematach przyjęto obsługę przejścia z elektrozaczepem. W przypadku zwory elektromagnetycznej wykorzystuje się styk NC przekaźnika.
- Na schematach przewidziano obsługę przycisku wyjścia. W przypadku przejścia dwustronnie kontrolowanego przycisk może służyć do awaryjnego otwierania przejścia.

Uwaga: Zasadniczo kontroler MC16 może być użytkowany zarówno w sieci WAN jak i LAN, przy czym gwarancją producenta jest objęta tylko jego praca w wyizolowanej sieci LAN zarezerwowanej wyłącznie dla systemu kontroli dostępu, w którym ma pracować kontroler.



Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gdyż może to spowodować negatywne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Szczegółowe informacje na temat recyklingu można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Masa sprzętu podana jest w instrukcji.

Kontakt:
Roger Sp. z o. o. sp. k.
82-400 Sztum
Gościszewo 59
Tel.: +48 55 272 0132
Faks: +48 55 272 0133

Pomoc tech.: +48 55 267 0126 Pomoc tech. (GSM): +48 664 294 087 E-mail: pomoc. techniczna@roger.pl Web: www.roger.pl