


SECCIÓN: Moldeado / Prensas	PEDRO INIESTA S.A. INSTRUCCIONES DE MANEJO Y USO DE MÁQUINA	Edición: 01
MÁQUINA N°:		Fecha: 14/08/2026
MARCA Y MODELO: IRON FOX AS 1800		Página: 1 de 2
UBICACIÓN:		
PRESA DE MOLDEADO — IRON FOX AS 1800		Código: IT-MAQ-

INSTRUCCIONES DE MANEJO Y USO MAQ. N°

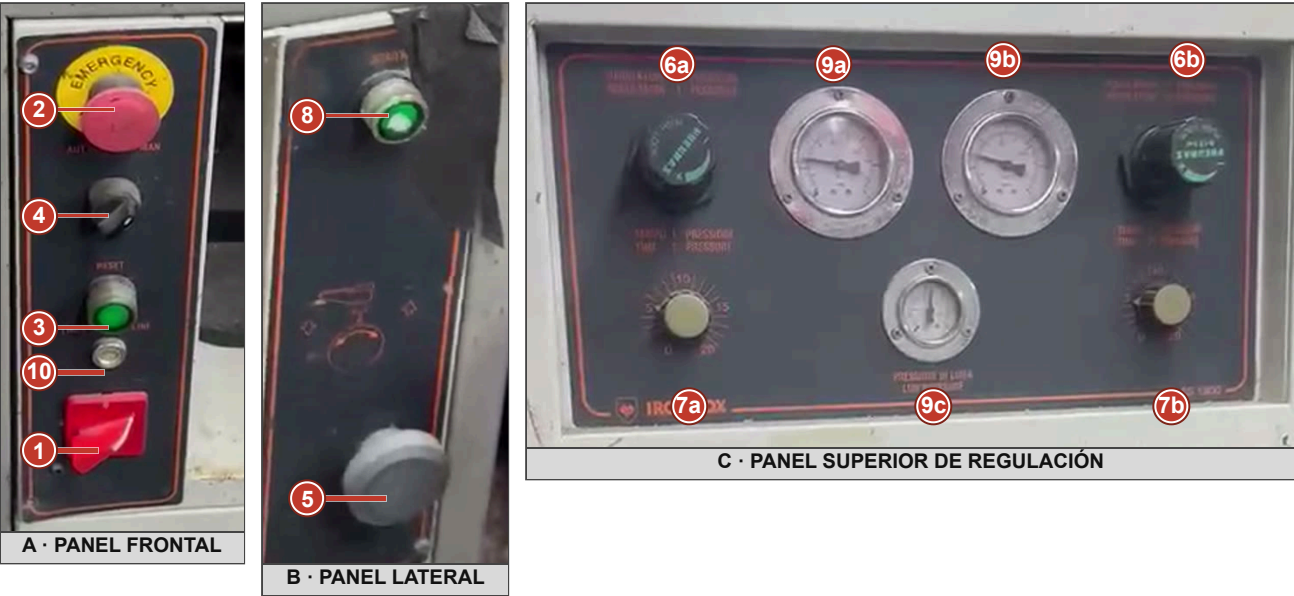

Nº / CONTROL		DESCRIPCIÓN Y SENTIDO DE ACCIONAMIENTO	
1		Interruptor general (palanca roja · panel A)	Encendido y apagado de la máquina. Giro a la derecha = ENCENDIDO. Giro a la izquierda = APAGADO.
2		Parada de emergencia (seta roja EMERGENCY · panel A)	Seta roja sobre fondo amarillo. Detiene toda la máquina al pulsarla. Se rearma girándola.
3		Reseteo de parámetros (pulsador verde RESET · panel A)	Devuelve los parámetros a su estado inicial.
4		Selector AUT / MAN (mando negro · panel A)	Modo de trabajo. Giro a la izquierda = AUTOMÁTICO. Giro a la derecha = MANUAL.
5		Regulador de altura (mando gris · panel B)	Regula la altura de la prensa. Giro a la izquierda = BAJA. Giro a la derecha = SUBE. <i>Sentido a confirmar con el responsable: la narración del vídeo es ambigua en este punto.</i>
6a 6b		Reguladores de presión (mandos verdes · panel C)	6a = presión MEMBRANA 1 · 6b = presión MEMBRANA 2. Giro a la izquierda = MÁS presión. Giro a la derecha = MENOS presión. Se regulan según el tipo de calzado.
7a 7b		Temporizadores (mandos beige, escala 0-20 · panel C)	Tiempo de prensado en minutos de cada membrana (TEMPO 1 / TEMPO 2). Se ajustan según el tipo de calzado.
8		START — bajada de prensa (pulsador verde · panel B)	Activa la bajada de la prensa e inicia el ciclo de prensado.
9a 9b 9c		Relojes de control (manómetros · panel C)	9a y 9b = presión real de las membranas 1 y 2 (verificación visual de lo ajustado en 6a/6b). 9c = PRESIÓN DE LÍNEA (aire de entrada).
10		Pulsador de línea (pulsador plateado LINE · panel A)	<i>No descrito en la grabación. Pendiente de definir función con el responsable de la sección.</i>

SECCIÓN: Moldeado / Prensas	PEDRO INIESTA S.A. INSTRUCCIONES DE MANEJO Y USO DE MÁQUINA	Edición: 01
MÁQUINA Nº:		Fecha: 14/08/2026
MARCA Y MODELO: IRON FOX AS 1800		Página: 2 de 2
UBICACIÓN:		

INSTRUCCIONES DE USO

Nº	Control	Acción	Cómo sé que está bien
1º	1	Encender la máquina girando el interruptor general (palanca roja) a la derecha .	La máquina queda con tensión y los relojes de control marcan presión de línea (9c).
2º	2	Comprobar que la parada de emergencia está desenclavada antes de operar.	La seta roja está en posición alta (no hundida).
3º	4	Seleccionar el modo de trabajo con el mando negro: izquierda = automático, derecha = manual .	El mando queda apuntando a AUT o MAN según lo requerido por la orden de fabricación.
4º	6a · 6b	Regular la presión de las membranas 1 y 2 con los mandos verdes según el tipo de calzado (izquierda = más presión, derecha = menos presión).	Los relojes 9a y 9b marcan la presión indicada para ese modelo.
5º	7a · 7b	Ajustar el tiempo de prensado en minutos de cada membrana con los mandos beige, según el tipo de calzado.	Los mandos quedan sobre el valor indicado para ese modelo en la escala 0-20.
6º	5	Ajustar la altura de la prensa con el mando gris del panel lateral hasta la posición de trabajo.	La prensa queda a la altura correcta respecto a la pieza, sin holgura ni interferencia.
7º	8	Pulsar el botón verde START del panel lateral para activar la bajada de prensa e iniciar el ciclo.	La prensa baja y el ciclo arranca con los tiempos ajustados en 7a/7b.
8º	9a · 9b	Durante el ciclo, vigilar los relojes de control de presión de las membranas y corregir con 6a/6b si se desvían.	Las agujas se mantienen en el valor definido para ese tipo de calzado.

SEGURIDAD Y PUNTOS CRÍTICOS

Riesgo	Medida obligatoria
Superficie caliente y prensa en movimiento	No introducir las manos en la zona de molde con la máquina en ciclo. Usar la parada de emergencia (2) ante cualquier anomalía.
Presión mal ajustada	Verificar siempre la presión en los relojes 9a/9b antes de pulsar START (8). Una presión fuera de rango marca la pieza.
Altura mal ajustada	Comprobar la altura (5) antes del primer ciclo de cada lote y tras cada cambio de horma o modelo.
Parada de máquina	Apagar con el interruptor general (1) girando a la izquierda al finalizar el turno.

PARÁMETROS POR TIPO DE CALZADO

Modelo / tipo de calzado	Presión memb. 1	Presión memb. 2	Tiempo 1 (min)	Tiempo 2 (min)

La grabación indica que presión y tiempo **dependen del tipo de calzado**, pero no recoge los valores concretos. Esta tabla debe cumplimentarla el responsable de la sección: es el conocimiento que hoy sólo está en la cabeza del operario.

VÍDEO DE REFERENCIA

 Escanear con el móvil	Ver el proceso en vídeo Al escanear el código se abre la versión en vídeo de estas instrucciones: el operario de referencia recorriendo los 9 controles de la máquina, uno a uno. Documento y vídeo son la misma instrucción en dos formatos: el papel para la auditoría, el vídeo para formar al operario nuevo.
--	---

Edición	Fecha	Comentarios
01	14/08/2026	Edición inicial. Generada a partir de grabación en planta del proceso de moldeado.

CONFORME	Revisado por · Resp. de sección (Moldeado)	Aprobado por · Miguel Pedreño (Resp. Calidad)	OBSERVACIONES
SÍ ☐ NO ☐	Firma y fecha:	Firma y fecha:	
BORRADOR — PENDIENTE DE APROBACIÓN. Generado automáticamente a partir de la grabación en planta del 14/08/2026. Los campos sombreados en amarillo requieren confirmación o no se pudieron extraer del vídeo. Código IT-MAQ-__ propuesto, a confirmar con el sistema documental vigente.			