

Betriebsanleitung für Adapter/Stiftehalter für Cricut Maschinen

(Modelle: Maker/Maker 3, Maker 4, Explore 1-3, Air 1-2)

Version: V03

Datum: 11.03.2026

Unternehmen: Dependahl und Siering GbR, Bardinghaushof 2, 49124 Georgsmarienhütte

1. Einführung

Der Adapter/Stiftehalter ermöglicht es, Stabilo 0.4 Point88 und Stabilo 68 Stifte mit Cricut Maschinen zu verwenden. Bitte folgen Sie dieser Anleitung sorgfältig, um sicherzustellen, dass der Adapter korrekt installiert wird und ein optimales Ergebnis erzielt wird.

2. Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist kein offizielles Zubehör von Cricut. Die Verwendung dieses Adapters kann Auswirkungen auf die Garantie der Cricut-Maschine haben.
 - Vermeiden Sie übermäßige Kraft beim Einsetzen des Adapters, um Beschädigungen an der Maschine zu verhindern.
 - Halten Sie den Adapter und die Maschine von kleinen Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
 - Verwenden Sie den Adapter nur mit den in der Anleitung angegebenen Stiften (Stabilo 0.4 Point88 und Stabilo 68).
-

3. Lieferumfang

- 1x Adapter für Stabilo Stifte (PETG-Material)
-

4. Kompatibilität

Der Adapter ist kompatibel mit den folgenden Cricut Maschinenmodellen:

- Maker/Maker 3
 - Maker 4
 - Explore 1-3
 - Air 1-2
-

5. Vorbereitungen


Stellen Sie sicher, dass folgende Dinge vor der Installation bereitliegen:

- Cricut Maschine
 - Stabilo 0.4 Point88 oder Stabilo 68 Stift
 - Adapter/Stiftehalter
-

6. Installation des Adapters

Schritt 1: Einsetzen des Stabilo Stifts in den Adapter

1. Nehmen Sie den gewünschten Stabilo Stift.
2. Stecken Sie den Stift vorsichtig in den Adapter. Achten Sie darauf, dass der Stift bis auf Anschlag eingesteckt wurde.

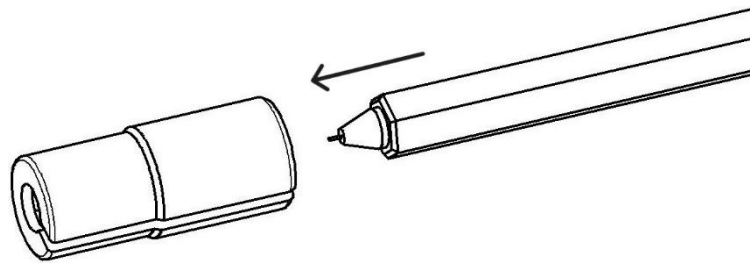

Schritt 2: Einsetzen des Adapters in den Stiftehalter der Cricut Maschine

1. Öffnen Sie zunächst die Zubehörklemme A.
 2. Platzieren Sie dann Ihren Daumen unter dem Zubehöradapter und drücken Sie ihn nach oben, während Sie gleichzeitig die Klemme nach unten drücken. Dadurch löst sich der Adapter automatisch aus der Zubehörklemme.
 3. Stecken Sie den Adapter mit dem eingesetzten Stabilo Stift in den Stiftehalter der Maschine.
 4. Achten Sie darauf, dass der Adapter vollständig und korrekt eingesetzt wird.
-

Schritt 3: Fixierung des Adapters

1. Sobald der Adapter korrekt im Stiftehalter steckt, schließen Sie den Hebel, um den Adapter und den Stift sicher zu klemmen.
 2. Der Stift sollte nun fest in der Maschine sitzen und bereit zum Zeichnen sein.
-

7. Überprüfung der Installation

Überprüfen Sie, ob der Stift korrekt in der Maschine sitzt, indem Sie ihn leicht nach unten drücken. Wenn er fest sitzt und sich nicht bewegt, ist die Installation erfolgreich abgeschlossen.

8. Hinweise zur Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Adapter bei jedem Wechsel eines Stifts korrekt eingesetzt ist.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Stabilo Stifte (0.4 Point88 und 68).
- Entfernen Sie den Adapter nach der Verwendung vorsichtig aus der Maschine, um Beschädigungen zu vermeiden.

9. Wartung und Pflege

- Reinigen Sie den Adapter bei Bedarf mit einem trockenen Tuch.
- Lagern Sie den Adapter an einem trockenen Ort, um Materialschäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Adapter nicht, wenn er beschädigt ist oder Risse aufweist.

10. Entsorgung

Entsorgen Sie den Adapter gemäß den lokalen Recyclingrichtlinien für Kunststoffe. PETG ist recycelbar, sollte jedoch ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltbelastungen zu minimieren.

11. Gewährleistung

Wir gewähren auf unser Produkt eine gesetzliche Gewährleistung gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab dem Kaufdatum. Innerhalb dieses Zeitraums garantieren wir, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, die seine Funktion beeinträchtigen.

Sollte während der Gewährleistungsfrist ein Mangel auftreten, der nicht durch unsachgemäßen Gebrauch, äußere Einflüsse oder normale Abnutzung verursacht wurde, verpflichten wir uns, das Produkt nach unserer Wahl entweder zu reparieren, auszutauschen oder den Kaufpreis zu erstatten.

Vorgehen im Gewährleistungsfall:

- Melden Sie den Mangel innerhalb von 14 Tagen nach Entdeckung an hello@lads-team.de.
- Senden Sie uns:
 - Kaufbeleg (Rechnung/Quittung),
 - Beschreibung des Mangels (mit Fotos),
 - Nachweis der Pflege (z. B. Reinigungsprotokoll).

- Nach Prüfung durch uns tragen wir die Kosten für Reparatur oder Austausch. Die Versandkosten für die Einsendung werden vom Käufer getragen, sofern der Mangel nicht von uns bestätigt wird.
-

12. Haftungsausschluss

Der Adapter ist ein Drittanbieterprodukt und nicht von Cricut autorisiert. Jegliche Schäden an der Cricut-Maschine, die durch die Verwendung dieses Adapters entstehen, sind nicht durch die Gewährleistung oder Garantie der Maschine abgedeckt.

13. Kundenservice

Falls Sie Fragen oder Probleme mit dem Adapter haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter:

Email: hello@lads-team.de