

GAMME OPÉRATOIRE

Fiche d'intervention et de maintenance



SCANNER POUR CONSULTER

HP - 001

vérification machine


Version : V0

Date : 19/09/2026

Statut : **VALIDÉE**

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

CODE GAMME HP - 001	DÉSIGNATION vérification machine	ABRÉVIATION MP 001
DESCRIPTION -		

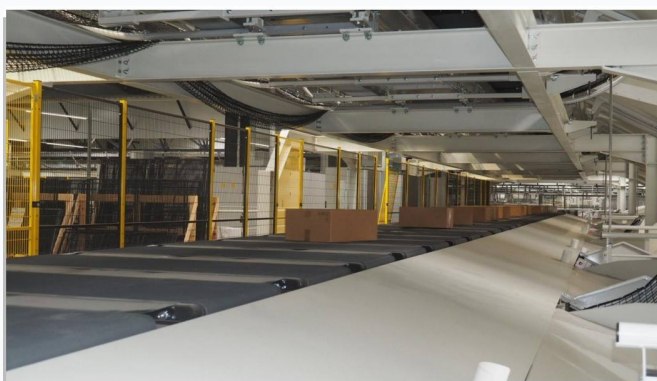

2. ÉQUIPEMENT CONCERNÉ

Photo de l'équipement non disponible	CODE EQP-000273	NOM AEROTHERME
	CONSTRUCTEUR DENCOHAPPEL	TYPE -
	RÉFÉRENCE L1-4 / NS:FHHZ-04-6RA539-0005-T	
	DESCRIPTION -	

3. PARAMÈTRES DE MAINTENANCE


TYPE Corrective	PÉRIODICITÉ hebdomadaire	MAIN D'ŒUVRE 2	DURÉE 2 min	PRODUCTION NON
TYPE D'ARRÊT partiel		ARRÊT REQUIS OUI		

4. RÉDACTION ET VALIDATION

RÉDACTEUR Hicham	VALIDEUR admin	DATE 19/09/2026
MODIFICATIONS Création initiale de la gamme		

5. RÈGLES DE SÉCURITÉ ET RISQUES

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

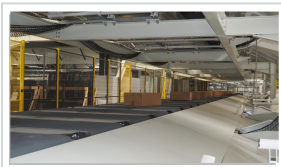

Casquette coquée

Protection légère de la tête en environnement sans risque majeur de chute d'objet.

Gilet haute visibilité

Gilet haute visibilité

Amélioration de la visibilité de l'intervenant

Casque antibruit

Casque antibruit

Protection auditive en environnement bruyant.

Casque de sécurité

Casque de sécurité

Protection de la tête

Chaussures de sécurité

Chaussures de sécurité

Protection des pieds

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION COLLECTIVE (EPC)



Balisage de zone

Balisage de zone

Délimitation et sécurisation de la zone d'intervention



Barrière de sécurité

Barrière antichute

Sécurisation d'une zone présentant un risque de chute

RISQUES

Corrosion

Corrosion

Risque lié à des substances ou produits corrosifs.

Levage / Charge suspendue

Levage / Charge suspendue

Risque lié aux opérations de levage et aux charges suspendues.

Risque électrique

Risque électrique

Contact direct ou indirect avec une source électrique pouvant provoquer électrisation, électrocution ou arc électrique.

Risque mécanique

Risque mécanique

Coincement, entraînement, happement ou contact avec des pièces mécaniques en mouvement.

6. OUTILLAGES ET ACCESSOIRES

Graisseur manuel

Graisseur manuel

Outil permettant le graissage des organes mécaniques.

Quantité : 1

Tournevis cruciforme

Tournevis cruciforme

Serrage et desserrage de vis cruciformes.

Quantité : 1

Tournevis plat

Tournevis plat

Serrage et desserrage de vis à fente.

Quantité : 1

7. PIÈCES DE RECHANGE

PHOTO	CODE	DÉSIGNATION	CONSTRUCTEUR	RÉFÉRENCE	QTÉ
-	-	Trousse clés	-	-	1

8. LISTE DES ACTIONS ET ÉTAPES OPÉRATOIRES

1

Étape 1 : Accès zone maintenance

Durée
2 min

ACTIONS À RÉALISER

1. a. Basculer le sélecteur du mode de fonctionnement en mode maintenance sur l'armoire principale du trieur bas et/ou haut b. Activer la console maintenance en tournant la clé « zone de maintenance habilitée » sur la position (Etape 1). c. Sélectionner la vitesse lente (Etape 2). d. Appuyer et maintenir le bouton marche trieur jusqu'à la présence du chariot avec le colis à cheval dans la zone maintenance (Etape 3).

PHOTOS DE L'INTERVENTION



9. RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES / INFORMATIONS

Aucune recommandation enregistrée.

10. DOCUMENTS LIÉS

Aucun document lié.

11. HISTORIQUE DE LA VERSION

VERSION	DATE	RÉDACTEUR	VALIDEUR	MODIFICATION	STATUT
V0	19/09/2026	Hicham	admin	Création initiale de la gamme	Validée

12. VALIDATION

Rédacteur	Valideur	Date
Hicham	admin	19/09/2026