

GAMMES OPÉRATOIRES

DOCUMENT DE MAINTENANCE

GAMME OPÉRATOIRE

Fiche d'intervention et de maintenance



SCANNER POUR CONSULTER

HP_TRI

Vérification colis inter cellules cross belt et ramassage colis

Version : V0

Date : 20/09/2026

Statut : **EN COURS DE CRÉATION**

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

CODE GAMME	DÉSIGNATION	ABRÉVIATION
HP_TRI	Vérification colis inter cellules cross belt et ramassage colis	-
DESCRIPTION	-	



2. ÉQUIPEMENT CONCERNÉ

	CODE	NOM
	TRI FIVES 001	Trieurs Fives
	CONSTRUCTEUR	TYPE
	Fives	-
RÉFÉRENCE		-
DESCRIPTION		-

3. PARAMÈTRES DE MAINTENANCE

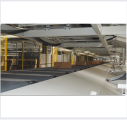
TYPE	PÉRIODICITÉ	MAIN D'ŒUVRE	DURÉE	PRODUCTION
Préventive	journalière	1	30 min	NON
TYPE D'ARRÊT		ARRÊT REQUIS		
total		OUI		
RÉFÉRENTIEL	RAPPORT	ARRÊT	DÉGRADÉ	
NON	NON	OUI	NON	

4. RÉDACTION ET VALIDATION

RÉDACTEUR LAKRAD HICHAM	VALIDEUR -	DATE 20/09/2026
MODIFICATIONS Création initiale de la gamme		

5. RÈGLES DE SÉCURITÉ ET RISQUES

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

 Casquette coquée Protection légère de la tête en environnement sans risque majeur de chute d'objet.	Chaussures de securite Chaussures de securite Protection des pieds
Gants de protection Gants de protection Protection des mains	Gilet haute visibilité Gilet haute visibilité Amelioration de la visibilite de l'intervenant

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION COLLECTIVE (EPC)

Sans image	Cadenas de consignation Verrouillage d'un dispositif de consignation
------------	--

RISQUES

Chute de hauteur Chute de hauteur Risque de chute depuis une plateforme, échelle, toiture, nacelle ou zone surélevée.	Risque électrique Risque électrique Contact direct ou indirect avec une source électrique pouvant provoquer électrisation, électrocution ou arc électrique.
---	---

6. OUTILLAGES ET ACCESSOIRES

Aucun outillage associé.

7. PIÈCES DE RECHANGE

Aucune pièce de rechange associée.

8. LISTE DES ACTIONS ET ÉTAPES OPÉRATOIRES

1

Étape 1 : accès zone de maintenance

Durée
10 min

ACTIONS À RÉALISER

1. basculer le sélecteur du mode de fonctionnement en mode maintenance sur l'armoire principale du trieur bas et haut
2. Activer la console maintenance en tournant la clé <<zone de maintenance habilitée >> sur la position (étape 1).
3. Sélectionner la vitesse lente
4. Appuyer et maintenir le bouton marche trieur jusqu'à la présence du chariot avec le colis à cheval dans la zone maintenance

PHOTOS DE L'INTERVENTION



2

Étape 2 : Extraction des colis à cheval

Durée
15 min

ACTIONS À RÉALISER

1. A l'approche du colis à cheval, lâcher le bouton en anticipant l'inertie et enlever le colis
2. Tourner la clé à la demande d'aces porte sur la postions 1 pour accéder a la zone de maintenance
3. ouvrir la porte
4. Extraire le colis
5. Répéter l'opération jusqu'à avoir fait le tour complet du trieur

3

Étape 3 : comptage

Durée
5 min

ACTIONS À RÉALISER

1. Compter les colis et les transporter vers la chute rejet la plus proche
2. Saisir le nombre de colis ramasses dans la fiche de suivi Teepee

4

Étape 4 : Restitution

Durée
0 min

ACTIONS À RÉALISER

1. Ferme la porte
2. Au pupitre actionner dans l'ordre les commutateurs
3. Appuyer sur le bouton acquittement alarmes

5

Étape 5 : Contrôles de Fin

Durée
0 min

ACTIONS À RÉALISER

1. Faire un tour complet du trieur et contrôler son bon fonctionnement
2. Vérifier que les colis à cheval sont bien acquittés à la supervision
3. Saisir l'intervention en GMAO et planifier une action corrective pour les défauts constatés

9. RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES / INFORMATIONS

Aucune recommandation enregistrée.

10. DOCUMENTS LIÉS

Aucun document lié.

11. HISTORIQUE DE LA VERSION

VERSION	DATE	RÉDACTEUR	VALIDEUR	MODIFICATION	STATUT
V0	20/09/2026	LAKRAD HICHAM	-	Création initiale de la gamme	En cours de création

12. VALIDATION

Rédacteur	Valideur	Date
LAKRAD HICHAM		20/09/2026