

DSI

Manuel Opérateur

Raccord MD Direct à la machine de tri HNI Fives

Rédaction

Rév.	Date	Noms	Direction
1.*	20/12/2021	Thibault GAURIER	DSI-II

Validation

Rév.	Date	Noms	Direction
		Christophe LASCHWENG	DIA Maintenance
		Guillaume SEVEAU	DIA Maintenance

Destinataires

Entité	Action / Information
Maintenance "Sites MD"	Action
Production "Sites MD"	Action
DIA	Information

Révisions

Rév.	Date	Objet de la révision
1.0	20/12/2021	Création du document
1.1	24/01/2025	Modification avec nouvelle procédure de câblage



1. Généralités

1.1. Contexte

Ce document à pour but de présenter comment doit être raccordé MD Direct à la machine de tri. Il intègre également le lieu de stockage et le lieu où doit être utilisé MD Direct.

1.2. Utilisation du poste

Le poste MD Direct **HNI nommé PMYMD009** est stocké en Control Room au fond à droite du bureau.

Attention, cette procédure concerne le poste MD Direct de la machine de tri Fives.





2. Procédure de branchement

2.1. Raccord MD Direct à la machine de tri


Lorsque l'ordre est donné par ALTURING de raccorder MD Direct, suivre à la lettre les instructions suivantes :

Les actions qui suivent doivent être réalisées dans l'armoire principale "TBH+AC01 cabinet" porte de droite.



Lorsque l'ordre est donné de raccorder MD Direct, suivre à la lettre les instructions suivantes :

- débrancher le câble vert annoté "SR3 D14"
- **débrancher** le **câble vert** annoté "**OBJETS**"
- brancher le câble vert annoté "SR3 D14" à la place du précédent câble "OBJET"

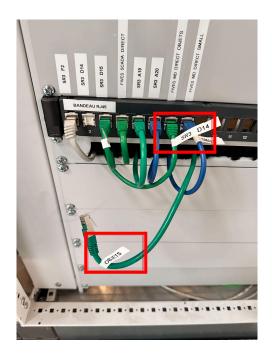



Page 3 sur 4



3. Retour au mode nominal

Lorsque la journée de production est **terminée**, qu'il n'y a plus de tri et que l'ordre est donné de retourner sur MD Nominal (par une personne habilitée), réaliser les actions inverses du paragraphe 2.1, ce qui correspond à :

- débrancher le câble vert annoté "SR3 D14"
- rebrancher le câble vert annoté "SR3 D14" sur la prise du même nom
- rebrancher le câble vert annoté "OBJETS" sur la prise "Fives MD Direct Objets"