



Deutsch

TRANSFERMASCHINE EINFÜHRUNGSBUCH


Bitte lesen Sie dieses Buch durch, bevor Sie es benutzen

Vorbereitung und Überblick

Öffnen Sie den Verpackungskarton und prüfen Sie, ob alle Teile im Lieferumfang enthalten sind.



Transfer Machine

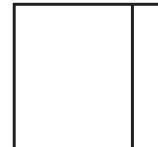

Bedienungsanleitung



Spezifikationen

TYP	Transfermaschine	AUFAHMEMODUS	TPH
SCANMODUS	CIS	EFFEKTIVE DRUCKBREITE	210 mm
EFFEKTIVE ABTASTBREITE	210 mm	Strom	100 -240VAC 50Hz /1.2A
HORIZONTAL SCANAUFLÖSUNG	8 dot/mm	GEEIGNETE ARBEITSTEMPERATUR	5 C ~35 C
VERTIKALE SCANAUFLÖSUNG	7.7 line/mm	ANGEMESSENE RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT AM ARBEITSPLATZ	20% ~ 80%
DOKUMENTENTYP	FINE / PHOTO	LEISTUNGSAUFGNAHME STANDBY	10 W
DOKUMENTENGROSSE	A5 - A4	GEWICHT	1.20 Kg
DICKE DES DOKUMENTS	0.06 mm - 0.15 mm	GRÖSSE	293mm(W) X 171.5mm(D) X72mm(H)

Bedienfeld Einführung



DEEPNESS I: Drücken Sie diese Taste, wird die Tiefe des Dokuments in die DEEPNESS I eingestellt, dann leuchtet der Anzeiger; gleichzeitig geht der lichter von Taste DEEPNESS II aus.

DEEPNESS II: Driucken Sie diese Taste, wird die Tiefe des Dokuments in die DEEPNESS II eingestellt, dann leuchtet der Anzeiger; gleichzeitig geht der Lichter von Taste DEEPNESS I aus.

PHOTO: Die Taste wechselt zwischen zwei Arten der Auflösung: PHOTO und FINE: Wenn die Auflösung auf PHOTO eingestellt ist, funktioniert das Fotolicht. MIRROR: Mit dieser Taste wird zwischen zwei Funktionsarten

MIRROR: Spiegelnde Kopie und normale Kopie. Die Standardeinstellung ist die Spiegelkopie. Wenn die Spiegelfunktion gestartet wird, leuchtet die Spiegeln leuchtet.

STOP: Mit dieser Taste wird die Kopierfunktion gestoppt.

COPY: Mit dieser Taste wird die Kopierfunktion gestartet.

POWER: Die Leuchte zeigt an, dass das Gerät betriebsbereit ist.

ERROR: Das Licht zeigt an, dass an der Maschine ein Fehler aufgetreten ist. Wenn der TPH überhitzt, geht das Licht an.

Wie benutzt man es

- ① Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose, um den Strom einzuschalten. Nachdem Sie den Ton des Geräts „Doo“ hören, wird die Maschine in den Standbybetrieb gehen. Im Standbybetrieb können die entsprechenden Parameter zum Kopieren eingestellt werden.
- ② Öffnen Sie die Abdeckung des Transferpapiers.
- ③ Wie verwendet man Tattoo-Transferpapier?

Verwendungsmethode 1: Generische Version

Entfernen Sie das Schablonenpapier (zwischen weißem und blauem Papier). Behalten Sie das gelbe Papier oben, das blaue Papier in der Mitte und das weiße Papier unten. Es können Linien und schattierte Muster übertragen werden. Wenn Sie eine tiefere Übertragung wünschen Muster wünschen, wählen Sie bitte den Modus "Tiefe 2". (Wie in Abbildung 1 gezeigt)



Abbildung 1

Verwendungsmethode 2: Professionelle erweiterte Version

A. Bei einfachen Linienmustern entfernen Sie das Schablonenpapier (zwischen weißem Papier und blauem Papier) und das gelbe Papier. Lassen Sie das weiße Papier oben und das blaue Papier unten. Wählen Sie den Modus Tiefe 1 oder 2, um das Muster zu übertragen. Bei einem Papierstau legen Sie bitte das blaue Papier oben und das weiße Papier unten ein. (wie in Abbildung 2 gezeigt).



Abbildung 2

B. Bei schattierten Mustern entfernen Sie das Schablonenpapier (zwischen weißem und blauem Papier). Behalten Sie das gelbe Papier oben, das blaue Papier in der Mitte und das weiße Papier unten. Wenn Sie ein tieferes Übertragungsmuster wünschen, wählen Sie bitte den Modus Tiefe 2. (Wie in Abbildung 1 gezeigt)

- ④ Schließen Sie die Abdeckung des Transferpapiers.
- ⑤ Legen Sie das zu kopierende Dokument mit der Vorderseite nach unten in den Einzug. Wenn das Dokument vom Gerät erfasst wird, drücken Sie bitte die Taste „COPY“.

HINWEIS:

Wenn Sie den Kopiervorgang abbrechen möchten, drücken Sie bitte die Taste "STOP".

Wenn das Warnsignal ertönt und die ERROR-Lampe leuchtet, wird das Gerät den Kopiervorgang sofort abbrechen.

Wenn Sie den Netzstecker ziehen müssen, drücken Sie bitte auf das Bedienfeld an der Steckdose.

Wie kalibrieren Sie das Gerät

Der Bildsensor und der Wärmesensor im Gerät reagieren empfindlich auf die Helligkeit und die Temperatur der Umgebung und verändern sich natürlich mit der Zeit. Wenn es einen großen Unterschied im Farnton zwischen dem kopierten Bild und dem Originalbild gibt, führen Sie bitte rechtzeitig eine Scankalibrierung durch. Die Schritte sind wie folgt:

- ① Halten Sie die „STOP“-Taste 3 Sekunden gedrückt, Sie hören einen „Piep“ von der Maschine und alle Anzeigeleuchten leuchten.
- ② Legen Sie ein Blatt glattes A4-Papier in den Dokumenteneinzug ein und drücken Sie die Taste „MIRROR“, um die Scankalibrierung durchzuführen.
- ③ Während des Kalibrierungsprozesses wird das weiße Papier automatisch zugeführt und Die Kalibrierung des Scanners ist beendet, wenn das weiße Papier vollständig ausgespuckt ausgegeben wurde.
- ④ Halten Sie die „STOP“ Taste 3 Sekunden gedrückt, Sie hören einen

„Piep“ der Maschine und alle Kontrollleuchten werden wiederhergestellt, d. h. die Kalibrierung ist abgeschlossen.

Wählen Sie den Kopiermodus entsprechend dem Original

Sie können verschiedene Kopiermodi auswählen, indem Sie verschiedene Tastenkombinationen auf dem Bedienfeld je nach Art des Originalbildes auswählen.

TASTENKOMBINATIONEN	REIN SCHWARZES BILD MIT FEINEN LINIEN	REINES SCHWARZES COLORBLOCK-BILD	HELLES GRAUSTUFENBILD	DUNKLE GRAUSTUFEN BILD
PHOTO	<input type="button" value="OFF"/>	<input type="button" value="OFF"/>	<input type="button" value="ON"/>	<input type="button" value="ON"/>
DEEPNESS I	<input type="button" value="OFF"/>	<input type="button" value="ON"/>	<input type="button" value="OFF"/>	<input type="button" value="ON"/>
DEEPNESS II	<input type="button" value="ON"/>	<input type="button" value="OFF"/>	<input type="button" value="ON"/>	<input type="button" value="OFF"/>

Einstellen des Scannens Farbton und Druckfarbton

Sie können den Scan- und den Druckfarbton des Geräts je nach den tatsächlichen Bedürfnissen einstellen. Die Schritte sind wie folgt:

- ① Halten Sie die „STOP“-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, Sie hören einen „Piep“ von der Maschine und alle Anzeigeleuchten leuchten.
- ② Drücken Sie die „STOP“-Taste, um die Scan-Schattierung mit einem „Piep“ für den dunkelsten Scan und dem hellsten für sieben „Pieps“ einzustellen.
- ③ Drücken Sie die Taste „COPY“, um die Druckfarbe mit einem „Piep“ für den hellsten Druck und dem dunkelsten für sieben „Pieps“ einzustellen.
- ④ Halten Sie die „STOP“ Taste 3 Sekunden gedrückt, Sie hören einen „Piep“ des Geräts und alle Anzeigeleuchten werden wiederhergestellt, d. h. die Scan- und Druckfarbeinstellungen sind abgeschlossen.