


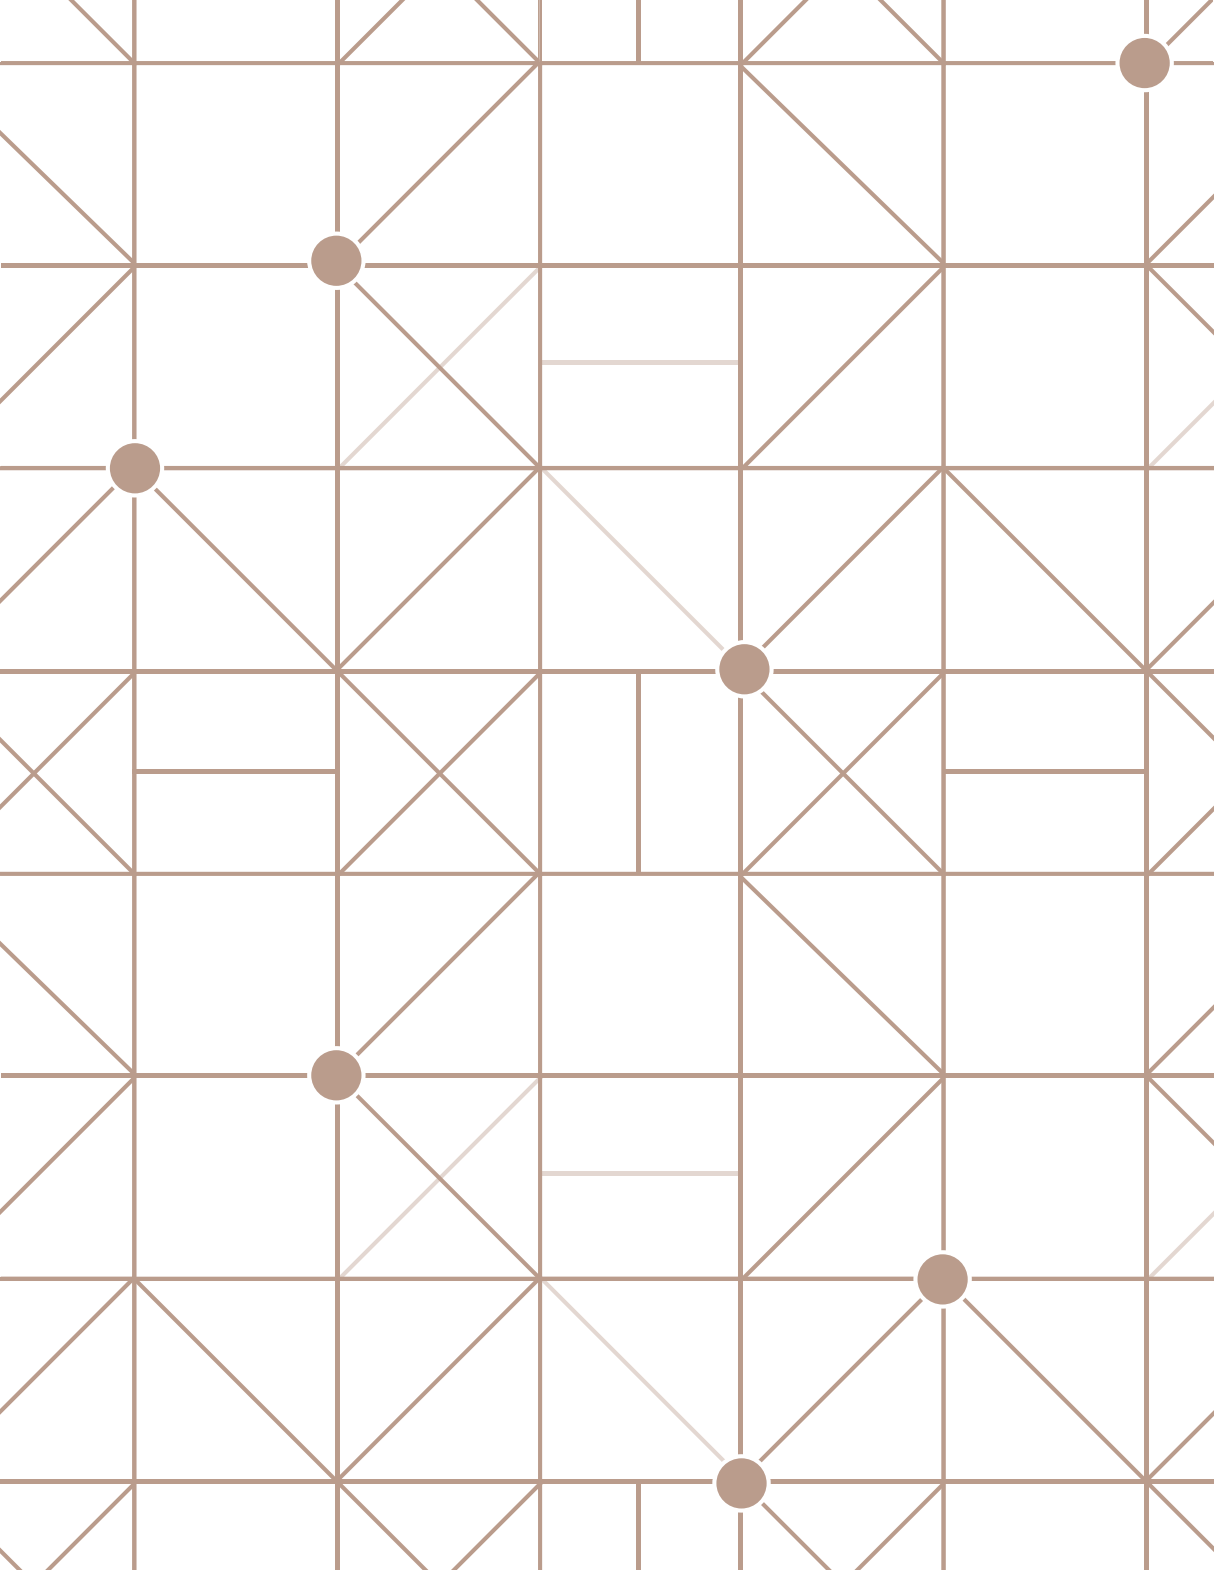

AT+ORGL 恢复出厂设置

AT:模块连接电脑正常，回ok

AT+ADDR?:查询模块地址

AT+BIND:绑定模块地址

AT+ROLE? 模块工作的角色，选择主 / 从模式设备0是从

AT+CMODE? 连接的模式，设为0表示上电搜索自己绑定的从设备地址

AT+UART? 通信串口，查询串口参数

AT+UART = 145200, 0,0设置串口通信参数

步骤	主机端操作	从机端操作
① 进入 AT 模式	按键上电，波特率 38400	按键上电，波特率 38400
② 设置角色	AT+ROLE=1	AT+ROLE=0
③ 设置名称（可选）	AT+NAME=MASTER1	AT+NAME=SLAVE1
④ 设置波特率	AT+UART=9600,0,0	AT+UART=9600,0,0
⑤ 设置连接模式	AT+CMODE=0	——
⑥ 设置配对密码	AT+PSWD=5678	AT+PSWD=5678
⑦ 保存并重启模块	AT+RESET	AT+RESET
⑧ 查询从机地址	——	AT+ADDR? → 记录地址（如 +ADDR:98D3.31,F7B2E1）
⑨ 清除旧配对记录（可选）	AT+RMAAD	——
⑩ 主机绑定从机	AT+BIND=98D3.31,F7B2E1	——
退出 AT 模式	自动退出	自动退出

两机同频或一闪一闪接另一个闪闪就是连上

